Lampe solaire de jardin MS2

Manuel d'utilisation

2026

Sommaire

1. **Présentation du produit**.....3

2. **Installation**.....4

2.1. Choix de l'emplacement.....4

2.2. Montage.....4

2.3. Réglage de l'angle.....4

3. **Fonctionnement**.....5

3.1. Première utilisation.....5

3.2. Modes de fonctionnement.....5

4. **Remplacement de la batterie**.....6

5. **Entretien**.....7

6. **Dépannage**.....7

Contacts :.....8

1. Présentation du produit

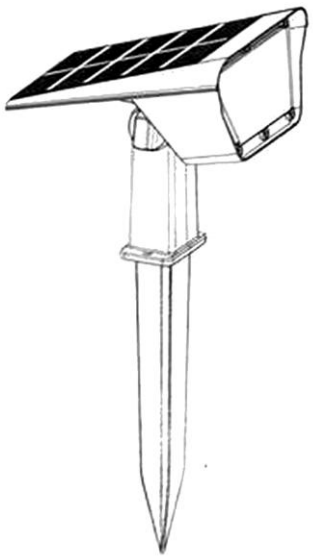


Fig.1. Lampe solaire de jardin MS2

Projecteur solaire de jardin avec 7 LED haute puissance et batterie Li-ion 18650 intégrée. Le capteur de lumière intégré éteint la lampe pendant la journée pendant que le panneau solaire recharge la batterie, et l'allume automatiquement au crépuscule. Le boîtier de classe IP65 convient à une utilisation en extérieur.

La lampe peut être installée dans le sol avec le piquet fourni ou fixée au mur. Elle convient aux jardins, cours, clôtures, murs, allées, entrées de garage, porches, balcons, garages et escaliers.

2. Installation

2.1. Choix de l'emplacement

- Installez la lampe à un endroit où le panneau solaire reçoit la lumière directe du soleil pendant au moins 4 à 6 heures par jour.
- Évitez l'ombre des arbres, des bâtiments et d'autres objets. Dans les endroits ombragés, la batterie ne se charge pas complètement et l'autonomie nocturne est réduite.
- Installez la lampe à au moins 2 m des autres lampes solaires et des autres sources de lumière nocturnes. Sinon, le capteur de lumière risque d'empêcher l'allumage de la lampe au crépuscule.

2.2. Montage

La lampe peut être installée de deux manières :

- **Installation au sol :** fixez le piquet à la base de la lampe et enfoncez-le dans le sol (Fig.2).
- **Installation murale :** fixez la base de la lampe au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies (Fig.3).

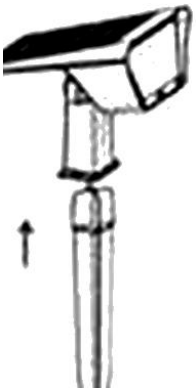


Fig.2. Installation au sol

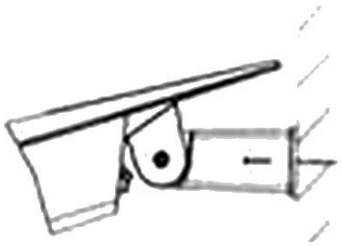


Fig.3. Installation murale

2.3. Réglage de l'angle

L'angle de la tête de la lampe et du panneau solaire peut être réglé sur 120° (Fig.4). Réglez l'angle de façon que la lampe éclaire la zone souhaitée et que le panneau solaire soit orienté vers le soleil.



Fig.4. Réglage de l'angle

3. Fonctionnement

3.1. Première utilisation

1. Allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur ON/OFF (Fig.5).
2. Laissez la lampe en plein soleil pendant 4 à 6 heures afin de charger complètement la batterie.
3. Installez la lampe (voir la section 2).

Ensuite, la lampe fonctionne automatiquement : elle s'éteint et se recharge pendant la journée, et s'allume la nuit.

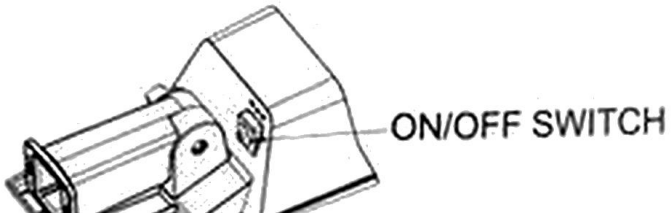


Fig.5. Emplacement de l'interrupteur ON/OFF

3.2. Modes de fonctionnement

Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF pour parcourir les modes : Faible → Élevé → Éteint.

Mode	Fonction
Faible	Luminosité réduite. Autonomie à pleine charge : 8–10 h
Élevé	Luminosité maximale. Autonomie à pleine charge : 4–6 h
Éteint	La lampe est éteinte

Dans les modes Faible et Élevé, la lampe s'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint à l'aube.

4. Remplacement de la batterie

Les performances de la batterie diminuent avec le temps. Remplacez la batterie environ tous les 1 à 2 ans (Fig.6). Utilisez une batterie Li-ion 18650, 3,7 V, 2200 mAh.

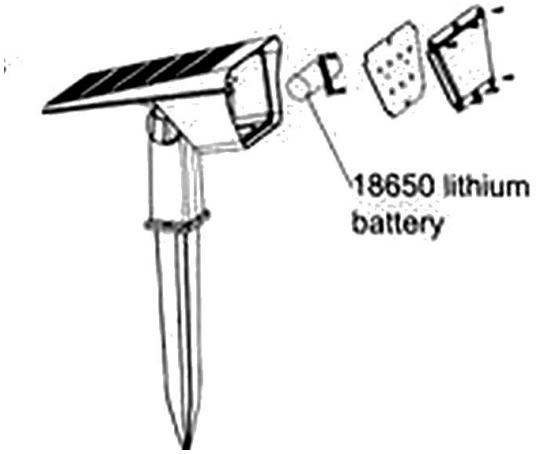


Fig.6. Remplacement de la batterie

Attention : mettez au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale. Ne jetez pas les batteries au feu.

5. Entretien

- Maintenez propre la surface du panneau solaire afin de garantir une charge optimale.
- Manipulez la lampe avec précaution. Évitez les chocs et les manipulations brutales.

Les performances de la lampe dépendent de la situation géographique, des conditions météorologiques et de la saison. Par temps nuageux et en hiver, le panneau solaire reçoit moins de lumière solaire, ce qui réduit la luminosité et l'autonomie.

6. Dépannage

Problème	Solution
La lampe ne s'allume pas la nuit	Assurez-vous que la lampe est allumée (mode Faible ou Élevé). Assurez-vous que la lampe se trouve à au moins 2 m des autres lampes et des autres sources de lumière nocturnes.
Autonomie courte ou faible luminosité	Installez la lampe à un endroit où elle reçoit la lumière directe du soleil pendant au moins 4 à 6 heures par jour, à l'écart de l'ombre. Nettoyez le panneau solaire. Une baisse de performance par temps nuageux et en hiver est normale.
L'autonomie diminue même après une journée entière d'ensoleillement	La batterie est peut-être usée. Remplacez la batterie (voir la section 4).

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot