CLB-W1 Wi-Fi White

Manuel d'utilisation

2026

Sommaire

1. **Présentation du produit** 3
2. **Instructions pour la première** 5
   2.1 Étapes d'installation 5
   2.2 Utilisation 6
   2.3 Remplissage de litière 8
3. **Instructions pour le panneau de commande** 9
4. **Connexions à l'application** 11
   4.1 Téléchargement 11
   4.2 Connexion de l'appareil 11
5. **Fonctionnement** 15
   5.1 Nettoyage 15
   5.2 Nettoyage automatique 16
   5.3 Planification du nettoyage 17
   5.4 Remplacement de la litière 18
   5.5 Ajout de litière 19
   5.6 Stérilisation sanitaire 20
   5.7 Planification de la stérilisation 21
   5.8 Planification des notifications 22
   5.9 Mode veille 23
   5.10 Verrouillage enfant 24
   5.11 Éclairage de la boule 25
6. **Remplacement du sac poubelle** 26
7. **Méthode d'autodiagnostic des pannes** 27
8. **Questions et réponses** 28
Contacts : 30

1. Présentation du produit

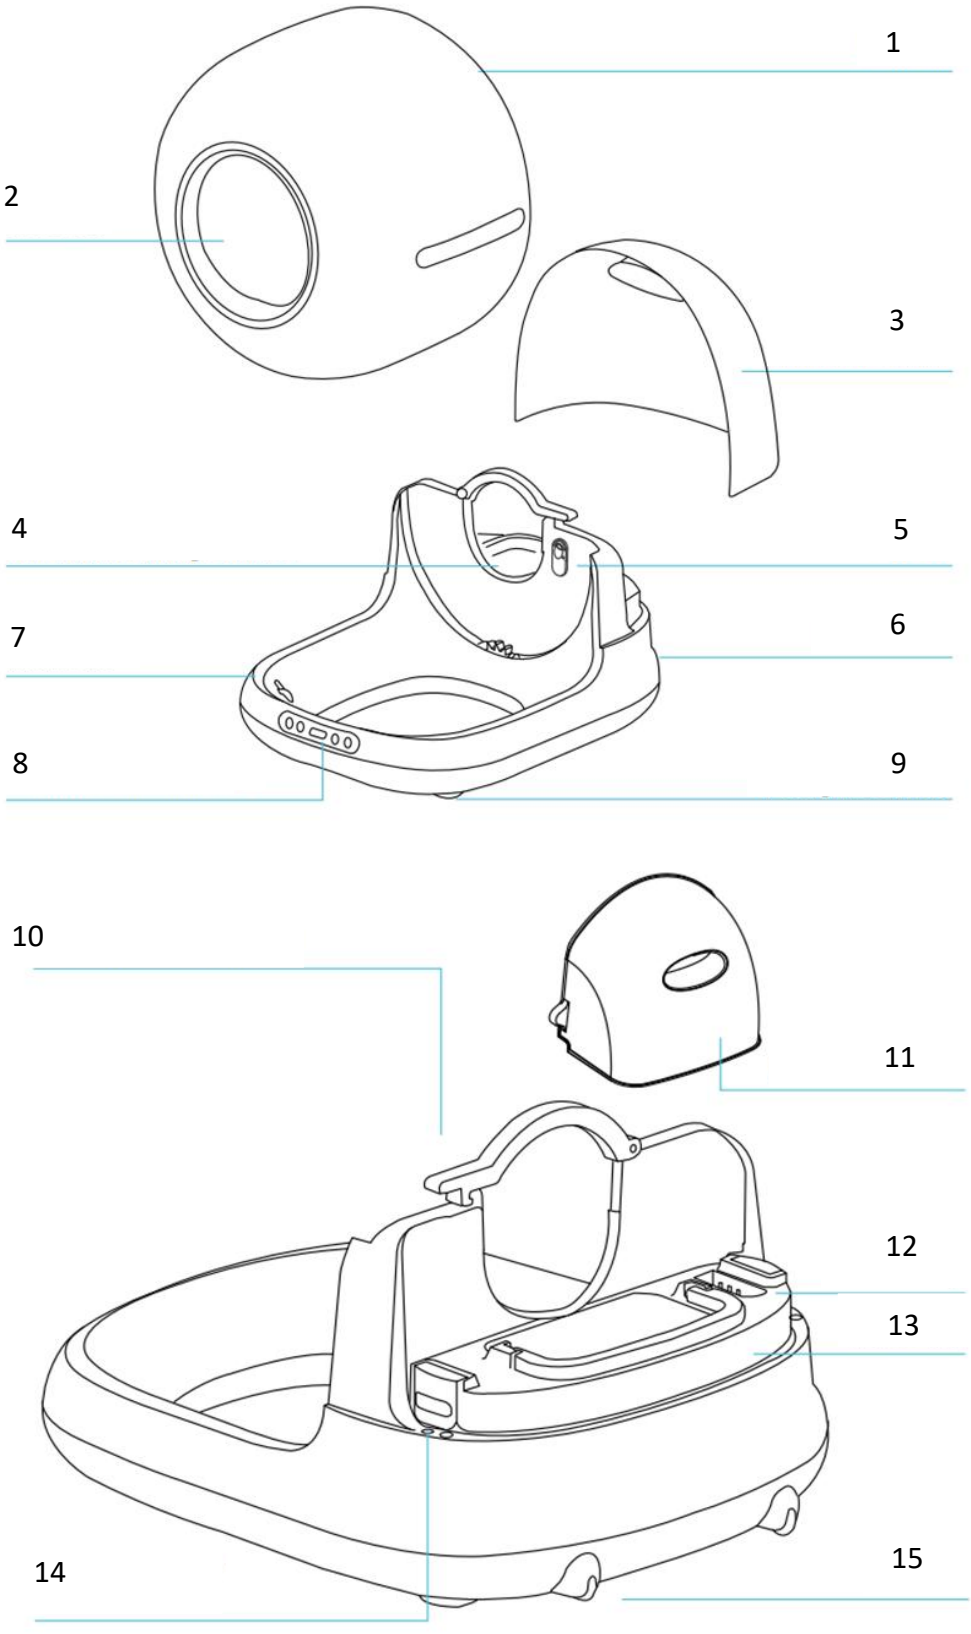


Fig. 1. Composants de la litière connectée

1. Boule
2. Entrée
3. Capot de protection arrière
4. Support de fixation de la boule
5. Caméra
6. Prise d'alimentation
7. Unité principale
8. Boutons du panneau de commande
9. 4 capteurs de poids
10. Poignée de verrouillage de la boule
11. Couvercle du bac à déchets
12. Sachet désodorisant
13. Bac à déchets
14. Orifices du capot de protection arrière
15. Roulettes

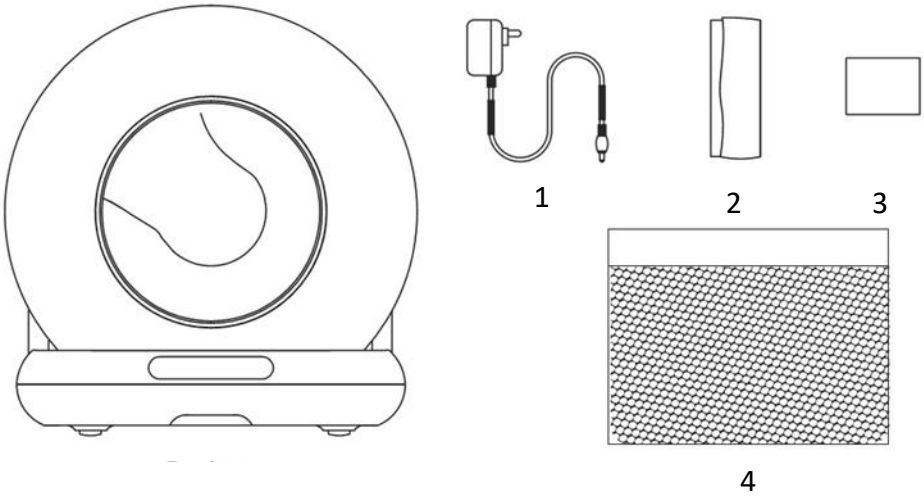


Fig. 2. Accessoires (dans le bac de rangement de litière)

1. Adaptateur
2. Sac poubelle
3. Désodorisant
4. Tapis anti-projection de litière

Remarque :

- Veuillez suivre les étapes d'installation, y compris pour les sacs poubelle et le désodorisant.

2. Instructions pour la première

1. Ouvrez la boîte et retirez les protections en mousse des deux côtés.
2. Retirez le sac en polyéthylène et le produit.
3. Retirez tous les rubans adhésifs invisibles présents sur le produit.

Placez l'appareil sur un sol ferme et plat. Assurez-vous que la boule et le bac à déchets (avec le sac poubelle) sont correctement installés, puis remettez le capot de protection.

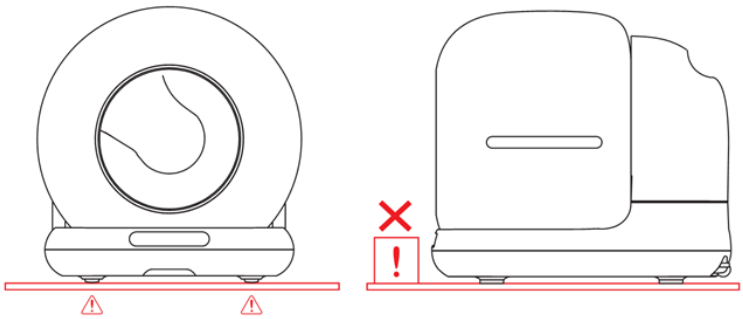


Fig. 3. Emplacement de la litière

Mettez l'appareil sous tension pour effectuer l'autodiagnostic. Aucun voyant ne s'allumera si l'autodiagnostic s'est bien déroulé.

Remplissez de litière sans dépasser la « ligne Max », puis appuyez longuement sur pendant 5 secondes pour calibrer.

Appuyez longuement sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes pour la connexion à l'application.

2.1 Étapes d'installation

1. Placez le sac poubelle dans le bac et assemblez-le correctement avant de le poser sur la base du produit.
2. Insérez le bloc désodorisant.
3. Placez la boule à son emplacement prévu et abaissez la poignée de verrouillage.
4. Placez le couvercle du compartiment à déchets sur le bac poubelle.
5. Remettez le capot de protection arrière.

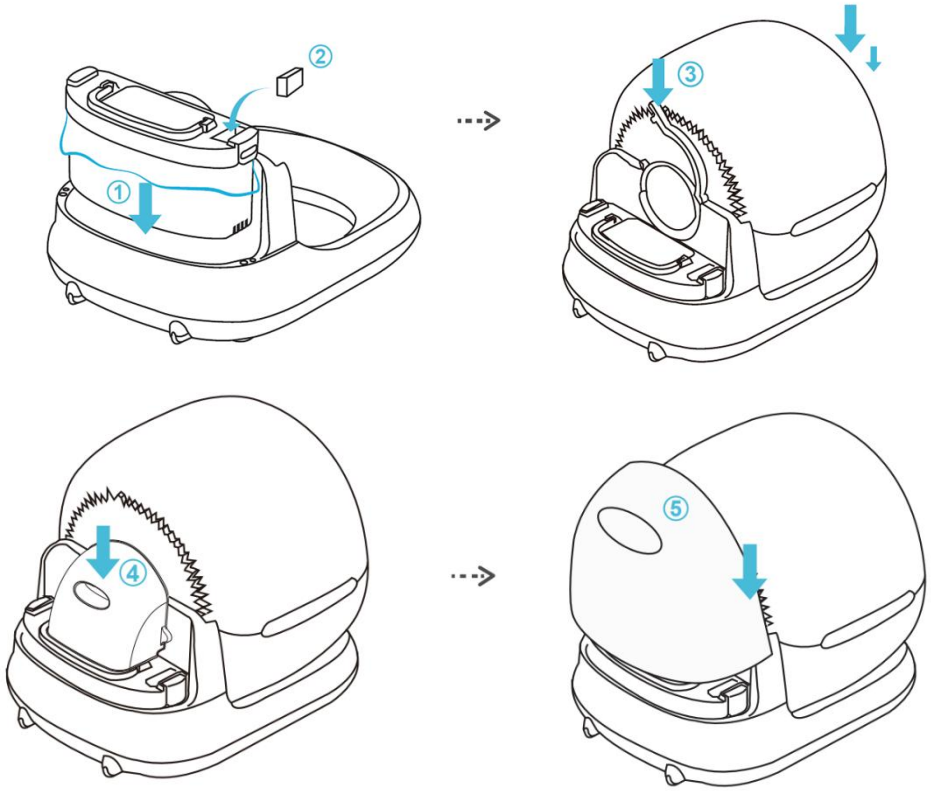


Fig. 4. Étapes d'installation

2.2 Utilisation

Mettez l'appareil sous tension ; l'autodiagnostic prendra un certain temps.

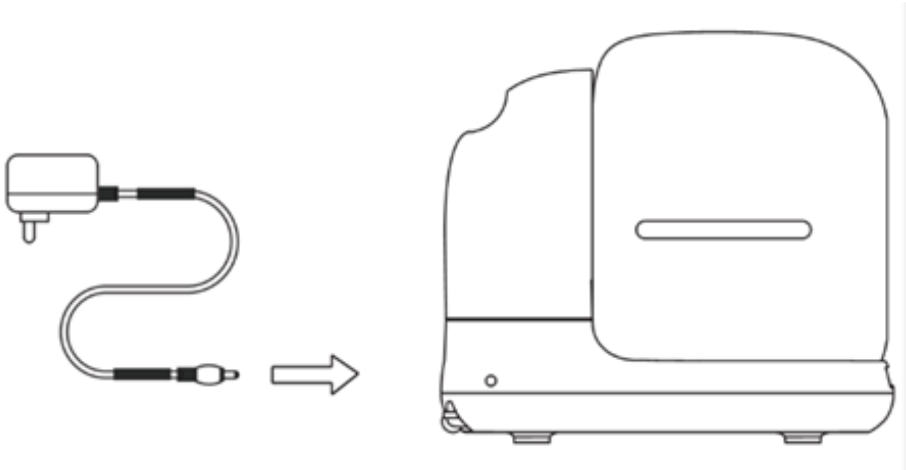


Fig. 5. Utilisation du câble d'alimentation

Après l'autodiagnostic, l'appareil passe automatiquement en mode de détection intelligente ; aucune modification de programme n'est nécessaire.

Remarque :

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit après sa mise sous tension (cela perturberait le calibrage du poids lors du programme de réinitialisation).
- Pendant le processus de nettoyage, tous les programmes sont suspendus. Si vous devez effectuer d'autres opérations, attendez la fin du nettoyage.

2.3 Remplissage de litière

Assurez-vous que la litière ne dépasse pas la ligne « MAX » (la quantité de litière peut être ajustée selon la situation réelle).

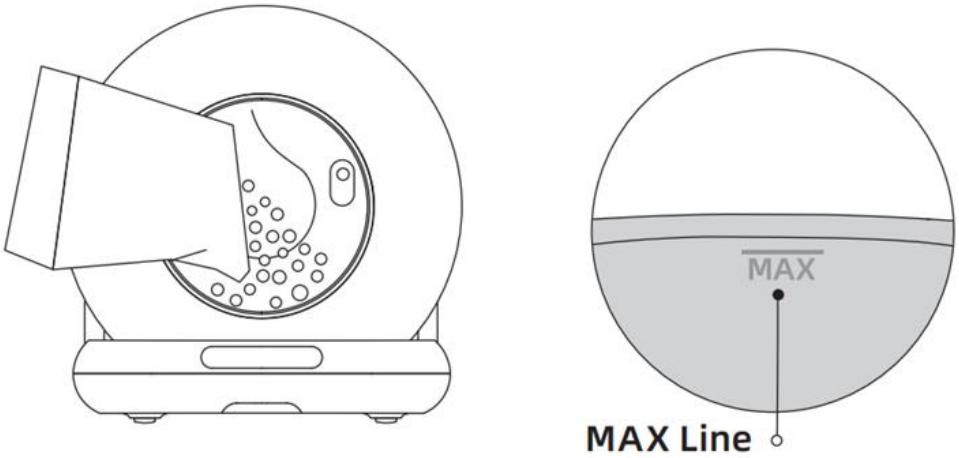


Fig. 6. Quantité de litière

La quantité de litière ne doit pas dépasser la ligne Max.

Remarque :

Après avoir ajouté de la litière, le « bouton de lissage » s'allume en bleu pendant environ 10 secondes.

Maintenez le « bouton de lissage » enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, ou l'appareil lissera et calibrera automatiquement au bout de cinq minutes.

3. Instructions pour le panneau de commande

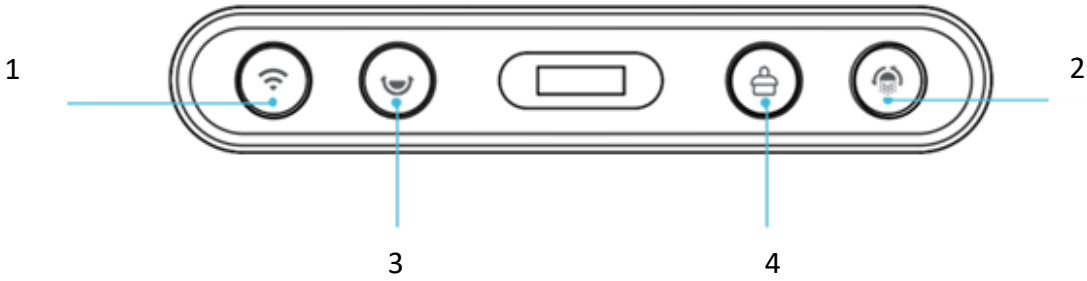


Fig. 7. Panneau de commande

1. WiFi
2. Verser la litière
3. Lisser la litière
4. Nettoyage manuel

Boutons :

Bouton	Icône	Méthode	Description
Wi-Fi		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Connexion à l'application
Lisser la litière		Appuyer une fois	Appui court : activer le mode de lissage de litière
			Appui court : désactiver le mode de lissage de litière
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Réinitialiser le poids du chat
Nettoyage manuel		Appuyer une fois	Appui court : activer le mode de nettoyage
			Appuyer à nouveau brièvement : désactiver le mode de nettoyage
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Le bac à litière peut être calibré sans litière
Verser la litière		Appuyer une fois	Appui court : activer le mode de versement de litière
			Appuyer à nouveau brièvement : désactiver le mode de versement de litière
		Appuyer et maintenir pendant 5 secondes	Désactiver le verrouillage enfant

Voyants :

Bouton	Icône	Couleur	État du voyant	Description
Réinitialisation/connexion Wi-Fi		Bleu	Clignotant	Le Wi-Fi n'est pas connecté ; le voyant s'éteindra automatiquement après une connexion réussie.
		Rouge	Clignotant	Le bac à déchets est plein ou des objets sont détectés par les capteurs infrarouges du bac à déchets.
			Allumé en continu	Les protections mécaniques ne sont pas en place.
		Vert	Clignotant	Surintensité du moteur.
Litière lissage		Vert	Allumé en continu	Appui court : démarre le fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteint.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Ramassage		Vert	Allumé en continu	Appui court pour démarrer le fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteint.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.
Litière renversée		Vert	Allumé en continu	Appui court : démarre le fonctionnement ; une fois terminé, le voyant s'éteint.
		Rouge	Allumé en continu	Lorsqu'une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, le produit est suspendu.

4. Connexions à l'application

4.1 Téléchargement

Vous pouvez télécharger « Partizan » sur l'App Store et Google Play.

Vous pouvez également scanner les 2 codes QR ci-dessous.

Google Play

App Store

Fig. 8. Codes QR « Partizan »

4.2 Connexion de l'appareil

1. Vérifiez que le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz, puis activez le Bluetooth et la localisation.

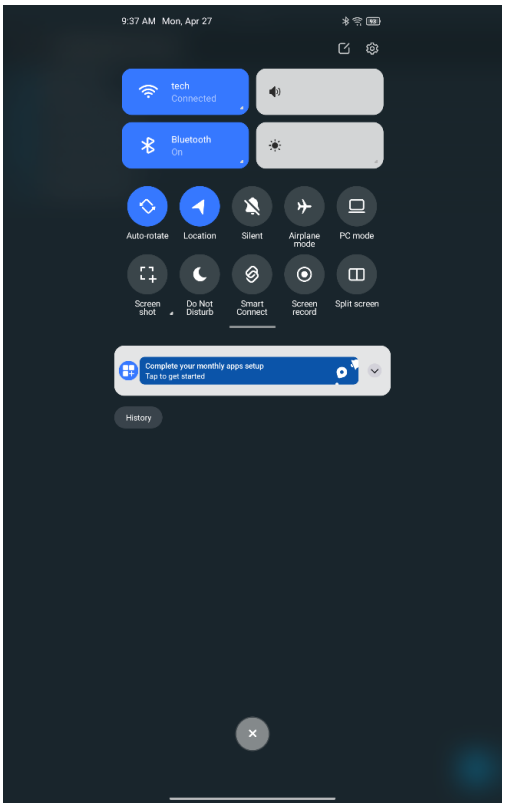


Fig. 9. Paramètres de l'appareil


2. Appuyez sur le bouton « Wi-Fi » pendant 5 secondes ; le voyant bleu Wi-Fi commence à clignoter, l'appareil est prêt pour la connexion réseau.





Fig. 10. Boutons de l'appareil

3. Ouvrez l'application sur votre téléphone pour ajouter l'appareil via Bluetooth ou Wi-Fi.

- Ajouter un appareil : appuyez sur le bouton « + » et sélectionnez « Ajouter un appareil ». Choisissez la méthode de connexion souhaitée.
- Sélectionner le produit : suivez les instructions à l'écran : Smart Pet Care > Litière pour chat.
- Configuration réseau : sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe (choisissez un autre réseau si nécessaire).
- Déballage et mise sous tension : retirez tous les rubans d'expédition de l'appareil. Branchez la litière et attendez environ 10 secondes le démarrage.
- Confirmation de démarrage : un voyant bleu clignotant confirme que l'appareil a démarré correctement.
- Réinitialisation et calibrage : maintenez le bouton enfoncé jusqu'à entendre un signal sonore. La capsule s'inclinera à gauche et à droite pour se calibrer ; attendez son arrêt complet.
- Terminé : appuyez sur le bouton « Suivant » dans l'application.

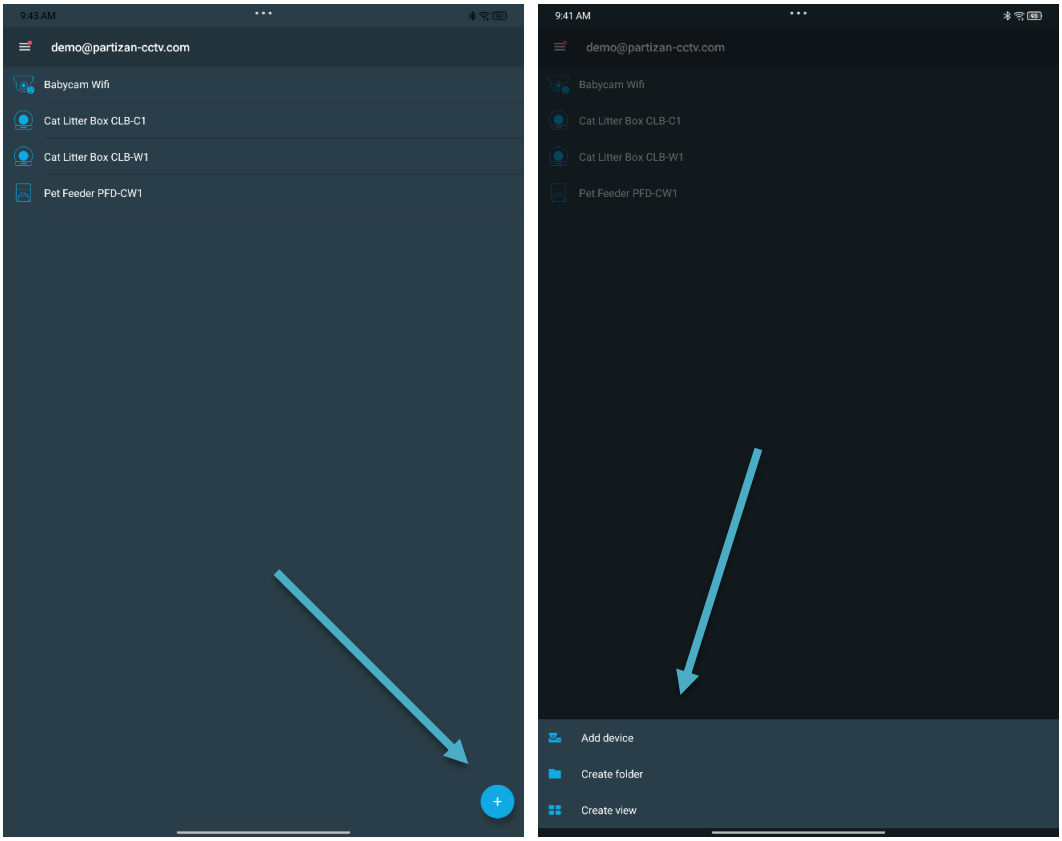

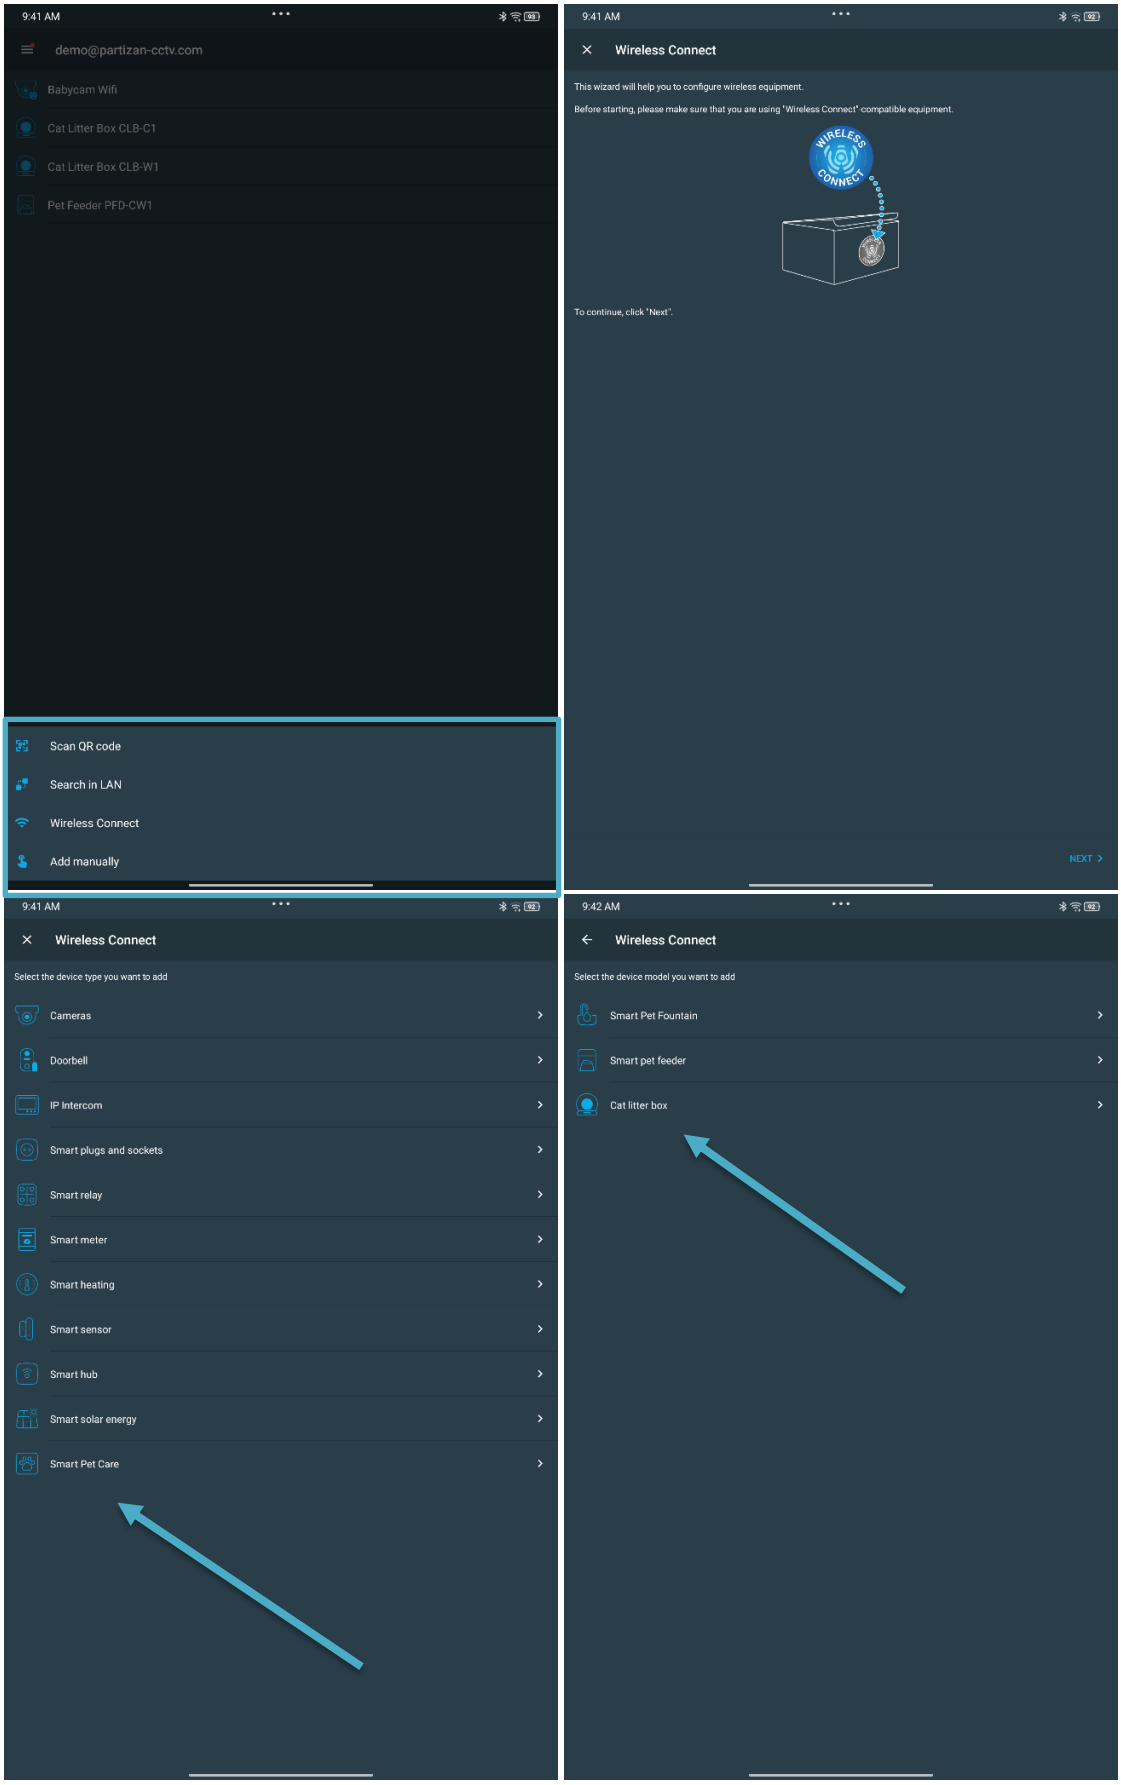
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect" compatible equipment.
To continue, click "Next".
NEXT
9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care
9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box

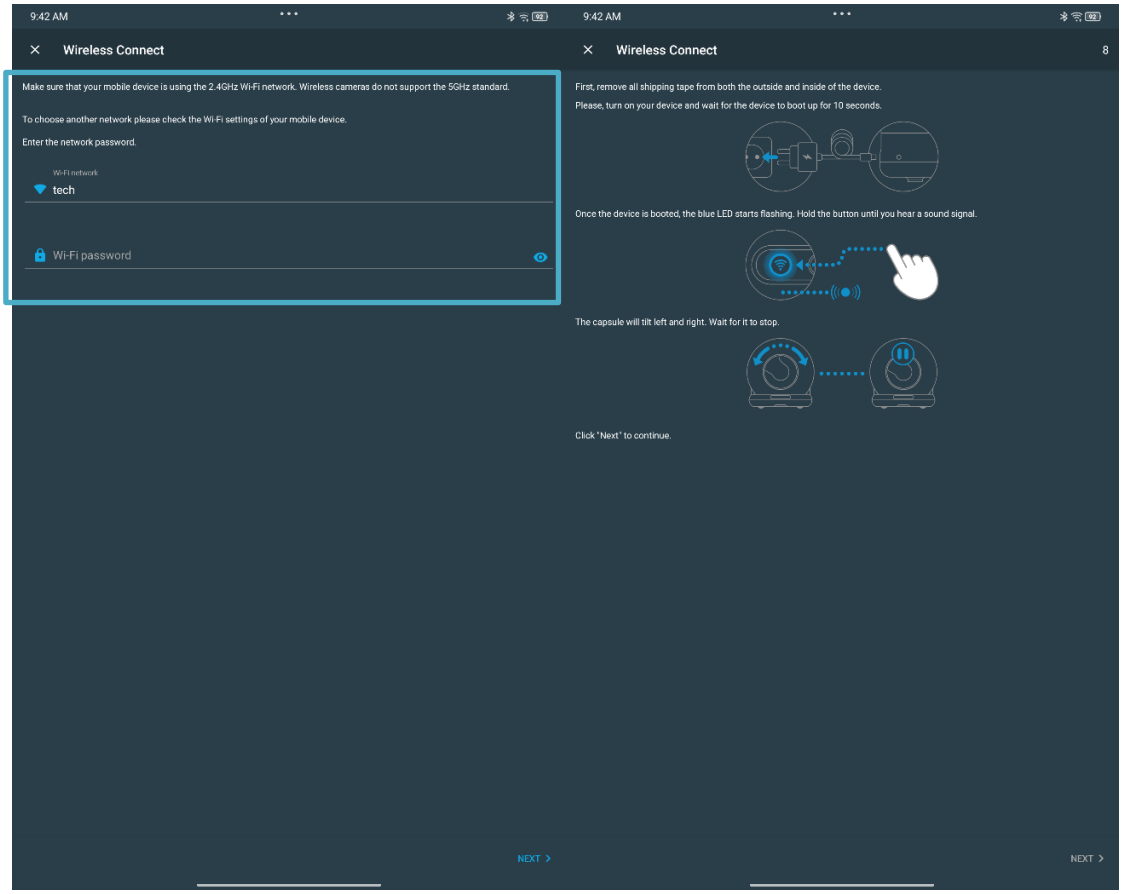

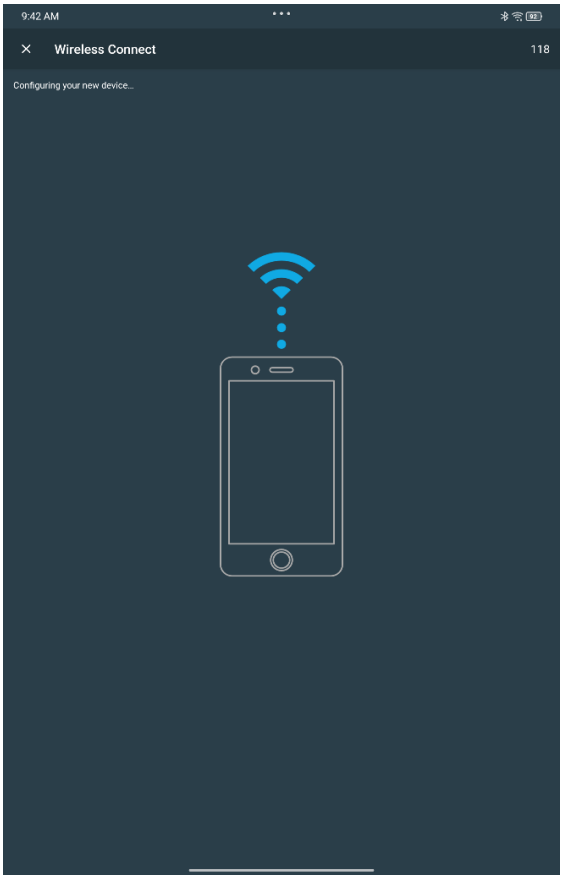


Fig. 11. Ajouter un appareil via Wi-Fi

5. Fonctionnement

5.1 Nettoyage

Appuyez sur l'icône « Nettoyer » dans l'application pour lancer le nettoyage

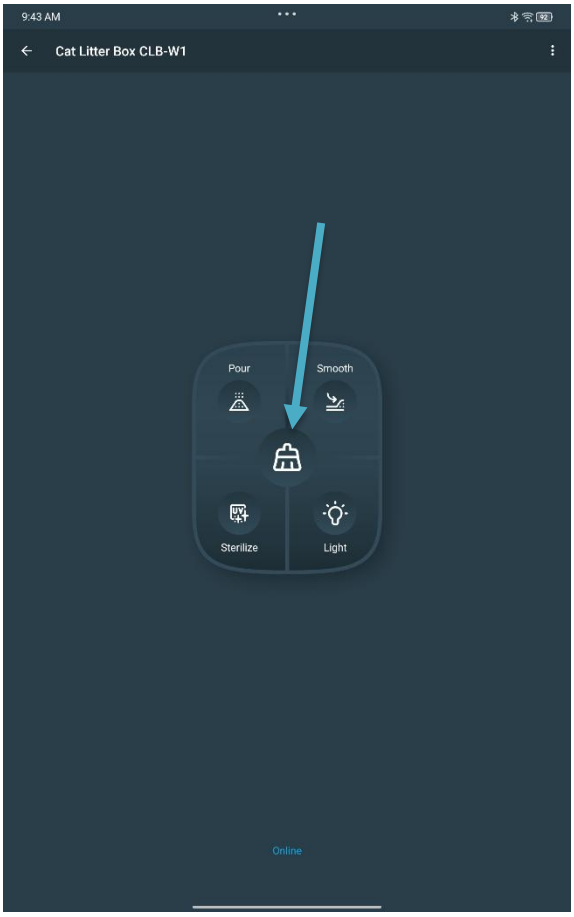


Fig. 12. Option de nettoyage

Remarque :

- Pendant le processus de nettoyage, vous ne pouvez pas utiliser d'autres fonctions ; vous devez attendre la fin du nettoyage.
- Pendant le nettoyage, vous pouvez l'annuler en appuyant brièvement sur le bouton « Nettoyer ».

5.2 Nettoyage automatique

- Accéder aux paramètres : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite de l'écran.
- Paramètres de l'appareil : sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > « Planification »
- Configuration du nettoyage automatique : accédez au menu « Nettoyage automatique » pour activer ou désactiver cette fonction.
- Planification : ajustez la période de nettoyage pour définir la fréquence des cycles de l'appareil.

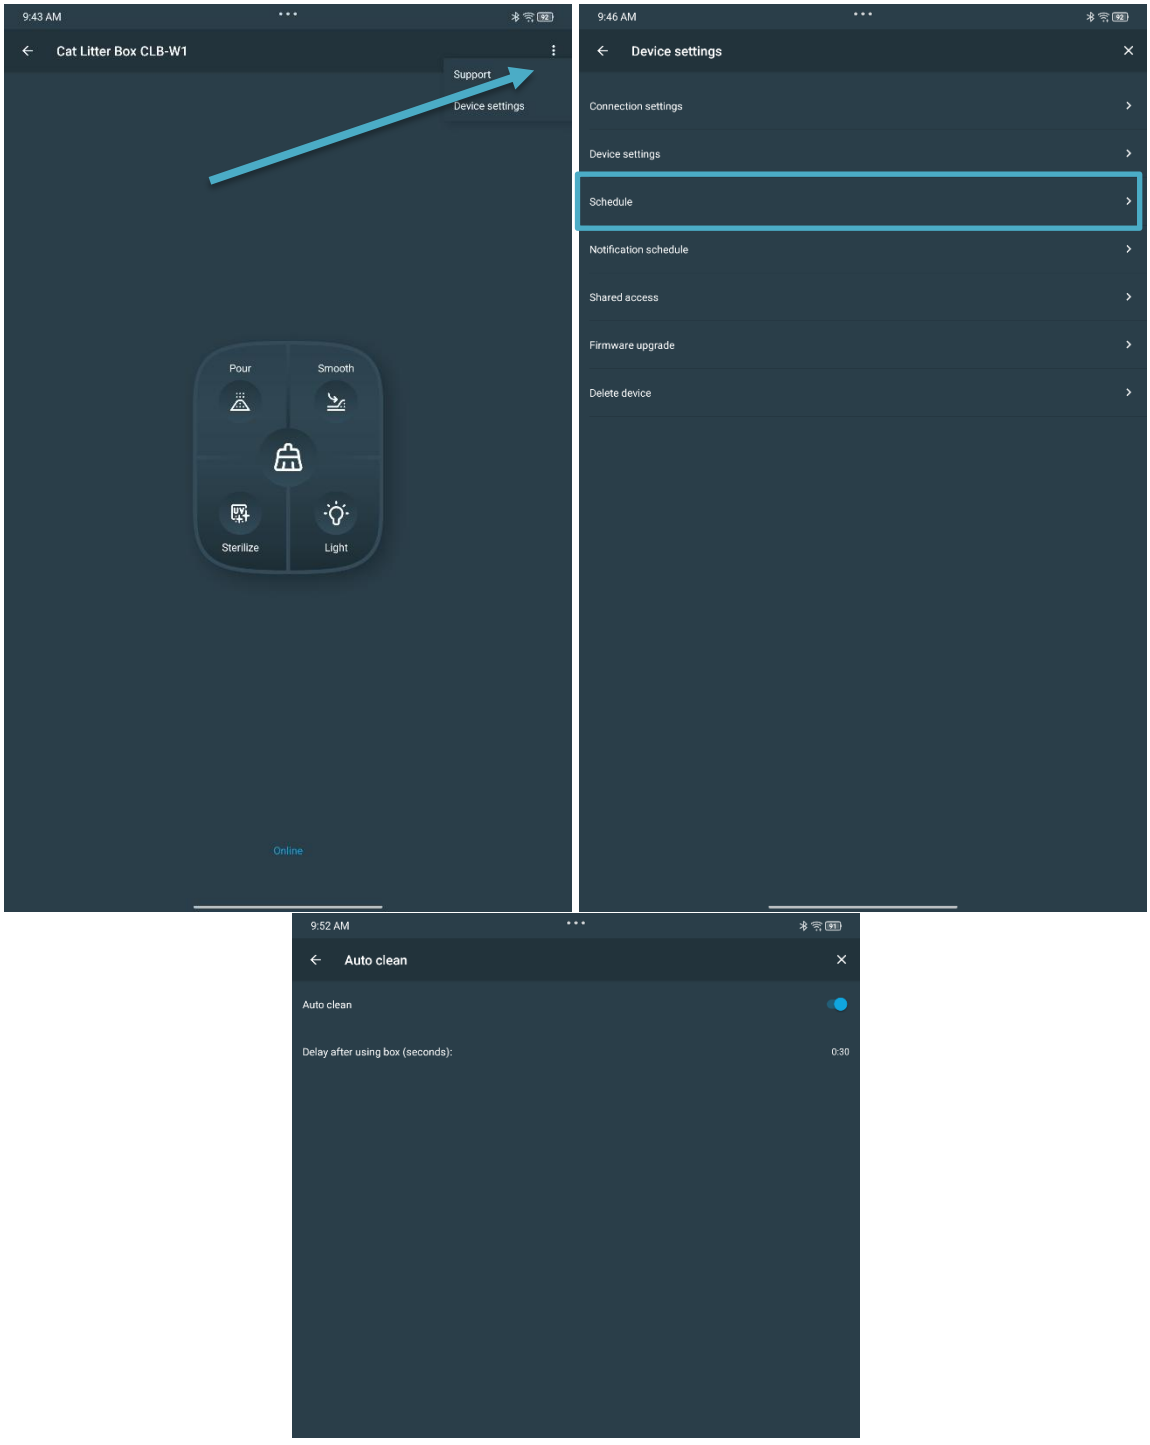


Fig. 13. Paramètres de nettoyage automatique

5.3 Planification du nettoyage

Établissez un calendrier de nettoyage selon vos besoins. Nettoyage quotidien de routine.

- Accéder aux paramètres : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite de l'écran.
- Paramètres de l'appareil : sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > « Planification »
- Calendrier de nettoyage : ajustez la période de nettoyage pour définir la fréquence des cycles à l'aide du bouton « + » en bas à droite.

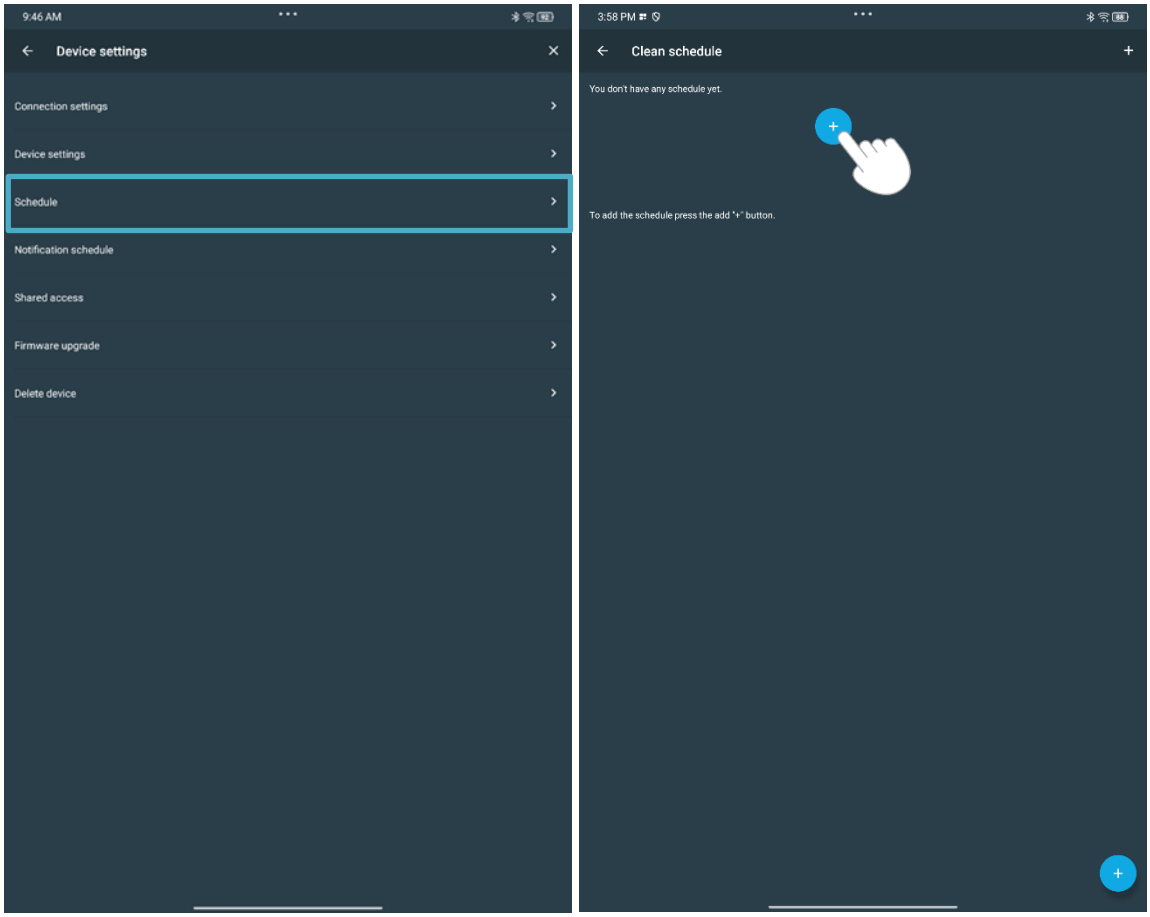


Fig. 14. Planification du nettoyage

5.4 Remplacement de la litière

- Remplacez le sac poubelle par un sac vide (pour éviter que l'original ne soit déjà plein de litière)
- Assurez-vous que la litière restante est presque épuisée (pour éviter tout déversement lors du versement)
- Appuyez sur le bouton « Verser » et attendez que l'appareil évacue la litière restante
- Remplacez à nouveau le sac poubelle par un sac vide après l'évacuation de la litière

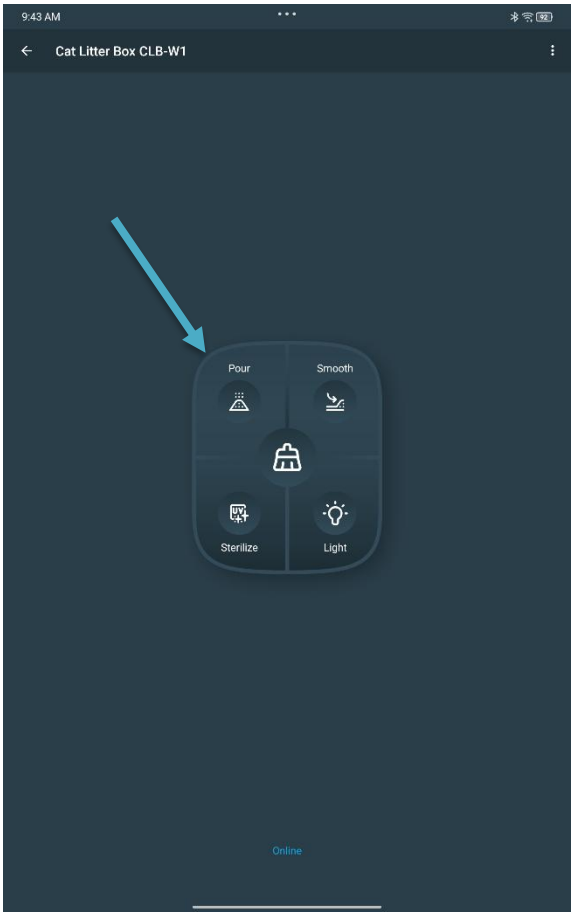


Fig. 15. Remplacement de la litière

Remarque :

- Si vous avez déjà effectué une manipulation incorrecte ou oublié de remplacer le sac, vous pouvez immédiatement appuyer sur « Verser la litière ».
- Lorsque le bac à déchets est plein, le bouton Wi-Fi s'allume en rouge et clignote, et l'application vous envoie un message de rappel.

5.5 Ajout de litière

Après avoir rempli de litière, le voyant « Lisser » s'allume en bleu pendant environ 10 secondes ; maintenez le bouton « Lisser » enfoncé pendant cinq secondes pour calibrer, ou attendez cinq minutes pour un calibrage automatique.

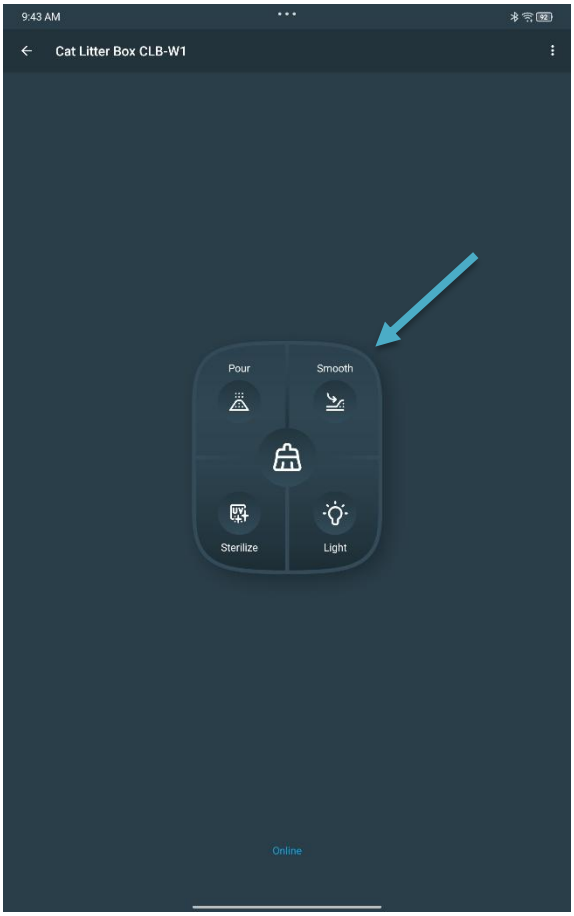


Fig. 16. Ajout de litière

Remarque :

- Cet appareil dispose d'une fonction de protection pendant son fonctionnement. Pendant le nettoyage, il s'arrête dès que le chat s'approche de l'entrée ou que la litière détecte un poids.
- Après avoir rempli de litière, assurez-vous qu'elle ne dépasse pas la ligne MAX afin d'éviter tout débordement lors du versement.
- Assurez une répartition homogène de la litière lors du versement, en évitant les amas près de l'entrée.
- Vous pouvez ajuster la surface de la litière à l'aide du bouton « Lisser la litière » ou du bouton « Lisser » dans l'application.

5.6 Stérilisation sanitaire

- Stérilisation en un clic : fonctionne pendant 30 minutes puis s'arrête automatiquement.
- Réglage du calendrier de stérilisation : heure/durée.

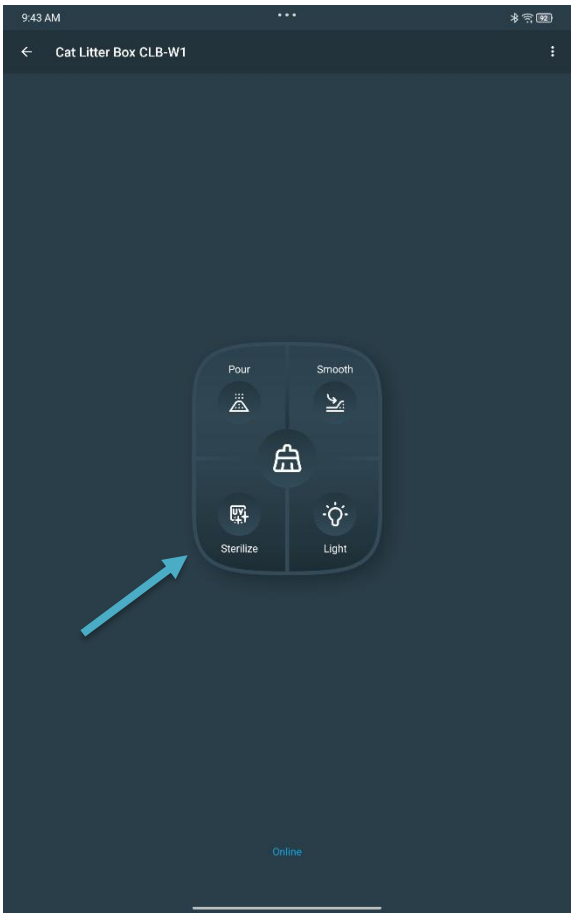


Fig. 17. Stérilisation sanitaire

Remarque :

Activez la fonction de stérilisation UV ; elle s'éteindra automatiquement après environ 30 minutes. Elle s'arrête automatiquement dès qu'un chat entre, puis reprend après son départ.

5.7 Planification de la stérilisation

Établissez un calendrier de stérilisation selon vos besoins. Nettoyage quotidien de routine.

- Accéder aux paramètres : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite de l'écran.
- Paramètres de l'appareil : sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > « Planification »
- Calendrier de stérilisation : ajustez la période de nettoyage pour définir la fréquence des cycles à l'aide du bouton « + » en bas à droite.

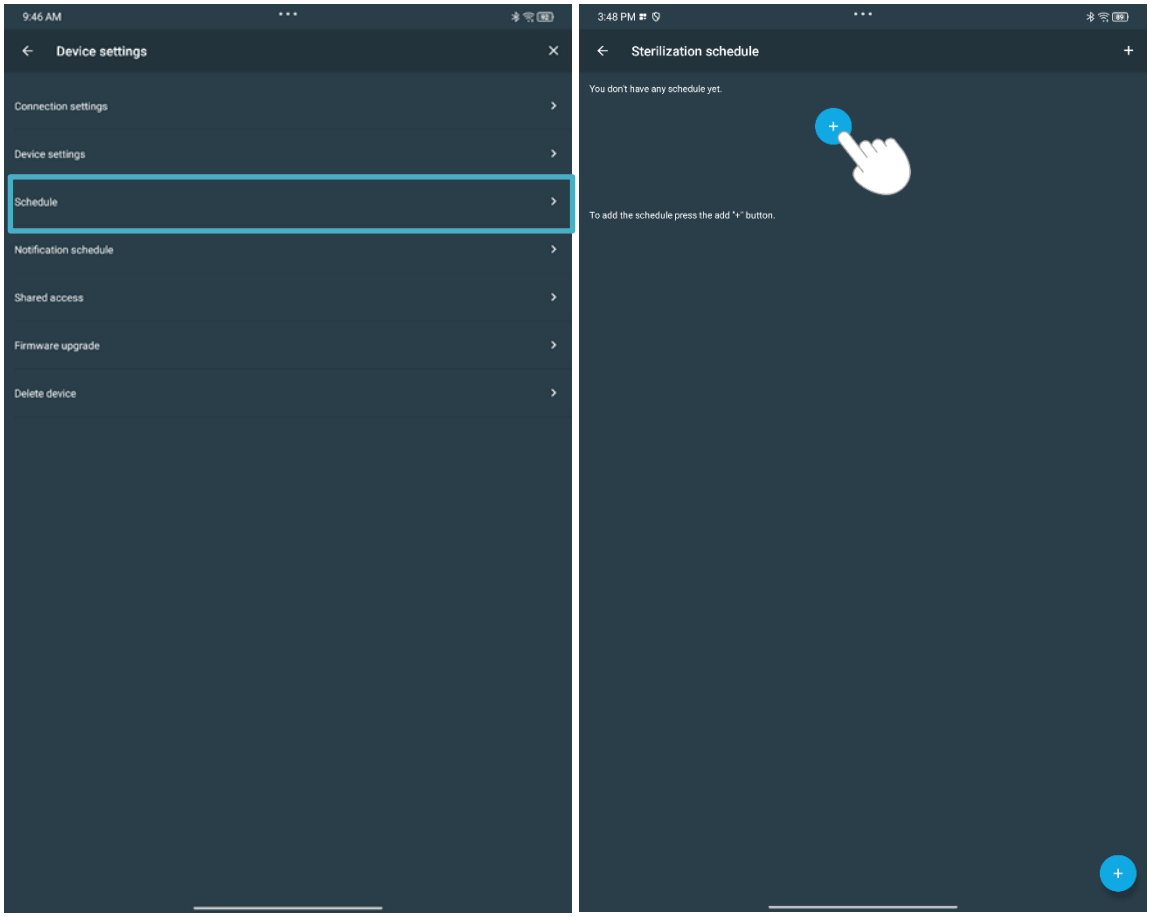


Fig. 18. Planification de la stérilisation

5.8 Planification des notifications

Établissez un calendrier de notifications selon vos besoins. Nettoyage quotidien de routine.

- Accéder aux paramètres : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite de l'écran.
- Paramètres de l'appareil : sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > « Planification des notifications »
- Définir le calendrier : personnalisez vos préférences pour chaque jour de la semaine afin que l'appareil suive la routine de nettoyage souhaitée.

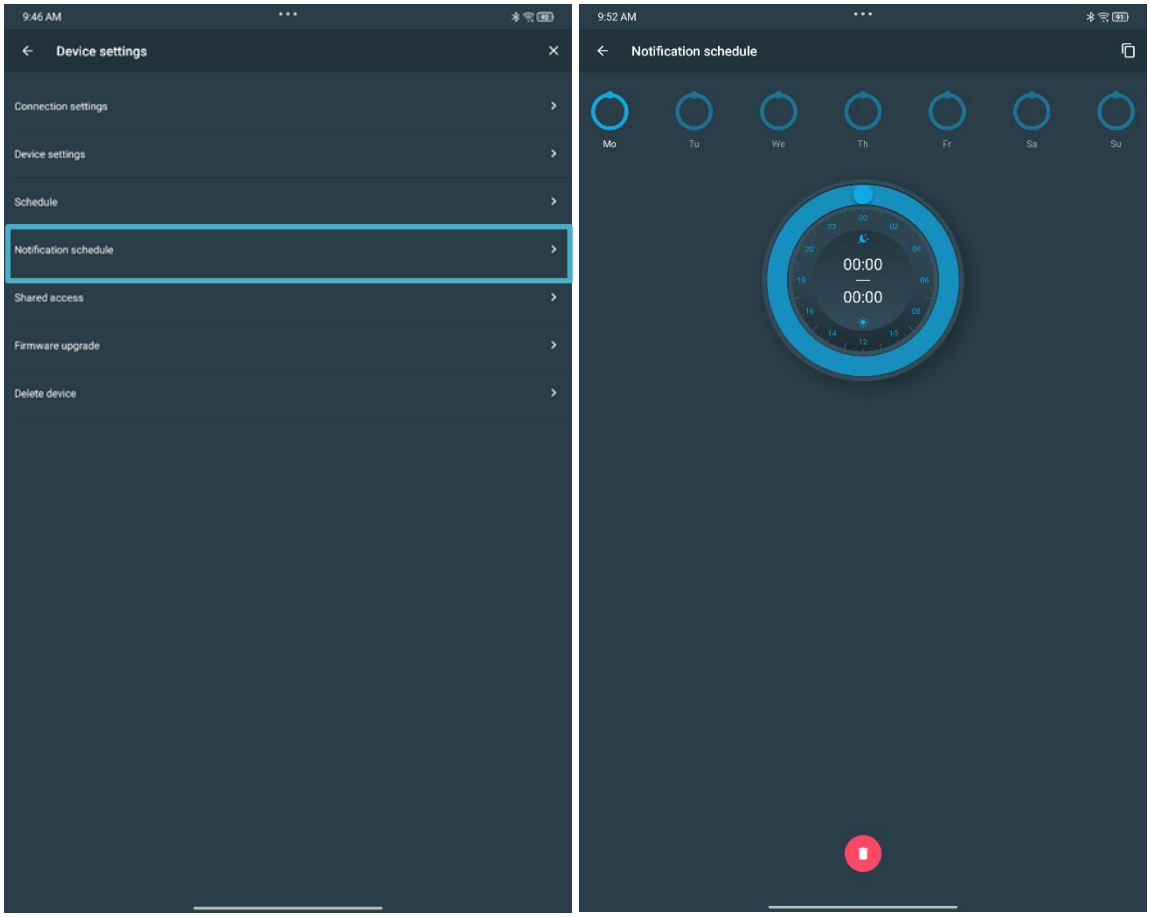


Fig. 19. Planification des notifications

5.9 Mode veille

Si la litière est placée dans la chambre, vous pouvez activer le « Mode veille » dans l'application pour éviter que l'activation nocturne ne perturbe le sommeil.

- Accéder aux paramètres : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite de l'écran.
- Paramètres de l'appareil : sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > « Planification ».
- Définir la plage silencieuse : définissez votre plage horaire « Silence » préférée. L'appareil restera silencieux et inactif durant ces heures.

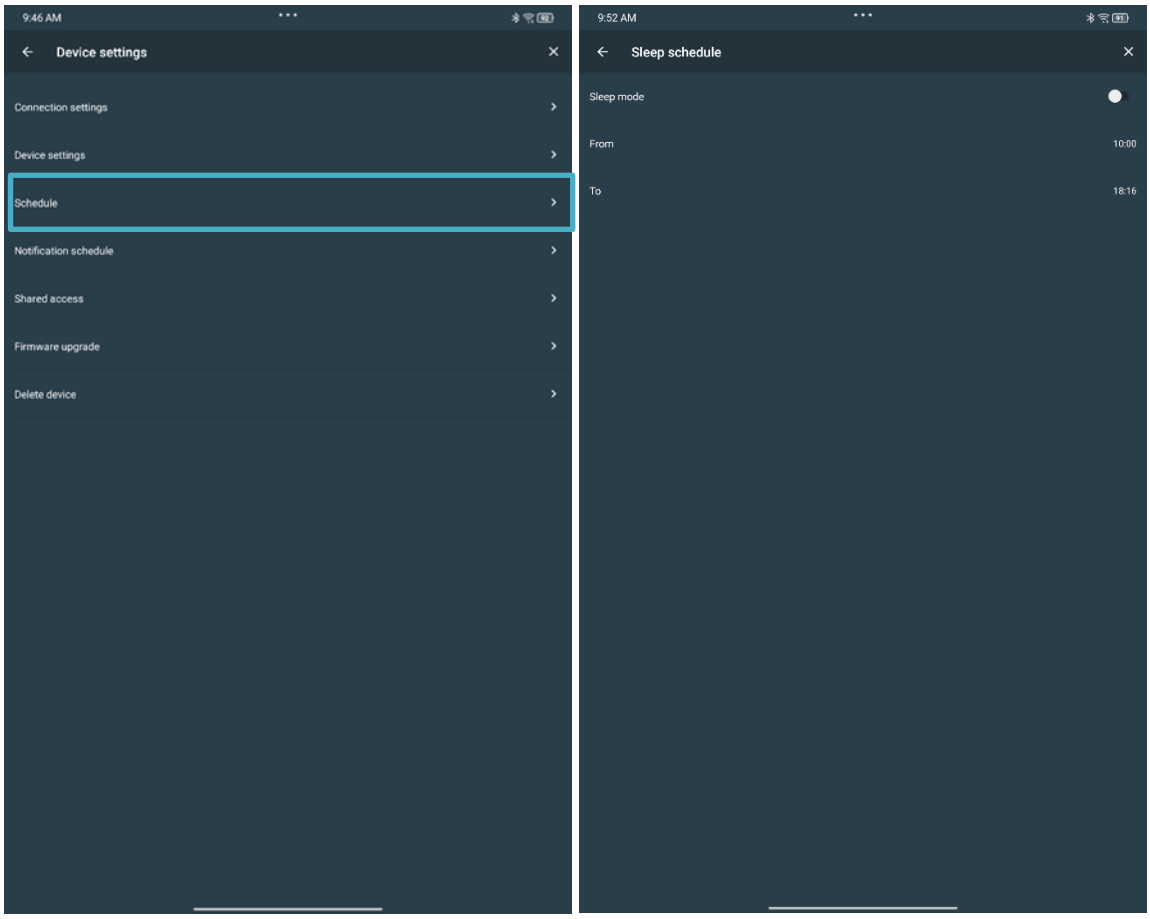


Fig. 20. Mode veille

5.10 Verrouillage enfant

Activation du verrouillage enfant

Utilisez le verrouillage enfant pour éviter toute manipulation accidentelle par des enfants ou des animaux.

- Via l'application : appuyez sur le menu à trois points ⋮ en haut à droite > Sélectionnez « Paramètres de l'appareil » > Activez ou désactivez « Verrouillage enfant ».
- Via l'appareil : maintenez le bouton « Versement de litière » enfoncé pendant 5 secondes pour déverrouiller manuellement l'appareil.

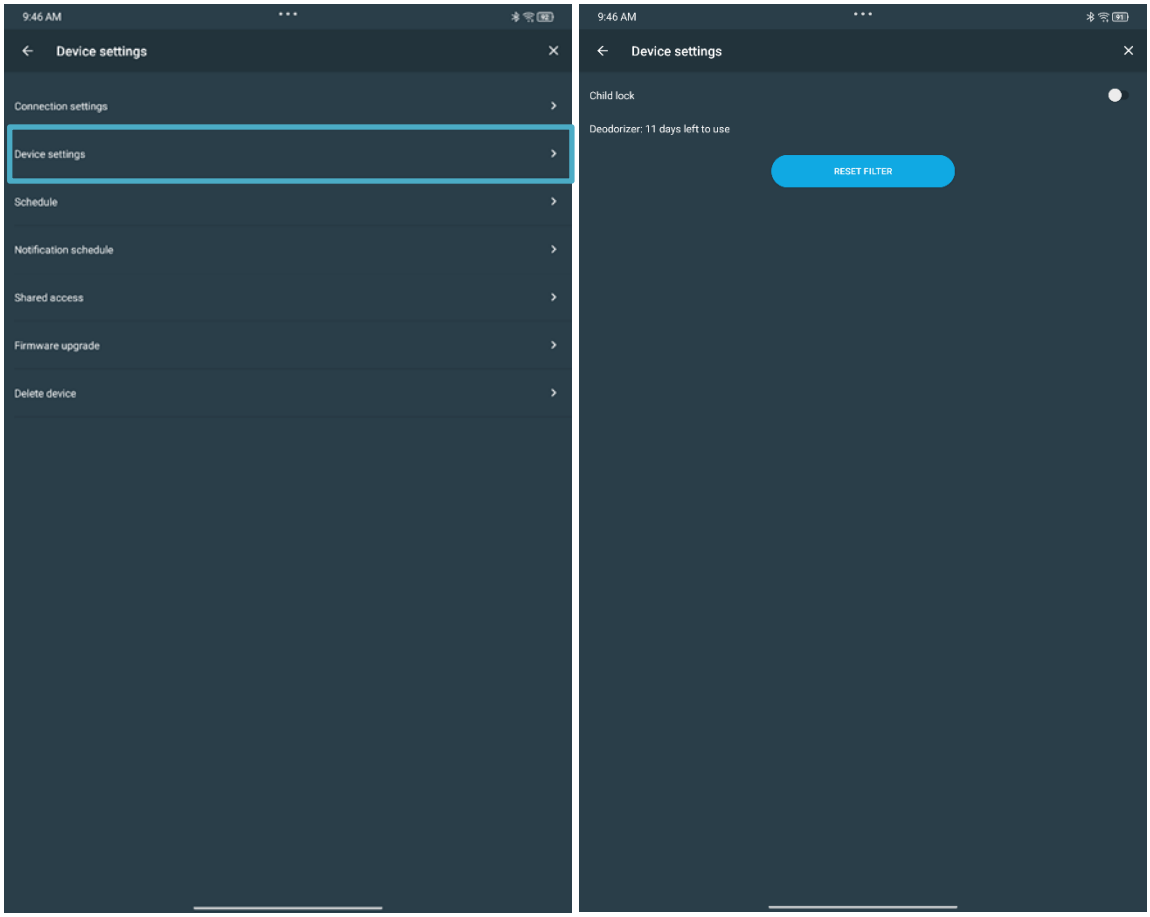


Fig. 21. Activation du verrouillage enfant

5.11 Éclairage de la boule

Vous pouvez allumer la lumière pour vérifier l'intérieur de la boule la nuit.

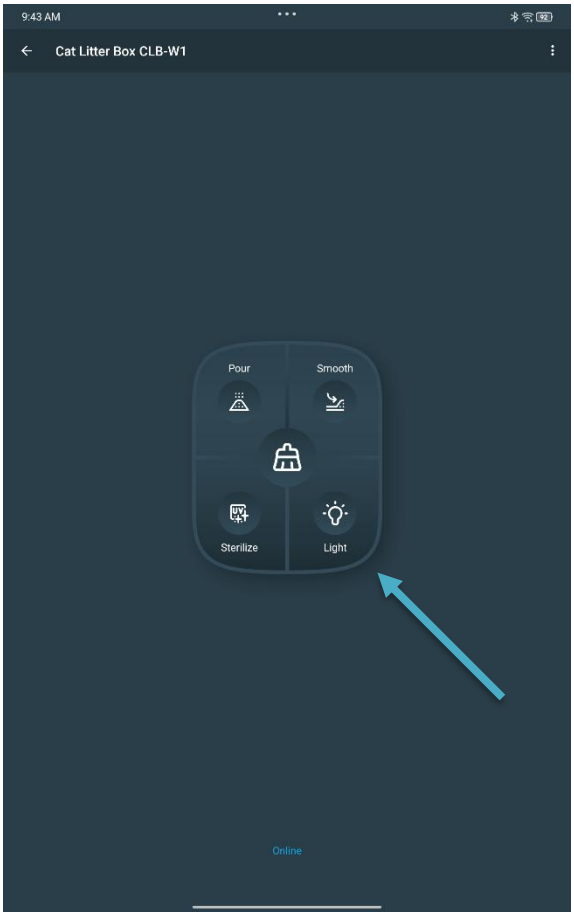


Fig. 22. Éclairage de la boule

6. Remplacement du sac poubelle

Lorsque le voyant du bouton Wi-Fi clignote en ROUGE, ou que l'application affiche « Le bac à déchets est plein », vous devez changer le sac poubelle.

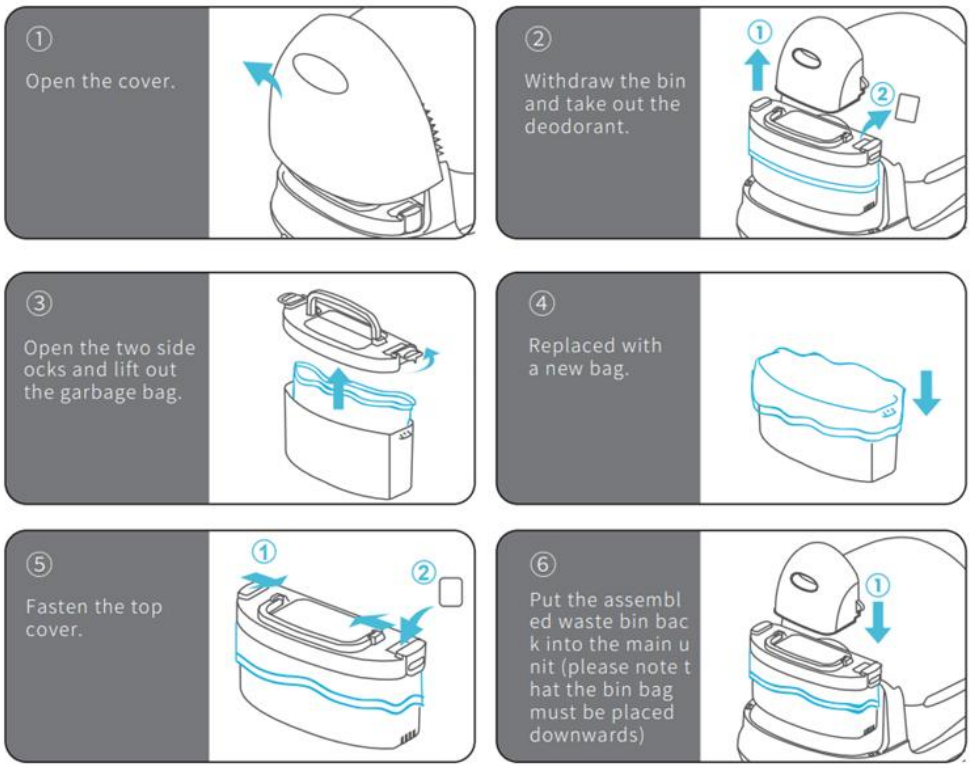


Fig. 23. Remplacement du sac poubelle

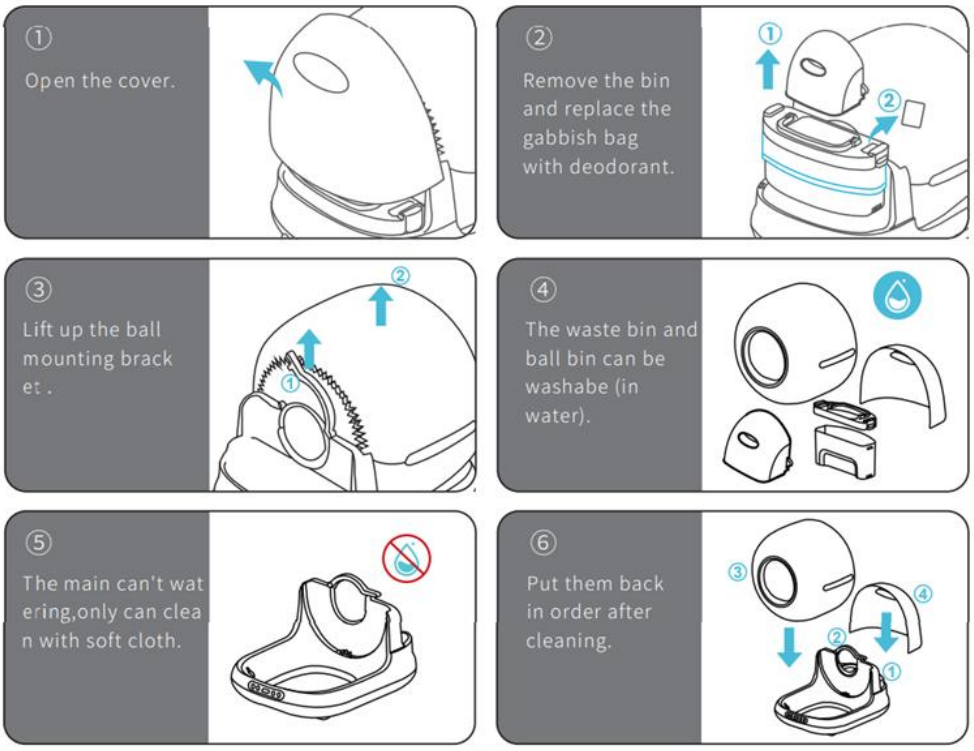


Fig. 24. Lavage du bac

7. Méthode d'autodiagnostic des pannes

Icône	Couleur	État	Cause	Solution
	Bleu	Clignotant	Wi-Fi non connecté	Appuyez longuement sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes pour la connexion à l'application
	Rouge	Clignotant	Bac poubelle plein ou objet bloquant	Remplacez le sac poubelle ou vérifiez la présence d'un objet bloquant
		Fixe	Le couvercle du bac à déchets n'est pas bien installé	Installez correctement le couvercle du bac à déchets
	Bleu	Fixe	Ajout de litière sans calibrage, la machine cesse de fonctionner	Appuyez longuement sur le bouton de lissage de litière pendant 5 secondes, ou attendez 5 minutes. (Lorsque le chat entre, cette icône reste allumée en continu)

8. Questions et réponses

Q : Pourquoi les données de poids de l'application ne correspondent-elles pas au poids de mon chat ?

R : Vérifiez si cela n'est pas dû à votre animal accédant à l'appareil par simple curiosité avec seulement deux pattes.

Q : Pourquoi l'appareil ne fonctionne-t-il pas et le panneau de commande affiche-t-il un voyant rouge ou bleu anormal ?

R : Veuillez consulter le guide du panneau de commande : pour plus de détails sur la façon de résoudre l'anomalie, reportez-vous au guide du panneau de commande 3.

Q : Quel type de litière doit être utilisé avec ce produit ?

R : Litière mixte, litière au tofu, argile bentonite, litière minérale, etc. La longueur ne doit pas dépasser 8 mm

Q : Pourquoi le produit ne fonctionne-t-il pas et le voyant du bouton Wi-Fi est-il rouge après le remplacement du sac de litière ?

R : Lors du remplacement du sac poubelle, son bord dépasse la ligne de détection infrarouge ; le sac doit être bien rangé et mis à niveau. Vérifiez également la présence d'objets dans le bac à déchets, qui pourraient soulever son sommet au-delà de la ligne de détection infrarouge.

Q : Pourquoi le poids de l'animal est-il inexact ?

R : Il n'y a pas de litière dans le produit ; maintenez le bouton de nettoyage enfoncé pendant 5 secondes pour calibrer le poids du produit (cette opération doit être effectuée sans litière ; hors cas particuliers, il est déconseillé de l'effectuer).

Q : Pourquoi le bouton de lissage s'allume-t-il en bleu lors du remplacement de la litière ou lorsque l'animal entre dans la boule ?

R : Parce que le module de pesée détecte la présence de litière ou l'accès d'un animal à la boule : le module de pesée détecte qu'un objet y accède ; s'il s'agit d'un ajout de litière, vous pouvez maintenir l'appui pendant 5 secondes pour calibrer ou attendre 5 minutes. Si un animal y accède, cela se déroule sans problème.

Q : Pourquoi l'appareil ne s'arrête-t-il pas immédiatement lorsqu'un animal entre dans la boule de la litière ?

R : Les capteurs de poids mettent 1 à 2 secondes pour évaluer la situation. Ne vous inquiétez pas, l'appareil est conçu selon des évaluations de sécurité afin d'éviter de pincer le chat. Il n'y a donc aucun risque si l'animal entre dans la boule, malgré ce délai d'arrêt de 1 à 2 secondes.

Q : Pourquoi la litière n'est-elle pas complètement nettoyée lors du versement de la litière ?

R : En raison des multiples couches de litière déposées dans la boule, notre expérience suggère d'effectuer l'opération de versement 2 fois pour un nettoyage complet.

Q : Pourquoi ne puis-je pas obtenir le poids de mon chat dès qu'il entre dans la litière ?

R : Non, car lorsque l'animal entre dans la boule, la mesure des capteurs de poids n'est pas encore stabilisée ; les données ne peuvent être transmises qu'une fois le poids stabilisé. Le système de l'appareil met environ 10 secondes pour évaluer la situation et transmettre les données à l'application.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot