CLB-W1 Wi-Fi White

Instrukcja obsługi


2026

Spis treści

1. **Przegląd produktu** 3
2. **Instrukcje dotyczące pierwszej** 5
   2.1 Kroki instalacji 5
   2.2 Użytkowanie 6
   2.3 Napełnianie żwirkiem 8
3. **Instrukcje dotyczące panelu sterowania** 9
4. **Połączenia z aplikacją** 11
   4.1 Pobieranie 11
   4.2 Podłączenie urządzenia 11
5. **Obsługa** 15
   5.1 Czyszczenie 15
   5.2 Automatyczne czyszczenie 16
   5.3 Harmonogram czyszczenia 17
   5.4 Wymiana żwirku 18
   5.5 Dodawanie żwirku 19
   5.6 Sterylizacja higieniczna 20
   5.7 Harmonogram sterylizacji 21
   5.8 Harmonogram powiadomień 22
   5.9 Tryb uśpienia 23
   5.10 Blokada rodzicielska 24
   5.11 Podświetlenie kuli 25
6. **Wymiana worka na odpady** 26
7. **Metoda samodzielnej diagnostyki usterek** 27
8. **Pytania i odpowiedzi** 28


Kontakty: 30

1. Przegląd produktu

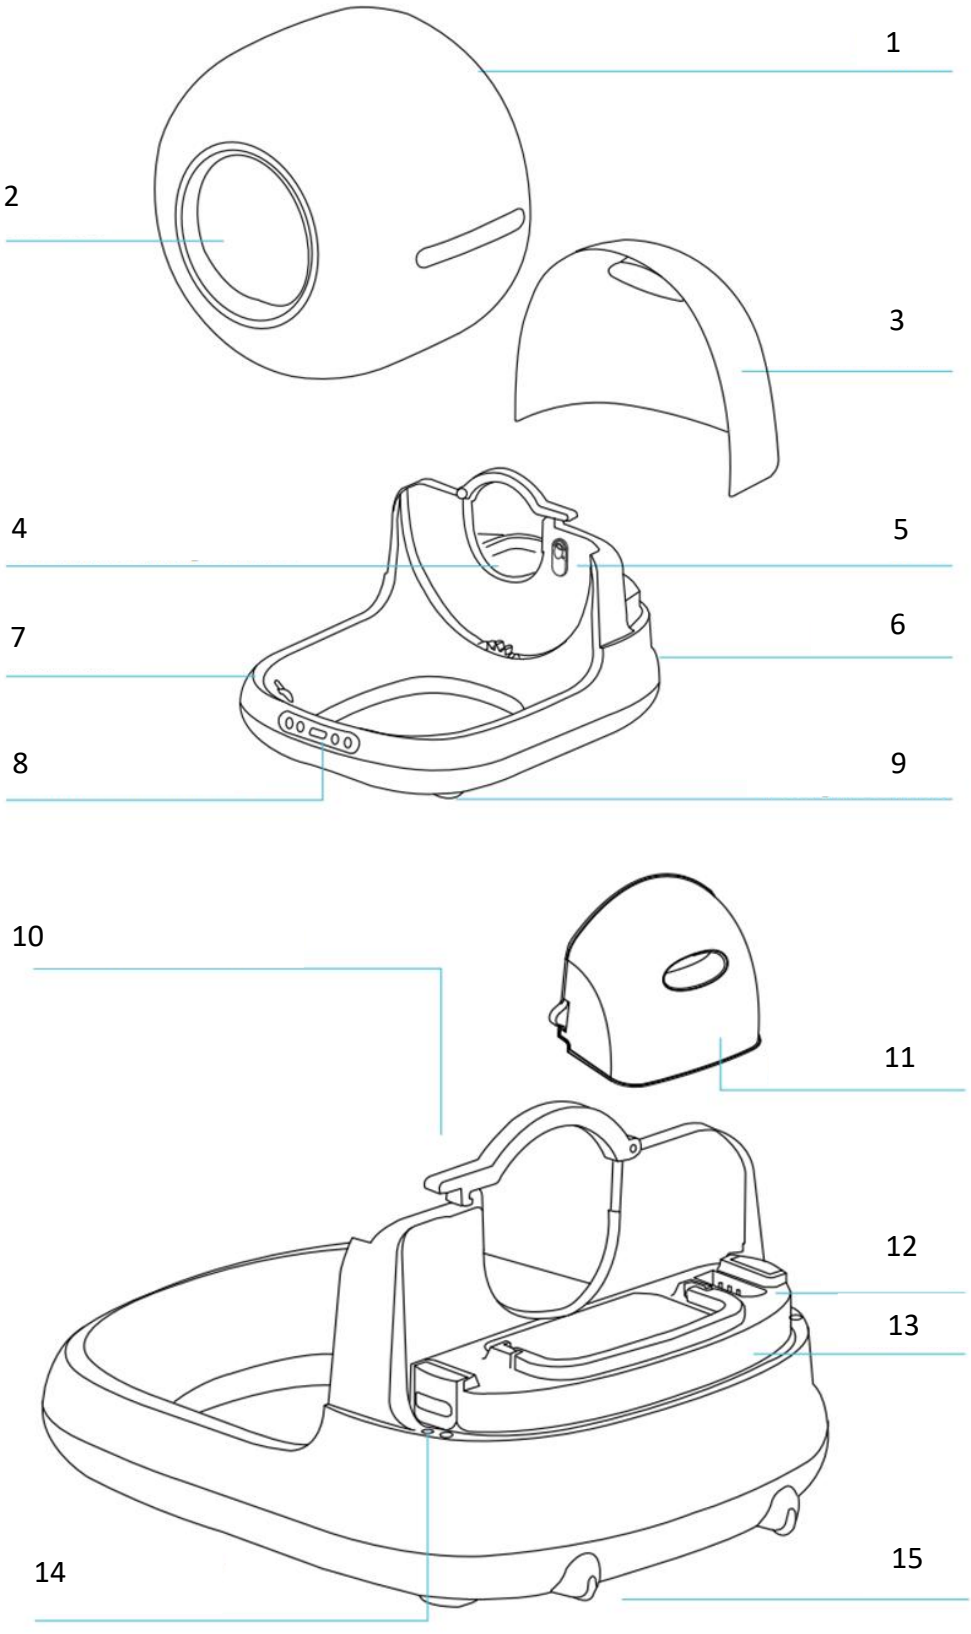

Rys. 1. Elementy inteligentnej kuwety dla kota

1. Kula
2. Wejście
3. Tylna osłona ochronna
4. Wspornik montażowy kuli
5. Kamera
6. Gniazdo zasilania
7. Jednostka główna
8. Przyciski panelu sterowania
9. 4 czujniki wagi
10. Uchwyt blokujący kuli
11. Pokrywa pojemnika na odpady
12. Saszetka dezodoryzująca
13. Pojemnik na odpady
14. Otwory tylnej osłony ochronnej
15. Kółka

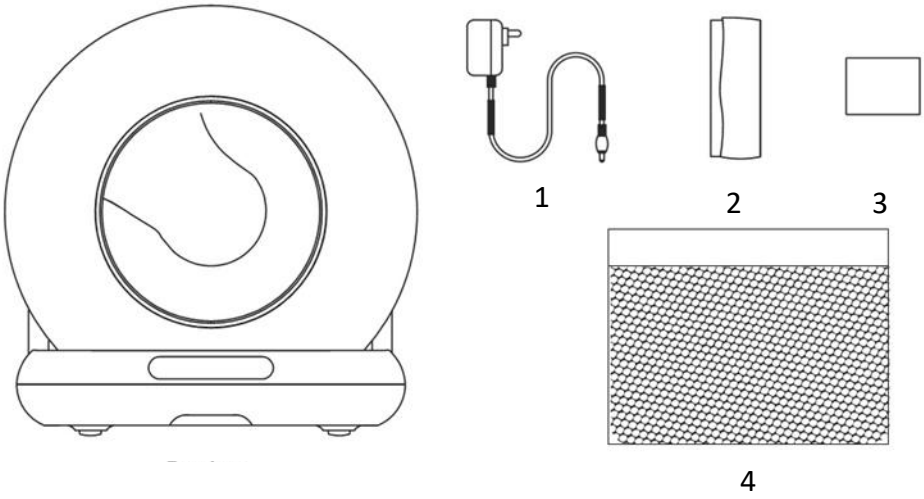

Rys. 2. Akcesoria (w pojemniku do przechowywania żwirku)

1. Zasilacz
2. Worek na odpady
3. Dezodorant
4. Mata zapobiegająca rozsypywaniu żwirku


Uwaga:

- Postępuj zgodnie z krokami instalacji, w tym dotyczącymi worków na odpady i dezodorantu.

2. Instrukcje dotyczące pierwszej

1. Otwórz pudełko i wyjmij zabezpieczające wkładki z obu stron.
2. Wyjmij worek PE oraz produkt.
3. Zdejmij wszystkie niewidoczne taśmy z produktu.

Umieść urządzenie na stabilnym, płaskim podłożu. Upewnij się, że kula i pojemnik na odpady (wraz z workiem) są prawidłowo zamontowane, a następnie załóż osłonę ochronną.

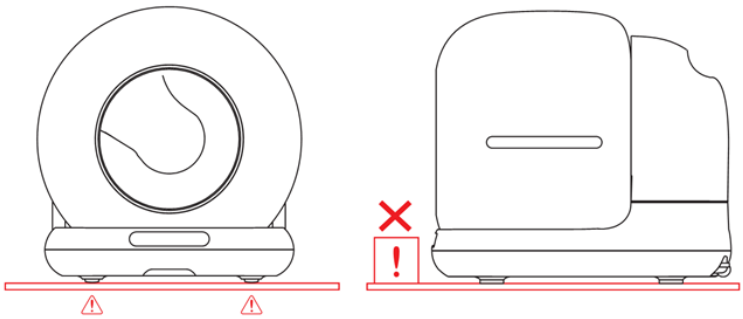

Rys. 3. Ustawienie kuwety


Włącz urządzenie i przeprowadź autodiagnostykę. Jeśli autodiagnostyka przebiegnie pomyślnie, żaden wskaźnik się nie zaświeci.

Napełnij żwirkiem, nie przekraczając linii „Max”, następnie przytrzymaj przez 5 sekund, aby skalibrować.

Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aby połączyć z aplikacją.

2.1 Kroki instalacji


1. Umieść worek na odpady w pojemniku i zamontuj go prawidłowo przed umieszczeniem na podstawie produktu.
2. Włóż wkład dezodoryzujący.
3. Umieść kulę w wyznaczonym miejscu i opuść uchwyt blokujący.
4. Umieść pokrywę komory na odpady na pojemniku.
5. Załóż tylną osłonę ochronną.

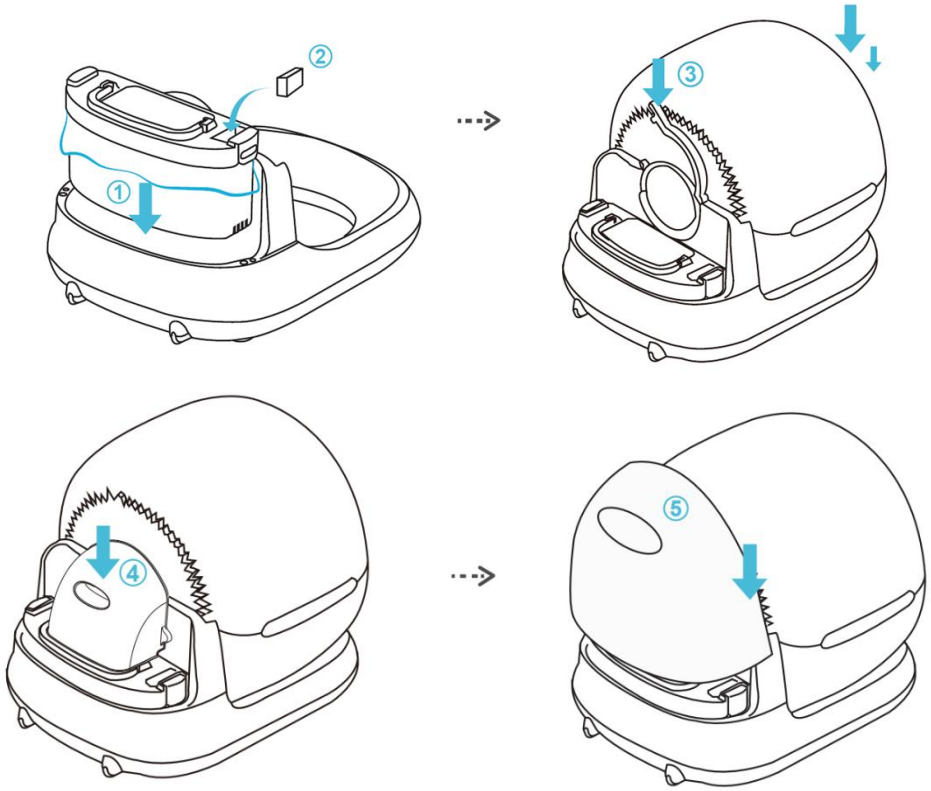

Rys. 4. Kroki instalacji

2.2 Użytkowanie

Włącz urządzenie; przeprowadzenie autodiagnostyki zajmie chwilę.

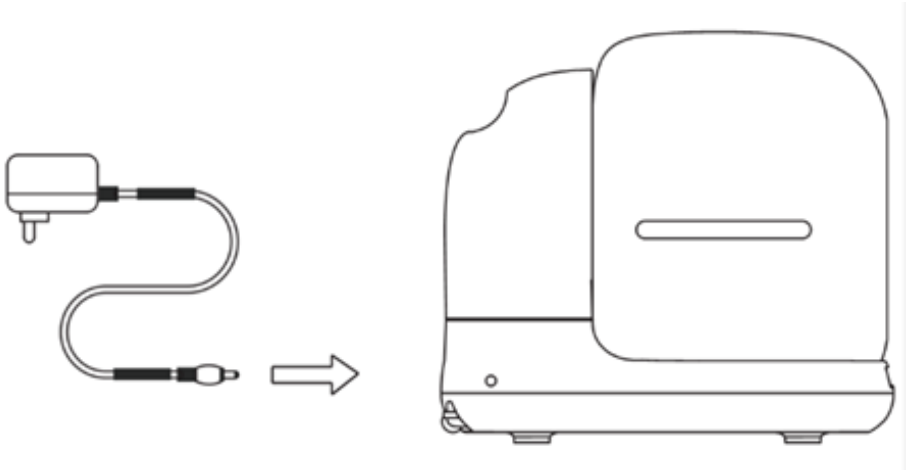

Rys. 5. Użycie kabla zasilającego


Po autodiagnostyce urządzenie automatycznie przejdzie w stan inteligentnego wykrywania — nie trzeba zmieniać jego programu.

Uwaga:

- Nie podnoś ani nie przesuwaj produktu po włączeniu (spowoduje to zakłócenie kalibracji wagi w programie resetowania).
- Podczas procesu czyszczenia wszystkie programy są wstrzymane. Jeśli chcesz wykonać inne czynności, poczekaj do zakończenia czyszczenia.

2.3 Napełnianie żwirkiem

Upewnij się, że żwirek nie przekracza linii „MAX” (ilość żwirku można dostosować do faktycznych potrzeb).

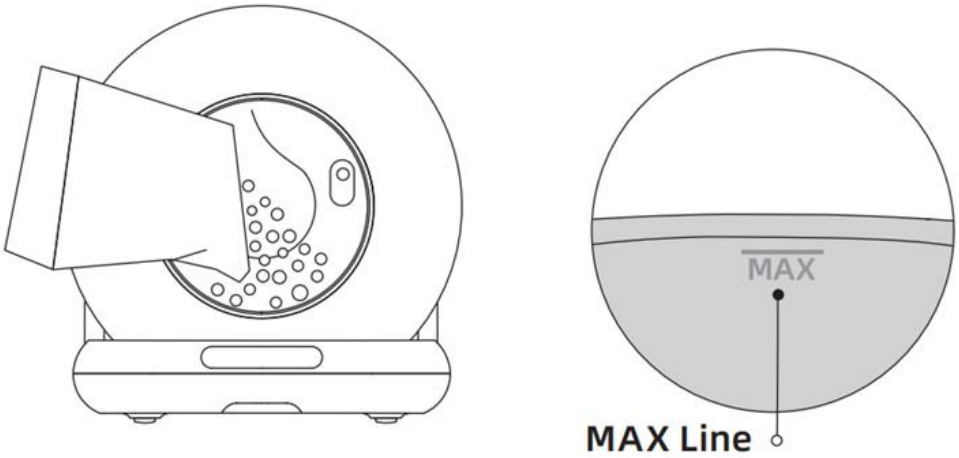

Rys. 6. Ilość żwirku


Ilość żwirku nie powinna przekraczać linii Max.

Uwaga:

Po dodaniu żwirku „przycisk wygładzania” zaświeci się na niebiesko na około 10 sekund.

Przytrzymaj „przycisk wygładzania” przez pięć sekund, aby skalibrować, lub urządzenie automatycznie wygładzi i skalibruje żwirek po pięciu minutach.

3. Instrukcje dotyczące panelu sterowania

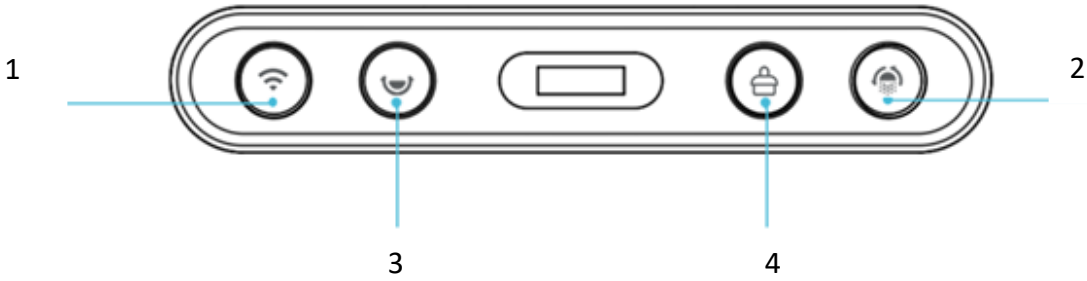

Rys. 7. Panel sterowania

1. WiFi
2. Wysyp żwirku
3. Wygładzanie żwirku
4. Czyszczenie ręczne

Przyciski:

Przycisk	Ikona	Metoda	Opis
Wi-Fi		Przytrzymaj przez 5 sekund	Połączenie z aplikacją
Wygładzanie żwirku		Naciśnij raz	Krótkie naciśnięcie: włączenie trybu wygładzania żwirku
			Krótkie naciśnięcie: wyłączenie trybu wygładzania żwirku
		Przytrzymaj przez 5 sekund	Resetowanie wagi kota
Czyszczenie ręczne		Naciśnij raz	Krótkie naciśnięcie: włączenie trybu czyszczenia
			Ponowne krótkie naciśnięcie: wyłączenie trybu czyszczenia
		Przytrzymaj przez 5 sekund	Kuweta może być kalibrowana bez żwirku
Wysyp żwirku		Naciśnij raz	Krótkie naciśnięcie: włączenie trybu wysypywania żwirku
			Ponowne krótkie naciśnięcie: wyłączenie trybu wysypywania żwirku
		Przytrzymaj przez 5 sekund	Wyłączenie blokady rodzicielskiej

Wskaźniki:

Przycisk	Ikona	Kolor	Stan wskaźnika	Opis
Reset/połączenie Wi-Fi		Niebieski	Miga	Wi-Fi nie jest połączone; wskaźnik automatycznie zgaśnie po pomyślnym połączeniu.
		Czerwony	Miga	Pojemnik na odpady jest pełny lub czujniki podczerwieni pojemnika wykryły obiekty.
			Świeci ciągle	Osłony mechanizmu nie są na swoim miejscu.
		Zielony	Miga	Przeciążenie silnika.
Żwirek wygładzanie		Zielony	Świeci ciągle	Krótkie naciśnięcie rozpoczyna pracę; po zakończeniu wskaźnik zgaśnie.
		Czerwony	Świeci ciągle	Gdy podczas pracy wykryta zostanie nieprawidłowość, produkt zostaje wstrzymany.
Zbieranie		Zielony	Świeci ciągle	Krótkie naciśnięcie rozpoczyna pracę; po zakończeniu wskaźnik zgaśnie.
		Czerwony	Świeci ciągle	Gdy podczas pracy wykryta zostanie nieprawidłowość, produkt zostaje wstrzymany.
Przewrócony żwirek		Zielony	Świeci ciągle	Krótkie naciśnięcie rozpoczyna pracę; po zakończeniu wskaźnik zgaśnie.
		Czerwony	Świeci ciągle	Gdy podczas pracy wykryta zostanie nieprawidłowość, produkt zostaje wstrzymany.

4. Połączenia z aplikacją

4.1 Pobieranie

Aplikację „Partizan” możesz pobrać w App Store i Google Play.

Możesz też zeskanować jeden z 2 poniższych kodów QR.


Google Play

App Store

Rys. 8. Kody QR „Partizan”

4.2 Podłączenie urządzenia

1. Upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, a następnie włącz Bluetooth i lokalizację.

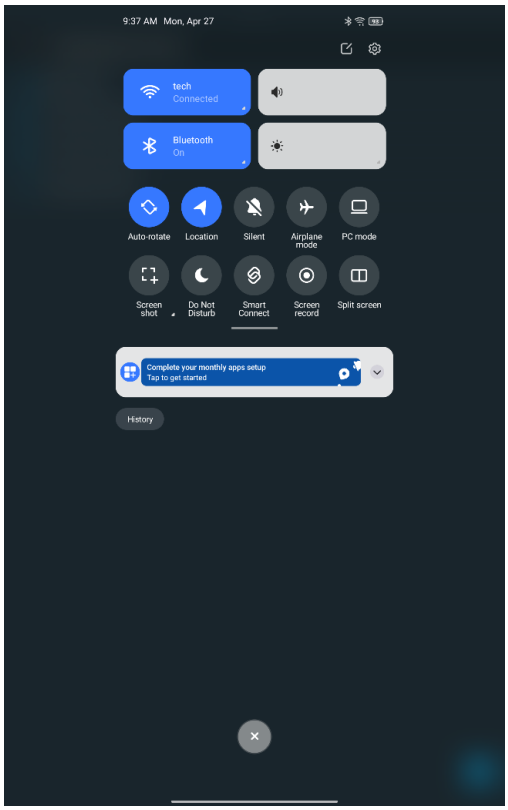

Rys. 9. Ustawienia urządzenia


2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Wi-Fi” przez 5 sekund — niebieski wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, co oznacza gotowość do połączenia sieciowego.





Rys. 10. Przyciski urządzenia


3. Otwórz aplikację na telefonie, aby dodać urządzenie przez Bluetooth lub Wi-Fi.

- Dodaj urządzenie: dotknij przycisku „+” i wybierz „Dodaj urządzenie”. Wybierz preferowaną metodę połączenia.
- Wybierz produkt: postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie: Smart Pet Care > Kuweta dla kota.
- Konfiguracja sieci: wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź hasło (w razie potrzeby wybierz inną sieć).
- Rozpakowanie i włączenie: usuń wszystkie taśmy transportowe z urządzenia. Podłącz kuwetę i poczekaj około 10 sekund na uruchomienie.
- Potwierdzenie uruchomienia: migający niebieski wskaźnik potwierdza pomyślne uruchomienie urządzenia.
- Reset i kalibracja: przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Kapsuła przechyli się w lewo i w prawo w celu kalibracji; poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma.
- Zakończenie: dotknij przycisku „Dalej” w aplikacji.

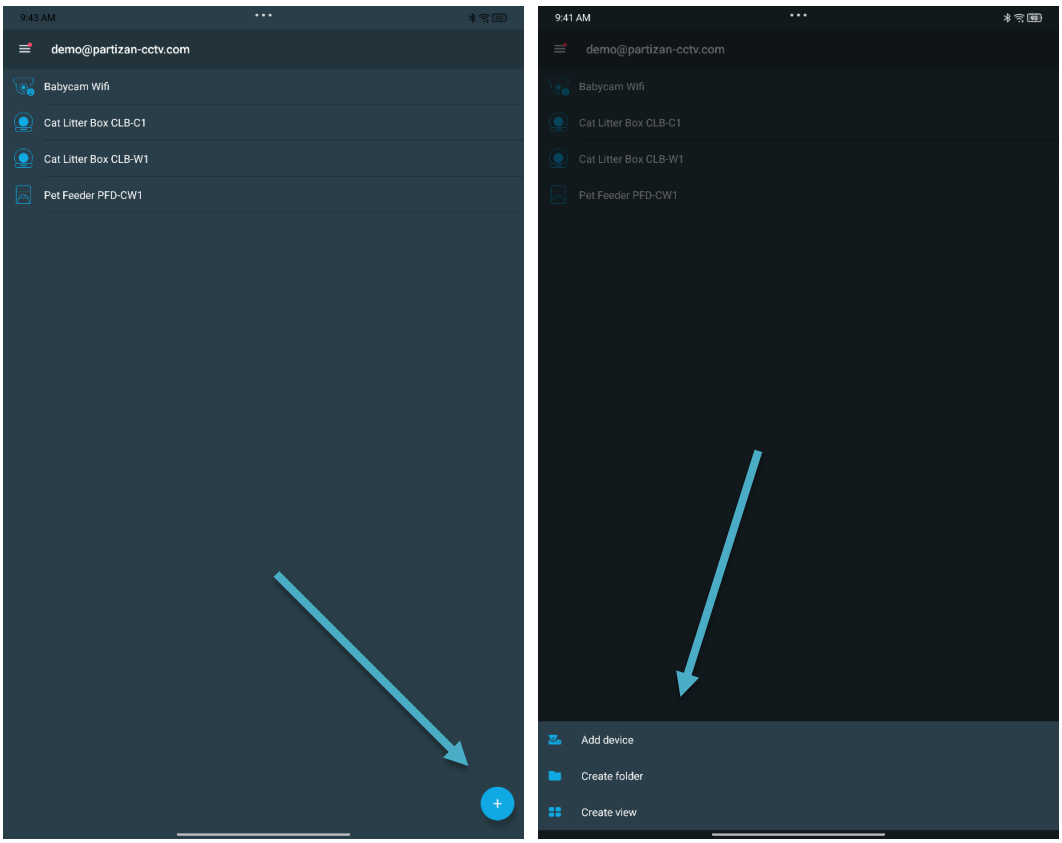

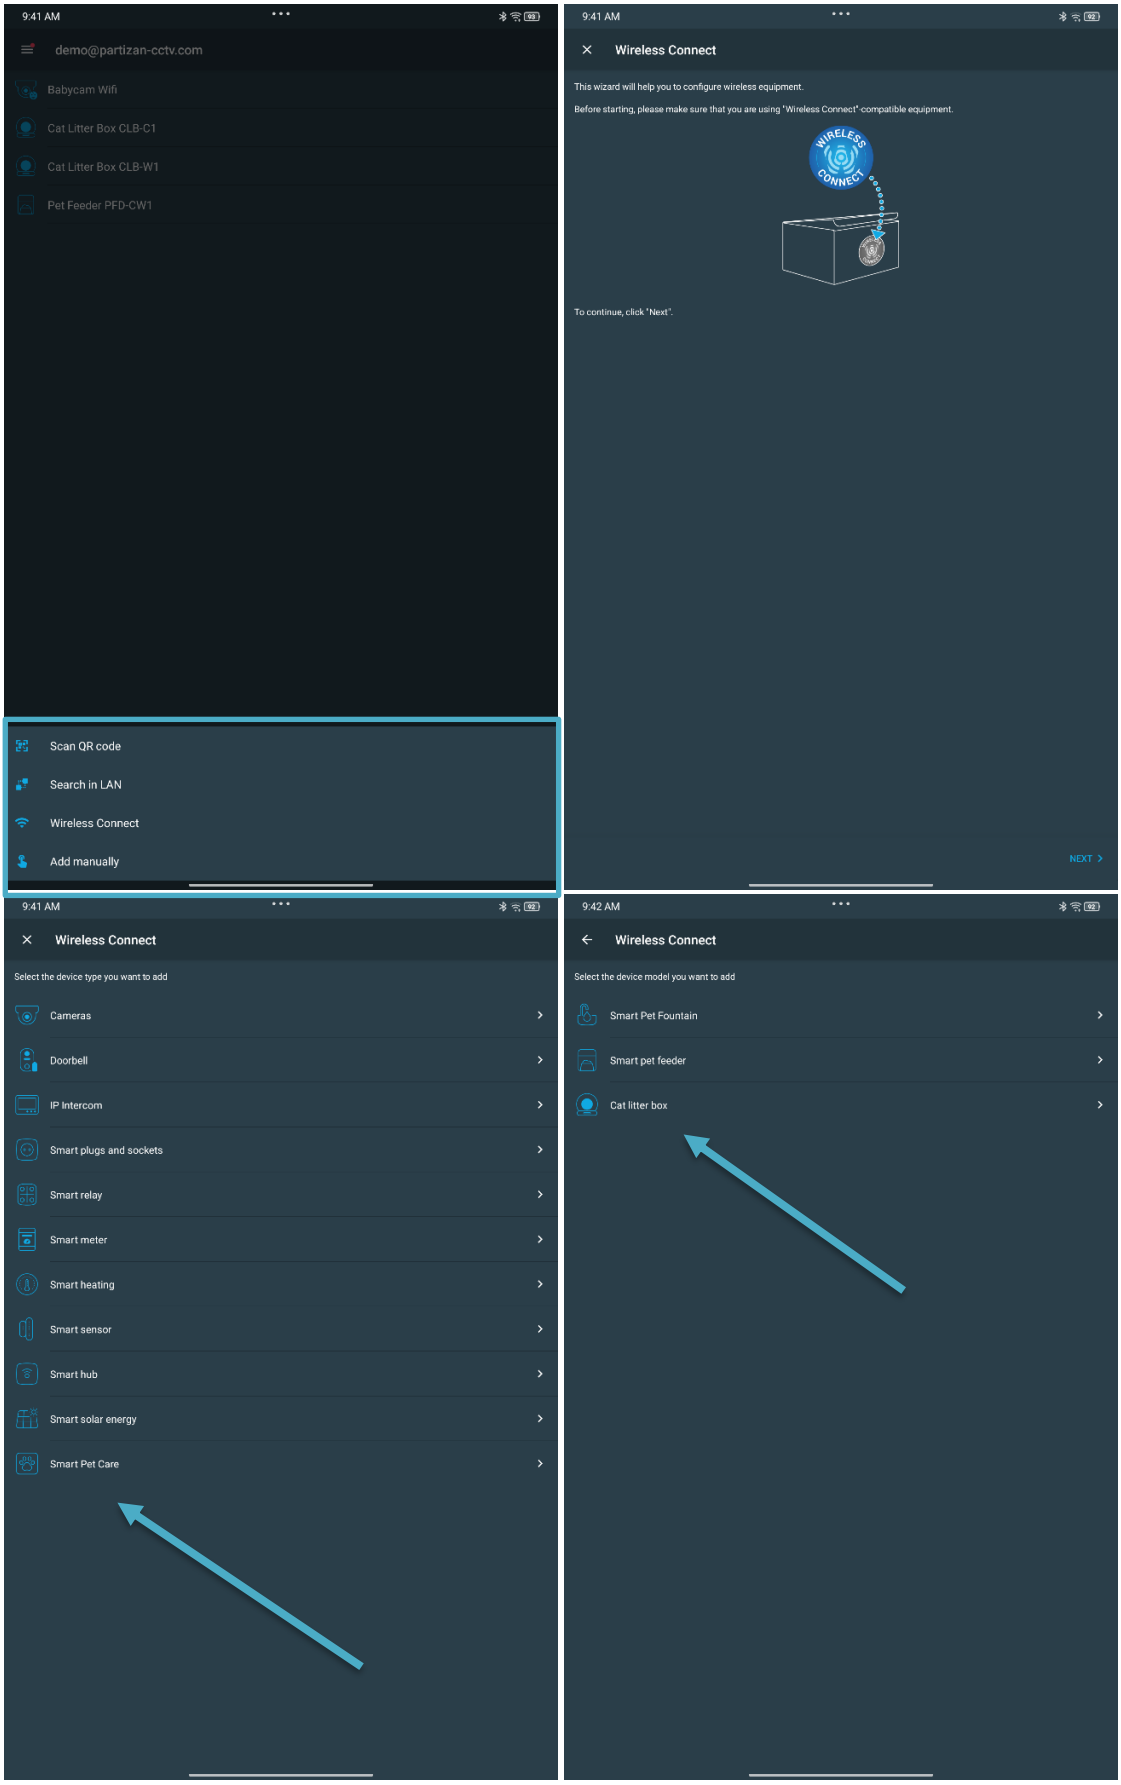
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect" compatible equipment.
To continue, click "Next".
NEXT
9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care
9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box

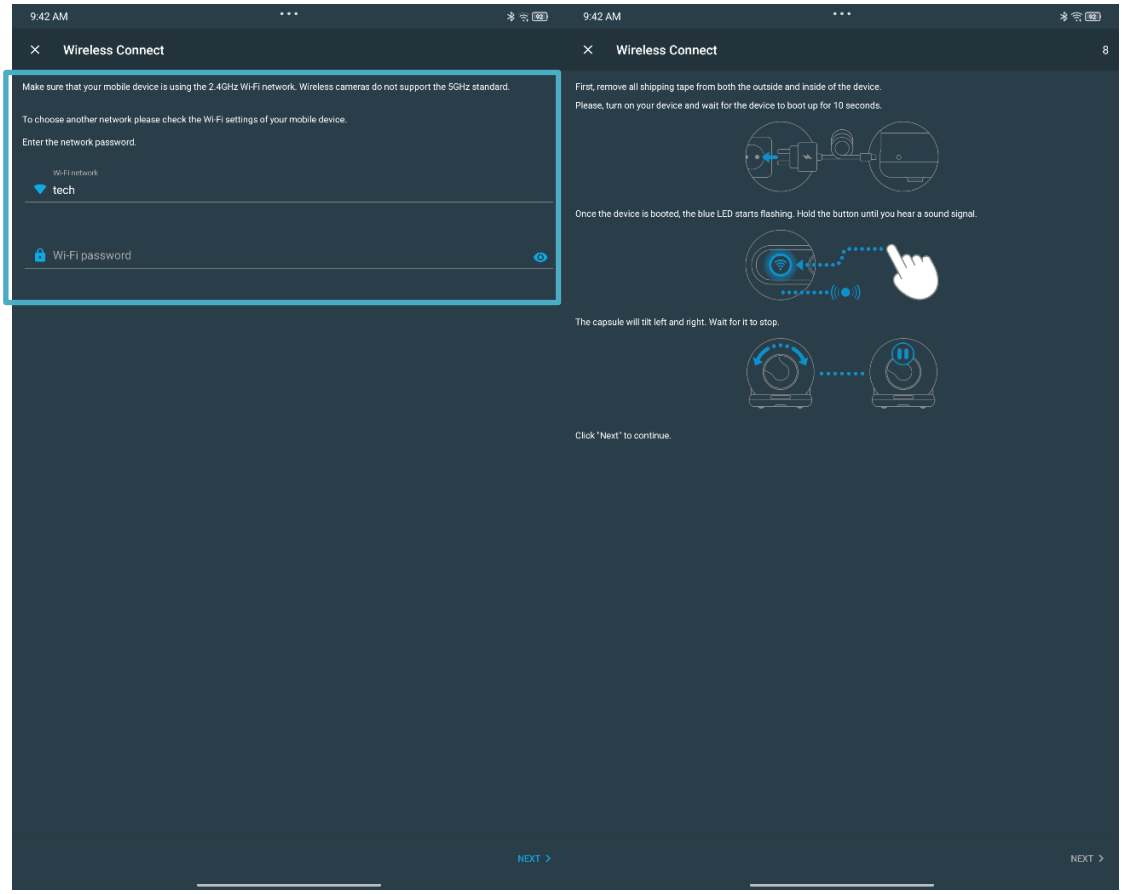

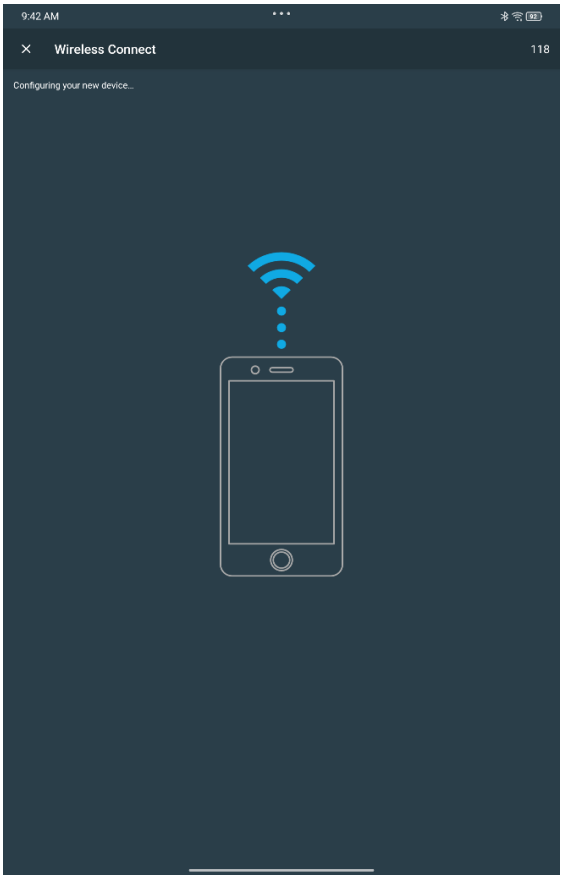


Rys. 11. Dodawanie urządzenia przez Wi-Fi

5. Obsługa

5.1 Czyszczenie

Dotknij ikony „Czyszczenie” w aplikacji, aby rozpocząć czyszczenie

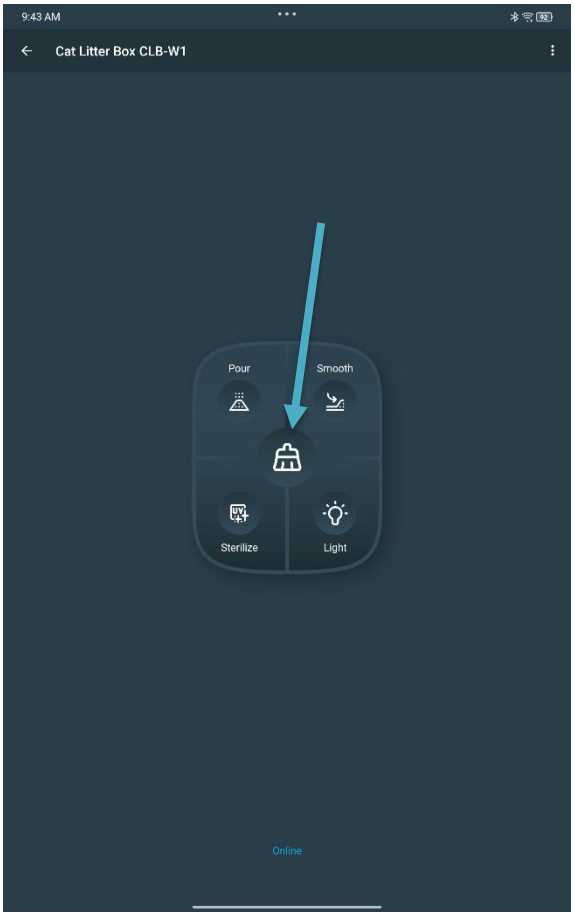


Rys. 12. Opcja czyszczenia

Uwaga:

- Podczas procesu czyszczenia nie można korzystać z innych funkcji; należy poczekać na jego zakończenie.
- Podczas czyszczenia możesz je anulować, krótko naciskając przycisk „Czyszczenie”.

5.2 Automatyczne czyszczenie

- Dostęp do ustawień: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawienia urządzenia: wybierz „Ustawienia urządzenia” > „Harmonogram”
- Konfiguracja automatycznego czyszczenia: przejdź do menu „Automatyczne czyszczenie”, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
- Harmonogram: dostosuj okres czyszczenia, aby ustawić częstotliwość cykli urządzenia.

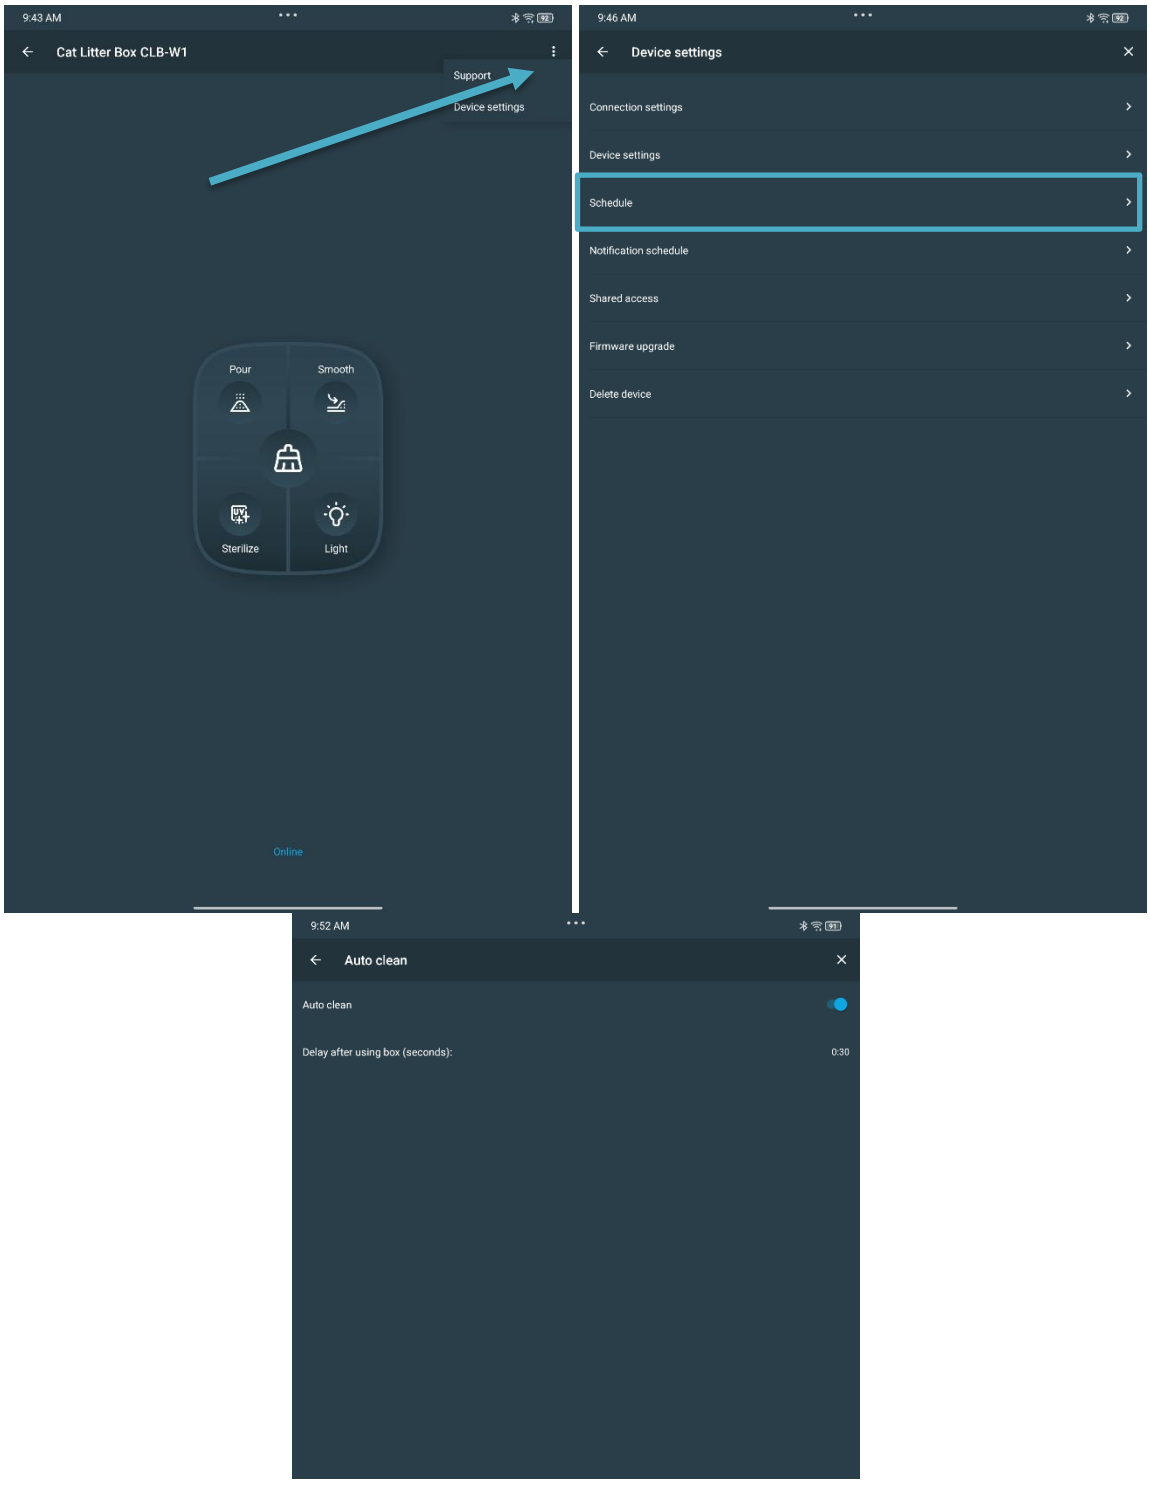


Rys. 13. Ustawienia automatycznego czyszczenia

5.3 Harmonogram czyszczenia

Ustal harmonogram czyszczenia według potrzeb. Codzienne, rutynowe czyszczenie.


- Dostęp do ustawień: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawienia urządzenia: wybierz „Ustawienia urządzenia” > „Harmonogram”
- Harmonogram czyszczenia: dostosuj okres czyszczenia za pomocą przycisku „+” w prawym dolnym rogu, aby ustawić częstotliwość cykli.

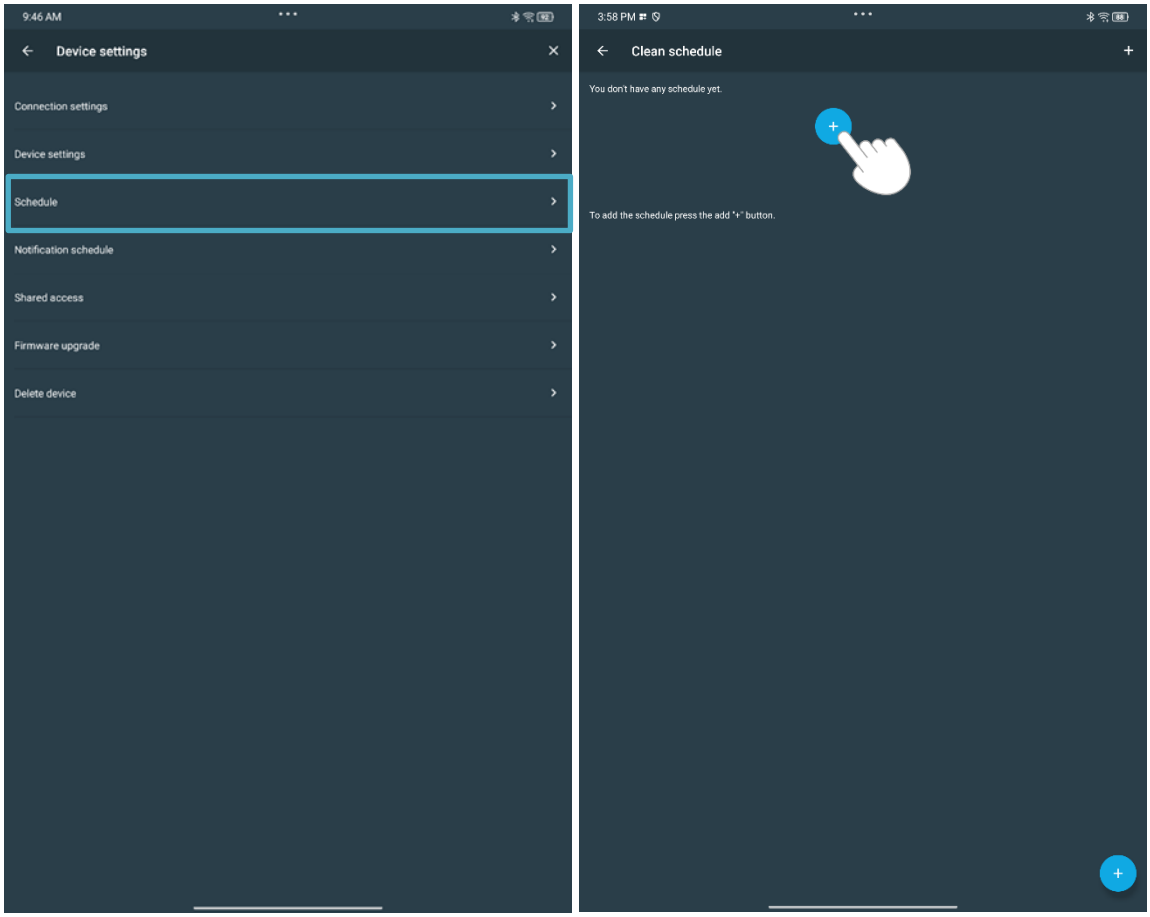

Rys. 14. Harmonogram czyszczenia

5.4 Wymiana żwirku

- Wymień worek na odpady na pusty (aby uniknąć sytuacji, w której oryginalny jest już pełny żwirku)
- Upewnij się, że pozostały żwirek jest prawie zużyty (aby uniknąć rozsypania podczas wysypywania)
- Naciśnij przycisk „Wysyp” i poczekaj, aż urządzenie usunie pozostały żwirek
- Po usunięciu żwirku ponownie wymień worek na odpady na pusty

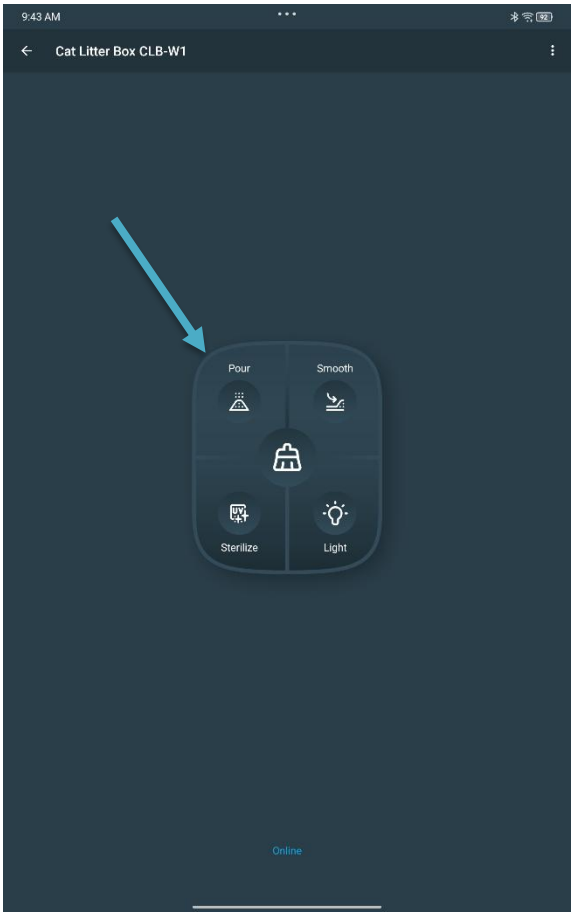


Rys. 15. Wymiana żwirku

Uwaga:

- Jeśli wykonano nieprawidłową operację lub zapomniano wymienić worek, możesz od razu dotknąć „Wysyp żwirku”.
- Gdy pojemnik na odpady jest pełny, przycisk Wi-Fi zaświeci się na czerwono i zacznie migać, a aplikacja wyśle przypomnienie.

5.5 Dodawanie żwirku

Po napełnieniu żwirkiem wskaźnik „Wygładzanie” zaświeci się na niebiesko na około 10 sekund; przytrzymaj przycisk „Wygładzanie” przez pięć sekund, aby skalibrować, lub odczekaj pięć minut na automatyczną kalibrację.

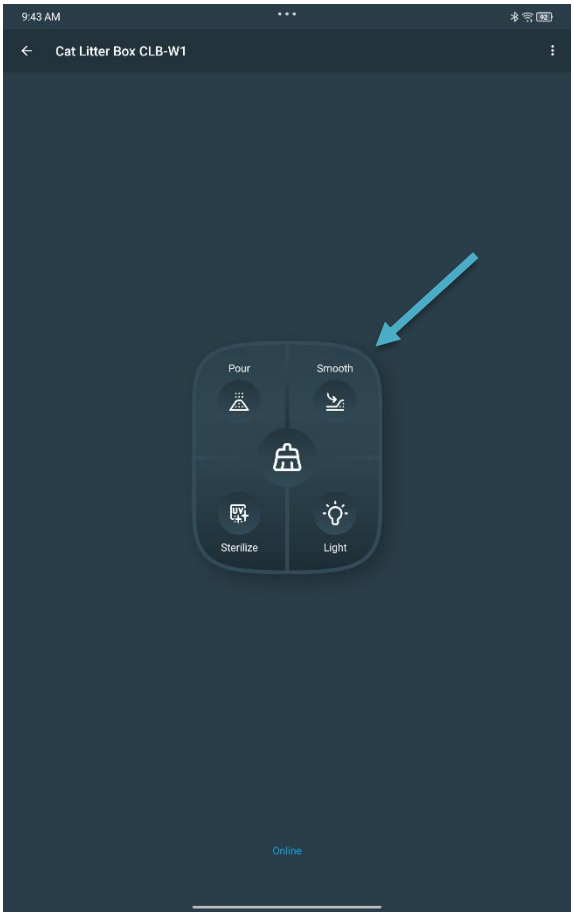


Rys. 16. Dodawanie żwirku

Uwaga:

- Urządzenie posiada funkcję ochronną podczas pracy. W trakcie czyszczenia zatrzyma się, gdy tylko kot zbliży się do wejścia lub kuweta wykryje ciężar.
- Po napełnieniu żwirkiem upewnij się, że nie przekracza on linii MAX, aby uniknąć przelania podczas wysypywania.
- Podczas wysypywania upewnij się, że żwirek jest równomiernie rozłożony, unikając kopczyków w pobliżu wejścia.
- Powierzchnię żwirku możesz wyrównać za pomocą przycisku „Wygładzanie żwirku” lub przycisku „Wygładzanie” w aplikacji.

5.6 Sterylizacja higieniczna

- Sterylizacja jednym przyciskiem: działa przez 30 minut i zatrzymuje się automatycznie.
- Ustawienie harmonogramu sterylizacji: godzina/czas trwania.

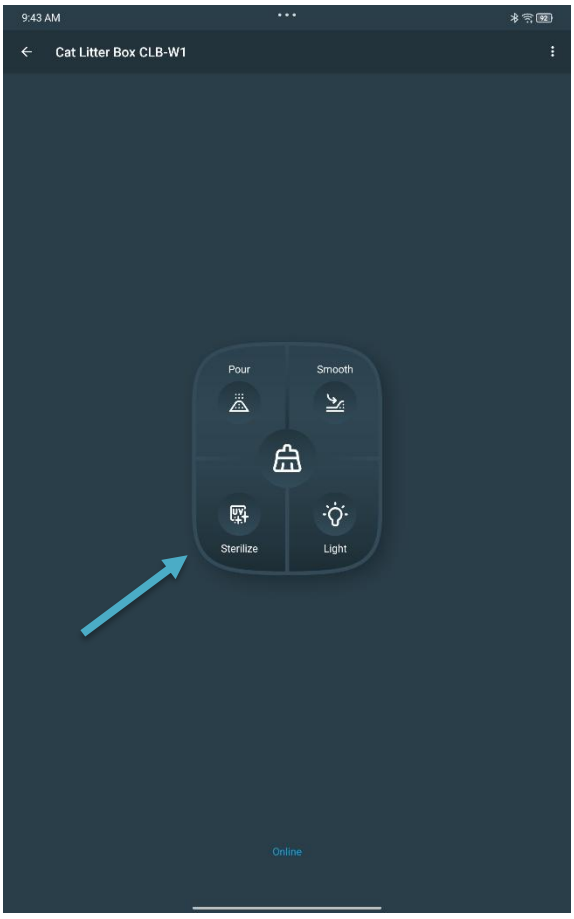

Rys. 17. Sterylizacja higieniczna


Uwaga:

Włącz funkcję sterylizacji UV; wyłączy się ona automatycznie po upływie około 30 minut sterylizacji. Zatrzyma się automatycznie, gdy kot wejdzie do środka, i wznowi pracę po jego wyjściu.

5.7 Harmonogram sterylizacji

Ustal harmonogram sterylizacji według potrzeb. Codzienne, rutynowe czyszczenie.

- Dostęp do ustawień: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawienia urządzenia: wybierz „Ustawienia urządzenia” > „Harmonogram”
- Harmonogram sterylizacji: dostosuj okres czyszczenia za pomocą przycisku „+” w prawym dolnym rogu, aby ustawić częstotliwość cykli.

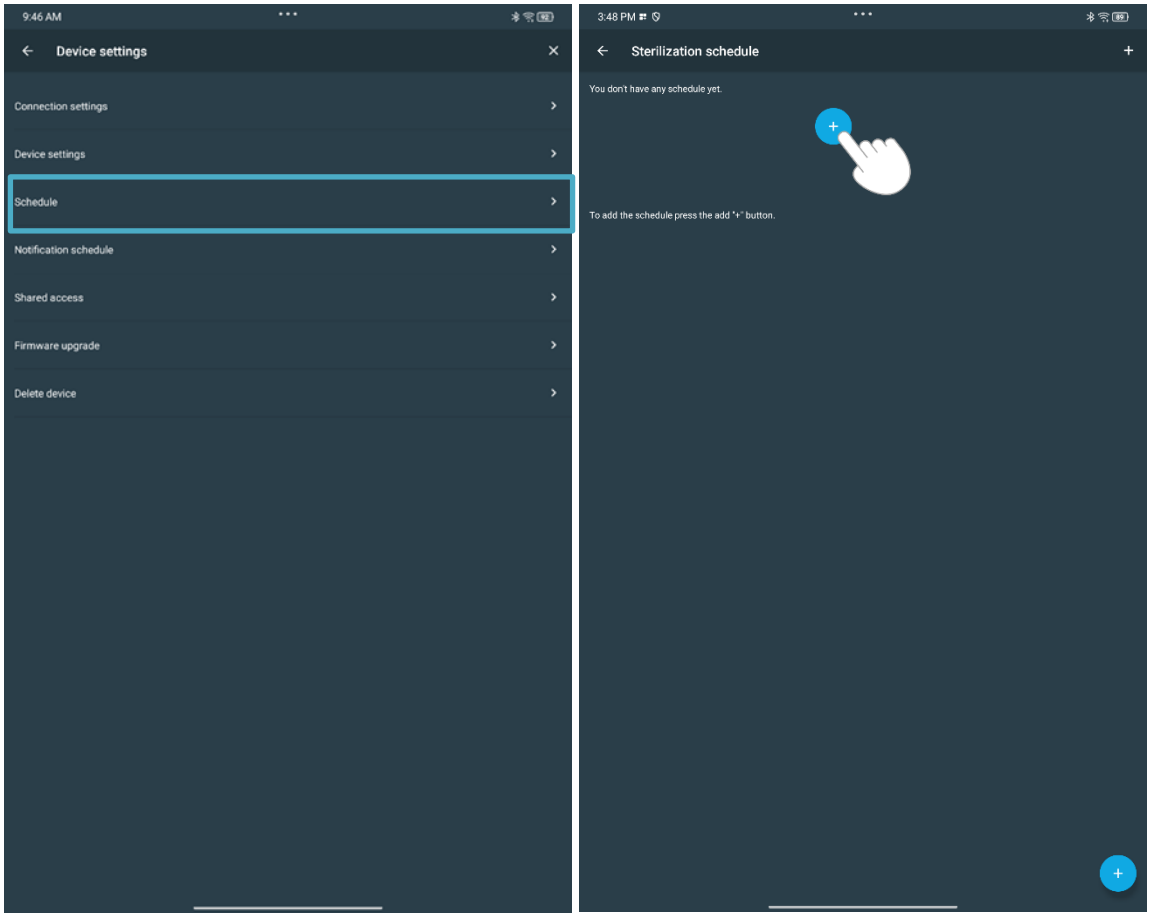


Rys. 18. Harmonogram sterylizacji

5.8 Harmonogram powiadomień

Ustal harmonogram powiadomień według potrzeb. Codzienne, rutynowe czyszczenie.

- Dostęp do ustawień: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawienia urządzenia: wybierz „Ustawienia urządzenia” > „Harmonogram powiadomień”
- Ustaw harmonogram: dostosuj preferencje dla każdego dnia tygodnia, aby urządzenie realizowało pożądaną codzienną rutynę czyszczenia.

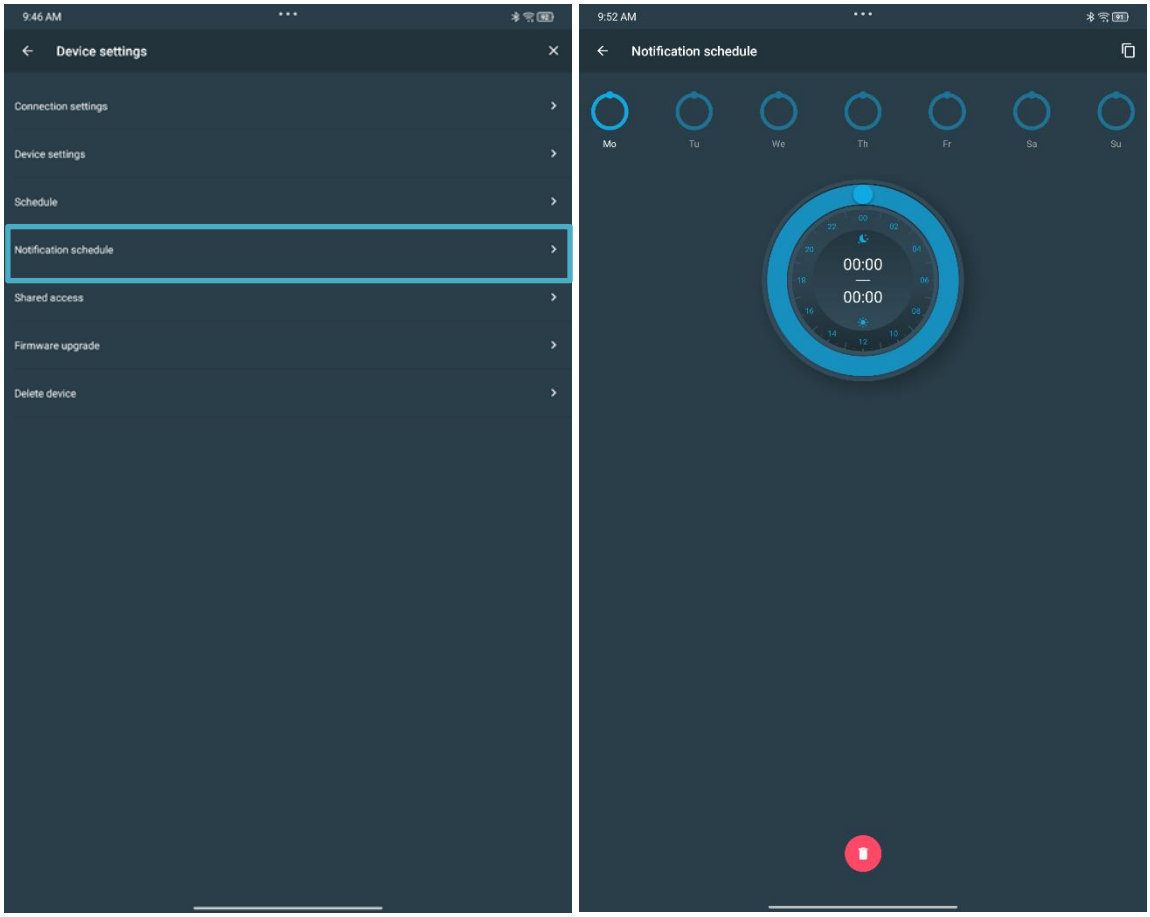


Rys. 19. Harmonogram powiadomień

5.9 Tryb uśpienia

Jeśli kuweta znajduje się w sypialni, możesz włączyć w aplikacji „Tryb uśpienia”, aby nocna aktywacja nie zakłócała snu.

- Dostęp do ustawień: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu ekranu.
- Ustawienia urządzenia: wybierz „Ustawienia urządzenia” > „Harmonogram”.
- Ustaw czas ciszy: określ preferowany przedział czasowy „Czas ciszy”. W tych godzinach urządzenie pozostanie ciche i nieaktywne.

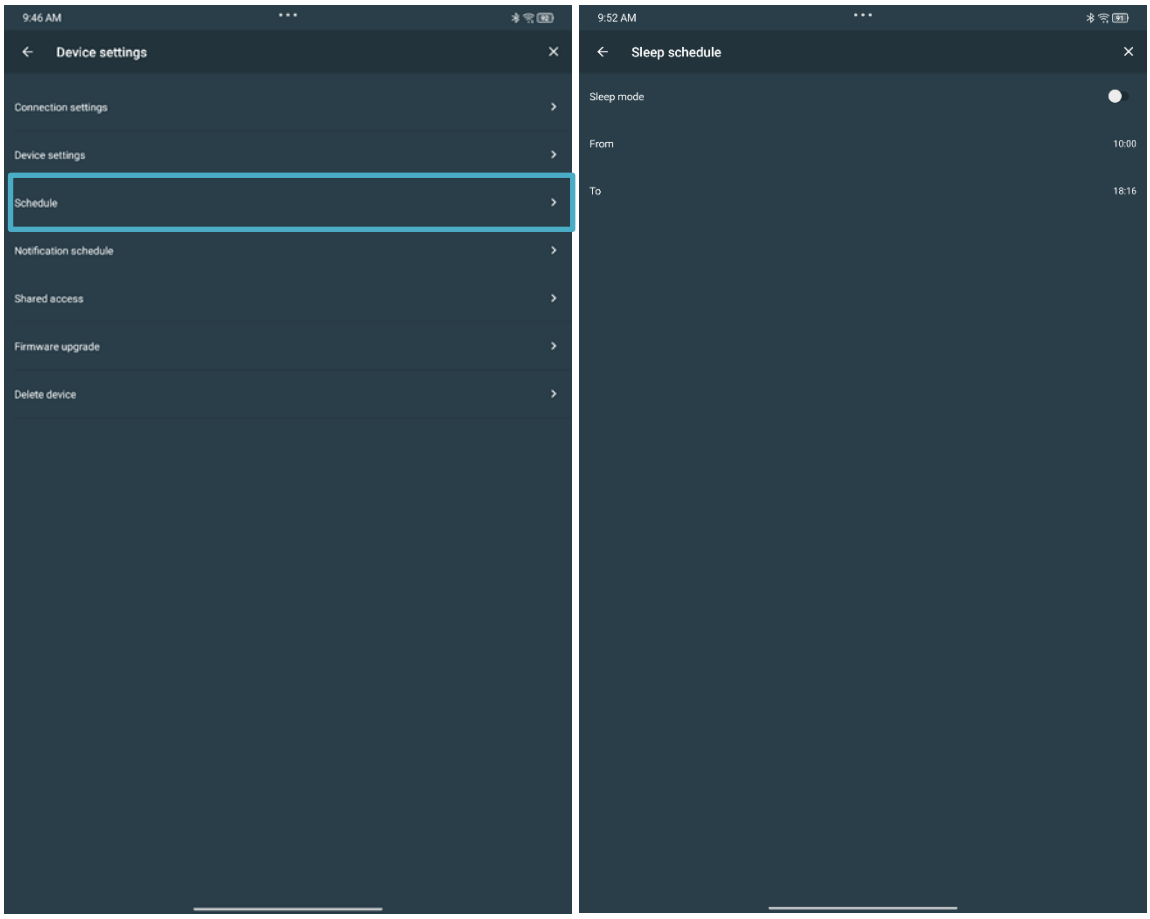


Rys. 20. Tryb uśpienia

5.10 Blokada rodzicielska

Aktywacja blokady rodzicielskiej

Skorzystaj z funkcji blokady rodzicielskiej, aby zapobiec przypadkowej obsłudze przez dzieci lub zwierzęta.


- Przez aplikację: dotknij menu z trzema kropkami ⋮ w prawym górnym rogu > wybierz „Ustawienia urządzenia” > włącz lub wyłącz „Blokadę rodzicielską”.
- Przez urządzenie: przytrzymaj przycisk „Wysypywanie żwirku” przez 5 sekund, aby ręcznie odblokować urządzenie.

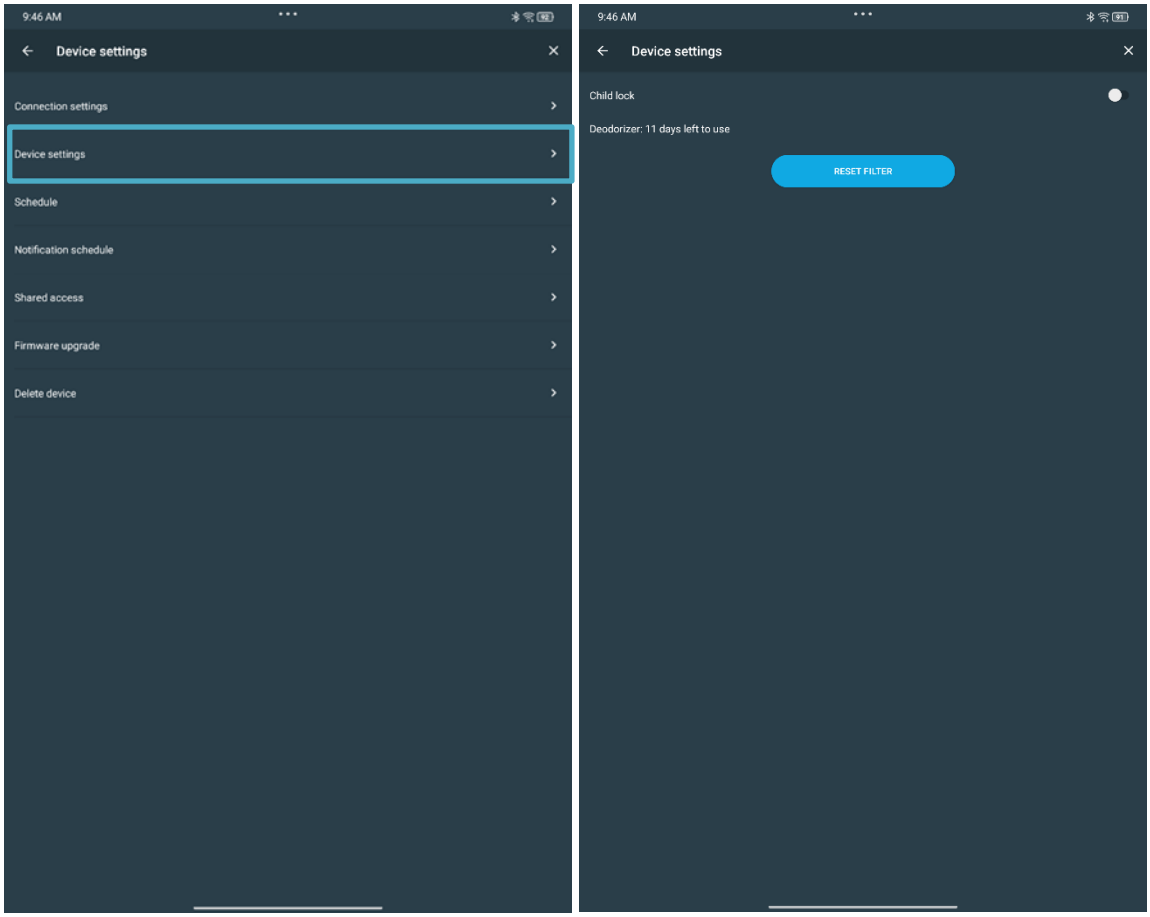

Rys. 21. Aktywacja blokady rodzicielskiej

5.11 Podświetlenie kuli


Możesz włączyć światło, aby sprawdzić wnętrze kuli w nocy.

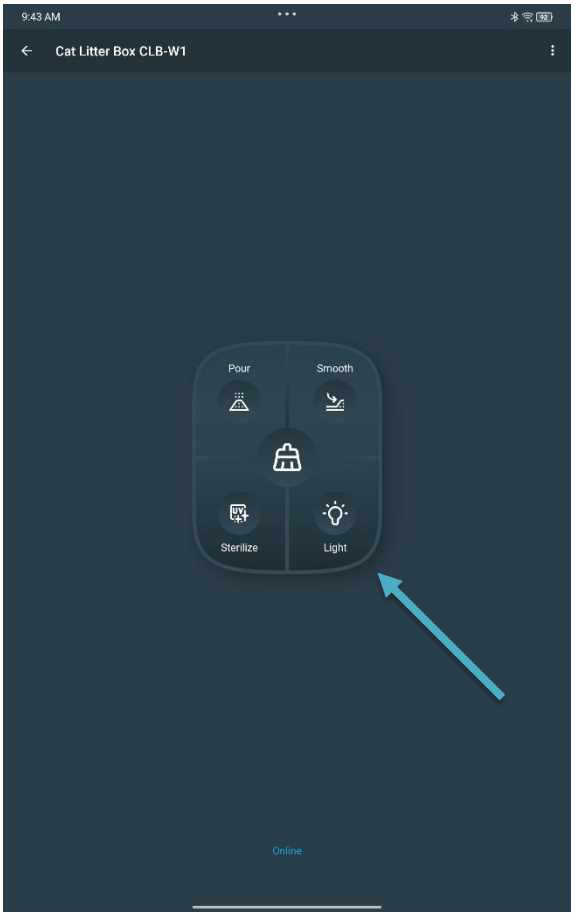


Rys. 22. Podświetlenie kuli

6. Wymiana worka na odpady

Gdy wskaźnik przycisku Wi-Fi miga na CZERWONO lub aplikacja wysyła powiadomienie „Pojemnik na odpady jest pełny”, należy wymienić worek na odpady.

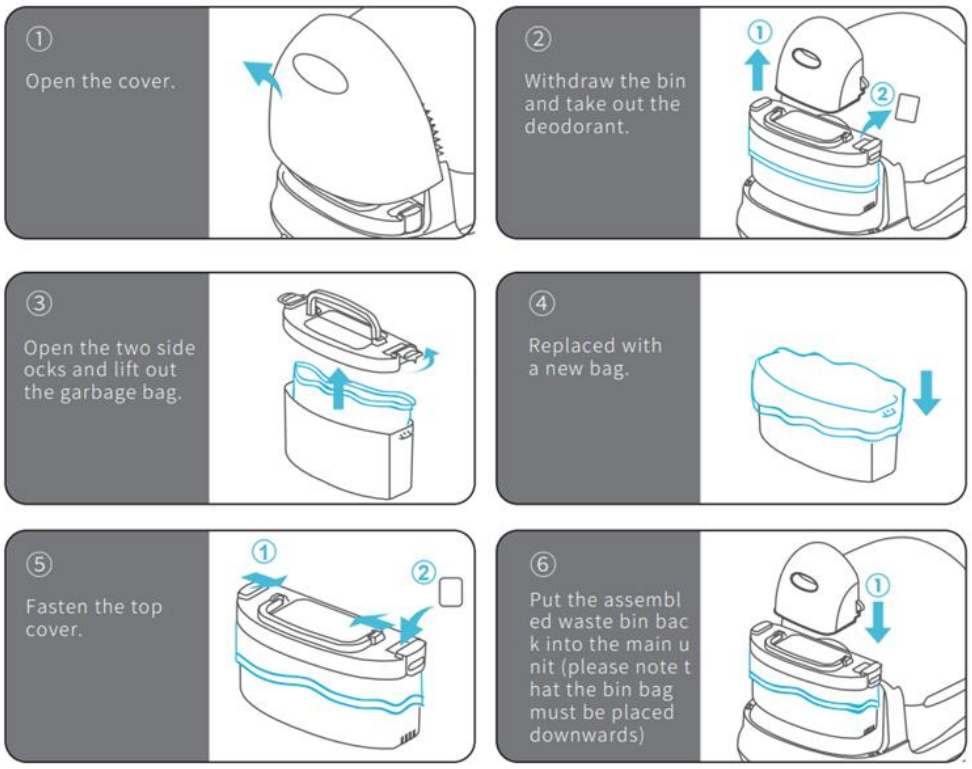

Rys. 23. Wymiana worka na odpady

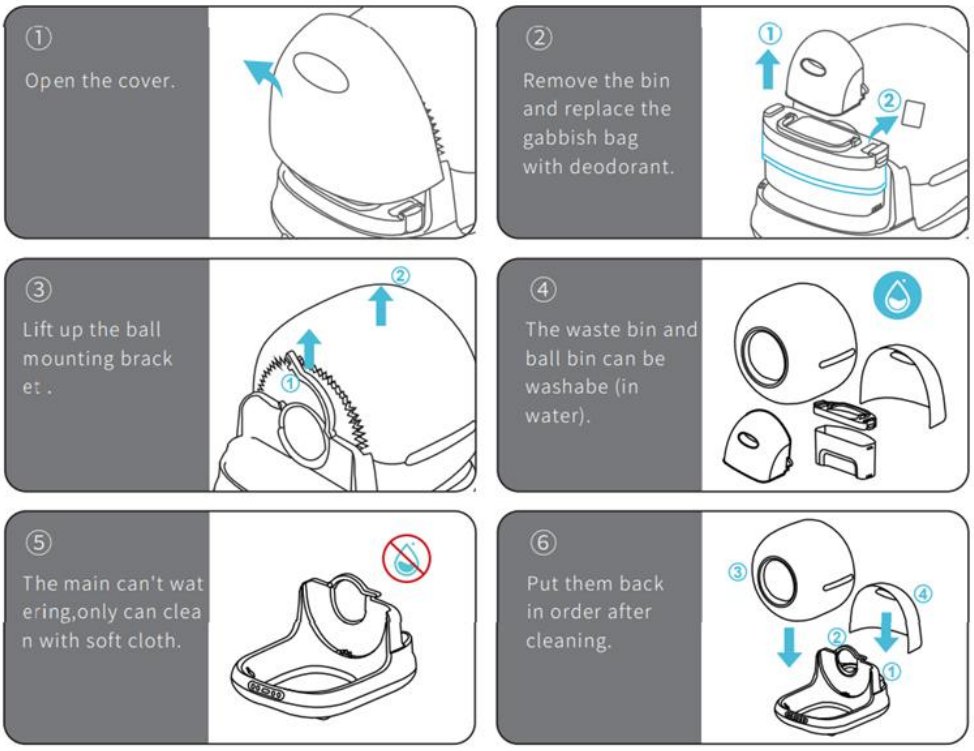

Rys. 24. Mycie pojemnika

7. Metoda samodzielnej diagnostyki usterek

Ikona	Kolor	Stan	Przyczyna	Rozwiązanie
	Niebieski	Miga	Wi-Fi niepołączone	Przytrzymaj przycisk Wi-Fi przez 5 sekund, aby połączyć z aplikacją
	Czerwony	Miga	Pełny pojemnik na odpady lub blokujący obiekt	Wymień worek na odpady lub sprawdź, czy nie ma blokującego obiektu
		Świeci stale	Pokrywa pojemnika na odpady nie jest prawidłowo zamontowana	Zamontuj prawidłowo pokrywę pojemnika na odpady
	Niebieski	Świeci stale	Dodano żwirek bez kalibracji, urządzenie przestaje działać	Przytrzymaj przycisk wygładzania żwirku przez 5 sekund lub poczekaj 5 minut. (Gdy kot wejdzie do środka, ta ikona świeci się stale)

8. Pytania i odpowiedzi

P: Dlaczego dane o wadze w aplikacji nie zgadzają się z wagą mojego kota?

O: Sprawdź, czy nie jest to spowodowane tym, że zwierzę z ciekawości wchodzi do urządzenia tylko dwiema łapami.

P: Dlaczego urządzenie nie działa, a panel sterowania pokazuje nietypowe czerwone lub niebieskie światło?

O: Zapoznaj się z instrukcją panelu sterowania: szczegółowe informacje na temat postępowania w przypadku nieprawidłowości znajdziesz w instrukcji panelu sterowania, sekcja 3.

P: Jakiego rodzaju żwirku należy używać z tym produktem?

O: Żwirek mieszany, żwirek tofu, bentonit, żwirek mineralny itp. Długość ziaren nie powinna przekraczać 8 mm

P: Dlaczego produkt nie działa, a przycisk Wi-Fi świeci na czerwono po wymianie worka na żwirek?

O: Podczas wymiany worka jego krawędź wystaje poza linię wykrywania podczerwieni — worek należy ułożyć równo. Sprawdź też, czy w pojemniku na odpady nie ma obiektów, które unoszą jego górną krawędź ponad linię wykrywania podczerwieni.

P: Dlaczego waga zwierzęcia jest niedokładna?

O: W produkcie nie ma żwirku — przytrzymaj przycisk czyszczenia przez 5 sekund, aby skalibrować wagę produktu (tę operację należy wykonać bez żwirku; poza szczególnymi przypadkami nie zaleca się jej wykonywania).

P: Dlaczego przycisk wygładzania świeci na niebiesko podczas wymiany żwirku lub gdy zwierzę wchodzi do kuli?

O: Ponieważ moduł ważący wykrywa obecność żwirku lub dostęp zwierzęcia do kuli: moduł ważący wykrywa, że jakiś obiekt uzyskuje dostęp; jeśli chodzi o dodanie żwirku, możesz przytrzymać przycisk przez 5 sekund, aby skalibrować, lub poczekać 5 minut. Jeśli wchodzi zwierzę, proces przebiega bez przeszkód.

P: Dlaczego urządzenie nie zatrzymuje się natychmiast, gdy zwierzę wchodzi do kuli kuwety?

O: Czujniki wagi potrzebują 1–2 sekund na ocenę sytuacji. Nie martw się — urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z ocenami bezpieczeństwa, aby uniknąć przytrzaśnięcia kota. Dlatego nie ma ryzyka, jeśli zwierzę wejdzie do kuli, mimo opóźnienia zatrzymania o 1–2 sekundy.

P: Dlaczego żwirek nie jest całkowicie oczyszczony podczas operacji wysypywania?

O: Ze względu na wielowarstwowość żwirku umieszczonego w kuli, zgodnie z naszymi testami zaleca się wykonanie operacji wysypywania 2 razy, co zapewni całkowite oczyszczenie.

P: Dlaczego nie mogę od razu przesłać wagi kota, gdy tylko wejdzie do kuwety?

O: Nie, ponieważ gdy zwierzę wchodzi do kuli, odczyt czujników wagi nie jest jeszcze ustabilizowany, a dane można przesłać dopiero po jego ustabilizowaniu. Zajmuje to systemowi urządzenia około 10 sekund na ocenę i przesłanie danych do aplikacji.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot