

Window camera

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM


Obsah

2.	Instalace aplikace a přidání zařízení	3
2.1	Instalace aplikace.....	3
2.2	Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení.....	3
2.3	Přidání zařízení naskenováním QR kódu	5
2.	Funkce a nastavení	6
3.1	Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku	6
3.2	Podpora	9
4.	Nastavení zařízení.....	10
4.1	Nastavení připojení.....	10
4.2	Nastavení zařízení.....	11
4.3	Alarmy.....	11
4.4	Úložiště	14
4.5	Nastavení video	15
4.6	Sdílený přístup	16
4.7	Aktualizace firmwaru	16
4.8	Odstranit zařízení.....	17

Děkujeme, že jste si vybrali naši chytrou kameru!

1. Popis zařízení

1.1 Popis kamery

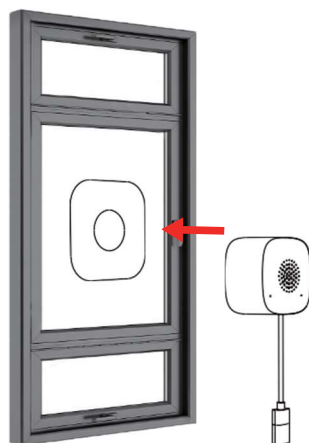

Obr. 1.1

Popis komponenty:

Tlačítko Reset: Dlouze stiskněte tlačítko „Reset“ po dobu 5 sekund, resetování úspěšné.

Doporučuje se vložit vysokorychlostní kartu Micro TF s kapacitou 8–256 GB, jinak nebude možné ukládat, prohlížet historická videa a podporovat důležité funkce, jako je aktualizace firmwaru.


2. Instalace aplikace a přidání zařízení

2.1 Instalace aplikace


1. Stáhněte si aplikaci Partizan z Play Marketu nebo AppStoru, nebo naskenujte QR kód na krabici.
2. Otevřete aplikaci Partizan, zaregistrujte se nebo se přihlaste ke svému účtu podle pokynů aplikace.

2.2 Přidání zařízení – režim bezdrátového připojení


1. Ujistěte se, že máte přístup ke stabilní Wi-Fi s připojením k internetu.
2. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
3. Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ v pravém dolním rohu.
4. Vyberte:
Přidat zařízení → Bezdrátové připojení → Kamery → Další kamery → Window WiFi Camera

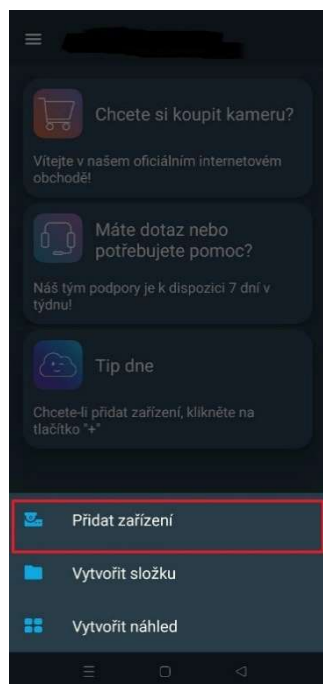

Obr. 2.2.1

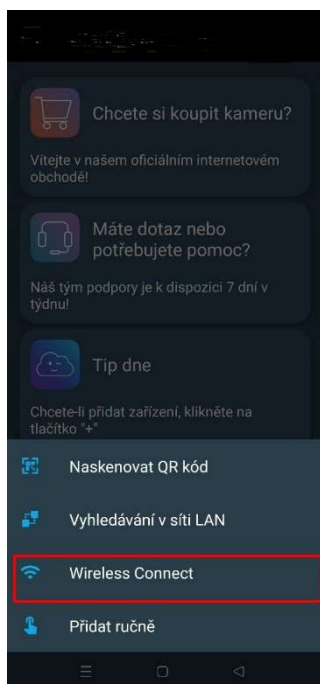


Obr. 2.2.2

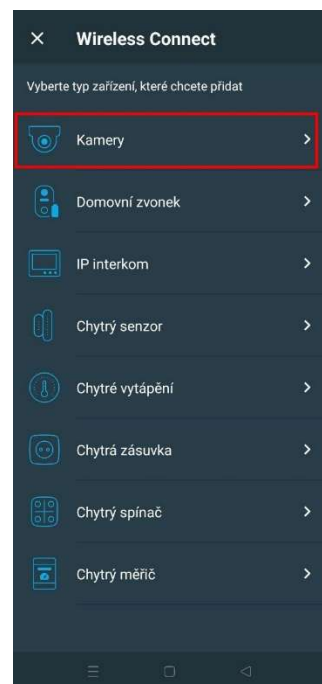

Obr. 2.2.3



Obr. 2.2.4

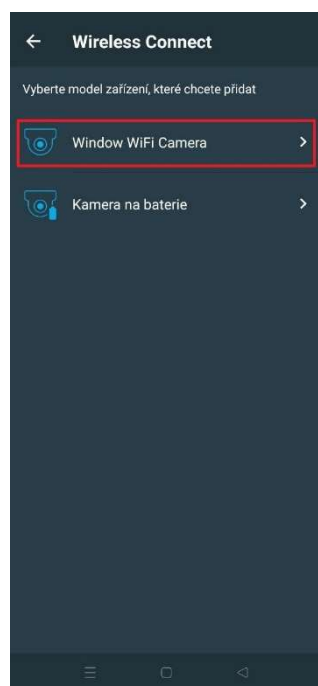


Obr. 2.2.5

5. Podporováno je pouze Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz.
6. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla.
7. Pak postupujte podle pokynů aplikace.
8. Zadejte název nového zařízení a volitelně i složku.



Obr. 2.2.6

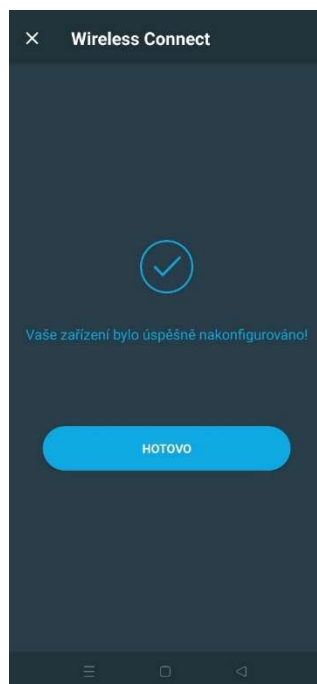

Obr. 2.2.7

9. Jakmile je nastavení dokončeno, klikněte na tlačítko „Hotovo“.

10. Otevře se seznam vašich zařízení. Kliknutím na název nového zařízení se otevře okno náhledu.

2.3 Přidání zařízení naskenováním QR kódu


1. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
2. Naskenujte QR kód na obalu zařízení a klikněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů aplikace a vyberte svůj cloudový účet.



Obr. 2.3.1



Obr. 2.3.2

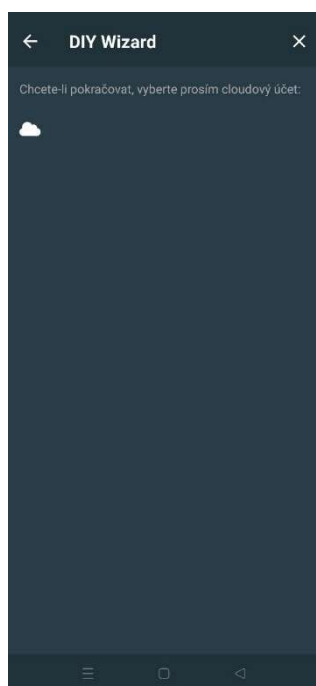

Obr. 2.3.3




Obr. 2.3.4

4. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla (podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz).
5. Následující akce jsou zcela shodné s body 7, 8, 9, 10 předchozí části.


2. Funkce a nastavení

3.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku

Otevřete aplikaci **Partizan** a najděte své zařízení v sekci **Cloudový účet**, zadáním názvu vašeho cloudového účtu.

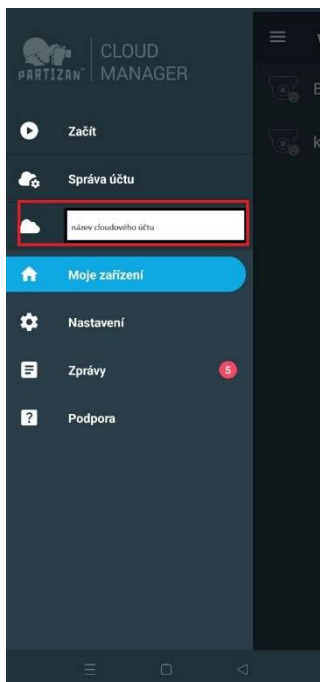


Obr. 3.1.1

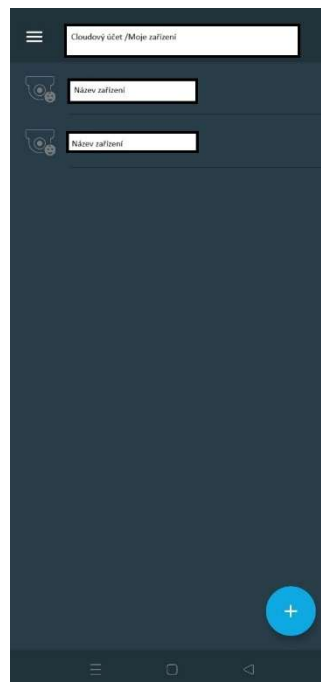

Obr. 3.1.2

Kliknutím na řádek s názvem vašeho zařízení se dostanete na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka

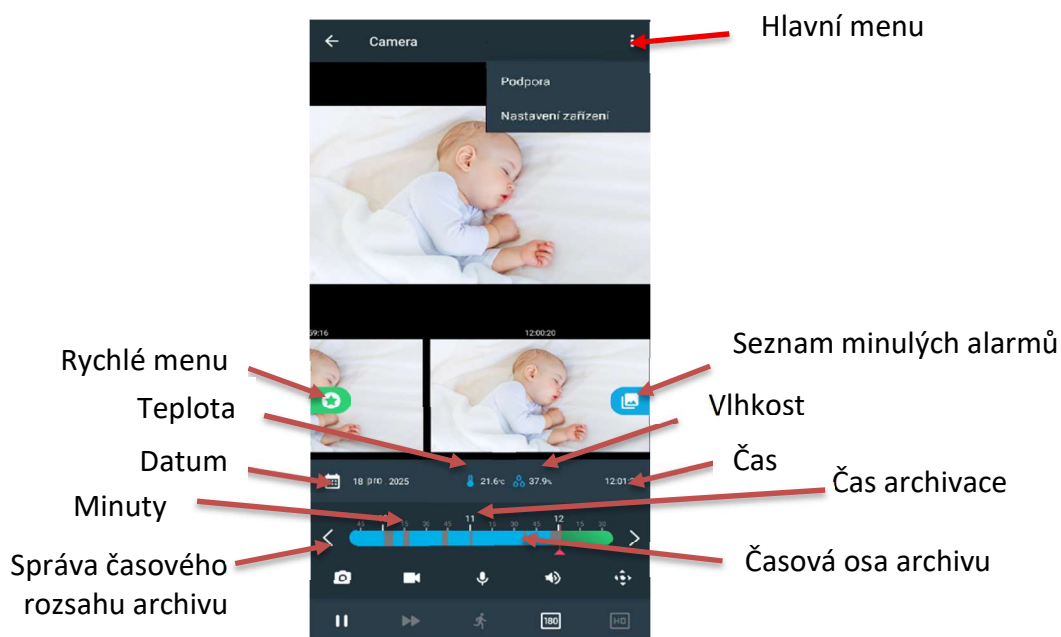

Obr. 3.1.3

◆ Modře na časové ose archivu jsou označeny poplachy

Ikony na domovské obrazovce:



možnost pořídit fotografii kamerou



možnost nahrávání videa z kamery



tato funkce umožňuje streamovat zvuk z aplikace přímo do kamery. Uživatel může mluvit do telefonu a zvuk bude přehráván přes reproduktor kamery.



kamera bude přenášet zvuk z mikrofону do aplikace.



ovládat polohu a přiblížení obrazu z kamery



pauza



zrychlené přehrávání archivu



změna typu alarmů zobrazených na časové ose



počet minut na časové ose archivu




přepínání mezi hlavním a vedlejším streamem



Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Rychlé menu

Pomocí **Rychlého menu** může uživatel rychle a snadno zapínat nebo vypínat některé funkce kamery pomocí ikon.

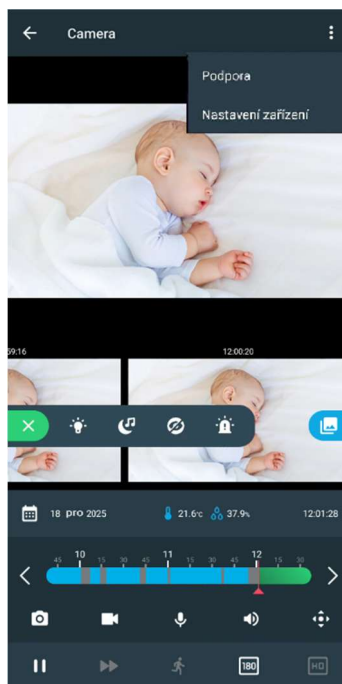

Obr. 3.1.4



- zapnout nebo vypnout světlo kamery



- zapnout nebo vypnout ukolébavku



- povolit nebo zakázat soukromý režim



- povolit nebo zakázat zvuk sirény




Toto zařízení nemusí podporovat některé funkce

Seznam minulých alarmů

Kliknutím na **Seznam minulých alarmů** si můžete prohlédnout seznam a čas alarmů, které nastaly dříve.


Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu můžete kontaktovat **podporu** nebo vstoupit do **Nastavení kamery**.

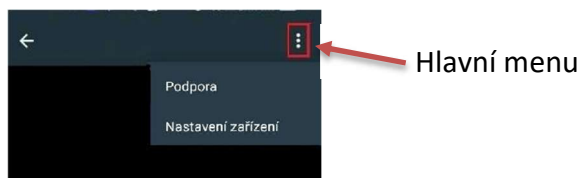

Obr. 3.1.5

3.2 Podpora


Výběrem položky menu **Podpora** můžete kontaktovat technickou podporu pomocí aplikací WhatsApp, Viber nebo Telegram.

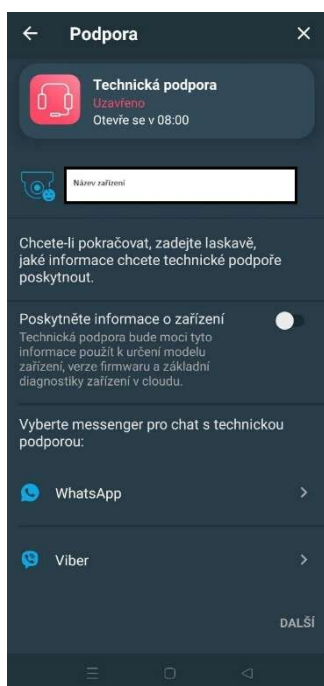

Obr. 3.2

4. Nastavení zařízení


V sekci **Nastavení zařízení** můžete zařízení nakonfigurovat pro pohodlné a užitečné používání.

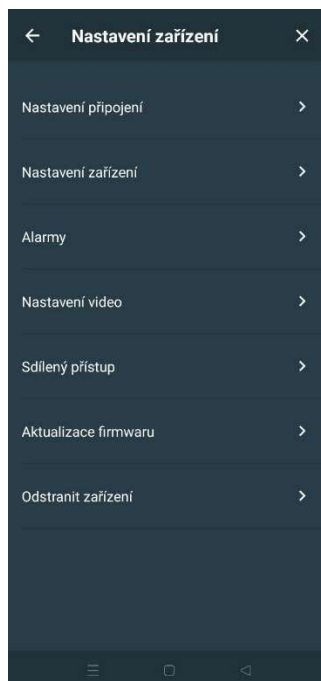

Obr. 4

4.1 Nastavení připojení

V části nabídky **Nastavení připojení** můžete změnit název zařízení nebo jej přesunout do složky.

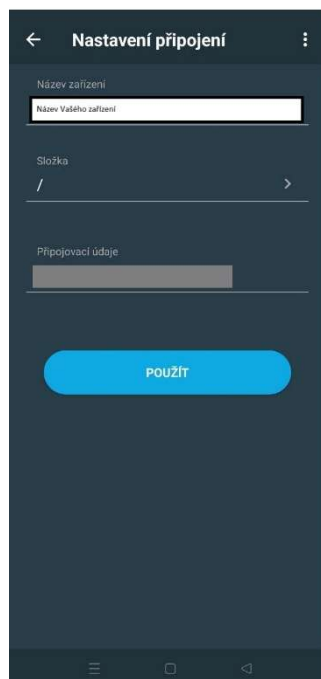


Obr. 4.1

4.2 Nastavení zařízení

Funkce Nastavení zařízení umožňuje povolit nebo zakázat podsvícení tlačítek/stavu. Když je aktivní, světelný senzor je zvýrazněn modře.

4.3 Alarmy


V sekci Alarmy můžete nastavit podmínky, jejichž porušení odešle zprávu na chytrý telefon připojený k zařízení.

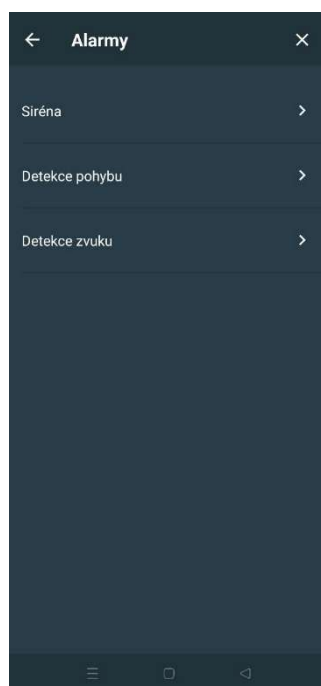

Obr. 4.3.1

Siréna

V této sekci můžete nastavit hlasitost a trvání sirény(sek)

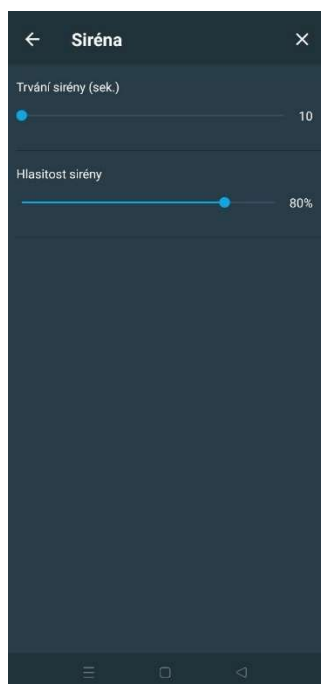

Obr. 4.3.2

Detekce pohybu


Citlivost pohybu: V sekci Citlivost na pohyb můžete nastavit citlivost detekce pohybu: Nízká, Střední nebo Vysoká.

Filtrování detekce člověka: Pokud je funkce aktivována, kamera bude odesílat oznámení pouze tehdy, když jsou v oblasti sledování detekovány lidé.

Oznámení o detekci pohybu: Pokud je funkce aktivována, kamera bude odesílat oznámení pouze tehdy, když je v oblasti sledování detekován pohyb.

Detekce vozidel: Pokud je funkce aktivována, kamera odešle upozornění, když je v oblasti sledování detekováno vozidlo.

Siréna při pohybovém alarmu: Pokud je funkce aktivována, kamera spustí sirénu, když detekuje pohyb.

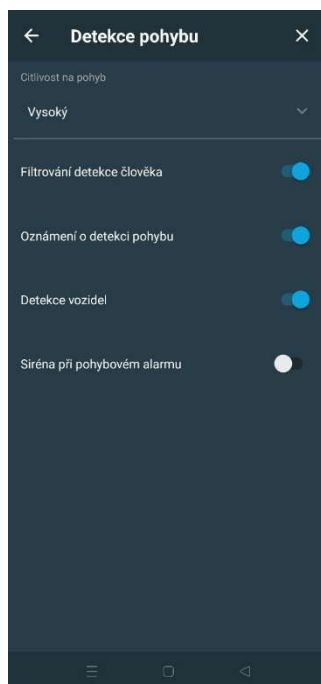


Obr. 4.3.3

Detekce zvuku

Detekce zvuku: Pokud je funkce aktivována, kamera bude odesílat oznámení pouze tehdy, když bude v oblasti sledování detekován zvuk.


Citlivost: Ve funkci Citlivost je možné nastavit citlivost detekce zvuku: Nižší nebo Vyšší

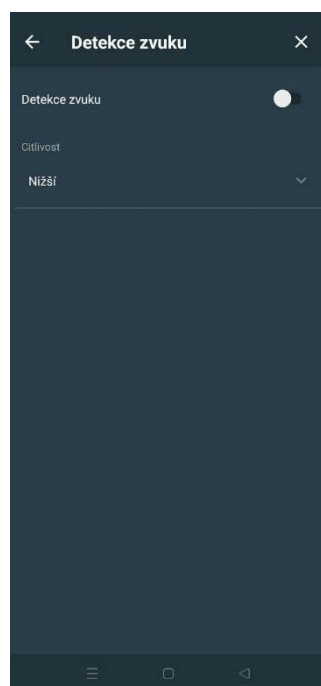

Obr. 4.3.4

4.4 Úložiště

V sekci **Úložiště** si můžete zkontrolovat celkovou kapacitu paměťové karty, množství volného místa a v případě potřeby ji naformátovat.

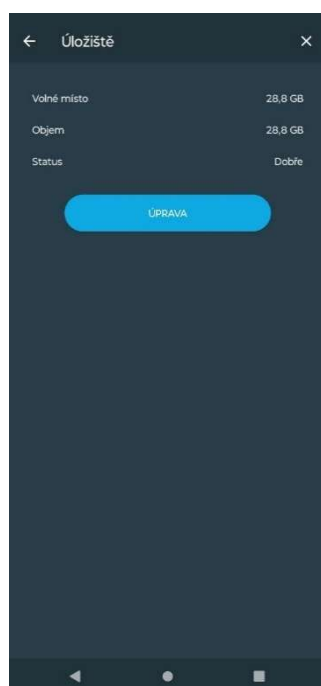

Obr. 4.4


4.5 Nastavení video

V sekci **Nastavení video** můžete otočit obraz, povolit funkci zobrazení času ve videu, použít široký dynamický rozsah a nastavit noční režim.

Otočit obraz - obraz bude otočen o 180°

Doba zobrazení na videu - Čas a datum se zobrazí na videu


Široký dynamický rozsah - snímač bude současně reprodukovat detaily v nejjasnějších i nejtmašších oblastech záběru.

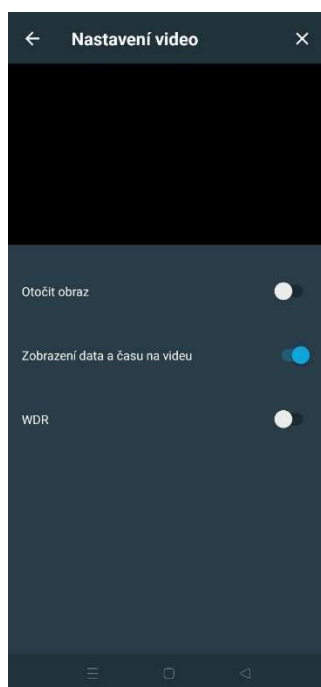

Obr. 4.5

4.6 Sdílený přístup


Pomocí sekce Sdílený přístup můžete udělit přístup k zařízení jinému uživateli aplikace **Partizan**.

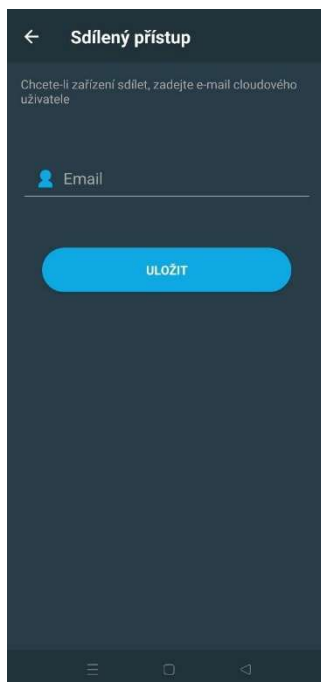

Obr. 4.6

4.7 Aktualizace firmwaru

Náš tým neustále pracuje na vylepšování funkčnosti našich produktů. Firmware svého zařízení můžete aktualizovat v sekci **Aktualizace firmwaru**.

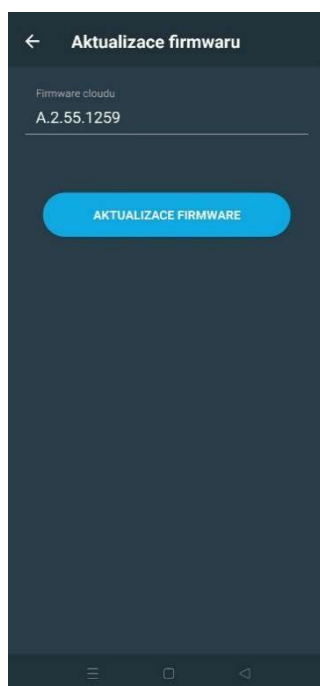


Obr. 4.7

4.8 Odstranit zařízení

Pokud potřebujete zařízení odebrat, můžete tak učinit v části **Odstranit zařízení**.



Obr. 4.8.1

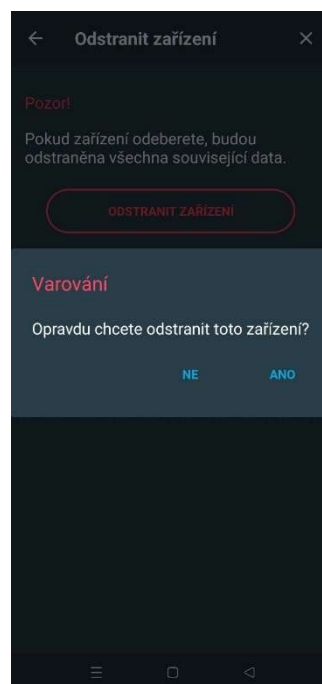

Obr. 4.8.2