

Window camera

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

*Myers*TM


Зміст

1. Опис пристрою	3
1.1 Опис камери	3
2. Встановлення додатка та додавання пристрою.....	3
2.1 Встановлення додатка	3
2.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect.....	3
2.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду	5
3. Можливості та налаштування	6
3.1 Вхід в налаштування та Головний екран.....	6
3.2 Підтримка	9
4. Налаштування пристрою	9
4.1 Налаштування підключення.....	10
4.2 Налаштування пристрою	11
4.3 Тривоги	11
4.4 Сховище	14
4.5 Налаштування відео.....	15
4.6 Спільний доступ	16
4.7 Оновлення прошивки	16
4.8 Видалити пристрій	17

Дякуємо за вибір нашої смарткамери!

1. Опис пристрою

1.1 Опис камери

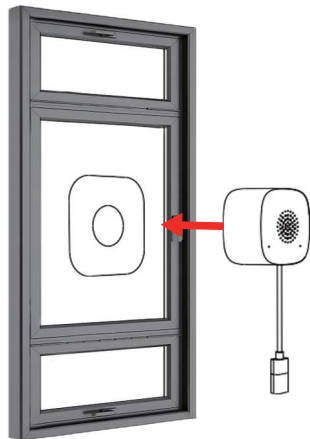

Мал1.1

Опис компонента:

Кнопка Reset: Тривале натискання на кнопку Reset протягом 5 секунд - скидання налаштувань.

Рекомендується вставляти високошвидкісну карту пам'яті Micro TF об'ємом 8-256 ГБ.


2. Встановлення додатка та додавання пристрою

2.1 Встановлення додатка


1. Завантажте додаток **Partizan** з Play Market або AppStore, чи відскануйте QR-код на коробці.
2. Відкрийте додаток **Partizan**, зареєструйтесь або увійдіть в обліковий запис, дотримуючись підказок додатка.

2.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect


1. Переконайтеся, що у вас є доступ до стабільного Wi-Fi з виходом в Інтернет.
2. Під'єднайте камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
3. Відкрийте додаток, натисніть «+» у нижньому правому куті.
4. Оберіть:
Додати пристрій → Wireless Connect → Камери → Інші камери → Window WiFi Camera

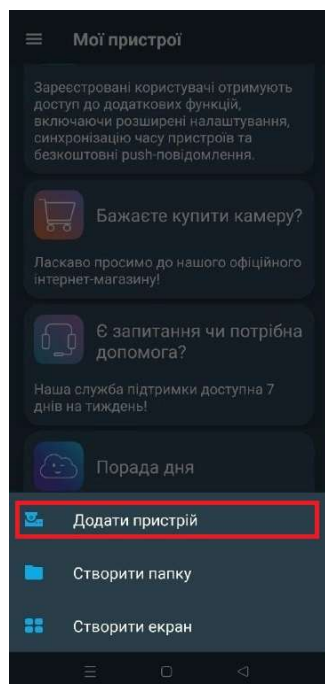


Мал.2.2.1

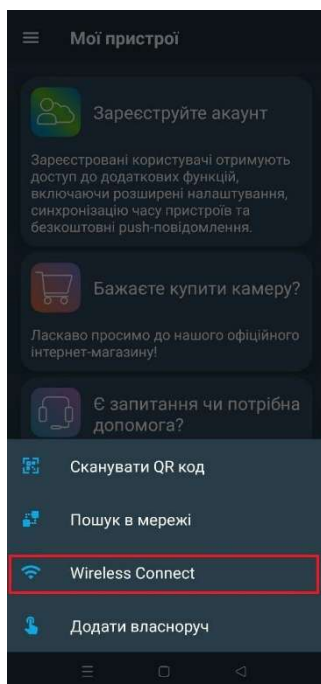

Мал.2.2.2

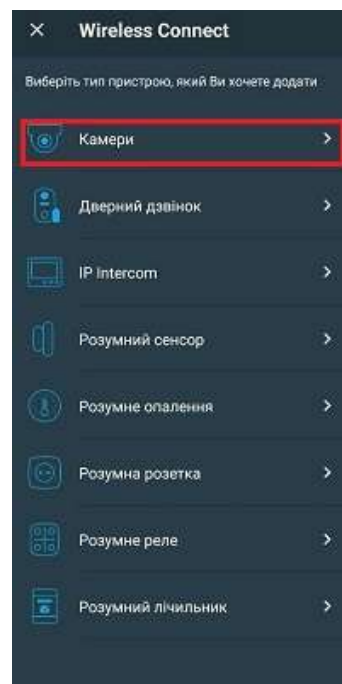

Мал.2.2.3

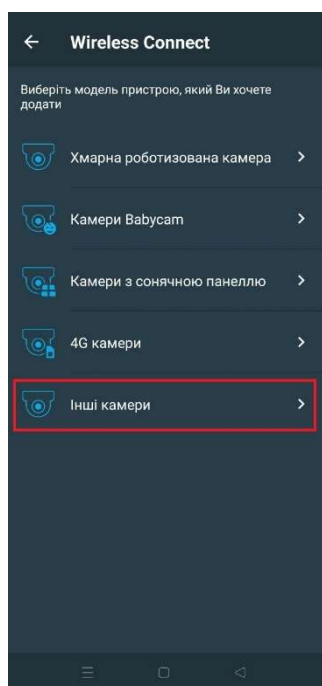

Мал.2.2.4




Мал.2.2.5

5. Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**.
6. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль.
7. Далі дійте за підказками додатка.
8. Вкажіть ім'я Вашого нового пристрою та, за бажанням, папку.



Мал.2.2.6

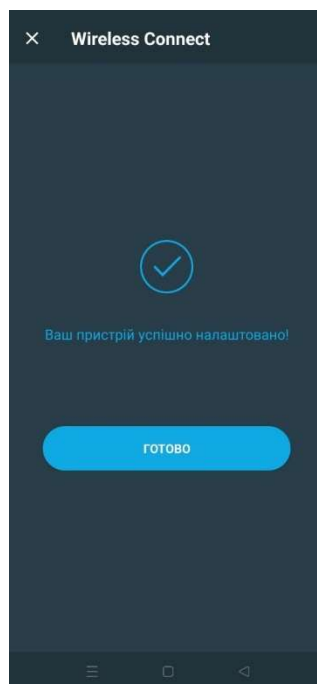

Мал.2.2.7

9. Після завершення налаштування натисніть «Готово».
10. Відкриється список Ваших пристроїв. Натисканням на ім'я Вашого нового пристрою, відкриється вікно попереднього перегляду.

2.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду

1. Під'єднайте камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
2. Відскануйте QR-код з упаковки Вашого пристрою та перейдіть за посиланням.
3. Дійте за підказками додатка, оберіть свій хмарний акаунт.




Мал.2.3.1



Мал.2.3.2



Мал.2.3.3

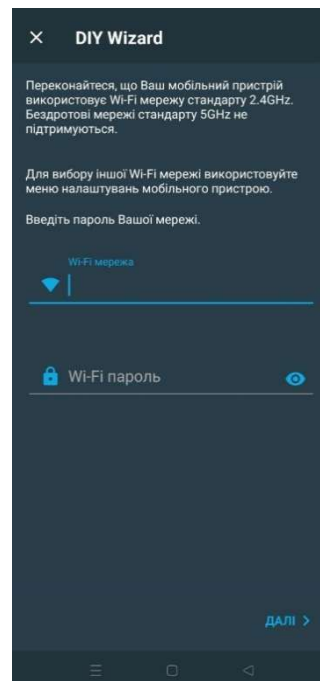


Мал.2.3.4

4. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль (Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**).
5. Наступні дії повністю співпадають з п. 7, 8, 9, 10 попереднього розділу.

2. Можливості та налаштування

3.1 Вхід в налаштування та Головний екран

Відкрийте додаток **Partizan** та знайдіть свій пристрій в розділі **Хмарний акаунт**, вказавши ім'я Вашого хмарного акаунта.

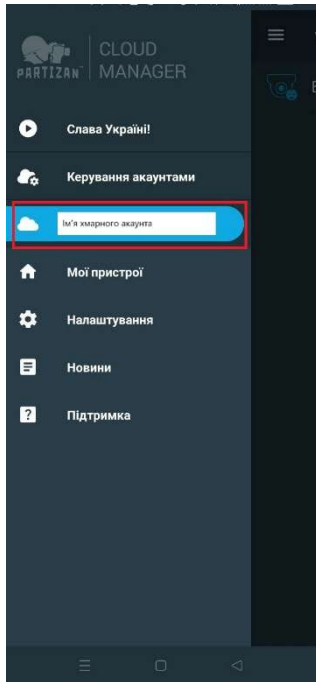


Мал.3.1.1



Мал.3.1.2

Натиск на рядок з **ім'ям** Вашого пристрою дозволить перейти до головного екрана.

Головний екран

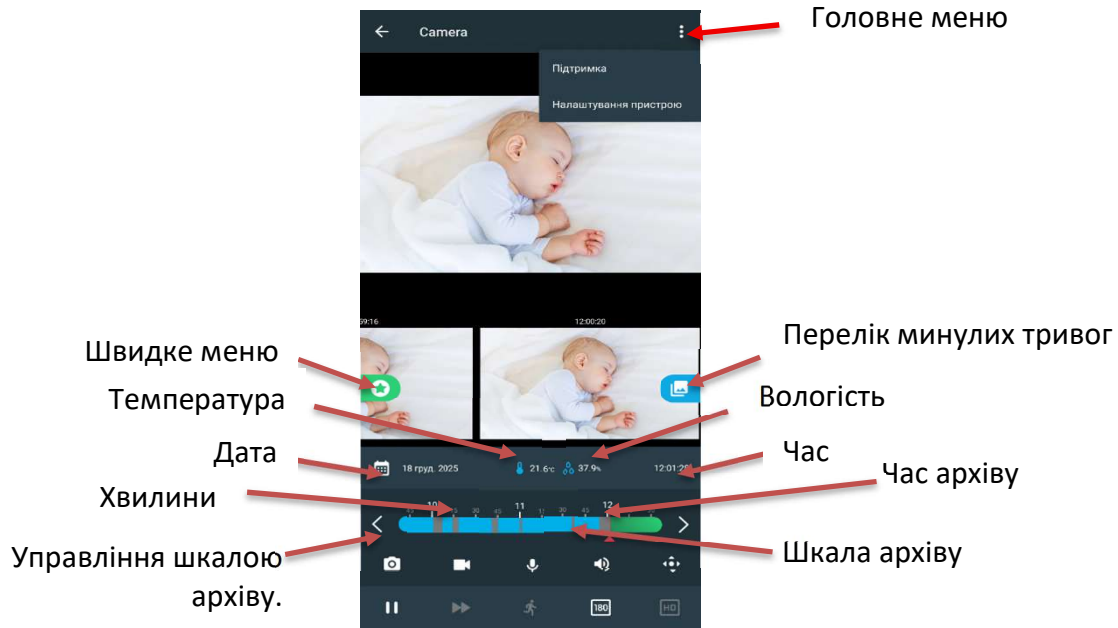

Мал.3.1.3

◆ Синім кольором на шкалі архіву позначені тривоги

Піктограми головного екрана:



можливість зробити фото з камери



можливість записати відео з камери



функція дозволяє передавати звук із застосунку безпосередньо на камеру. Користувач може говорити в телефон, і звук буде відтворюватися через динамік камери.



камера передасть звук з мікрофону до додатку.



керування положенням та масштабуванням зображення з камери



пауза



прискорене відтворення архіву



зміна типу тривог, що відображаються на шкалі



кількість хвилин на шкалі архіву




перемикання між Mainstream і Substream

⚠ Пристрій може не підтримувати деякі функції

Пристрій може не підтримувати деякі функції

Швидке меню

За допомогою **Швидкого меню** користувач може швидко та легко ввімкнути або вимкнути деякі функції, використовуючи піктограми

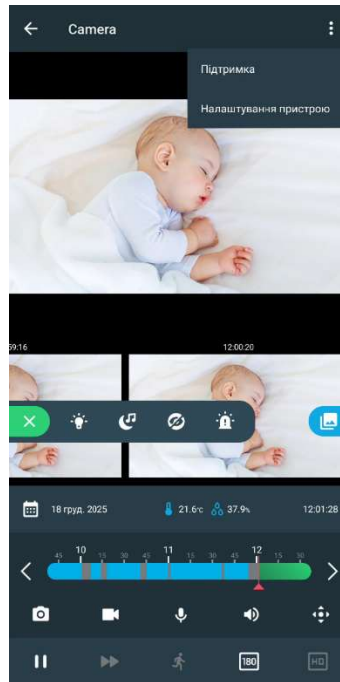

Мал.3.1.4



- ввімкнення або вимкнення світла камери



- ввімкнення або вимкнення колискової



- ввімкнення або вимкнення приватного режиму



- ввімкнення або вимкнення звукового сигналу тривоги

⚠ Пристрій може не підтримувати деякі функції

Перелік минулих тривог

Натисніть на **Перелік минулих тривог**, щоб переглянути список і час усіх попередніх тривог.


Натискаючи три крапки у верхньому правому куті, можете зв'язатися зі службою **Підтримки** або увійти у **Налаштування камери**.



3.2 Підтримка

Мал.3.1.5


Обравши пункт меню **Підтримка**, Ви можете зв'язатися зі службою технічної підтримки за допомогою месенджерів WhatsApp, Viber або Telegram

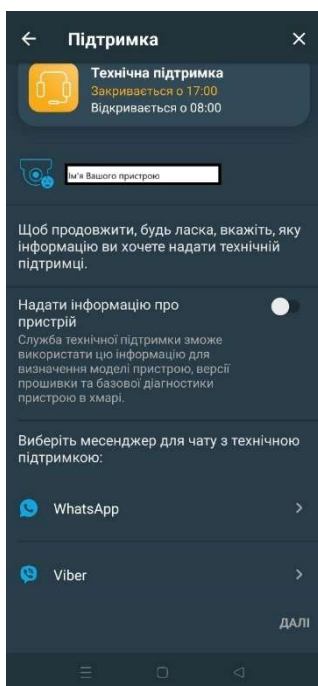

Мал.3.2

4. Налаштування пристрою


В розділі **Налаштування пристрою** є можливість налаштувати пристрій для комфортного та корисного використання

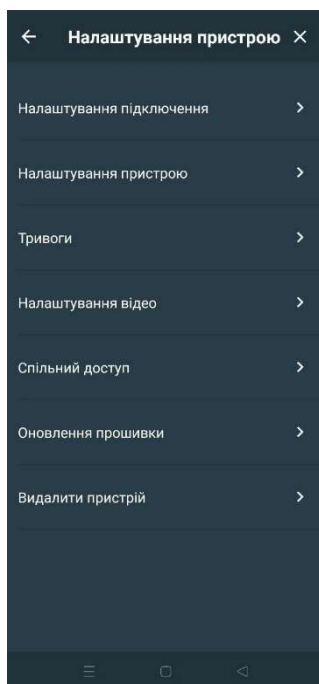

Мал.4

4.1 Налаштування підключення

В розділі меню **Налаштування підключення** ви можете змінити ім'я пристрою або перемістити його у папку

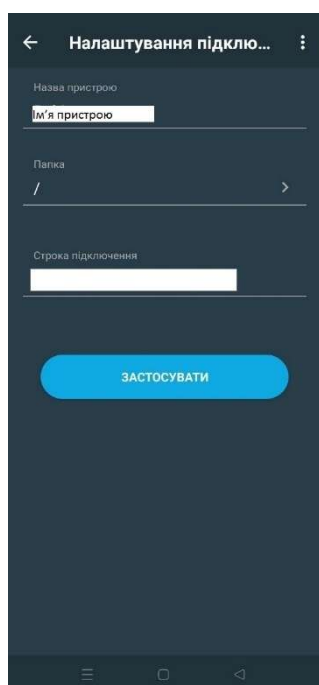


Мал.4.1

4.2 Налаштування пристрою

Функція **Налаштування пристрою** дозволяє активувати або вимкнути **Підсвітку кнопок/стану**. В разі активного стану **Світлочутливий датчик** підсвічується синім кольором.

4.3 Тривоги


В розділі **Тривоги** є можливість налаштувати умови, при порушенні яких на підключений до пристрою смартфон прийде повідомлення

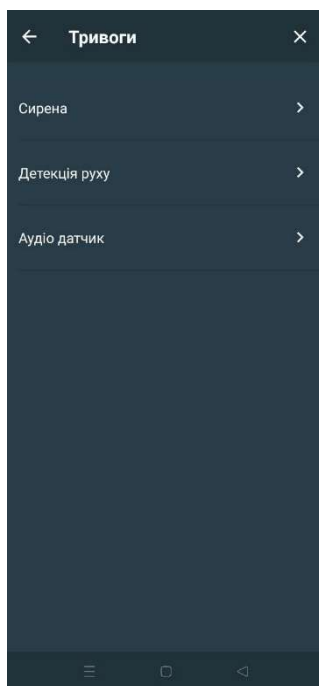

Мал.4.3.1

Сирена

В цьому розділі можете налаштувати **Гучність** та **Тривалість** сирени

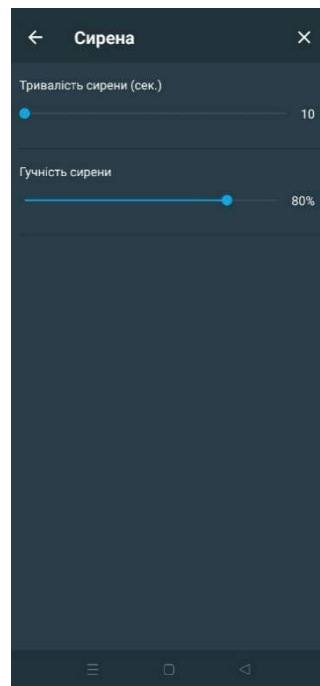

Мал.4.3.2

Детекція руху


Чутливість руху: У функції Чутливість руху можливо встановити чутливість виявлення руху: Низька, Середня або Висока

Фільтр детекції людини: Якщо функцію активовано, камера надсилатиме сповіщення лише тоді, коли в зоні спостереження виявлено людей.

Повідомлення про детекцію руху: Якщо функцію активовано, камера надсилатиме сповіщення лише тоді, коли в зоні спостереження виявлено рух.

Детектор авто: Якщо функцію активовано, камера надсилатиме сповіщення, коли в зоні спостереження виявлено авто.

Сирена на детекцію руху: Якщо функція активована, то камера ввімкне сирену при виявленні руху.

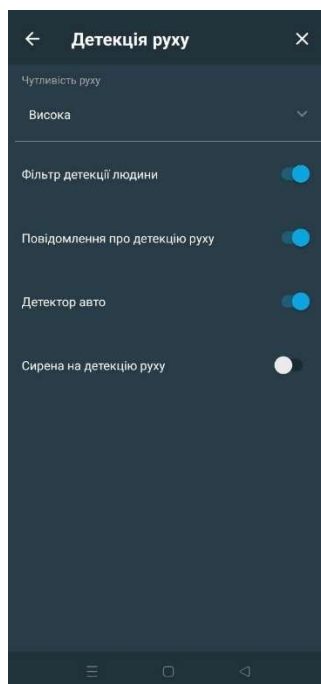


Мал.4.3.3

Аудио датчик

Аудио датчик: Якщо функцію активовано, камера надсилатиме сповіщення лише тоді, коли в зоні спостереження виявлено звук.


Чутливість: У функції Чутливість можливо встановити чутливість виявлення звуку: Нижча або Вища

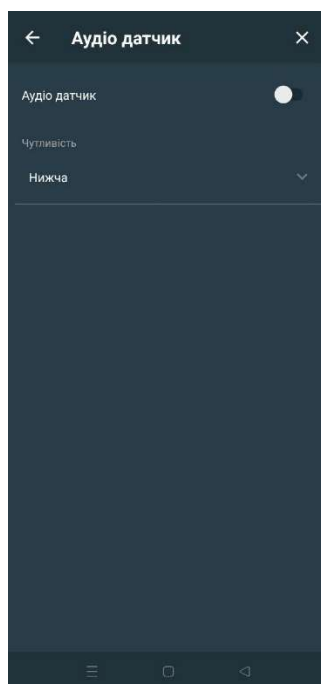

Мал.4.3.4

4.4 Сховище

В розділі **Сховище** можете проконтролювати повний обсяг карти пам'яті, кількість вільного місця та, за потреби, відформатувати її.

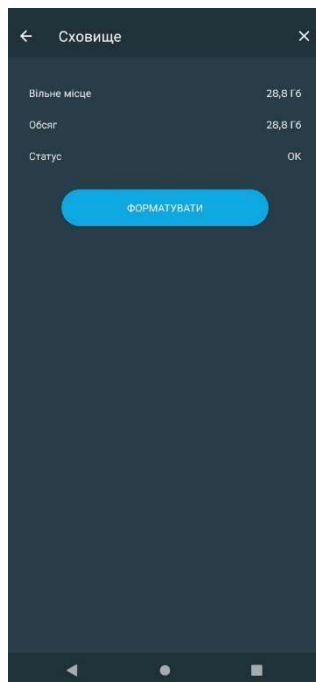

Мал.4.4


4.5 Налаштування відео

В розділі **Налаштування відео** є можливість перевернути зображення, ввімкнути функцію відображення часу на відео, використовувати широкий динамічний діапазон та налаштувати нічний режим.

Перевернути зображення – зображення буде повернуто на 180°

Відображати час на відео – На відео буде показаний час та дата


Широкий динамічний діапазон - сенсор буде одночасно відтворювати деталі в найяскравіших і найтемніших ділянках кадру.

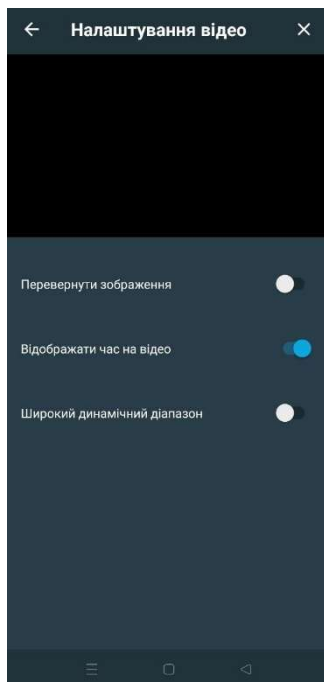

Мал.4.5

4.6 Спільний доступ


За допомогою розділу **Спільний доступ** є можливість надати доступ до пристрою іншому користувачу додатка **Partizan**.

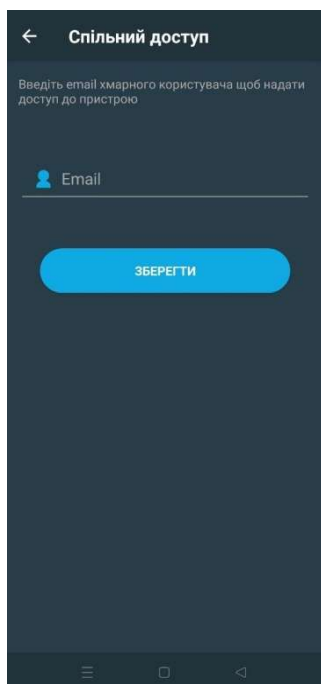

Мал.4.6

4.7 Оновлення прошивки


Наша команда невпинно працює над поліпшенням функціоналу наших продуктів. Оновити прошивку Вашого пристрою можете в розділі **Оновлення прошивки**

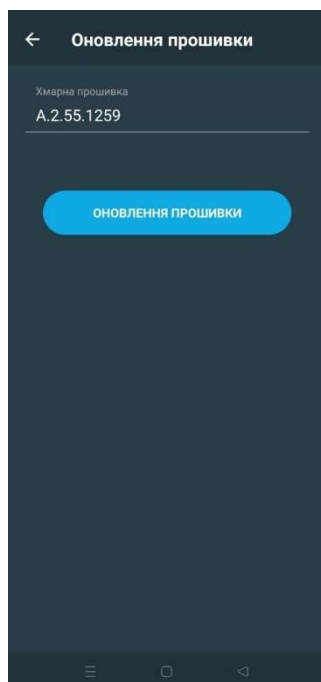


Мал.4.7

4.8 Видалити пристрій

Якщо з'явилась потреба видалити пристрій, це можна зробити в розділі **Видалити пристрій**

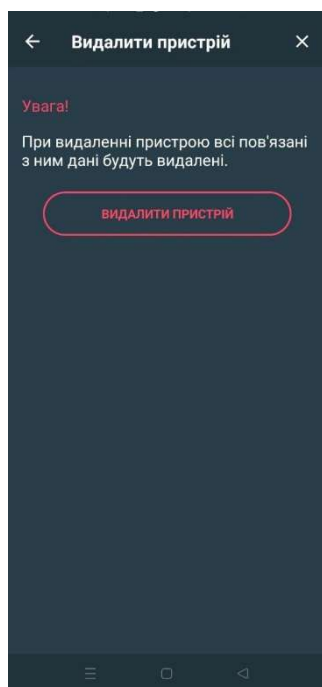

Мал.4.8.1

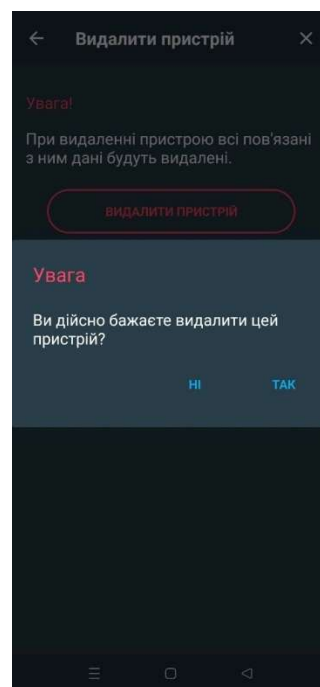

Мал.4.8.2