

Solar Light Camera

Bedienungsanleitung



2026

Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Erste Schritte	4
2.1. Hinzufügen der Kamera in der Partizan-App.....	4
2.2. Menü Geräteeinstellungen	4
3. Kameraeinstellungen	5
3.1. Verbindungseinstellungen.....	5
3.2. Geräteeinstellungen	6
3.3. Videoeinstellungen.....	7
3.4. Speicher.....	8
4. Alarme	9
4.1. Alarmeinstellungen	9
4.2. Bewegungserkennungsbereich	10
4.3. Benachrichtigungszeitplan	11
5. Freigabe und Wartung	12
5.1. Freigabe	12
5.2. Firmware-Update	13
5.3. Löschen des Geräts	14
Kontakte:.....	15

1. Produktübersicht



Abb.1. Solar Light Camera

Die Myers Solar Light Camera ist eine IP-Kamera, die mit der Plattform Partizan Cloud arbeitet. Die Kamera wird Ihrem Partizan-Cloud-Konto hinzugefügt und über die mobile Partizan-App eingerichtet.

Die App überwacht den Akkustand der Kamera und kann Sie benachrichtigen, wenn er unter einen festgelegten Wert fällt. Bei erkannter Bewegung werden Benachrichtigungen gesendet.

Hauptfunktionen:

- Einrichtung und Verwaltung über die mobile Partizan-App
- Bewegungserkennung mit einstellbarer Empfindlichkeit, konfigurierbarem Erkennungsbereich und Personenerkennungsfiler
- Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung nach Wochenplan
- Alarm bei niedrigem Akkustand mit einstellbarem Schwellenwert
- Videoarchivaufzeichnung und Speicherverwaltung
- Bildspiegelung und Einblendung von Datum/Uhrzeit im Videobild
- Steuerung der Status-/Tastenbeleuchtung
- Freigabe der Kamera für andere Partizan-Cloud-Nutzer per E-Mail
- Firmware-Update über die App

2. Erste Schritte

2.1. Hinzufügen der Kamera in der Partizan-App

Fügen Sie die Kamera in der mobilen Partizan-App Ihrem Partizan-Cloud-Konto hinzu:

1. Öffnen Sie die mobile Partizan-App (verfügbar bei Google Play, im App Store und in der Huawei AppGallery).
2. Melden Sie sich bei Ihrem Partizan-Cloud-Konto an.
3. Tippen Sie in der mobilen Partizan-App auf „+“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“ und scannen Sie den QR-Code.

2.2. Menü Geräteeinstellungen

Alle Kameraeinstellungen sind in der App im Menü Geräteeinstellungen zusammengefasst.



Abb. 2. Menü Geräteeinstellungen

Menüpunkt	Beschreibung
Verbindungs-einstellungen	Gerätename, Ordner und Verbindungszeichenfolge der Kamera.
Geräte-einstellungen	Status-/Tastenbeleuchtung und Videoarchivaufzeichnung.
Alarmer	Niedriger Akkustand, Bewegungserkennung und Benachrichtigungen.
Video-einstellungen	Bildspiegelung und Zeitstempel im Videobild.
Speicher	Speicherstatus und Formatierung.
Freigabe	Freigabe der Kamera für einen anderen Cloud-Nutzer.
Firmware-Update	Firmwareversion und Update.
Gerät löschen	Entfernen der Kamera einschließlich aller zugehörigen Daten.

3. Kameraeinstellungen

3.1. Verbindungseinstellungen

Legen Sie den Namen der Kamera und den Ordner fest, in dem sie in der App angezeigt wird.

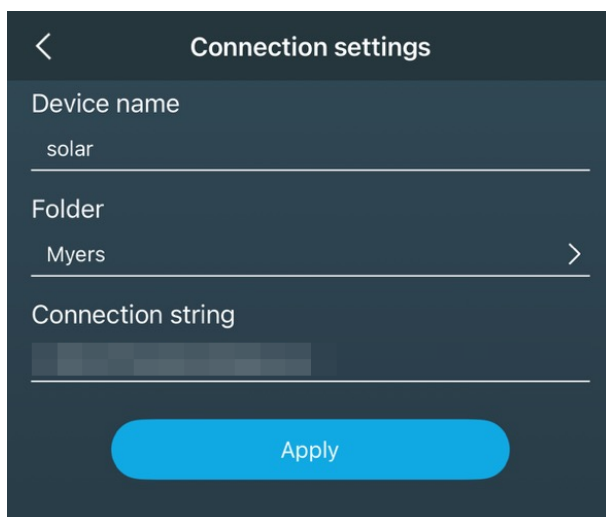


Abb. 3. Verbindungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Geräte-name	Der Name der Kamera, wie er in der App angezeigt wird.
Ordner	Der Ordner, in dem sich die Kamera befindet. Tippen Sie auf das Feld, um einen anderen Ordner auszuwählen.
Verbindungs-zeichenfolge	Die Verbindungszeichenfolge der Kamera.
Übernehmen	Speichert die Änderungen.

3.2. Geräteeinstellungen

Schalten Sie die Status-/Tastenbeleuchtung ein oder aus und öffnen Sie die Einstellungen der Videoarchivaufzeichnung.

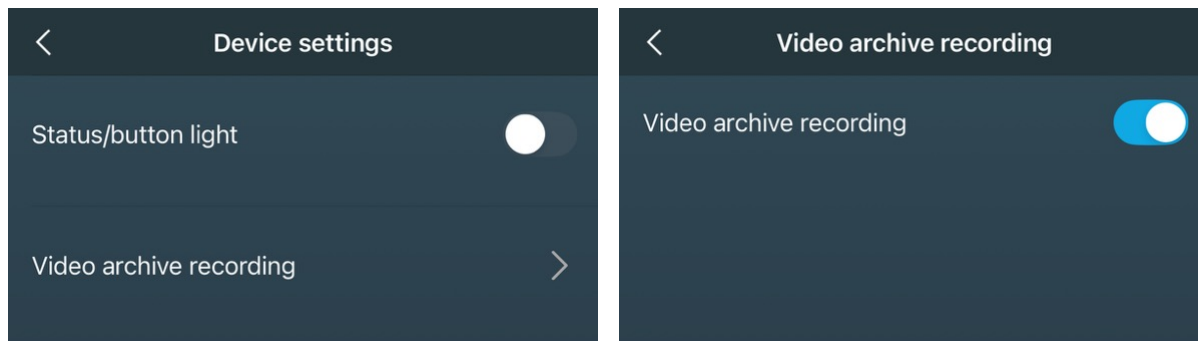


Abb. 4. Geräteeinstellungen — Status-/Tastenbeleuchtung und Videoarchivaufzeichnung

Einstellung	Beschreibung
Status-/Tasten-beleuchtung	Schaltet die Status-/Tastenbeleuchtung der Kamera ein oder aus.
Videoarchiv-aufzeichnung	Öffnet den Bildschirm Videoarchivaufzeichnung. Mit dem Schalter auf diesem Bildschirm schalten Sie die Videoarchivaufzeichnung ein oder aus.

3.3. Videoeinstellungen

Passen Sie die Darstellung des Videobilds an. Am Livebild oben auf dem Bildschirm können Sie jede Änderung überprüfen.

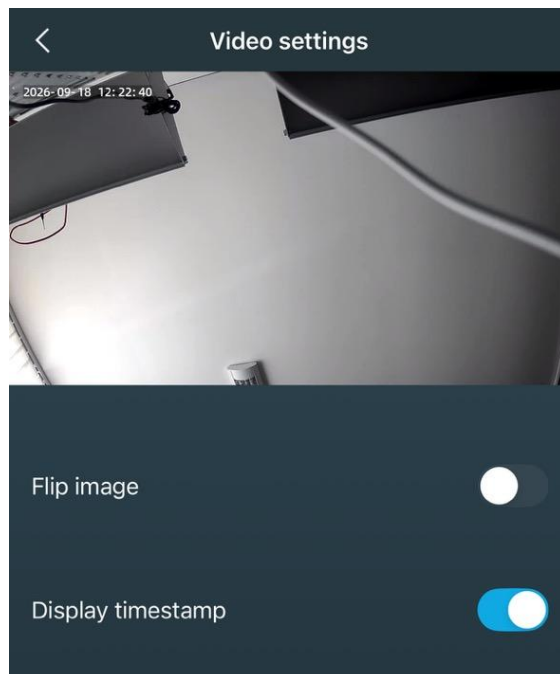


Abb. 5. Videoeinstellungen — Bild spiegeln und Zeitstempel

Einstellung	Beschreibung
Bild spiegeln	Spiegelt das Bild. Damit korrigieren Sie die Bildausrichtung je nach Montage der Kamera.
Zeitstempel anzeigen	Blendet Datum und Uhrzeit im Videobild ein oder aus.

3.4. Speicher

Zeigen Sie den Status des Kameraspeichers an und formatieren Sie ihn.

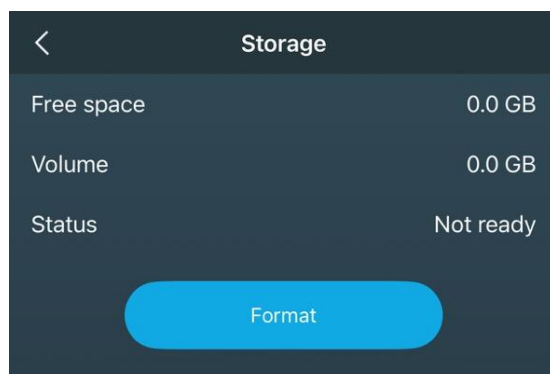


Abb. 6. Speicher — freier Speicher, Kapazität und Status

Einstellung	Beschreibung
Freier Speicher	Der freie Speicherplatz.
Kapazität	Die Gesamtkapazität des Speichers.
Status	Der aktuelle Zustand des Speichers (zum Beispiel Nicht bereit).
Formatieren	Formatiert den Speicher.

Hinweis: Beim Formatieren werden alle auf dem Speicher abgelegten Daten gelöscht.

4. Alarme

4.1. Alarmeinstellungen

Legen Sie den Schwellenwert für niedrigen Akkustand fest und konfigurieren Sie Bewegungserkennung und Benachrichtigungen.



Abb. 7. Alarme — niedriger Akkustand, Bewegungserkennung und Benachrichtigungen

Einstellung	Beschreibung
Niedriger Akku-stand	Der Akkuladestand, bei dem der Alarm für niedrigen Akkustand ausgelöst wird. Stellen Sie ihn mit dem Schieberegler ein; der aktuelle Wert wird rechts angezeigt (zum Beispiel 10%).
Bewegungs-empfindlichkeit	Die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung (zum Beispiel Hoch). Zum Ändern antippen.
Personen-erkennungs-filter	Schaltet die Filterung von Bewegungsereignissen durch Personenerkennung ein oder aus.
Benachrichtigung bei Bewegungs-erkennung	Schaltet Benachrichtigungen über erkannte Bewegungen ein oder aus.
Bewegungs-erkennungs-bereich	Öffnet den Bildschirm zum Festlegen des Bewegungserkennungsbereichs (siehe 4.2).
Benachrichtigungs-zeitplan	Öffnet den Bildschirm zum Festlegen des Benachrichtigungszeitplans (siehe 4.3).

Hinweis: Eine hohe Empfindlichkeit kann durch Licht- oder Schattenwechsel Fehlalarme verursachen.

4.2. Bewegungserkennungsbereich

Der Bildschirm Bewegungserkennungsbereich zeigt das Livebild mit einem Rahmen, der die Zone der Bewegungserkennung markiert. Ziehen Sie die blauen Griffpunkte an den Ecken des Rahmens, um die Größe der Zone zu ändern.

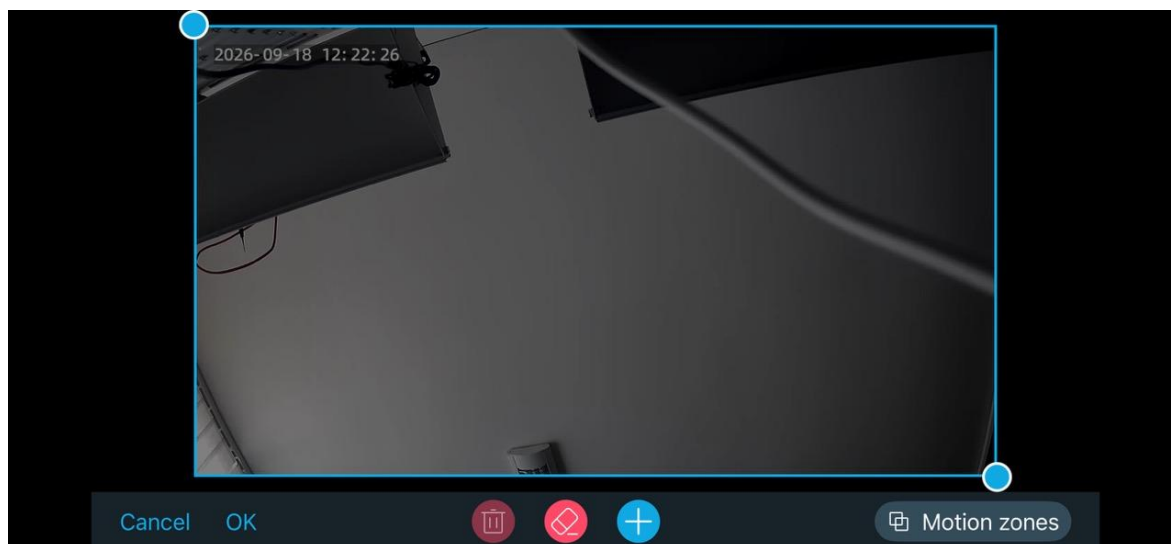


Abb. 8. Bewegungserkennungsbereich — Bearbeiten der Bewegungszonen

Bedien-element	Beschreibung
Abbrechen	Schließt den Bildschirm, ohne die Änderungen zu speichern.
OK	Bestätigt die Änderungen.
Löschen (Papierkorb-symbol)	Löscht die ausgewählte Zone.
Radiergummi-symbol	Löscht alle Zonen.
Plussymbol (+)	Fügt eine neue Zone hinzu.

4.3. Benachrichtigungszeitplan

Legen Sie die Tage und Uhrzeiten fest, zu denen Benachrichtigungen bei Bewegungserkennung gesendet werden. Wählen Sie oben auf dem Bildschirm einen Wochentag (Mo–So) und stellen Sie dann den Zeitbereich auf dem 24-Stunden-Ziffernblatt ein.

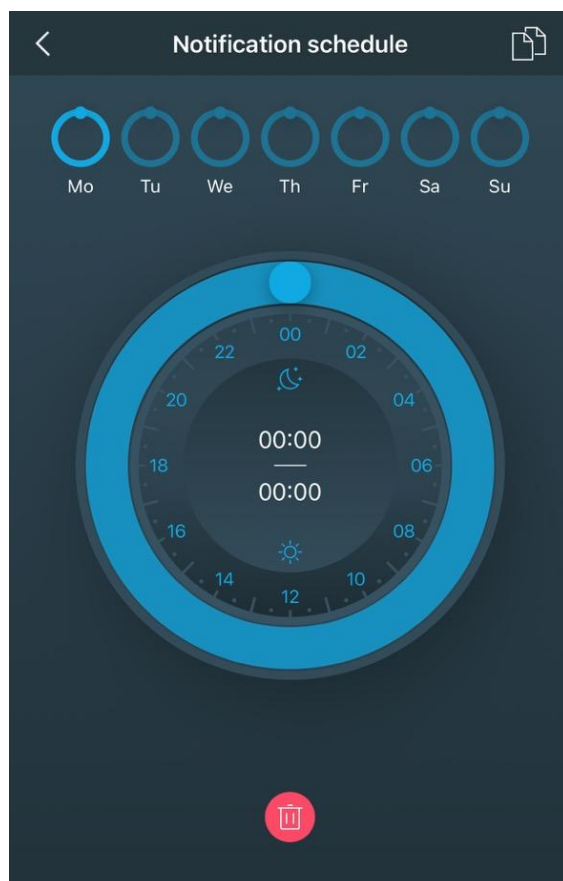


Abb. 9. Benachrichtigungszeitplan

Bedien-element	Beschreibung
Tagesauswahl (Mo–So)	Wählt den Wochentag aus, für den der Zeitplan gilt.
24-Stunden-Ziffernblatt	Legt den Zeitbereich für den ausgewählten Tag fest. Start- und Endzeit werden in der Mitte des Ziffernblatts angezeigt (im Beispiel 00:00–00:00).
Kopiersymbol (oben rechts)	Kopiert den Zeitplan.
Löschsymbolsymbol (Papierkorb)	Löscht den ausgewählten Zeitbereich.

5. Freigabe und Wartung

5.1. Freigabe

Geben Sie die Kamera für einen anderen Partizan-Cloud-Nutzer frei:

1. Öffnen Sie im Menü Geräteeinstellungen den Punkt Freigabe.
2. Geben Sie im Feld E-Mail die E-Mail-Adresse des Cloud-Nutzers ein.
3. Tippen Sie auf Speichern.

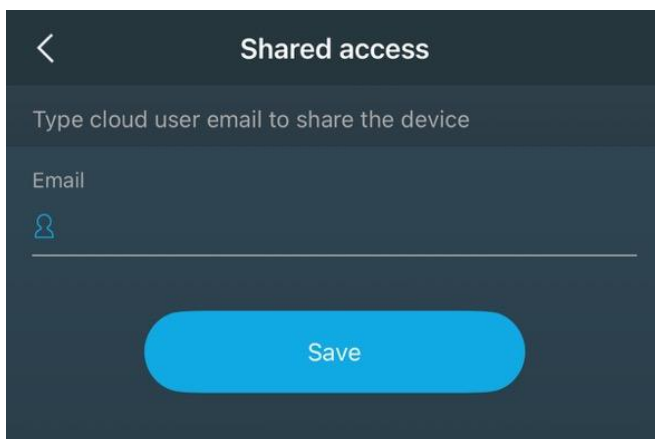


Abb. 10. Freigabe

5.2. Firmware-Update

Halten Sie die Kamera auf dem neuesten Stand, indem Sie neue Firmware über die App installieren. Im Feld Cloud-Firmware wird die Firmwareversion angezeigt. Ist ein Firmware-Update verfügbar, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung „Firmware-Update verfügbar!“. Tippen Sie auf Firmware-Update, um das Update zu starten.



Abb. 11. Firmware-Update

Hinweis: Schalten Sie die Kamera während des Firmware-Updates nicht aus. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.

5.3. Löschen des Geräts

Tippen Sie auf Gerät löschen, um die Kamera aus der App zu entfernen.

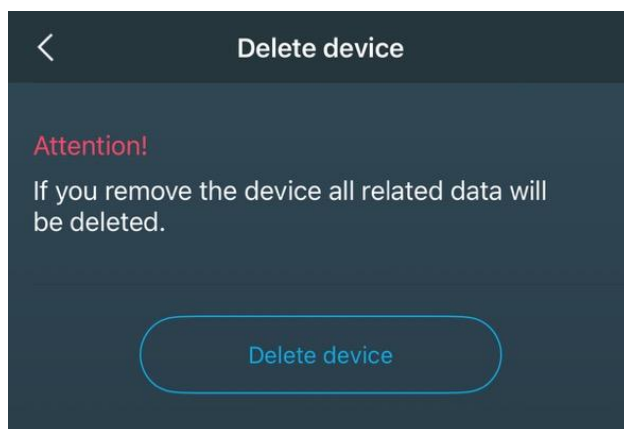


Abb. 12. Gerät löschen

Hinweis: Wenn Sie das Gerät entfernen, werden alle zugehörigen Daten gelöscht.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
