Solar Light Camera

Manuel d'utilisation

2026

Sommaire

1. **Présentation du produit** 3

2. **Prise en main** 4

2.1. Ajout de la caméra dans l'application Partizan 4

2.2. Menu Paramètres de l'appareil 4

3. **Paramètres de la caméra** 5

3.1. Paramètres de connexion 5

3.2. Paramètres de l'appareil 6

3.3. Paramètres vidéo 7

3.4. Stockage 8

4. **Alarmes** 9

4.1. Paramètres des alarmes 9

4.2. Zone de détection de mouvement 10

4.3. Calendrier des notifications 11

5. **Partage et maintenance** 12

5.1. Accès partagé 12

5.2. Mise à jour du firmware 13

5.3. Suppression de l'appareil 14

Contacts : 15

1. Présentation du produit

Fig.1. Solar Light Camera

La Myers Solar Light Camera est une caméra IP qui fonctionne avec la plateforme Partizan Cloud. La caméra est ajoutée à votre compte Partizan Cloud et configurée depuis l'application mobile Partizan.

L'application surveille le niveau de batterie de la caméra et peut vous alerter lorsqu'il passe sous un seuil défini. Des notifications sont envoyées en cas de détection de mouvement.

Fonctions principales :

- Configuration et gestion depuis l'application mobile Partizan
- Détection de mouvement avec sensibilité réglable, zone de détection configurable et filtrage par détection humaine
- Notifications de détection de mouvement selon un calendrier hebdomadaire
- Alarme de batterie faible avec seuil réglable
- Enregistrement de l'archive vidéo et gestion du stockage
- Retournement de l'image et incrustation de la date/l'heure sur l'image vidéo
- Commande du voyant d'état/du bouton
- Partage de la caméra avec d'autres utilisateurs Partizan Cloud par e-mail
- Mise à jour du firmware depuis l'application

2. Prise en main

2.1. Ajout de la caméra dans l'application Partizan

Ajoutez la caméra à votre compte Partizan Cloud dans l'application mobile Partizan :

1. Ouvrez l'application Partizan (disponible sur Google Play, l'App Store et Huawei AppGallery).
2. Connectez-vous à votre compte Partizan Cloud.
3. Dans l'application, appuyez sur « + », choisissez « Ajouter un appareil » et scannez le code QR.

2.2. Menu Paramètres de l'appareil

Tous les paramètres de la caméra sont regroupés dans le menu Paramètres de l'appareil de l'application.

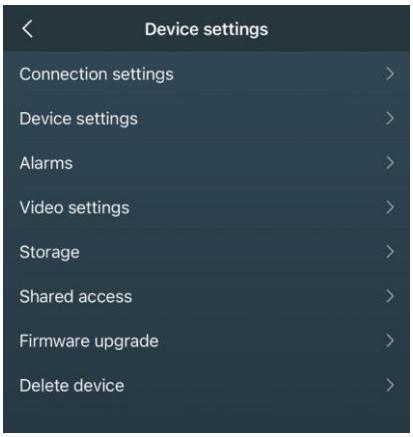

Fig. 2. Menu Paramètres de l'appareil

Élément du menu	Description
Paramètres de connexion	Nom de l'appareil, dossier et chaîne de connexion de la caméra.
Paramètres de l'appareil	Voyant d'état/du bouton et enregistrement de l'archive vidéo.
Alarmes	Batterie faible, détection de mouvement et notifications.
Paramètres vidéo	Retournement de l'image et horodatage sur l'image vidéo.
Stockage	État et formatage du stockage.
Accès partagé	Partage de la caméra avec un autre utilisateur du cloud.
Mise à jour du firmware	Version et mise à jour du firmware.
Supprimer l'appareil	Suppression de la caméra avec toutes les données associées.

3. Paramètres de la caméra

3.1. Paramètres de connexion

Définissez le nom de la caméra et le dossier dans lequel elle apparaît dans l'application.

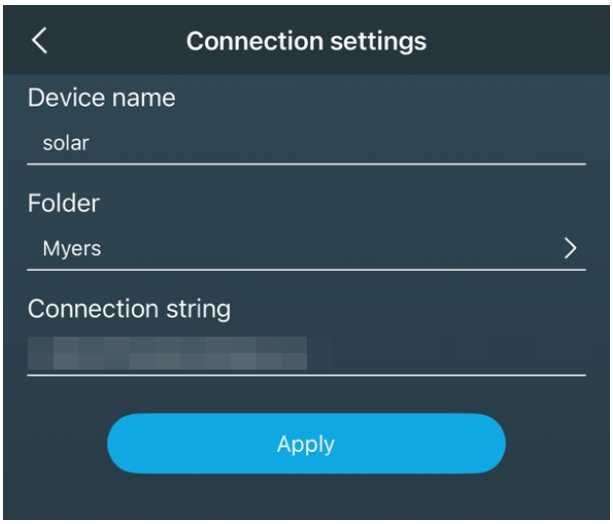

Fig. 3. Paramètres de connexion

Paramètre	Description
Nom de l'appareil	Le nom de la caméra tel qu'il apparaît dans l'application.
Dossier	Le dossier dans lequel se trouve la caméra. Appuyez sur le champ pour sélectionner un autre dossier.
Chaîne de connexion	La chaîne de connexion de la caméra.
Appliquer	Enregistre les modifications.

3.2. Paramètres de l'appareil

Allumez ou éteignez le voyant d'état/du bouton et ouvrez les paramètres d'enregistrement de l'archive vidéo.

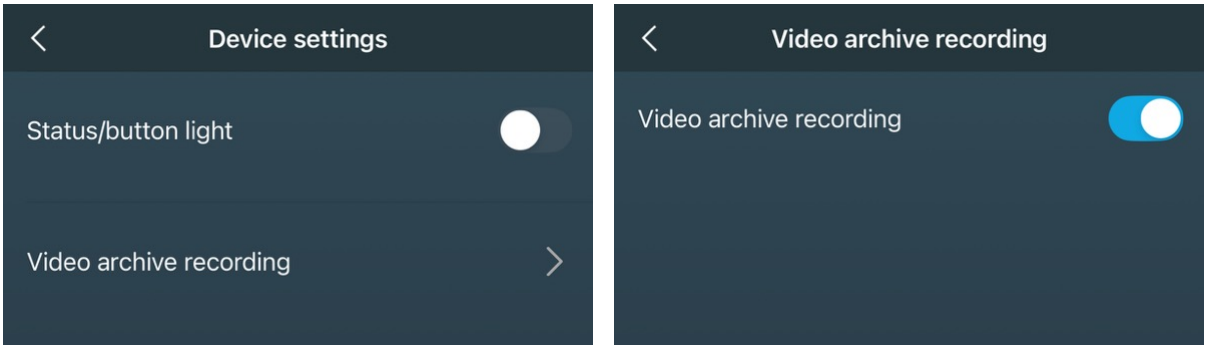

Fig. 4. Paramètres de l'appareil — voyant d'état/du bouton et enregistrement de l'archive vidéo

Paramètre	Description
Voyant d'état/du bouton	Allume ou éteint le voyant d'état/du bouton de la caméra.
Enregistrement de l'archive vidéo	Ouvre l'écran Enregistrement de l'archive vidéo. Utilisez l'interrupteur de cet écran pour activer ou désactiver l'enregistrement de l'archive vidéo.

3.3. Paramètres vidéo

Réglez l'affichage de l'image vidéo. L'image en direct en haut de l'écran vous permet de vérifier chaque modification.

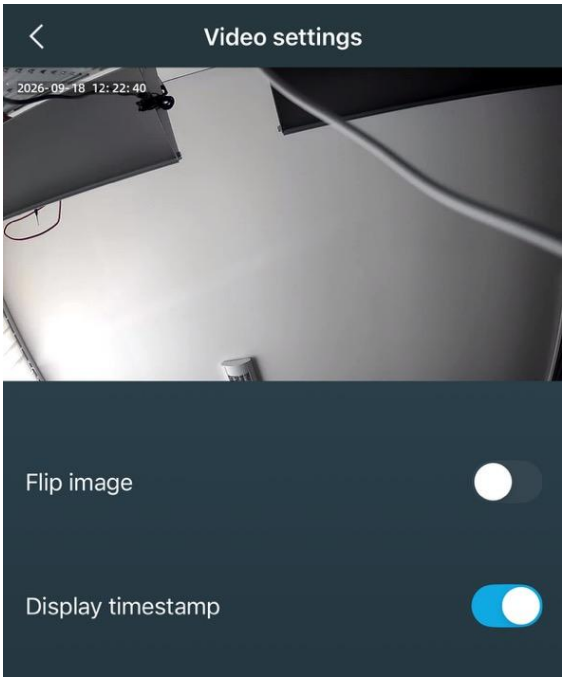

Fig. 5. Paramètres vidéo — retourner l'image et horodatage

Paramètre	Description
Retourner l'image	Retourne l'image. Permet de corriger l'orientation de l'image selon le montage de la caméra.
Afficher l'horodatage	Affiche ou masque la date et l'heure sur l'image vidéo.

3.4. Stockage

Consultez l'état du stockage de la caméra et formatez-le.

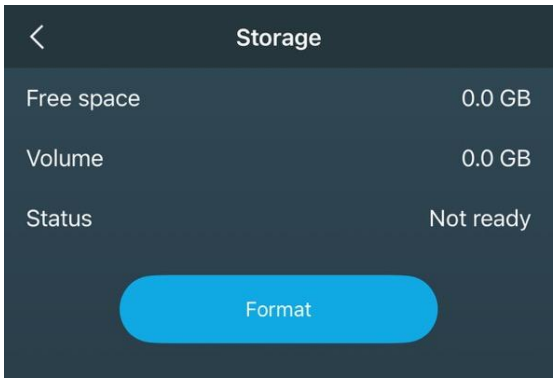

Fig. 6. Stockage — espace libre, capacité et état

Paramètre	Description
Espace libre	L'espace libre du stockage.
Capacité	La capacité totale du stockage.
État	L'état actuel du stockage (par exemple, Non prêt).
Formater	Formate le stockage.

Remarque : Le formatage efface toutes les données enregistrées sur le stockage.

4. Alarmes

4.1. Paramètres des alarmes

Définissez le seuil de batterie faible et configurez la détection de mouvement et les notifications.

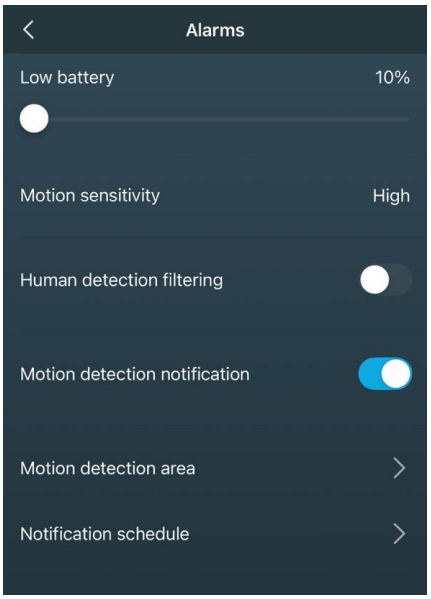

Fig. 7. Alarmes — batterie faible, détection de mouvement et notifications

Paramètre	Description
Batterie faible	Niveau déclenchant l'alarme de batterie faible. Réglez-le avec le curseur ; la valeur s'affiche à droite (par exemple, 10%).
Sensibilité de mouvement	La sensibilité de la détection de mouvement (par exemple, Élevée). Appuyez pour la modifier.
Filtrage par détection humaine	Active ou désactive le filtrage des mouvements par détection humaine.
Notification de détection de mouvement	Active ou désactive les notifications de mouvement détecté.
Zone de détection de mouvement	Ouvre le réglage de la zone de détection de mouvement (voir 4.2).
Calendrier des notifications	Ouvre le réglage du calendrier des notifications (voir 4.3).

Remarque : Une sensibilité élevée peut provoquer de fausses alarmes dues aux variations de luminosité ou aux ombres.

4.2. Zone de détection de mouvement

L'écran Zone de détection de mouvement affiche l'image en direct avec un cadre qui délimite la zone dans laquelle le mouvement est détecté. Faites glisser les poignées bleues aux coins du cadre pour modifier la taille de la zone.

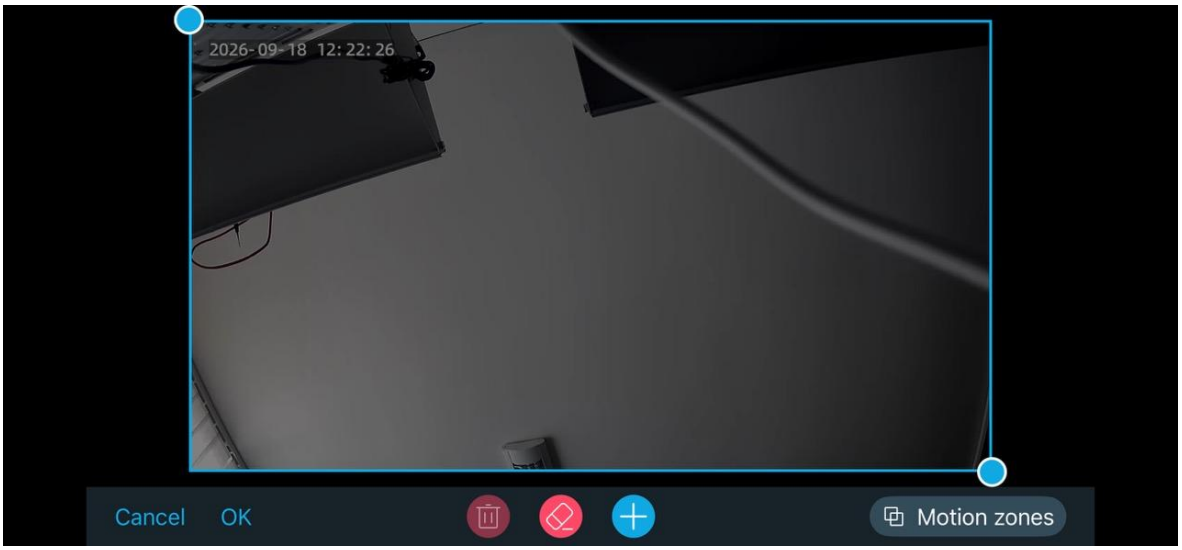

Fig. 8. Zone de détection de mouvement — modification des zones de mouvement

Commande	Description
Annuler	Ferme l'écran sans enregistrer les modifications.
OK	Confirme les modifications.
Supprimer (icône corbeille)	Supprime la zone sélectionnée.
Icône gomme	Efface toutes les zones.
Icône plus (+)	Ajoute une nouvelle zone.

4.3. Calendrier des notifications

Définissez les jours et les heures d'envoi des notifications de détection de mouvement. Sélectionnez un jour de la semaine (Lu–Di) en haut de l'écran, puis réglez la plage horaire sur le cadran de 24 heures.

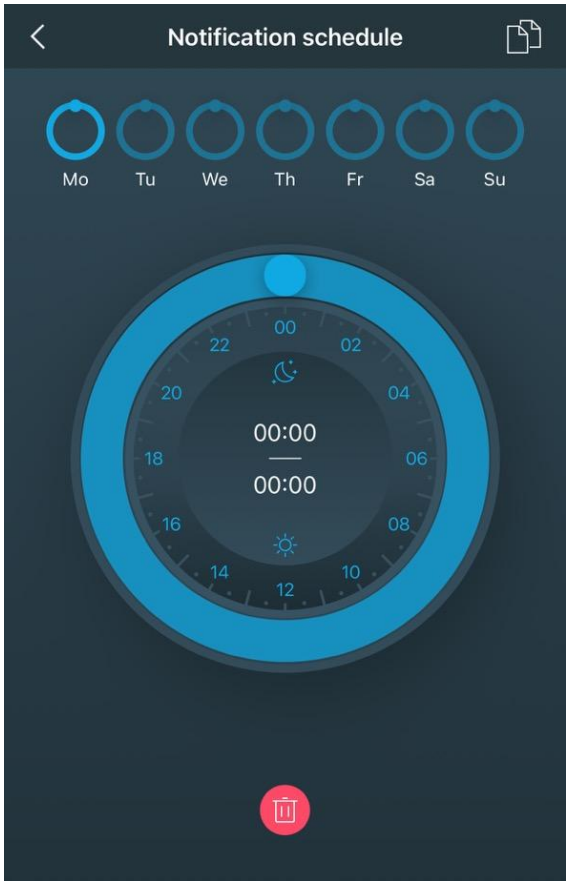

Fig. 9. Calendrier des notifications

Commande	Description
Sélecteur de jour (Lu–Di)	Sélectionne le jour de la semaine auquel s'applique le calendrier.
Cadran de 24 heures	Définit la plage horaire du jour sélectionné. Les heures de début et de fin s'affichent au centre du cadran (00:00–00:00 dans l'exemple).
Icône copier (en haut à droite)	Copie le calendrier.
Icône supprimer (corbeille)	Supprime la plage horaire sélectionnée.

5. Partage et maintenance

5.1. Accès partagé

Partagez la caméra avec un autre utilisateur Partizan Cloud :

1. Ouvrez Accès partagé dans le menu Paramètres de l'appareil.
2. Dans le champ E-mail, saisissez l'adresse e-mail de l'utilisateur du cloud.
3. Appuyez sur Enregistrer.

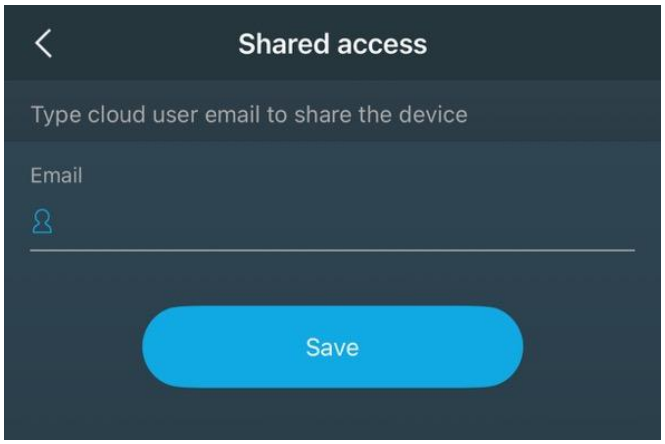

Fig. 10. Accès partagé

5.2. Mise à jour du firmware

Maintenez la caméra à jour en installant le nouveau firmware depuis l'application. Le champ Firmware cloud indique la version du firmware. Lorsqu'une mise à jour est disponible, l'écran affiche le message « Mise à jour du firmware disponible ! ». Appuyez sur Mise à jour du firmware pour lancer la mise à jour.

Fig. 11. Mise à jour du firmware

Remarque : N'éteignez pas la caméra pendant la mise à jour du firmware. L'opération peut prendre quelques minutes.

5.3. Suppression de l'appareil

Appuyez sur Supprimer l'appareil pour retirer la caméra de l'application.

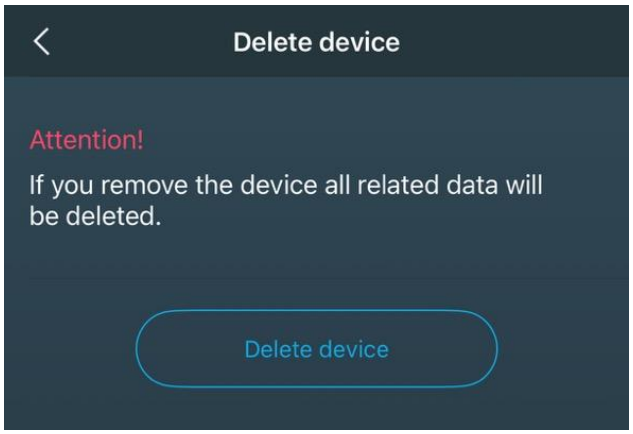

Fig. 12. Supprimer l'appareil

Remarque : Si vous supprimez l'appareil, toutes les données associées seront effacées.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot