

Solar Light Camera

Instrukcja obsługi



2026

Spis treści

1. Opis produktu	3
2. Pierwsze kroki	4
2.1. Dodawanie kamery w aplikacji Partizan	4
2.2. Menu Ustawienia urządzenia	4
3. Ustawienia kamery	5
3.1. Ustawienia połączenia	5
3.2. Ustawienia urządzenia	6
3.3. Ustawienia wideo	7
3.4. Pamięć	8
4. Alarmy	9
4.1. Ustawienia alarmów	9
4.2. Obszar wykrywania ruchu	10
4.3. Harmonogram powiadomień	11
5. Udostępnianie i konserwacja	12
5.1. Udostępnianie	12
5.2. Aktualizacja firmware	13
5.3. Usuwanie urządzenia	14
Kontakty:	15

1. Opis produktu



Rys.1. Solar Light Camera

Myers Solar Light Camera to kamera IP współpracująca z platformą Partizan Cloud. Kamerę dodaje się do konta Partizan Cloud i konfiguruje w aplikacji mobilnej Partizan.

Aplikacja monitoruje poziom baterii kamery i może powiadomić, gdy spadnie on poniżej ustawionej wartości. Po wykryciu ruchu wysyłane są powiadomienia.

Główne funkcje:

- Konfiguracja i zarządzanie w aplikacji mobilnej Partizan
- Wykrywanie ruchu z regulowaną czułością, konfigurowalnym obszarem wykrywania i filtrowaniem wykrywania ludzi
- Powiadomienia o wykryciu ruchu według harmonogramu tygodniowego
- Alarm niskiego poziomu baterii z regulowanym progiem
- Nagrywanie archiwum wideo i zarządzanie pamięcią
- Odwracanie obrazu i nakładka daty/godziny na obrazie wideo
- Sterowanie podświetleniem statusu/przycisku
- Udostępnianie kamery innym użytkownikom Partizan Cloud przez e-mail
- Aktualizacja firmware z poziomu aplikacji

2. Pierwsze kroki

2.1. Dodawanie kamery w aplikacji Partizan

Dodaj kamerę do swojego konta Partizan Cloud w aplikacji mobilnej Partizan:

1. Otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępną w Google Play, App Store i Huawei AppGallery).
2. Zaloguj się na swoje konto Partizan Cloud.
3. W aplikacji mobilnej Partizan dotknij „+”, wybierz „Dodaj urządzenie” i zeskanuj kod QR.

2.2. Menu Ustawienia urządzenia

Wszystkie ustawienia kamery są zgrupowane w menu Ustawienia urządzenia w aplikacji.




Rys. 2. Menu Ustawienia urządzenia

Pozycja menu	Opis
Ustawienia połączenia	Nazwa urządzenia, folder i ciąg połączenia kamery.
Ustawienia urządzenia	Podświetlenie statusu/przycisku i nagrywanie archiwum wideo.
Alarmy	Niski poziom baterii, wykrywanie ruchu i powiadomienia.
Ustawienia wideo	Odwracanie obrazu i znacznik czasu na obrazie wideo.
Pamięć	Stan pamięci i formatowanie.
Udostępnianie	Udostępnianie kamery innemu użytkownikowi chmury.
Aktualizacja firmware	Wersja firmware i aktualizacja.
Usuń urządzenie	Usunięcie kamery wraz ze wszystkimi powiązanymi danymi.

3. Ustawienia kamery

3.1. Ustawienia połączenia

Ustaw nazwę kamery i folder, w którym jest wyświetlana w aplikacji.

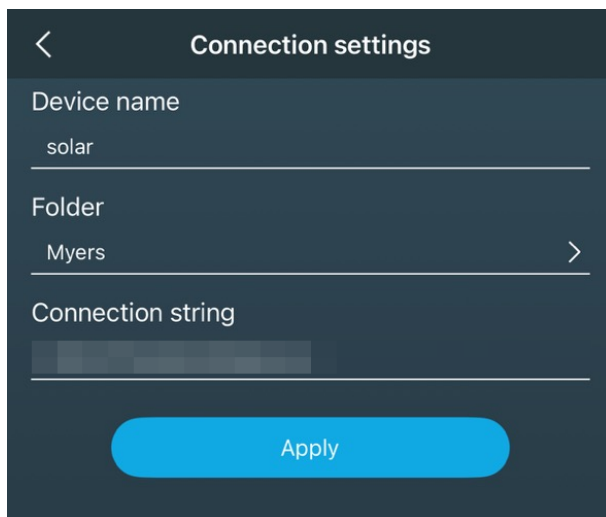


Rys. 3. Ustawienia połączenia

Ustawienie	Opis
Nazwa urządzenia	Nazwa kamery wyświetlana w aplikacji.
Folder	Folder, w którym znajduje się kamera. Dotknij pola, aby wybrać inny folder.
Ciąg połączenia	Ciąg połączenia kamery.
Zastosuj	Zapisuje zmiany.

3.2. Ustawienia urządzenia

Włącz lub wyłącz podświetlenie statusu/przycisku i otwórz ustawienia nagrywania archiwum wideo.

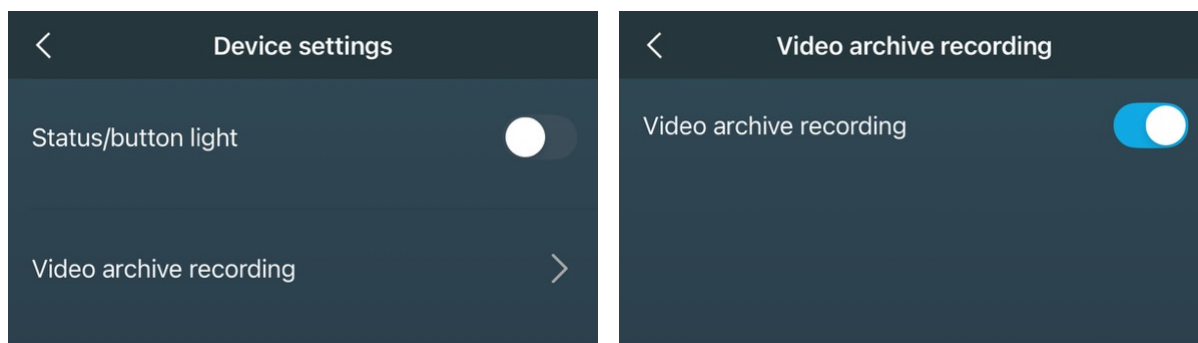


Rys. 4. Ustawienia urządzenia — podświetlenie statusu/przycisku i nagrywanie archiwum wideo

Ustawienie	Opis
Podświetlenie statusu/przycisku	Włącza lub wyłącza podświetlenie statusu/przycisku kamery.
Nagrywanie archiwum wideo	Otwiera ekran Nagrywanie archiwum wideo. Za pomocą przełącznika na tym ekranie włącz lub wyłącz nagrywanie archiwum wideo.

3.3. Ustawienia wideo

Dostosuj sposób wyświetlania obrazu wideo. Podgląd na żywo u góry ekranu pozwala sprawdzić każdą zmianę.

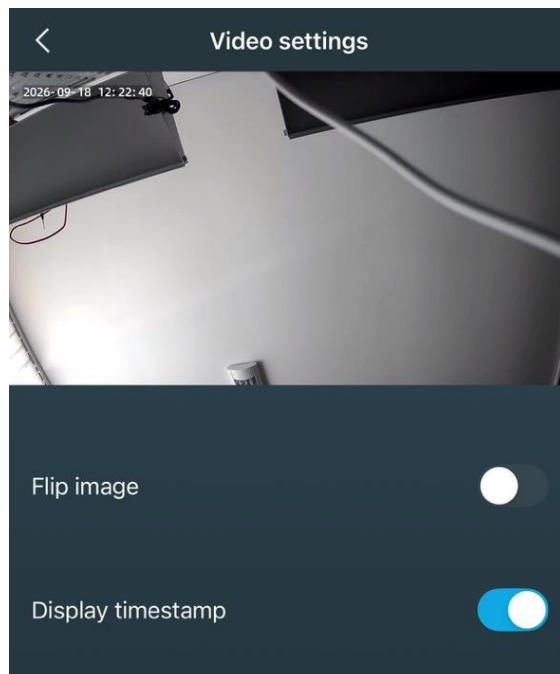


Rys. 5. Ustawienia wideo — odwracanie obrazu i znacznik czasu

Ustawienie	Opis
Odwróć obraz	Odwraca obraz. Służy do korekty orientacji obrazu w zależności od sposobu zamontowania kamery.
Wyświetlaj znacznik czasu	Pokazuje lub ukrywa datę i godzinę na obrazie wideo.

3.4. Pamięć

Sprawdź stan pamięci kamery i sformatuj ją.

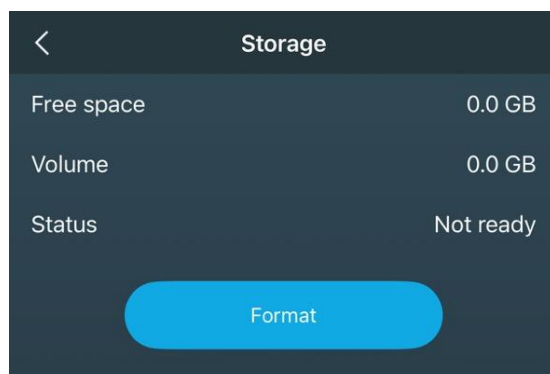

Rys. 6. Pamięć — wolne miejsce, pojemność i stan

Ustawienie	Opis
Wolne miejsce	Wolne miejsce w pamięci.
Pojemność	Całkowita pojemność pamięci.
Stan	Aktualny stan pamięci (na przykład Niegotowa).
Formatuj	Formatuje pamięć.

Uwaga: Formatowanie usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci.

4. Alarmy

4.1. Ustawienia alarmów

Ustaw próg niskiego poziomu baterii oraz skonfiguruj wykrywanie ruchu i powiadomienia.




Rys. 7. Alarmy — niski poziom baterii, wykrywanie ruchu i powiadomienia

Ustawienie	Opis
Niski poziom baterii	Poziom naładowania baterii, przy którym uruchamia się alarm niskiego poziomu baterii. Ustaw go suwakiem; aktualna wartość jest wyświetlana po prawej stronie (na przykład 10%).
Czułość ruchu	Czułość wykrywania ruchu (na przykład Wysoka). Dotknij, aby zmienić.
Filtrowanie wykrywania ludzi	Włącza lub wyłącza filtrowanie zdarzeń ruchu na podstawie wykrywania ludzi.
Powiadomienie o wykryciu ruchu	Włącza lub wyłącza powiadomienia o wykrytym ruchu.
Obszar wykrywania ruchu	Otwiera ekran ustawiania obszaru wykrywania ruchu (zob. 4.2).
Harmonogram powiadomień	Otwiera ekran ustawiania harmonogramu powiadomień (zob. 4.3).

Uwaga: Wysoka czułość może powodować fałszywe alarmy z powodu zmian oświetlenia lub cieni.

4.2. Obszar wykrywania ruchu

Ekran Obszar wykrywania ruchu wyświetla obraz na żywo z ramką wyznaczającą strefę, w której wykrywany jest ruch. Przeciągnij niebieskie uchwyty w rogach ramki, aby zmienić rozmiar strefy.

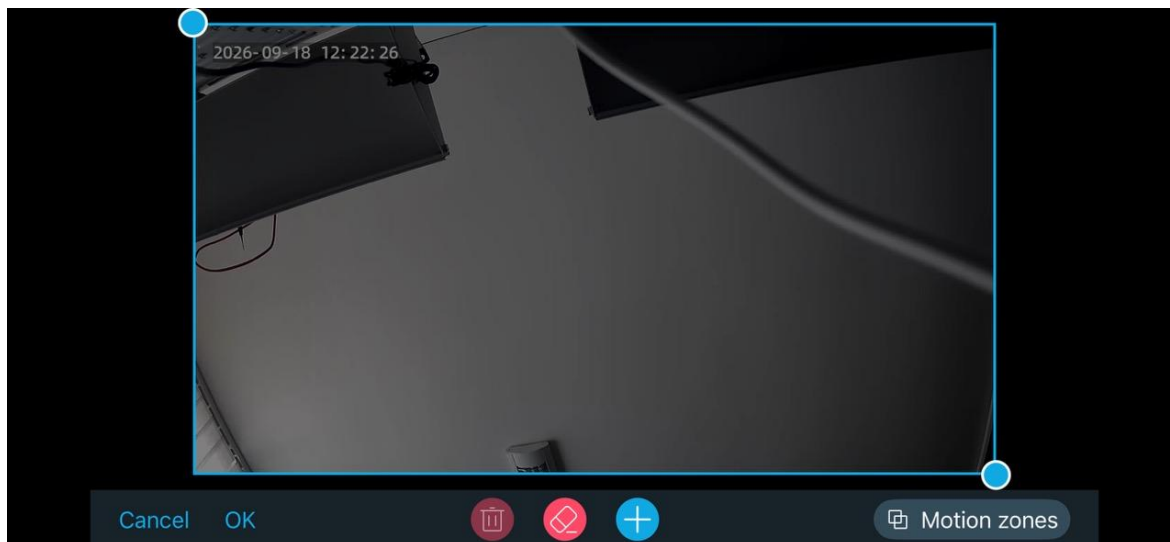


Rys. 8. Obszar wykrywania ruchu — edycja stref ruchu

Element sterujący	Opis
Anuluj	Zamyka ekran bez zapisywania zmian.
OK	Potwierdza zmiany.
Usuń (ikona kosza)	Usuwa wybraną strefę.
Ikona gumki	Czyści wszystkie strefy.
Ikona plusa (+)	Dodaje nową strefę.

4.3. Harmonogram powiadomień

Ustaw dni i godziny wysyłania powiadomień o wykryciu ruchu. Wybierz dzień tygodnia (Pn–Nd) u góry ekranu, a następnie ustaw przedział czasu na tarczy 24-godzinnej.

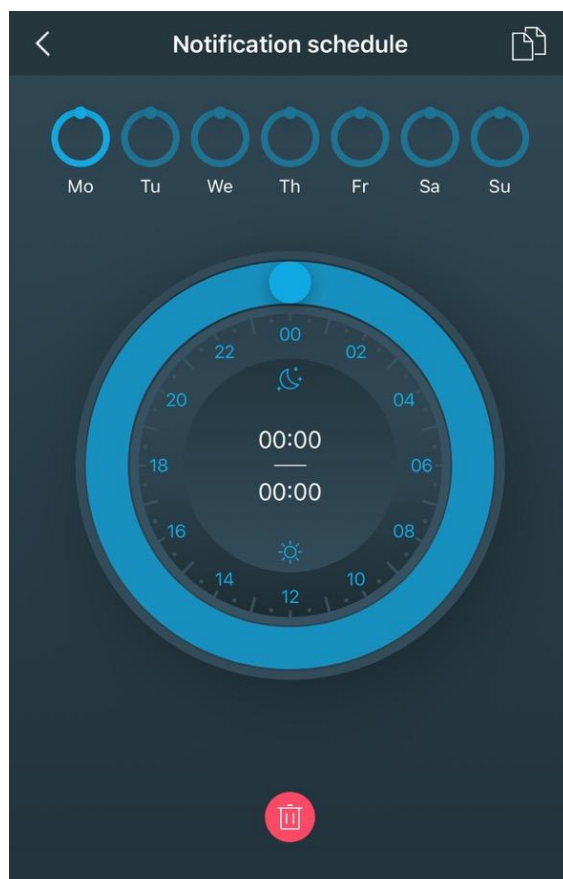

Rys. 9. Harmonogram powiadomień


Element sterujący	Opis
Wybór dnia (Pn–Nd)	Wybiera dzień tygodnia, którego dotyczy harmonogram.
Tarcza 24-godzinna	Ustawia przedział czasu dla wybranego dnia. Godziny rozpoczęcia i zakończenia są wyświetlane na środku tarczy (w przykładzie 00:00–00:00).
Ikona kopiowania (w prawym górnym rogu)	Kopiuje harmonogram.
Ikona usuwania (kosz)	Usuwa wybrany przedział czasu.

5. Udostępnianie i konserwacja

5.1. Udostępnianie

Udostępnij kamerę innemu użytkownikowi Partizan Cloud:


1. Otwórz Udostępnianie w menu Ustawienia urządzenia.
2. W polu E-mail wpisz adres e-mail użytkownika chmury.
3. Dotknij Zapisz.

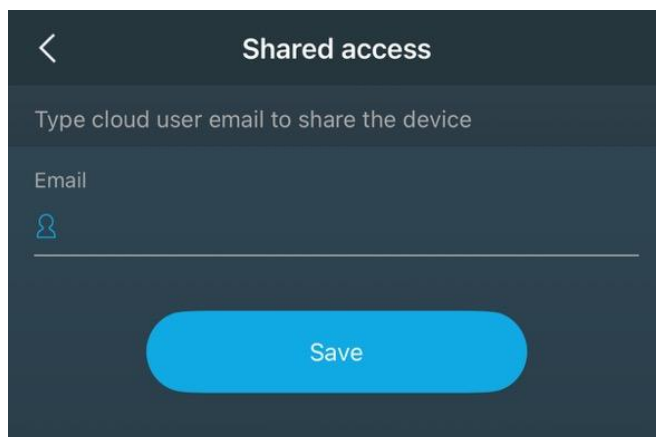

Rys. 10. Udostępnianie

5.2. Aktualizacja firmware

Aktualizuj kamerę, instalując nowy firmware z poziomu aplikacji. Pole Firmware w chmurze pokazuje wersję firmware. Gdy dostępna jest aktualizacja, na ekranie pojawia się komunikat „Dostępna aktualizacja firmware!”. Dotknij Aktualizacja firmware, aby rozpocząć aktualizację.

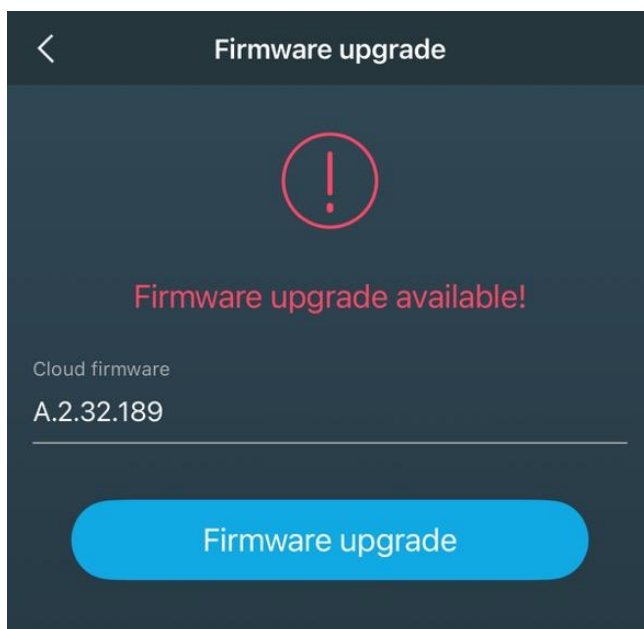


Rys. 11. Aktualizacja firmware

Uwaga: Nie wyłączaj kamery podczas aktualizacji firmware. Proces może potrwać kilka minut.

5.3. Usuwanie urządzenia

Dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć kamerę z aplikacji.

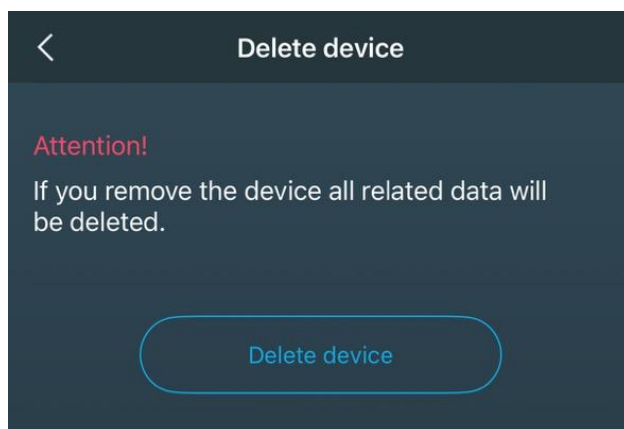

Rys. 12. Usuń urządzenie

Uwaga: Usunięcie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych danych.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot