

Solar Light Camera

Посібник користувача



2026

Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Початок роботи.....	4
2.1. Додавання камери в застосунок Partizan.....	4
2.2. Меню «Налаштування пристрою»	4
3. Налаштування камери.....	5
3.1. Налаштування підключення	5
3.2. Налаштування пристрою.....	6
3.3. Налаштування відео	7
3.4. Сховище.....	8
4. Тривоги	9
4.1. Налаштування тривог	9
4.2. Зона виявлення руху	10
4.3. Розклад сповіщень	11
5. Спільний доступ і обслуговування	12
5.1. Спільний доступ	12
5.2. Оновлення прошивки.....	13
5.3. Видалення пристрою	14
Контакти:	15

1. Огляд продукту



Мал.1. Solar Light Camera

Myers Solar Light Camera — IP-камера, що працює з платформою Partizan Cloud. Камера додається до вашого облікового запису Partizan Cloud і налаштовується в мобільному застосунку Partizan.

Застосунок відстежує рівень заряду батареї камери й може сповістити вас, коли він опуститься нижче встановленого рівня. У разі виявлення руху надсилаються сповіщення.

Основні функції:

- Налаштування та керування в мобільному застосунку Partizan
- Виявлення руху з регульованою чутливістю, налаштовуваною зоною виявлення та фільтрацією за виявленням людей
- Сповіщення про виявлення руху за тижневим розкладом
- Тривога низького заряду батареї з регульованим порогом
- Запис відеоархіву та керування сховищем
- Віддзеркалення зображення та накладання дати/часу на відеозображення
- Керування індикатором стану/кнопки
- Надання доступу до камери іншим користувачам Partizan Cloud через email
- Оновлення прошивки із застосунку

2. Початок роботи

2.1. Додавання камери в застосунок Partizan

Додайте камеру до облікового запису Partizan Cloud у мобільному застосунку Partizan:

1. Відкрийте застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store та Huawei AppGallery).
2. Увійдіть до свого облікового запису Partizan Cloud.
3. У застосунку Partizan натисніть «+», виберіть «Додати пристрій» і відскануйте QR-код.

2.2. Меню «Налаштування пристрою»

Усі налаштування камери зібрано в меню «Налаштування пристрою» застосунку.




Мал. 2. Меню «Налаштування пристрою»

Пункт меню	Опис
Налаштування підключення	Назва пристрою, папка та рядок підключення камери.
Налаштування пристрою	Індикатор стану/кнопки та запис відеоархіву.
Тривоги	Низький заряд батареї, виявлення руху та сповіщення.
Налаштування відео	Віддзеркалення зображення та мітка часу на відеозображенні.
Сховище	Стан і форматування сховища.
Спільний доступ	Надання доступу до камери іншому користувачеві хмари.
Оновлення прошивки	Версія та оновлення прошивки.
Видалити пристрій	Видалення камери разом з усіма пов'язаними даними.

3. Налаштування камери

3.1. Налаштування підключення

Задайте назву камери та папку, у якій вона відображається в застосунку.

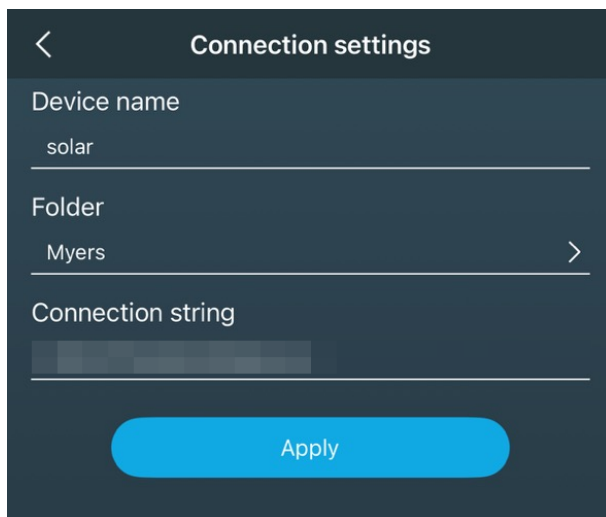


Мал. 3. Налаштування підключення

Параметр	Опис
Назва пристрою	Назва камери, що відображається в застосунку.
Папка	Папка, у якій розміщено камеру. Натисніть поле, щоб вибрати іншу папку.
Рядок підключення	Рядок підключення камери.
Застосувати	Зберігає зміни.

3.2. Налаштування пристрою

Увімкніть або вимкніть індикатор стану/кнопки та відкрийте налаштування запису відеоархіву.

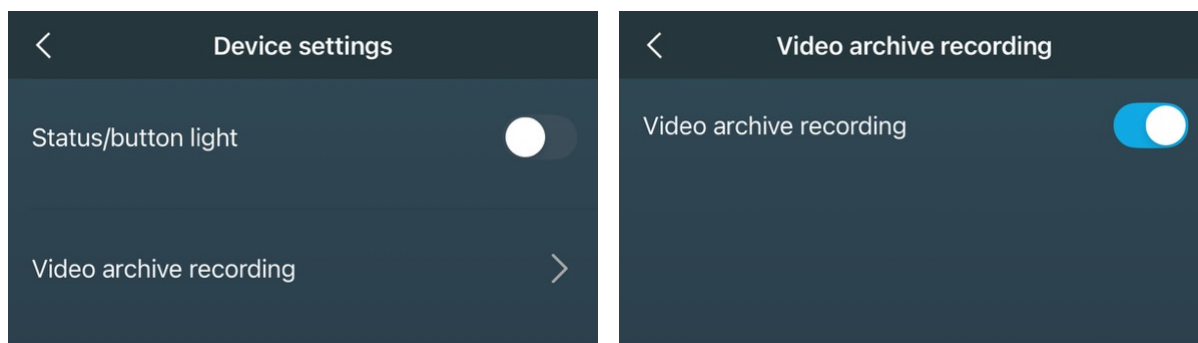


Мал. 4. Налаштування пристрою — індикатор стану/кнопки та запис відеоархіву

Параметр	Опис
Індикатор стану/кнопки	Вмикає або вимикає індикатор стану/кнопки камери.
Запис відеоархіву	Відкриває екран «Запис відеоархіву». Перемикачем на цьому екрані можна увімкнути або вимкнути запис відеоархіву.

3.3. Налаштування відео

Налаштуйте відображення відеозображення. Живе зображення у верхній частині екрана дає змогу перевірити кожну зміну.

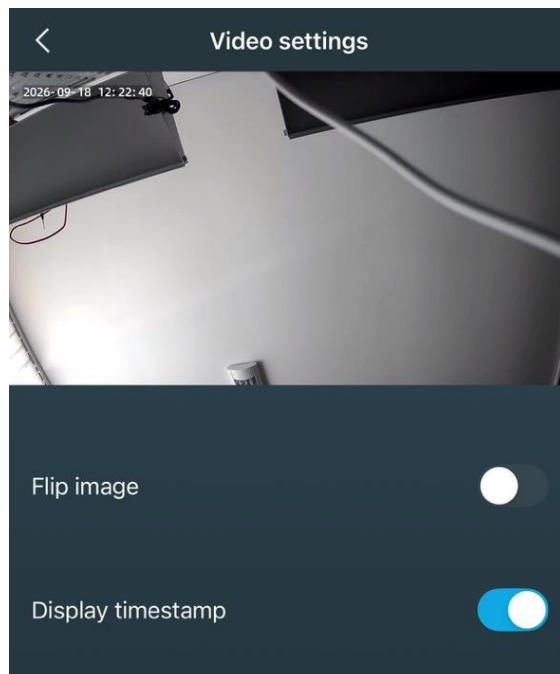


Мал. 5. Налаштування відео — віддзеркалення зображення та мітка часу

Параметр	Опис
Віддзеркалити зображення	Віддзеркалює зображення. Використовуйте для коригування орієнтації картинки залежно від способу монтажу камери.
Показувати мітку часу	Показує або приховує дату й час на відеозображенні.

3.4. Сховище

Перегляньте стан сховища камери та відформатуйте його.

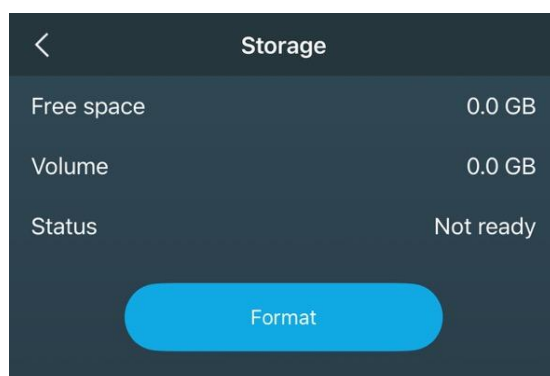

Мал. 6. Сховище — вільне місце, обсяг і стан

Параметр	Опис
Вільне місце	Вільне місце в сховищі.
Обсяг	Загальна ємність сховища.
Стан	Поточний стан сховища (наприклад, «Не готово»).
Форматувати	Форматує сховище.

Примітка: Форматування видаляє всі дані, збережені в сховищі.

4. Тривоги

4.1. Налаштування тривоги

Задайте поріг низького заряду батареї та налаштуйте виявлення руху й сповіщення.




Мал. 7. Тривоги — низький заряд батареї, виявлення руху та сповіщення

Параметр	Опис
Низький заряд батареї	Рівень заряду батареї для тривоги низького заряду. Задайте його повзунком; поточне значення відображається праворуч (наприклад, 10%).
Чутливість до руху	Чутливість виявлення руху (наприклад, «Висока»). Натисніть, щоб змінити.
Фільтрація за виявленням людей	Вмикає або вимикає фільтрацію подій руху за виявленням людей.
Сповіщення про виявлення руху	Вмикає або вимикає сповіщення про виявлений рух.
Зона виявлення руху	Відкриває екран налаштування зони виявлення руху (див. 4.2).
Розклад сповіщень	Відкриває екран налаштування розкладу сповіщень (див. 4.3).

Примітка: Висока чутливість може спричиняти хибні тривоги через зміни освітлення або тіні.

4.2. Зона виявлення руху

Екран «Зона виявлення руху» показує живе зображення з рамкою, що позначає зону виявлення руху. Перетягуйте сині маркери в кутах рамки, щоб змінити розмір зони.

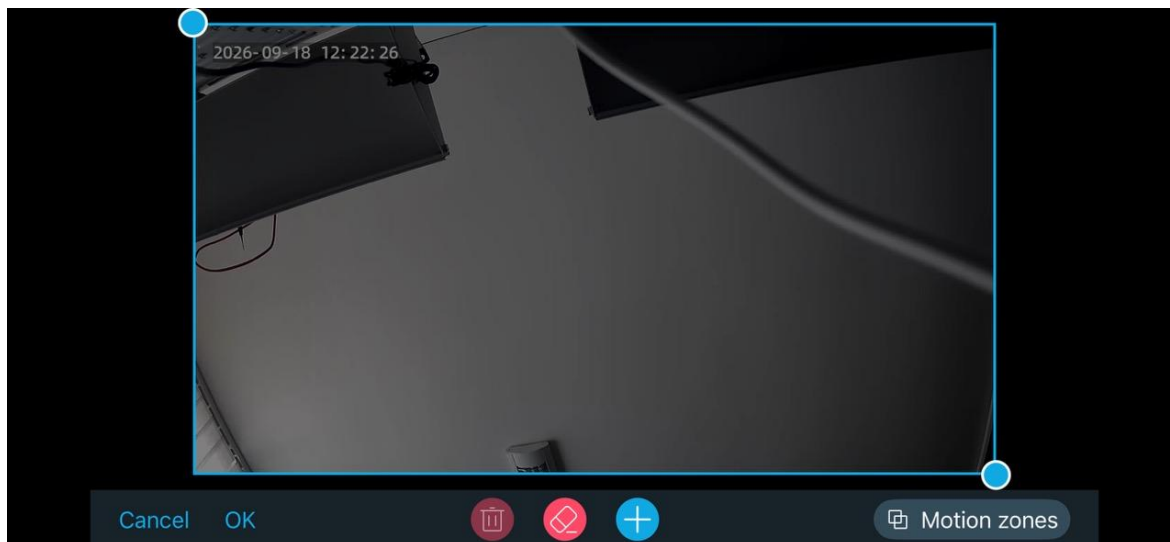


Мал. 8. Зона виявлення руху — редагування зон руху

Елемент керування	Опис
Скасувати	Закриває екран без збереження змін.
ОК	Підтверджує зміни.
Видалити (значок кошика)	Видаляє вибрану зону.
Значок гумки	Очищає всі зони.
Значок плюса (+)	Додає нову зону.

4.3. Розклад сповіщень

Задайте дні та час, коли надсилаються сповіщення про виявлення руху. Виберіть день тижня (Пн–Нд) у верхній частині екрана, а потім задайте часовий діапазон на 24-годинному циферблаті.

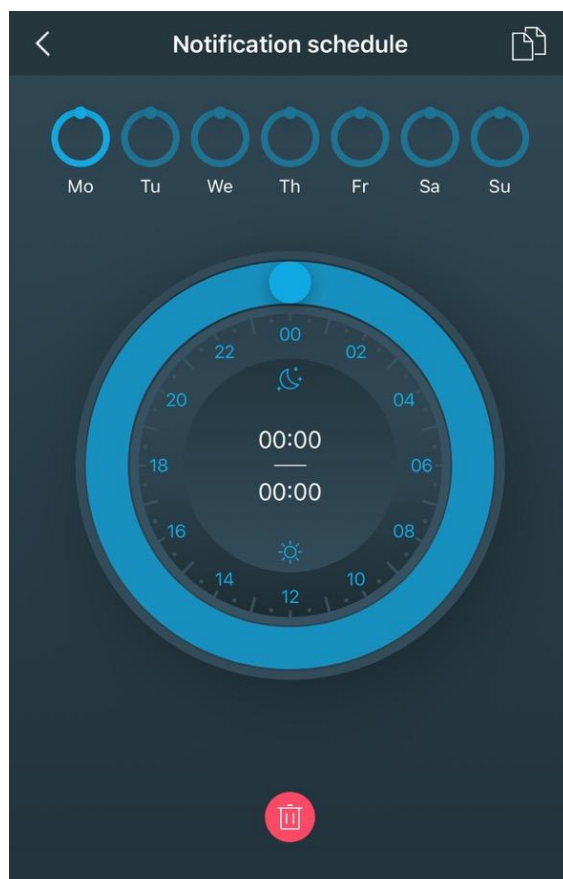

Мал. 9. Розклад сповіщень


Елемент керування	Опис
Вибір дня (Пн–Нд)	Вибирає день тижня, до якого застосовується розклад.
24-годинний циферблат	Задає часовий діапазон для вибраного дня. Час початку й завершення відображається в центрі циферблата (у прикладі 00:00–00:00).
Значок копіювання (угорі праворуч)	Копіює розклад.
Значок видалення (кошик)	Видаляє вибраний часовий діапазон.

5. Спільний доступ і обслуговування

5.1. Спільний доступ

Надайте доступ до камери іншому користувачеві Partizan Cloud:


1. Відкрийте «Спільний доступ» у меню «Налаштування пристрою».
2. У полі «Ел. пошта» введіть адресу електронної пошти користувача хмари.
3. Натисніть «Зберегти».

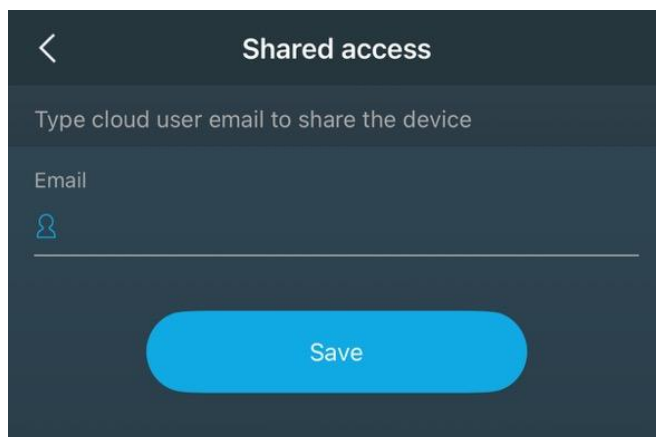

Мал. 10. Спільний доступ

5.2. Оновлення прошивки

Підтримуйте прошивку камери в актуальному стані, встановлюючи оновлення із застосунку. Поле «Хмарна прошивка» показує версію прошивки. Коли доступне оновлення, на екрані з'являється повідомлення «Доступне оновлення прошивки!». Натисніть «Оновлення прошивки», щоб розпочати оновлення.

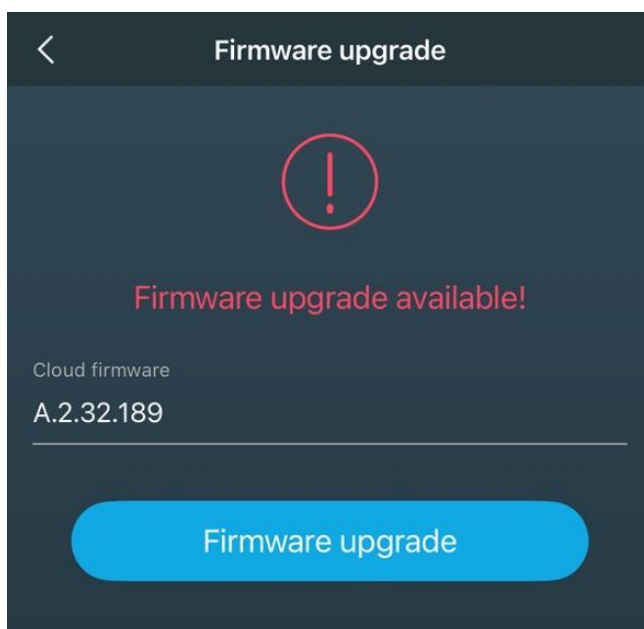


Мал. 11. Оновлення прошивки

Примітка: Не вимикайте камеру під час оновлення прошивки. Процес може тривати кілька хвилин.

5.3. Видалення пристрою

Натисніть «Видалити пристрій», щоб видалити камеру із застосунку.

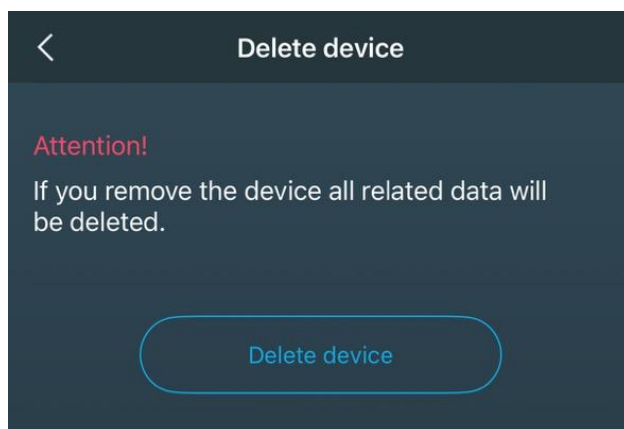

Мал. 12. Видалити пристрій

Примітка: Якщо видалити пристрій, усі пов'язані дані буде видалено.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot
