

Babycam WiFi KIT

NÁVOD K POUŽITÍ

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Popis kamery	3
1.3 Vzhled produktu	4
1.4 Popis prvků	4
2. Popis a nastavení monitoru	4
2.1 Popis tlačítek monitoru	5
2.2 Připojení monitoru k kameře	7
2.3 Popis funkcí	7
2.4 Možnosti a nastavení hlavní nabídky	11
3. Údržba produktu a bezpečnostní opatření	21

Děkujeme, že jste si vybrali naši chytrou kameru.


1. Popis zařízení

1.1 Bezpečnostní pokyny

1. Tento produkt nenahrazuje dohled dospělé osoby.
2. Umístěte zařízení mimo dosah dítěte, ve vzdálenosti alespoň 1,5–2 metry aby byla zajištěna bezpečná vzdálenost.
3. Neumísťujte napájecí kabel USB tak, aby na něj dosáhlo dítě aby se předešlo riziku uškrcení nebo jiným nebezpečím.
4. Tento výrobek není hračka a neměly by jej používat děti.
5. Používejte prosím pouze dodaný adapter s výstupním výkonem 5V / 1A.

1.2 Popis kamery

Stručný popis vzhledu zařízení

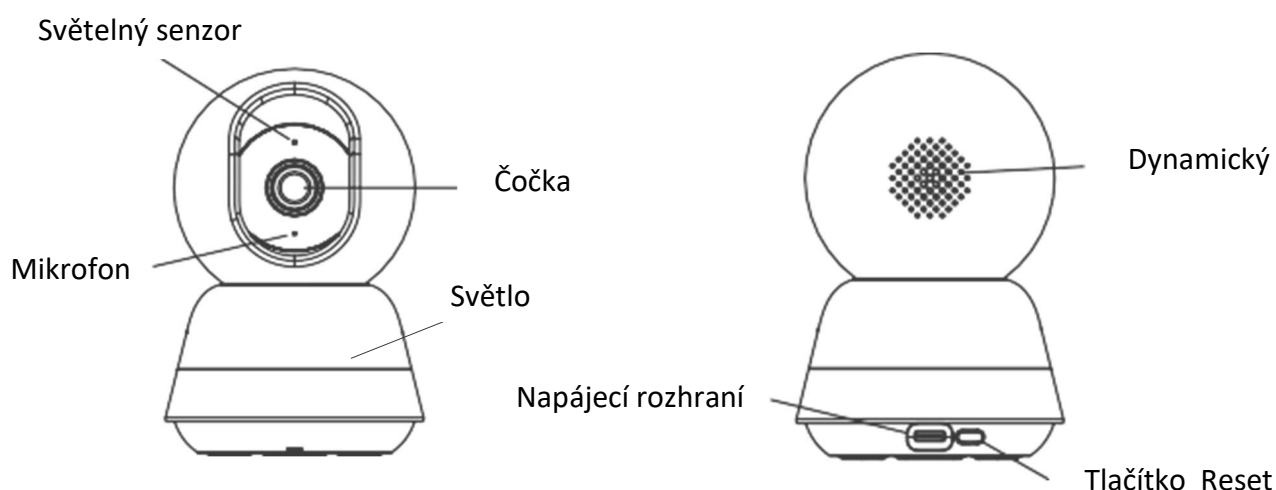

Obr. 1.2

Tlačítko Reset

Tlačítko Reset: Slouží k resetování zařízení, připojení k monitoru a přidání zařízení do aplikace.

- **Krátké stisknutí:** Modrý indikátor svítí nepřetržitě, ozve se pípnutí – zařízení přejde do režimu připojení monitoru.
- **Stiskněte a podržte po dobu 2–5 sekund:** Modrý indikátor začne blikat, několikrát zazní pípnutí – zařízení přejde do režimu přidávání aplikací.
- **Podržení po dobu delší než 6 sekund:** Indikátor zhasne; po restartu zařízení provede autotest mechanismu otáčení a naklápění.

1.3 Vzhled produktu



Obr. 1.3

1.4 Popis prvků

Obnovení továrního nastavení:

Stiskněte a podržte tlačítko Reset po dobu **10 sekund**

Po pípnutí bude reset úspěšný.

Doporučené skladování:

Použijte vysokorychlostní kartu **MicroSD (8–256 GB)**.

Bez paměťové karty **nebude k dispozici** funkce, jako je ukládání videí, historie sledování a aktualizace firmwaru.


Zařízení:

- Myers WiFi KIT kamera ×1
- Adaptér ×2
- Nabíjecí kabel ×2
- Silikonový kryt hlavy ×1


2. Popis a nastavení monitoru.



Obr. 2.1

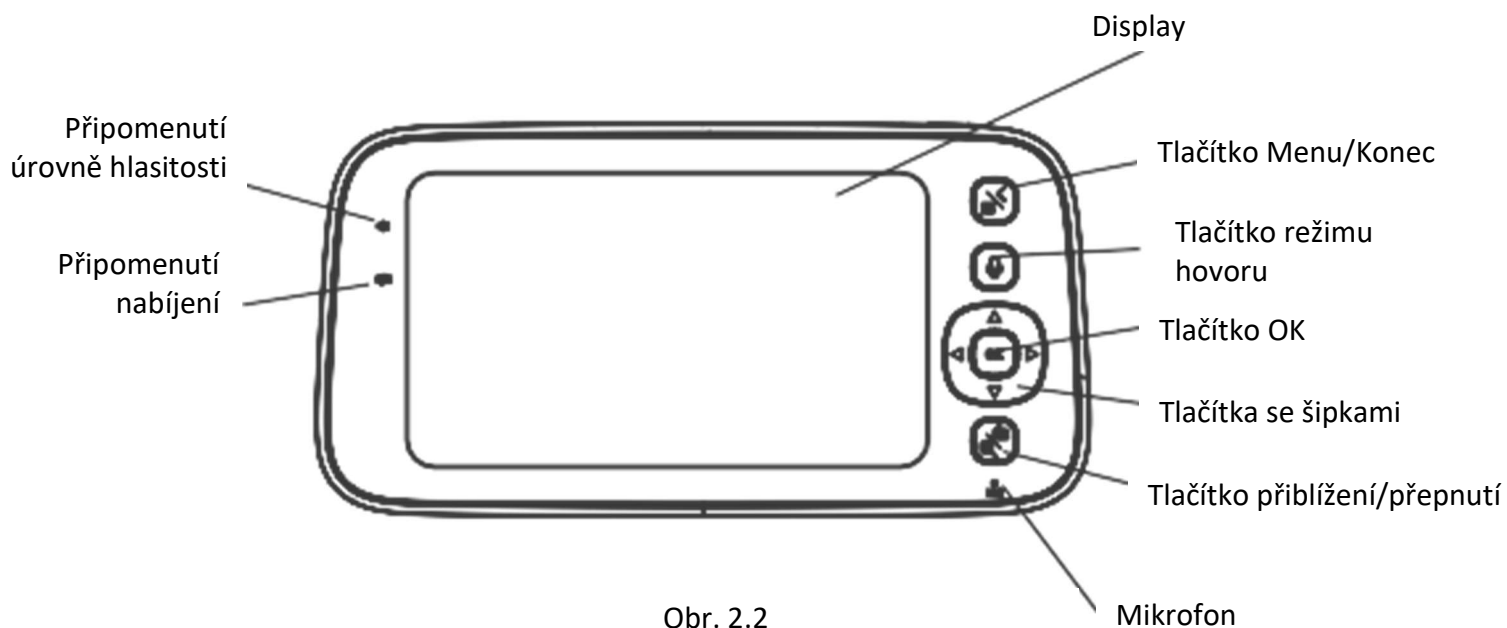

Obr. 2.2

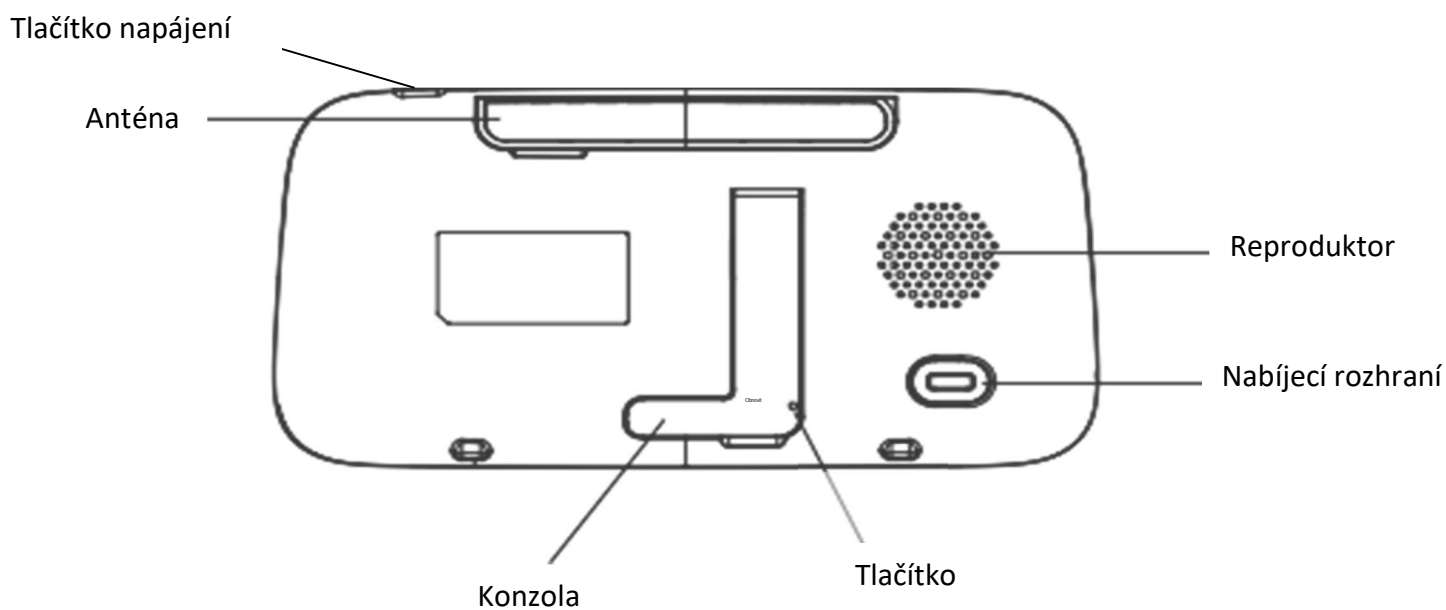

Obr. 2.3

2.1 Popis tlačítek monitoru

Tlačítko napájení

- **Vypnutý stav:**
 - Dlouhým stisknutím zapnete displej.
- **Pohotovostní režim:**
 - Dlouhé stisknutí – vypnutí displeje.
 - Krátké stisknutí – zapne/vypne displej.

Tlačítko Menu/Konec

- **V režimu náhledu:**
 - Krátké stisknutí – otevře nabídku nastavení systému.
- **V jiných rozhraních:**
 - Krátké stisknutí – vrátí se na předchozí obrazovku.

Tlačítko pro hovor

Režim jednosměrné konverzace

- Dlouhé stisknutí – aktivuje hlasový přenos.
- Uvolnění – vypne hlasový přenos.

Režim obousměrného hovoru

- Krátké stisknutí – aktivuje režim hovoru.
- Opakované krátké stisknutí – vypnutí režimu konverzace;

Tlačítko OK

- V nabídce:
 - Vstup do podnabídky nebo potvrzení vybrané položky.
- V režimu prohlížení:
 - Slouží k nastavení hlasitosti a jasu.

Šipky (nahoru, dolů, vlevo, vpravo)

V režimu prohlížení

- **Hlasitost:**
 - Krátkým stisknutím tlačítka OK přejděte do režimu nastavení hlasitosti a poté použijte šipky vlevo/vpravo.
- **Jas:**
 - Upravte pomocí šipek nahoru/dolů.

Ovládání PTZ (otáčení/naklápění kamery)

- Při sledování videa z kamery šipky mění směr otáčení kamery.

V nabídce

- Používá se k pohybu mezi položkami nabídky.

Klávesa Zoom/Přepnout

- Při připojení k jedné kameře:
 - Krátké stisknutí – přepíná mezi režimy přiblížení.
- Při připojení k více kamerám:
 - Dlouhé stisknutí – přepíná mezi kamerami.
 - Každým dlouhým stisknutím se posunete na další kameru.
 - Po zobrazení všech kamer se zařízení přepne do režimu rozdělené obrazovky.
 - Dlouhým stisknutím se vrátíte k zobrazení první kamery.


2.2 Připojení monitoru k kameře

1. **Zapněte obrazovku**, stiskněte tlačítko nabídky/konec a vyberte ikonu fotoaparátu.



Obr. 2.2.1

2. **Vyberte kanál kamery** které chcete svázat, a poté klikněte na OK. Ikona se změní na „“ (nebo ikona párování), což znamená, že monitor vstoupil do režimu párování.

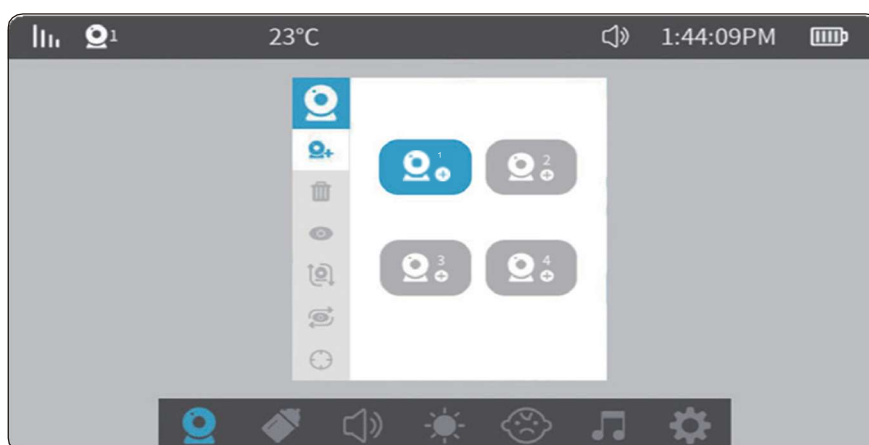

Obr. 2.2.2

Zapněte kameru. Po úspěšném spuštění krátce stiskněte tlačítko **Reset**.


Kamera přejde do režimu párování s monitorem a automaticky se pokusí o připojení.

Když se na obrazovce zobrazí ikona "“ (ikona úspěšného připojení), znamená to, že párování proběhlo úspěšně.

2.3 Popis funkcí

1. Zařízení je napájeno vestavěnou **baterií** nebo **napájecím adaptérem** 5V/1A (DC). Vestavěná baterie se automaticky nabíjí, když je zařízení připojeno k adaptéru.
2. Pokud baterie funguje normálně, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí displeje.
3. Zařízení podporuje režim **kamery hlídky** a režim **rozdělené obrazovky** (vícenásobné rozdělení).

4. V režimu s **jedním rozdělením** stavový řádek se zobrazí, jak je znázorněno níže.

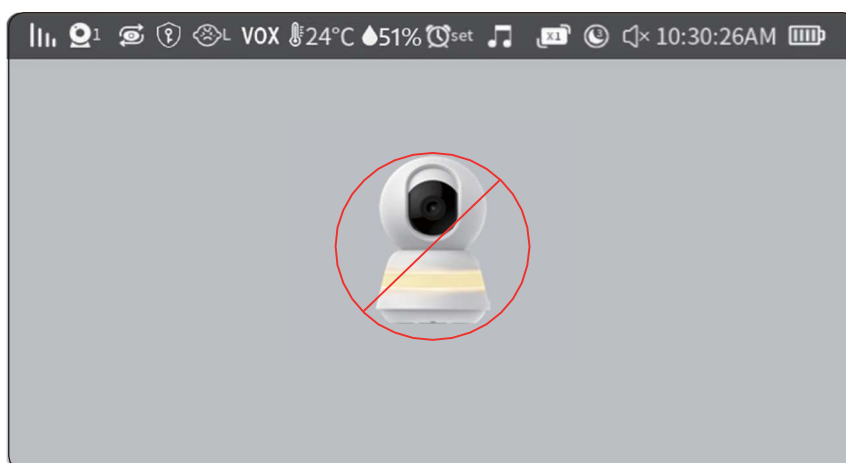

Obr. 2.3.1



Úroveň signálu: Zobrazuje aktuální úroveň signálu.



ID kamery: Zobrazuje ID připojené kamery.



Režim **kamerové hlídky** je povolen.



Je povolen režim soukromí.



Detekce **pláče** je zapnutá.

VOX

Funkce povolena **VOX**.

24°C

Teplota: Zobrazuje okolní teplotu fotoaparátu.



Vlhkost: Zobrazuje vlhkost prostředí fotoaparátu.



Připomenutí krmení: Uživatelé si mohou nastavit čas připomenutí krmení v nabídce.



Hudba: Zobrazuje, zda je hudba zapnutá nebo vypnutá.



Měřítka **obrazovky**.



Spořič obrazovky: Zobrazuje nastavený čas vypnutí obrazovky.



Stav **zvuku**.


10:30:26AM Data a čas.



Stav **baterie**: Zobrazuje úroveň nabití baterie nebo stav nabíjení.

5. Režim duální obrazovky: Aktivuje se pouze tehdy, když jsou spárovány obě kamery.

Postupně stiskněte a podržte tlačítko zoomu/přepínání kamery a obrazovka se zobrazí níže uvedenou:

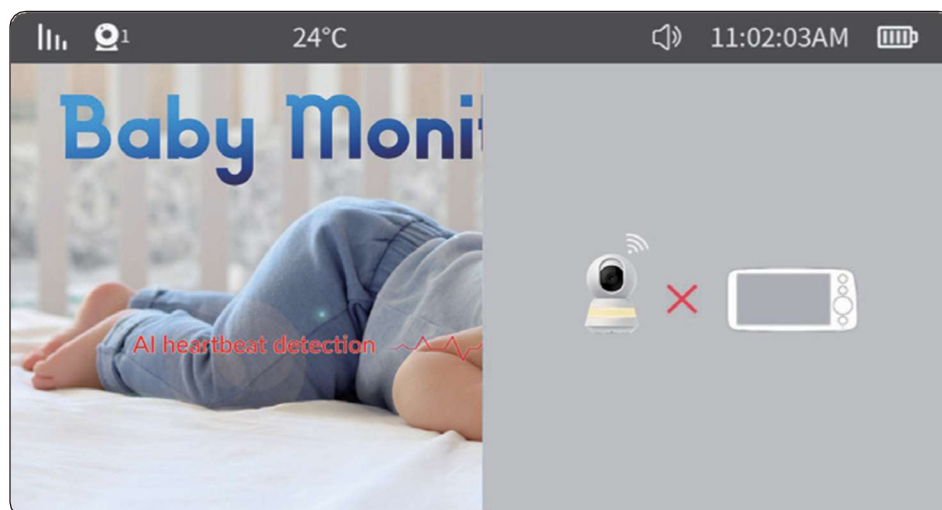

Obr. 2.3.2

6. Režim rozdělené obrazovky na čtyři části:

Aktivuje se pouze tehdy, když jsou spárovány tři nebo čtyři kamery. V tomto režimu stiskněte a podržte tlačítko přepínání kamer postupně pro vstup do režimu čtyř obrazovek.

Stavové indikátory a zobrazení na obrazovce:



Obr. 2.3.3

7. Nabídka hlasitosti a jasu vypadá takto:




Obr. 2.3.4

V náhledovém rozhraní klikněte na tlačítko „OK“ pro aktivaci nabídky hlasitosti a jasu:

- **Zvýšení hlasitosti:** Pomocí **šipky vpravo** zvýšíte hlasitost.
- **Snížení hlasitosti:** Pomocí **šipky vlevo** snížíte hlasitost.
- **Zvýšení jasu:** Pomocí **šipky nahoru** zvýšíte jas.
- **Snížení jasu:** Pomocí **šipky dolů** snížíte jas.

8. Menu ovládání PTZ vypadá takto:

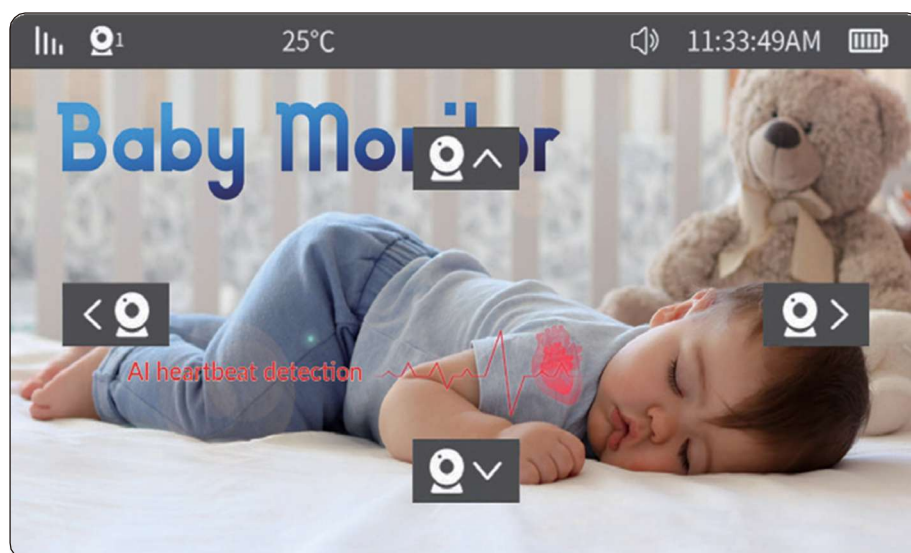


Obr.2.3.5

V režimu **náhledu** stiskněte libovolnou **šipku** pro aktivaci ovládacího menu **PTZ** (Pan-Tilt-Zoom). **Krátkým** nebo **dlouhým** stisknutím šipky můžete podle potřeby upravit **úhel natočení kamery**.

2.4 Možnosti a nastavení hlavní nabídky

Stisknutím tlačítka **Menu** otevřete systémovou nabídku, jak je znázorněno níže:

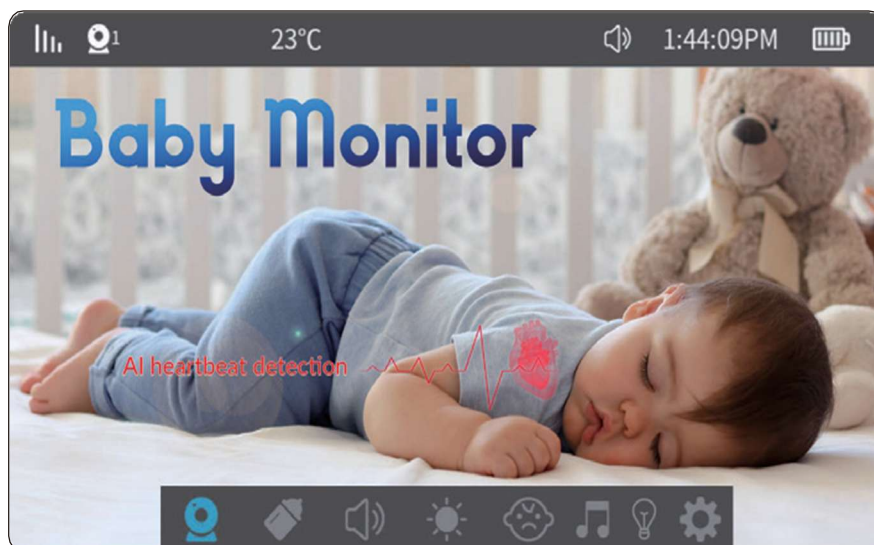


Obr.2.4

Menu obsahuje následujících 8 položek:

-  Nastavení kamery
-  Nastavení zvuku
-  Nastavení alarmu VOX
-  Spínač světel
-  Nastavení připomenutí krmení
-  Nastavení jasu obrazovky
-  Hraje ukolébavka
-  Další nastavení nabídky

2.4.1 2.4.1 Nastavení kamery:

Vyberte **Nastavení kamery** pro přístup k následující nabídce:

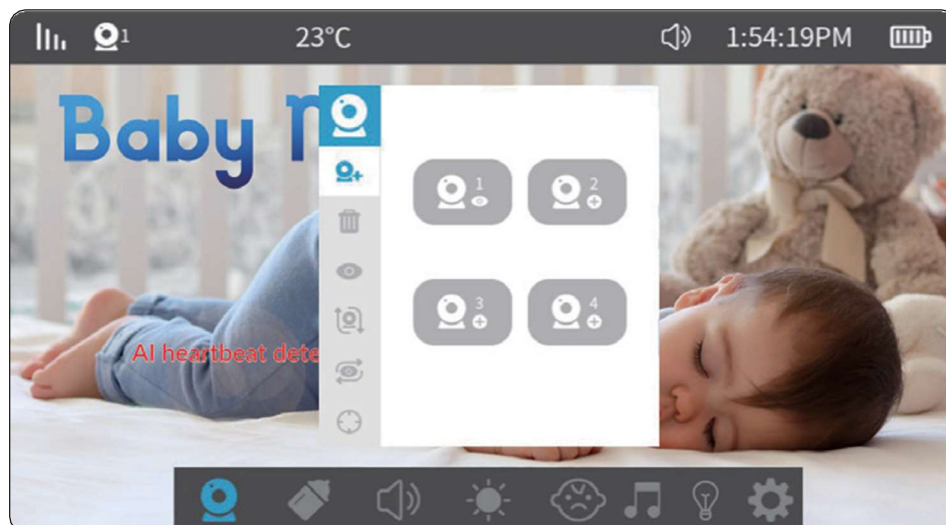

Obr.2.4.1

Připojení kamery.



Lze připojit až **4 kamery**. Po úspěšném připojení se nastavení **automaticky uloží** a při dalším zapnutí displeje není nutné žádné opětovné připojení.

Chcete-li kameru znovu připojit, nejprve odstraňte stávající připojení a poté znovu proveďte postup připojení.

Způsob připojení:

Přejděte do: **Menu → Nastavení kamery → Připojení kamery**. Poté vyberte kameru a potvrďte své akce. V tomto okamžiku displej automaticky začne vyhledávat fotoaparát. Krátkým stisknutím tlačítka nabídky během připojování můžete okamžitě ukončit režim připojení.

Ujistěte se, že je kamera zapnutá. Zkontrolujte, zda indikátor kamery svítí nepřetržitě. V tomto okamžiku krátce stiskněte tlačítko Reset na příslušné kameře – kamera pípne. Poté počkejte, až zařízení **automaticky dokončí připojení**.

Jakmile je připojení dokončeno, obraz z kamery se zobrazí na displeji.

Poznámka:

V pravém dolním rohu se zobrazí ikona.  "nebo" , což znamená, že kamera je úspěšně připojena. Pokud je kamera odpojena, ikona se změní na .

2.4.2 Smazání nastavení kamery:



Vyberte ikonu „“ nebo „“ v pravém dolním rohu a stisknutím tlačítka **OK** kameru smažte.


Po smazání se ikona v pravém dolním rohu změní na „“, a pokud chcete kameru znovu připojit, musíte ji **znovu připojit** k monitoru.

2.4.3 Zobrazení obrazu z vybrané kamery:



Chcete-li zobrazit snímky z vybrané kamery, vyberte kameru s **odpovídajícím sériovým číslem** a stiskněte tlačítko **OK**.

2.4.4 Nastavení převrácení obrazu z kamery:

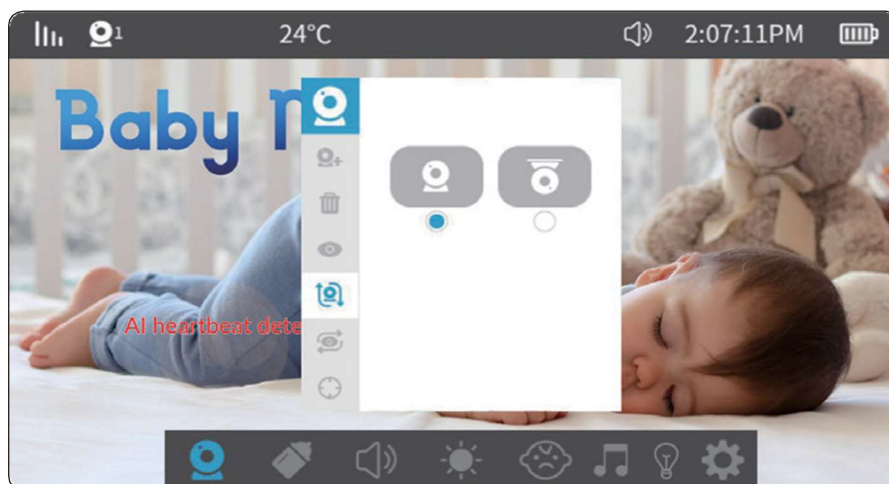

Obr.2.4.4



Podporovaná nastavení převrácení kamery.

2.4.5 Funkce obrazovka hlídkující kamery



Obr.2.4.5



Nastavení přehrávání smyčky:

Tuto funkci lze aktivovat pouze tehdy, jsou-li připojeny **dvě** nebo **více** kamer. Po aktivaci se na obrazovce zobrazí obraz z každé kamery po dobu **15 sekund**, než se přepne na další.

2.4.6 Nastavení sledování pohybu:



Přepínač sledování pohybu.




Inteligentní přepínač snímků.

Obr.2.4.6

2.4.7 Funkce připomenutí krmení:



Obr.2.4.7.1

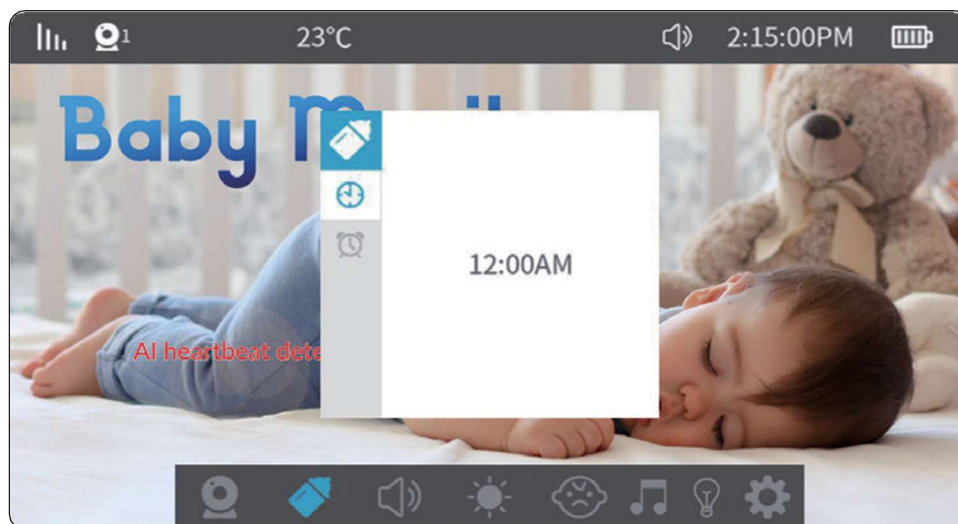


Obr.2.4.7.2

K dispozici je **5 možností**: nastavení **vlastního času**, **2 hodiny**, **3 hodiny**, **4 hodiny** a **vypnuto**. Pokud po nastavení zůstane displej zapnutý, **ozve se pípnutí** a v naplánovaný čas se zobrazí **vyskakovací okno**.

Poznámka: Budíky s pevným časem se resetují po vypnutí displeje.


2.4.8 Nastavení hlasitosti:

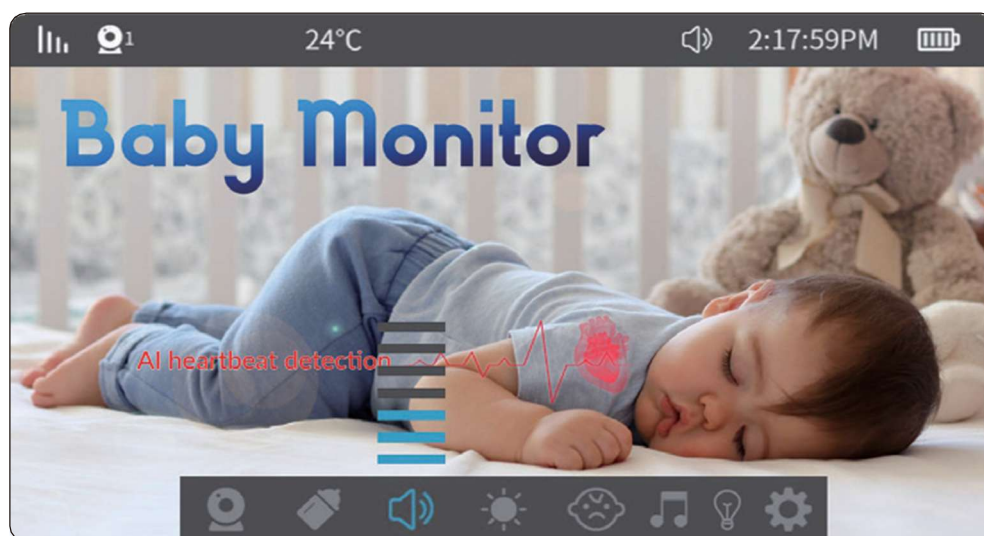

Obr.2.4.8

Výběrem **nastavení hlasitosti** otevřete následující nabídku. V tomto okamžiku upravte úroveň hlasitosti pomocí **šipek nahoru a dolů**.

2.4.9. Nastavení jasu obrazovky:

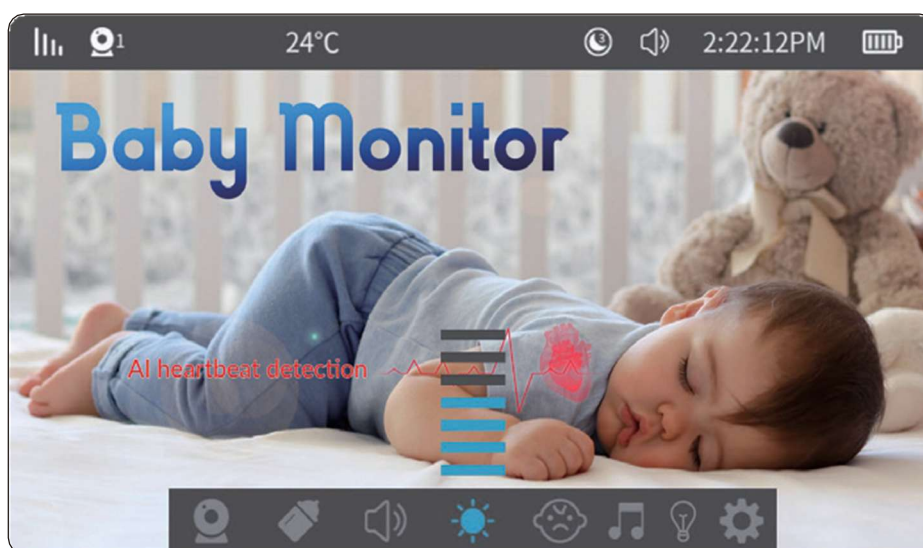

Obr.2.4.9

Vyberte **nastavení jasu** obrazovky, abyste otevřeli následující **menu**.
V tomto okamžiku upravte jas obrazovky pomocí **šipek nahoru a dolů**.

2.4.10 Nastavení alarmu pláče:



Obr.2.4.10

Alarm pláče má **tři úrovně citlivosti**: vysokou, střední a nízkou. Po aktivaci této funkce, pokud kamera detekuje okolní hluk překračující nastavenou prahovou hodnotu po dobu delší než **2 sekundy**, na displeji se zobrazí ikona a spustí se alarm. Po spuštění alarmu je mezi následnými detekcemi nastaven interval **60 sekund**.

2.4.11 Nastavení funkce VOX:



Obr.2.4.11

Funkce **VOX** má dvě úrovně citlivosti: nízkou a vysokou. Po zapnutí funkce VOX, pokud je prostředí **tiché**, obrazovka po **30 sekundách** přejde do režimu spánku (pokud jsou funkce VOX a uspání obrazovky zapnuty současně, má prioritu funkce uspání VOX).

V režimu spánku, když hladina hluku překročí **80 dB** nebo **90 dB**, se obrazovka může probudit.

2.4.12 Hudební menu:


Vyberte ikonu hudby 🎵 v nabídce pro přechod do rozhraní **ukolébavky**.

Popis funkce:

- ① 7 přednastavených ukolébavek ve fotoaparátu.
- ② Stisknutím kláves se šipkami (**nahoru** a **dolů**) vyberte různé ukolébavky.
- ③ Stisknutím šipky **dolů** se přesunete na spodní lištu hudební nabídky a budete ji moci ovládat. Vyberte „⏮️⏭️“ a potvrďte přehrání **předchozího** nebo **další** skladba. Vyberte „▶️“ spustíte přehrávání hudby a dalším výběrem přehrávání pozastavte.
- ④ Vyberte ikonu **hlasitosti** „🔊“ pro nastavení úrovně zvuku.
- ⑤ Vyberte „🔁“ pro **jednorázové** přehrání. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte do seznamu přehrávání. „🔁“, „🔀“ - náhodné přehrávání.


2.4.13 Další nabídky:

1. Nastavení jednotky teploty

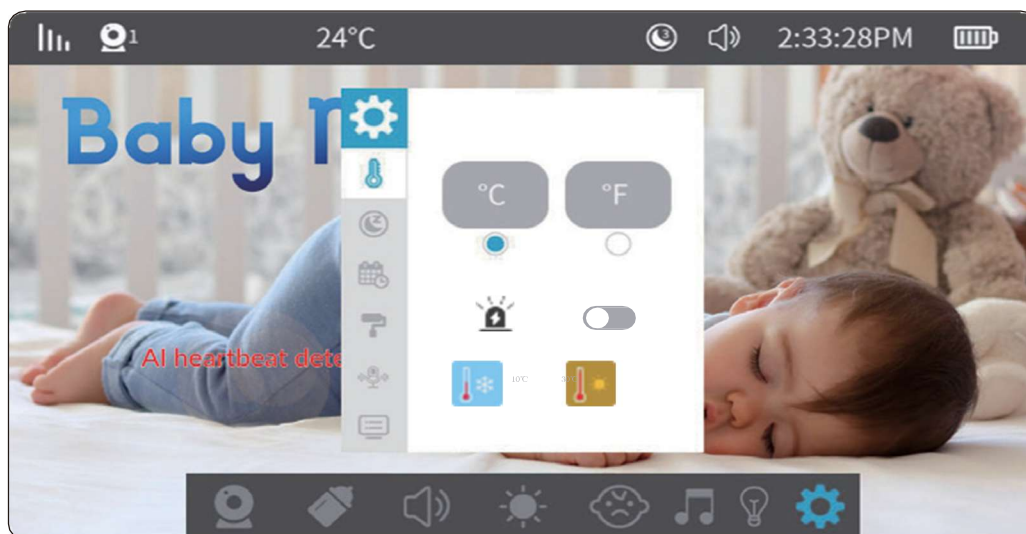

Obr.2.4.13.1

Nastavení jednotky teploty: Uživatelé si mohou vybrat Fahrenheit nebo Celsius jako jednotka měření teploty.

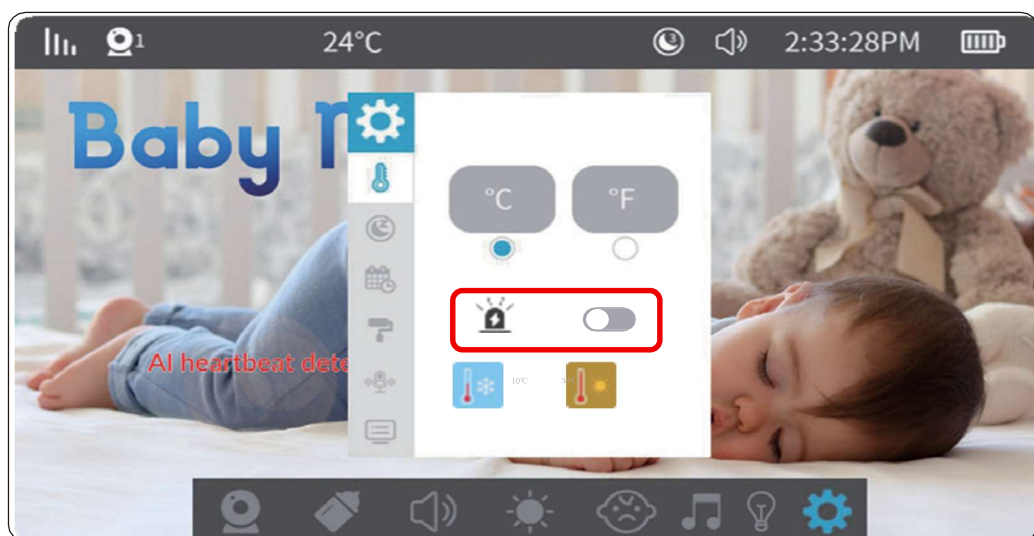


Obr.2.4.13.2

Zapínání sirény.

Alarm **nízké** a **vysoké** teploty: Pokud okolní teplota kamery klesne pod nastavené prahové hodnoty nebo je překročí, kamera spustí **alarm** v **5minutových** intervalech.



2. Nastavení spořiče obrazovky

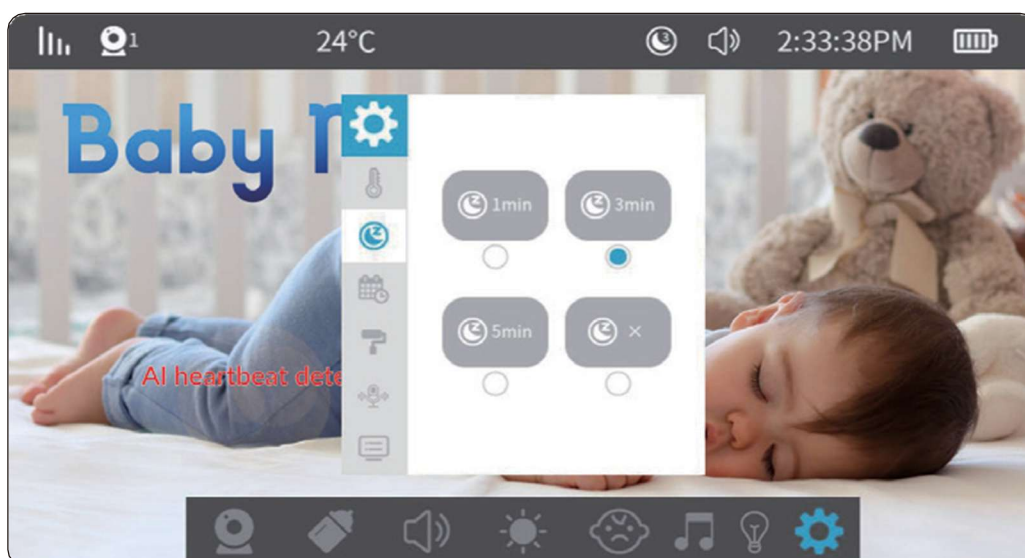


Obr.2.4.13.3

Nastavení času spořiče obrazovky:

Délku spořiče obrazovky lze nastavit na **1 minutu**, **3 minuty**, **5 minut** nebo ji **vypnout**.

3. Nastavení data a času

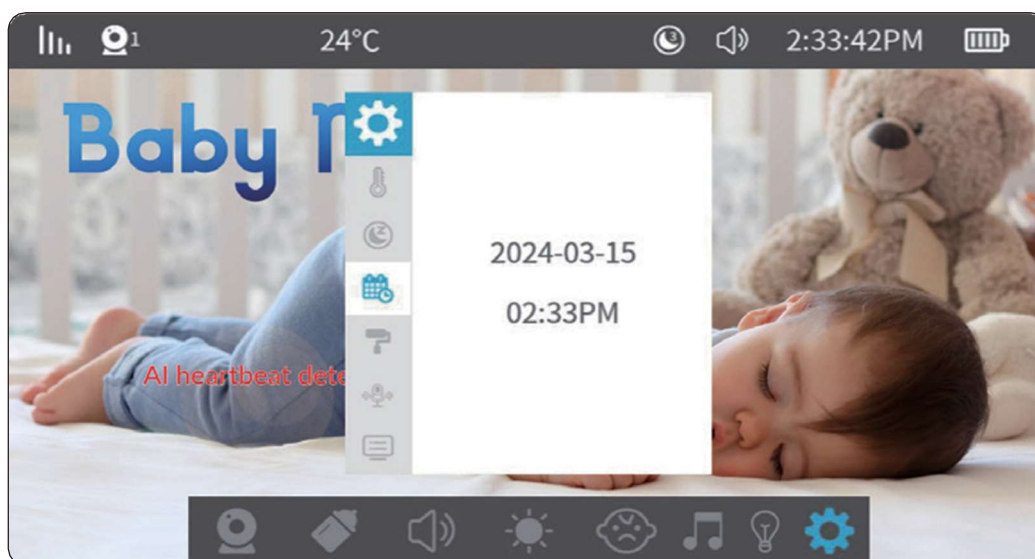

Obr.2.4.13.4


Nastavení hodin:

Uživatelé si mohou nastavit aktuální **datum** a **čas**.

- **Formát data:** rok-měsíc-den
- **Formát času:** 12 hodin

Pomocí **šipek vlevo a vpravo** vyberte časovou jednotku.
Hodnotu upravte pomocí **šipek nahoru a dolů**.
Poté klikněte na **OK** pro **uložení** nastavení.


4. Nastavení barev motivu

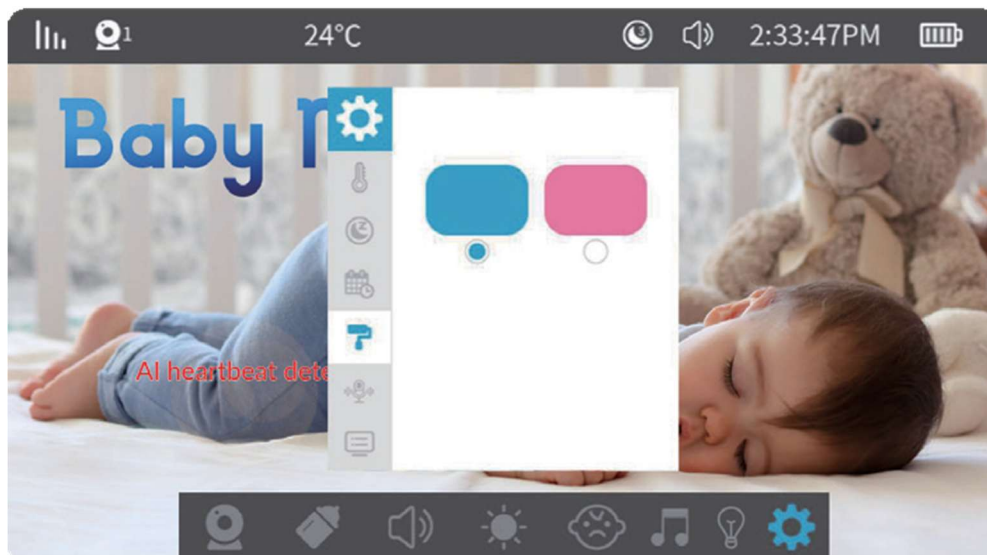

Obr.2.4.13.5

Přejděte do **Menu → Nastavení → Nastavení pozadí**.
Pomocí **šipek** vyberte požadovanou možnost a stiskněte **OK** pro potvrzení.

5. Nastavení režimu konverzace

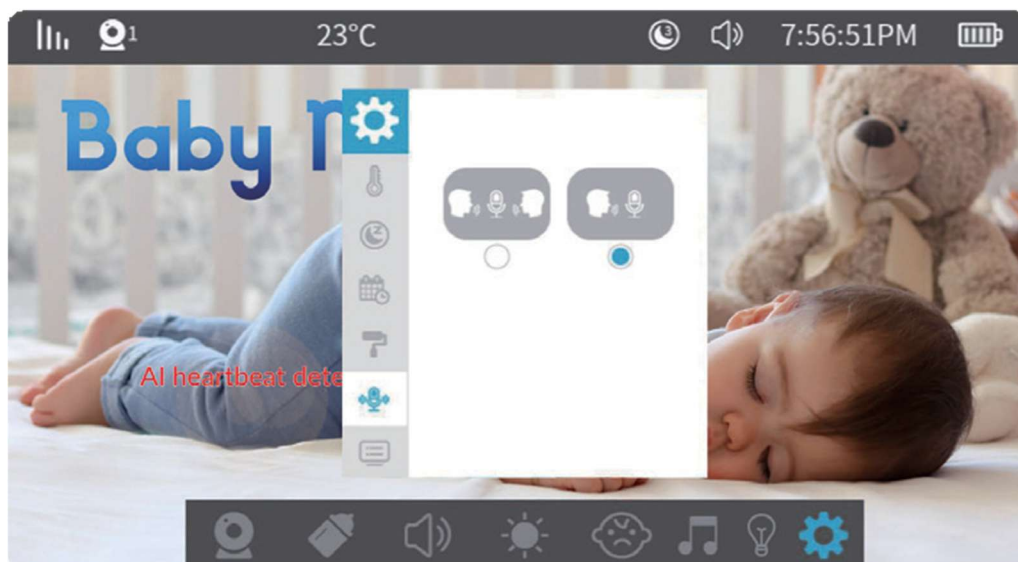

Obr.2.4.13.6




Jednosměrný režim konverzace:

Osoba na straně kamery slyší hlas z displeje pouze po **stisknutí tlačítka** pro hovor.

Osoba na straně displeje v režimu hovoru zvuk z kamery **slyšet nemůže**.

**Režim obousměrného hovoru:**

Stiskněte a uvolněte tlačítko hovoru pro zapnutí režimu hovoru. V tomto okamžiku se osoba na straně kamery a osoba na straně displeje navzájem slyší. Dalším stisknutím tlačítka režim vypnete.

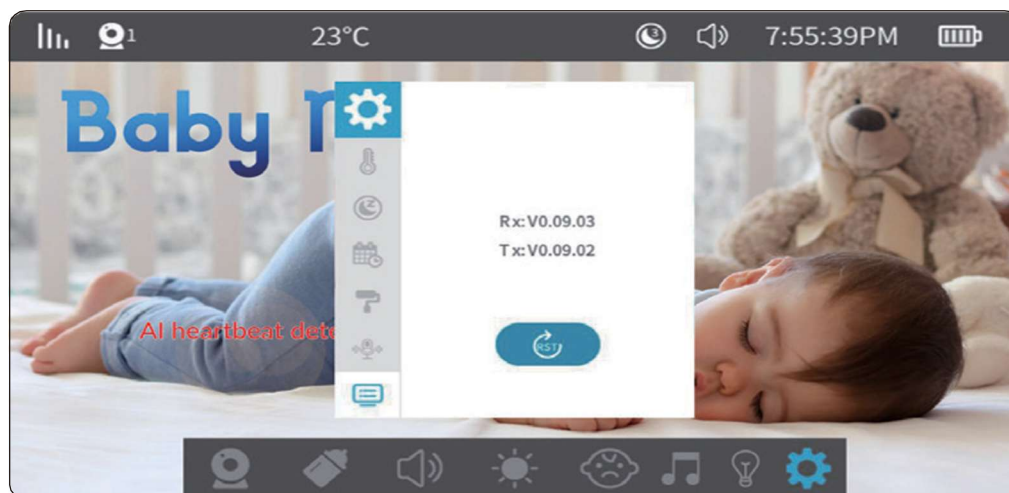6. Informace o verzi a obnovení továrního nastavení

Obr.2.4.13.7

3. Údržba produktu a bezpečnostní opatření**Údržba kamery**

- Péče o čočky a jejich čištění:**
Abyste zajistili ostrý obraz, nedotýkejte se objektivu rukama ani jinými znečištěnými předměty. Nečistoty jemně setřete čistou gázou.
- Čištění povrchu výrobku:**
Pravidelně otírejte zařízení a LCD displej čistým, měkkým hadříkem. Neotevírejte zařízení ani se jej nepokoušejte sami opravit.
- Udržování zařízení v suchu:**
Neotevírejte zařízení ani se jej nepokoušejte sami opravit.

Bezpečnostní opatření při instalaci

- Umístění kamery:**
Umístěte kameru mimo dosah dítěte, na stabilní povrch s dostatečně širokým pozorovacím úhlem.
- Držák kamery:**
V případě potřeby použijte držák k upevnění kamery na zeď nebo jiný stabilní předmět.
- Vyhýbání se přímému světlu:**
Neumísťujte fotoaparát přímo proti zdroji světla.

Bezpečnostní opatření

- Neumísťujte zařízení do blízkosti kovového nábytku.
- Uchovávejte mimo dosah domácích spotřebičů, jako jsou mikrovlnné trouby.
- Minimalizujte nepořádek kabelů oddělením audio, video a datových kabelů.
- Pro optimální výkon se ujistěte, že je zařízení v dosahu Wi-Fi signálu.
- Při připojování kamery k nové síti je nutné kameru znovu nakonfigurovat.

Zařízení splňuje environmentální normy RoHS pro ochranu životního prostředí.