

Babycam WiFi KIT

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

*Myers*TM

Зміст

1. Опис пристрою	3
1.1 Інструкції з техніки безпеки.....	3
1.2 Опис камери	3
1.3 Зовнішній вигляд продукту	4
1.4 Опис елементів.....	4
2. Опис та налаштування монітора.....	4
2.1 Опис кнопок монітора	5
2.2 З'єднання монітора з камерою.....	7
2.3 Опис функцій	7
2.4 Опції головного меню та налаштування	11
3. Обслуговування продукту та заходи безпеки	21

Дякуємо за вибір нашої смарт-камери

1. Опис пристрою


1.1 Інструкції з техніки безпеки

1. Цей продукт не є заміною нагляду дорослих.
2. Встановлюйте пристрій поза зоною досяжності немовляти, на відстані щонайменше 1,5–2 метри, щоб забезпечити безпечну дистанцію.
3. Не розміщуйте USB-кабель живлення там, де немовля може до нього дотягнутися, щоб уникнути ризику удушення чи інших небезпек.
4. Цей продукт не є іграшкою і не повинен використовуватися дітьми.
5. Будь ласка, використовуйте лише комплектний адаптер із вихідною потужністю 5V / 1A.

1.2 Опис камери

Короткий опис зовнішнього вигляду

Світлочутливий датчик

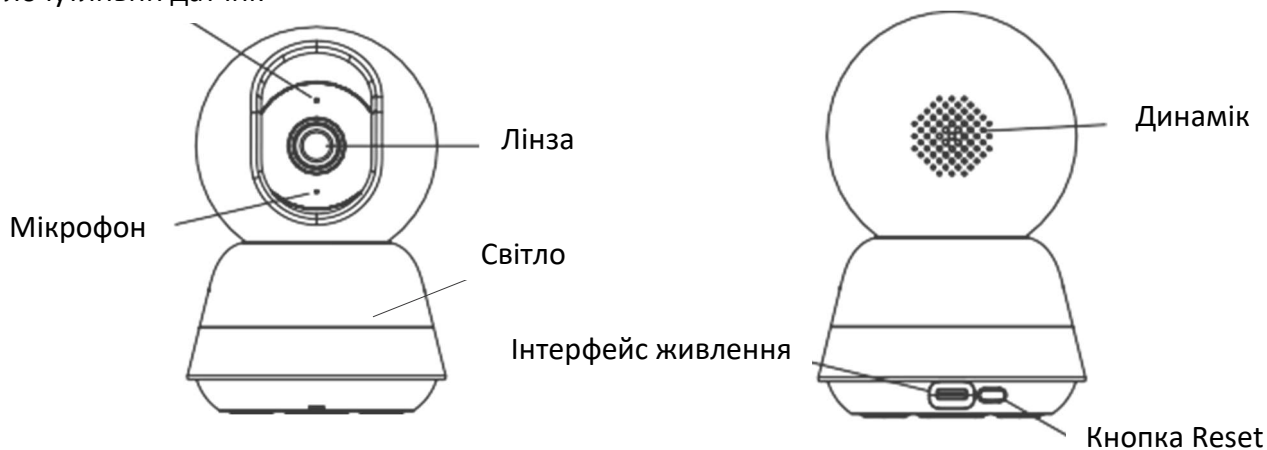

Мал.1.2

Кнопка Reset

Кнопка Reset: використовується для скидання пристрою, підключення до монітора та додавання пристрою в застосунок.

- **Коротке натискання:** синій індикатор світиться постійно, пролунає звуковий сигнал— пристрій переходить у режим підключення до монітора.
- **Натискання та утримання 2–5 секунд:** синій індикатор починає блимати, пролунає звуковий сигнал декілька раз — пристрій переходить у режим додавання в застосунок.
- **Утримання понад 6 секунд:** індикатор вимикається; після перезапуску пристрій виконує автотест панорамно-поворотного механізму.

1.3 Зовнішній вигляд продукту



Мал.1.3

1.4 Опис елементів

Скидання налаштувань:

Натисніть і утримуйте кнопку Reset протягом **10 секунд**.

Після звукового сигналу скидання буде успішно виконано.

Рекомендоване зберігання:

Використовуйте високошвидкісну карту **MicroSD (8–256 GB)**.

Без картки пам'яті **не будуть доступні** такі функції, як збереження відео, перегляд історії та оновлення прошивки.


Комплектація:

- Камера Myers WiFi KIT ×1
- Адаптер ×2
- Кабель заряджання ×2
- Силіконова накладка для головки ×1


2. Опис та налаштування монітора.



Мал.2.1

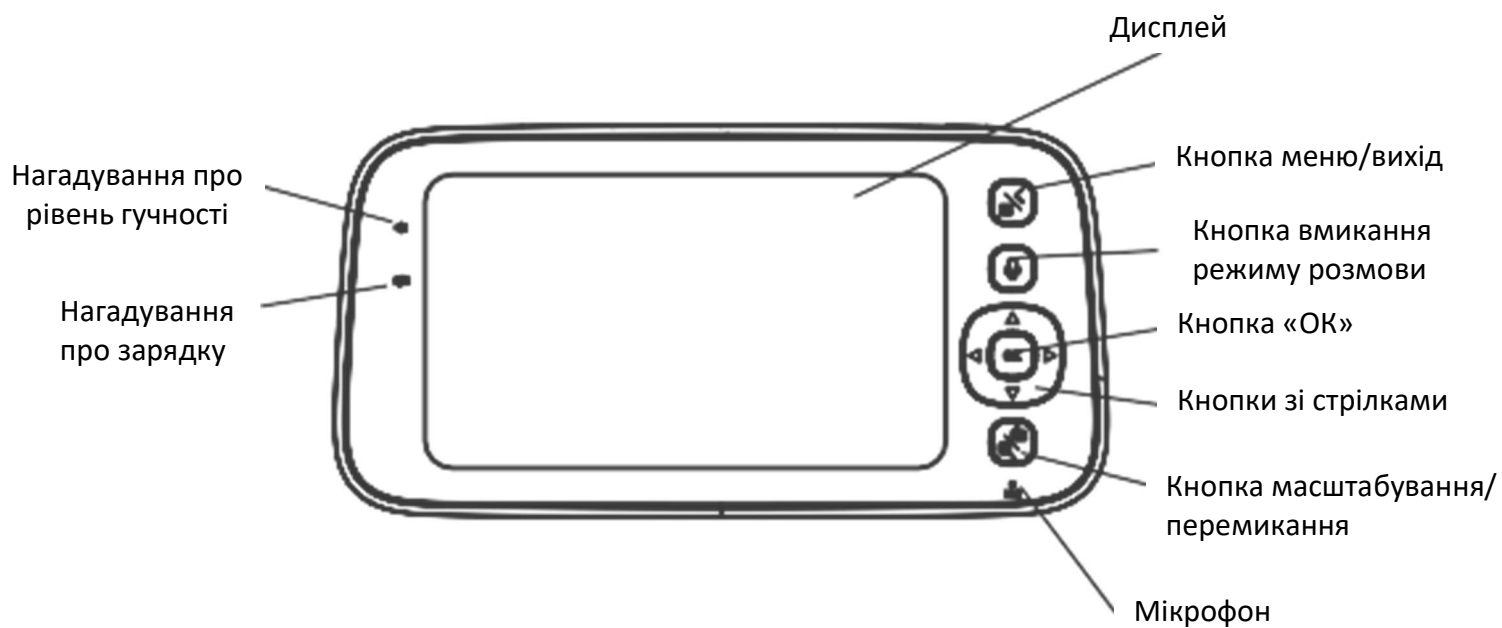

Мал.2.2

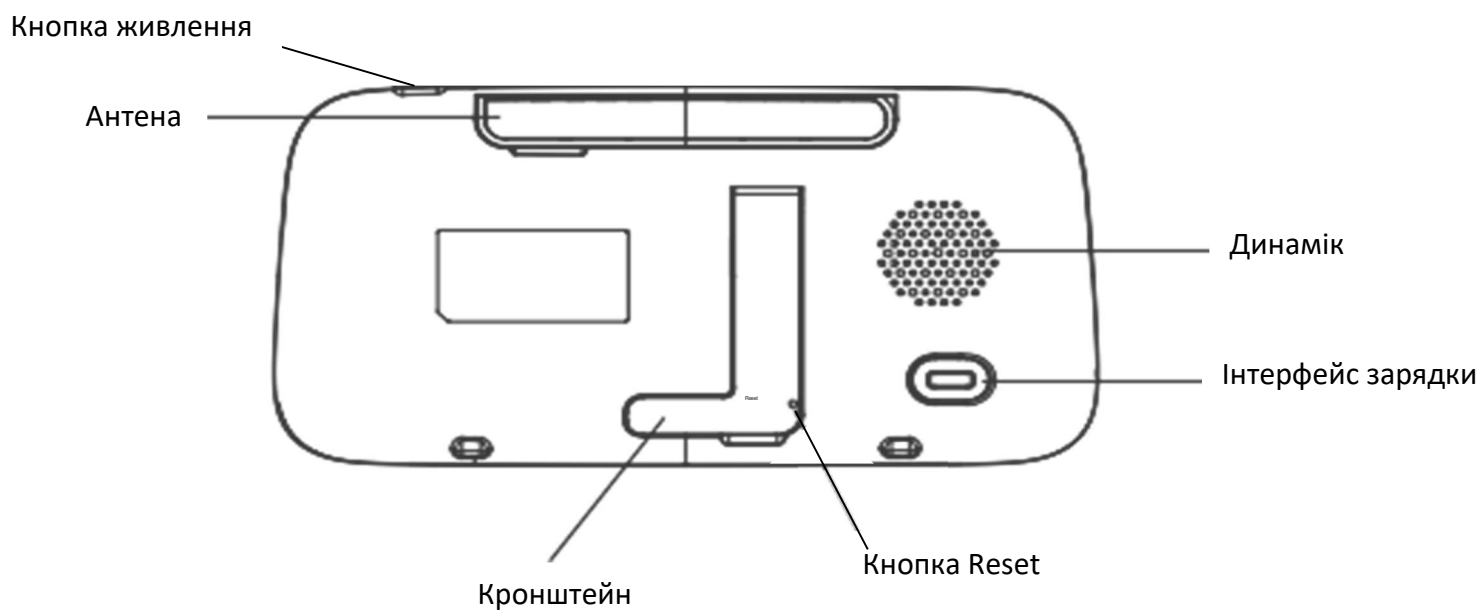

Мал.2.3

2.1 Опис кнопок монітора

Кнопка живлення (Power)

- **Вимкнений стан:**
 - Довге натискання — увімкнення дисплея.
- **Режим очікування:**
 - Довге натискання — вимкнення дисплея.
 - Коротке натискання — увімкнення/вимкнення дисплея.

Кнопка « меню/вихід »

- **У режимі перегляду (Preview):**
 - Коротке натискання — відкриття меню системних налаштувань.
- **В інших інтерфейсах:**
 - Коротке натискання — повертає на попередній екран.

Кнопка розмови**Режим односторонньої розмови**

- Довге натискання — активує передачу голосу.
- Відпускання — вимикає передачу голосу.

Режим двосторонньої розмови

- Коротке натискання — вмикає режим розмови.
- Повторне коротке натискання — вимикає режим розмови;

Кнопка «ОК»

- У меню:
 - Вхід у підменю або підтвердження вибраного пункту.
- У режимі перегляду:
 - Використовується для регулювання гучності та яскравості.

Клавіші зі стрілками (вгору, вниз, вліво, вправо)**У режимі перегляду**

- **Гучність:**
 - Коротко натисніть **ОК**, щоб увійти в режим регулювання гучності, потім використовуйте стрілки вліво/вправо.
- **Яскравість:**
 - Регулювання стрілками вгору/вниз.

Керування PTZ (панорамування/нахил камери)

- Під час перегляду відео з камери стрілки змінюють напрямок повороту камери.

У меню

- Використовуються для переміщення між пунктами меню.

Клавіша масштабування/ перемикання

- При підключенні до однієї камери:
 - Коротке натискання — перемикання режимів збільшення (zoom).
- При підключенні до кількох камер:
 - Довге натискання — перемикання між камерами.
 - Кожне довге натискання переходить до наступної камери.
 - Після перегляду всіх камер пристрій переходить у режим розділеного екрана.
 - Повторне довге натискання — повернення до перегляду першої камери.


2.2 З'єднання монітора з камерою

1. Увімкніть екран, натисніть кнопку **меню/вихід** та виберіть **піктограму камери**.



Мал.2.2.1

2. **Виберіть канал камери**, який потрібно прив'язати, після чого натисніть кнопку **ОК**. Піктограма зміниться на "📺" (або значок парування), що означає, що монітор перейшов у режим парування.

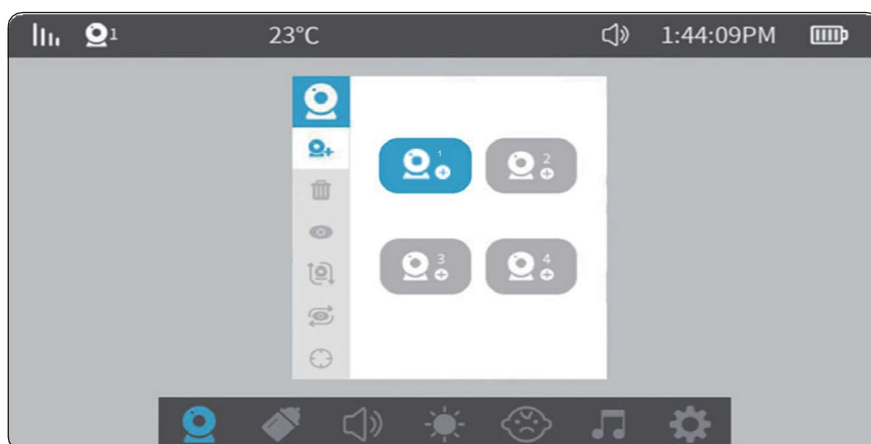


Мал.2.2.2

Увімкніть камеру. Після успішного запуску **коротко натисніть кнопку скидання (Reset)**. Камера перейде в **режим парування з монітором** та автоматично спробує під'єднатися. Коли на екрані з'явиться піктограма "📺" (значок успішного підключення), це означає, що **парування виконано успішно**.

2.3 Опис функцій

1. Пристрій живиться від вбудованого **акумулятора** або **адаптера живлення 5V/1A (DC)**. Вбудований акумулятор **автоматично заряджається**, коли пристрій під'єднано до адаптера.
2. Коли акумулятор працює нормально, натисніть і утримуйте кнопку **ввімкнення/вимкнення** протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути дисплей.

3. Пристрій підтримує **режим патрульного перегляду камер** та **режим розділеного екрану** (multi-split).
4. У режимі **одиначного перегляду (single-split)** панель стану відображається, як показано нижче.

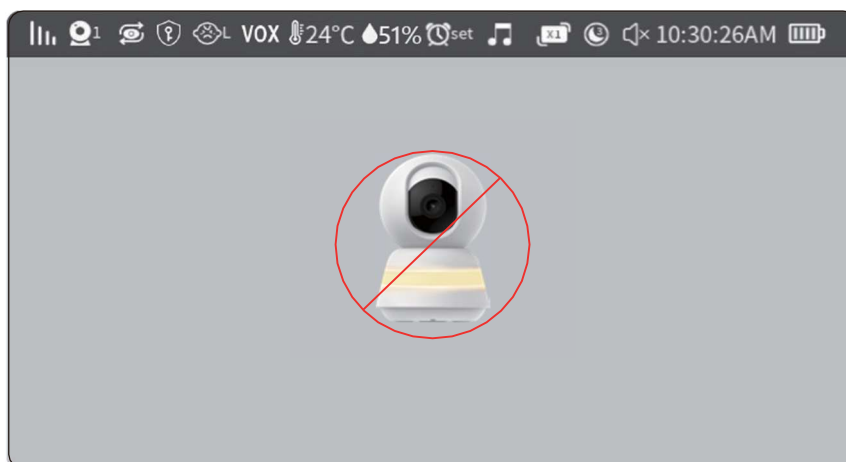

Мал.2.3.1



Рівень сигналу: Показує поточний рівень сигналу.



ID камери: Відображає ідентифікатор під'єднаної камери.



Увімкнено режим **патрульного перегляду** камер.



Увімкнено режим **конфіденційності**.



Увімкнено **виявлення плачу**.

VOX

Увімкнено функцію **VOX**.

24°C

Температура: Відображає температуру навколишнього середовища камери.



Вологість: Відображає вологість навколишнього середовища камери.



Нагадування про годування: Користувачі можуть встановити час нагадування про годування через меню.



Музика: Показує, чи увімкнено чи вимкнено музику.



Відображення **масштабу** екрану.



Заставка: Відображає встановлений час вимкнення екрану.



Стан звуку.


10:30:26AM Дата та час.



Стан **батарей**: Показує рівень заряду батареї або стан заряджання.

5. Режим двох екранів: Він активується **тільки тоді, коли обидві камери спарені**.

Натисніть і утримуйте кнопку **масштабування/перемикання** камери послідовно, і екран відобразиться, як показано нижче:

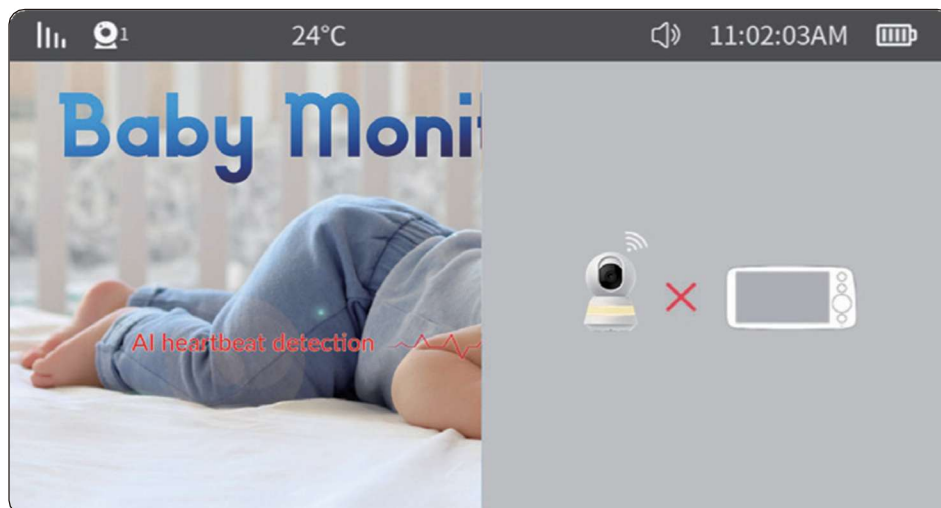


Мал.2.3.2

6. Режим чотирьох екранів (Quad-split screen mode):

Він активується **тільки тоді, коли три або чотири камери спарені**.

У цьому режимі **натисніть і утримуйте кнопку перемикання камери послідовно**, щоб увійти в режим чотирьох екранів.

Індикатори статусу та відображення на екрані:

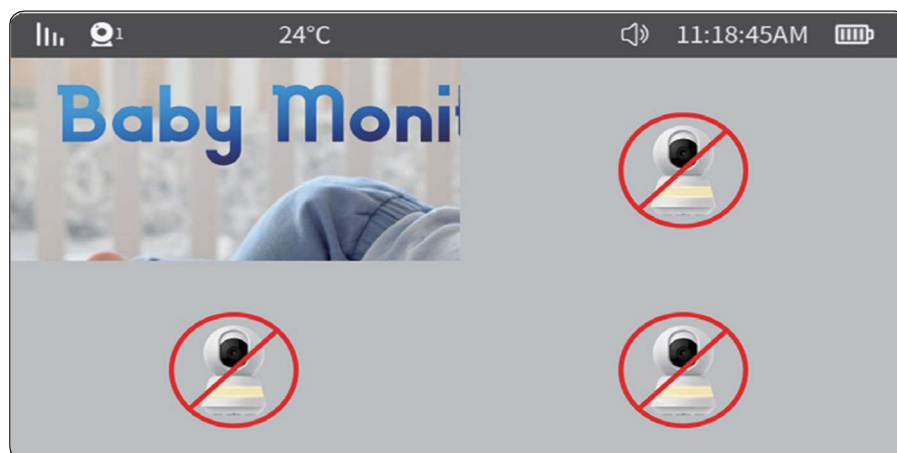

Показує, що камера не спарена або не підключена.



Показує, що камера відключена.

Мал.2.3.3

7. Меню гучності та яскравості виглядає так:




Мал.2.3.4

У інтерфейсі **попереднього перегляду** натисніть кнопку "ОК", щоб активувати меню **гучності** та **яскравості**:

- **Збільшення гучності:** Використовуйте **стрілку вправо** для збільшення гучності.
- **Зменшення гучності:** Використовуйте **стрілку вліво** для зменшення гучності.
- **Збільшення яскравості:** Використовуйте **стрілку вгору** для збільшення яскравості.
- **Зменшення яскравості:** Використовуйте **стрілку вниз** для зменшення яскравості.

8. Меню керування **PTZ** виглядає так:

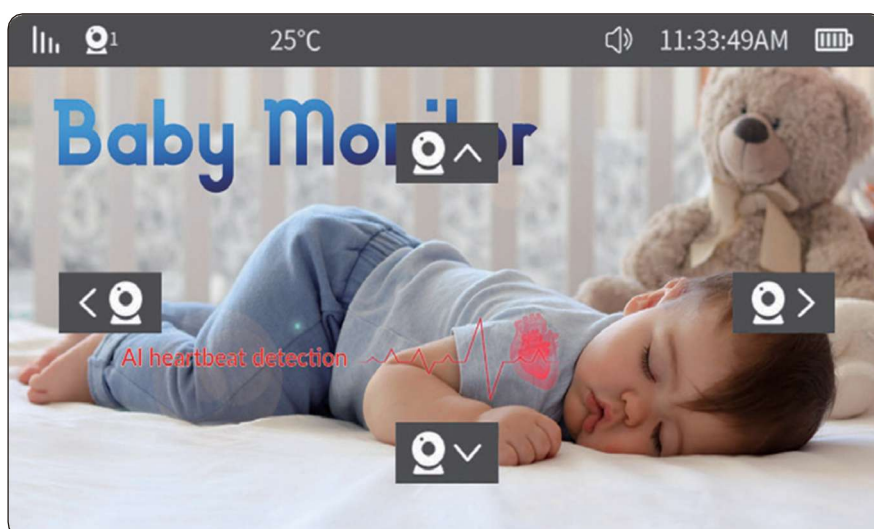


Мал.2.3.5

У інтерфейсі **попереднього перегляду** натисніть будь-яку **стрілку**, щоб активувати меню керування **PTZ (Pan-Tilt-Zoom)**.

Тривале або коротке натискання стрілки дозволяє **регулювати кут камери** за потреби.

2.4 Опції головного меню та налаштування

Натисніть кнопку **Меню**, щоб відкрити **системне меню**, як показано нижче:

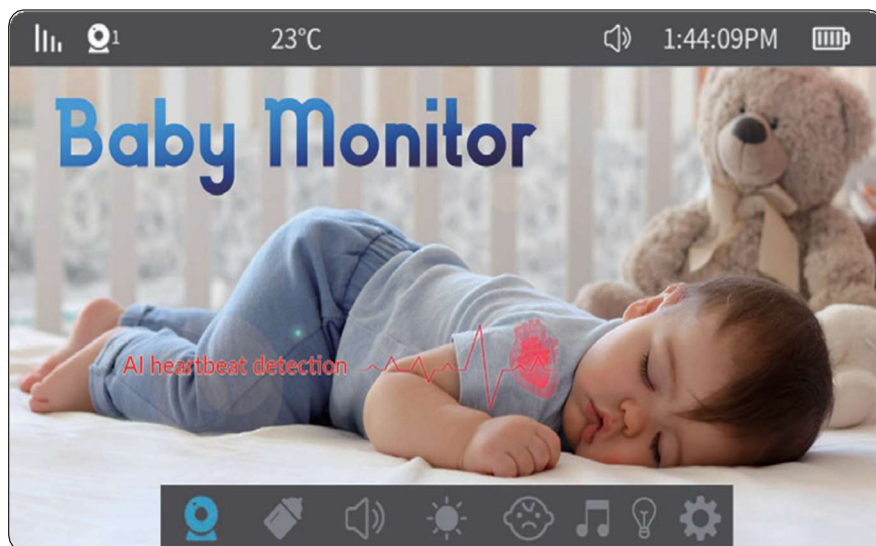

Мал.2.4

Меню містить наступні 8 пунктів:



Налаштування камери



Налаштування звуку



Налаштування сигналу тривоги VOX



Перемикач освітлення



Налаштування нагадування про годування



Налаштування яскравості екрану




Відтворення колискової



Інші налаштування меню

2.4.1 Налаштування камери:

Виберіть **Налаштування камери**, щоб перейти до такого меню:

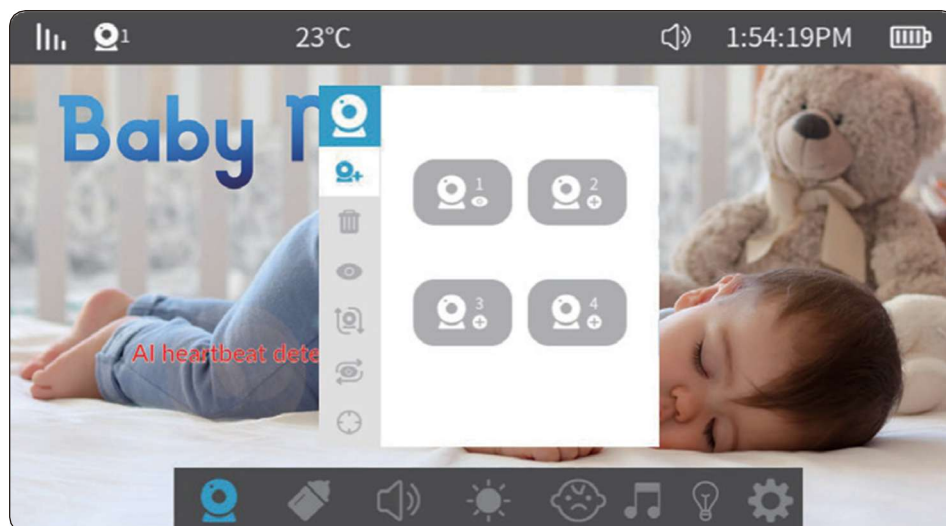

Мал.2.4.1

Підключення камери.



Можна підключити до **4 камер**. Після успішного підключення налаштування **зберігаються автоматично**, і при наступному увімкненні дисплея повторне підключення **не потрібне**.

Щоб повторно підключити камеру, спершу **видаліть існуюче** підключення, а потім виконайте процедуру підключення знову.

Спосіб підключення:

Перейдіть до: **Меню→Налаштування камери→Підключення камери**. Потім оберіть камеру та підтвердіть свої дії. У цей момент дисплей автоматично починає пошук камери. Коротке натискання кнопки меню під час підключення дозволяє негайно вийти з режиму підключення.

Переконайтеся, що камера увімкнена. Перевірте, чи індикатор камери світиться постійно. У цей момент коротко натисніть кнопку Reset на відповідній камері - камера видасть звуковий сигнал. Потім зачекайте, поки пристрій **автоматично завершить підключення**.

Після завершення з'єднання на дисплеї з'явиться зображення з камери.

⚠ Примітка:

У правому нижньому куті з'явиться піктограма «» або «», що означає успішне підключення камери. Якщо камера буде видалена, піктограма зміниться на «».

2.4.2. Видалення налаштувань камери:



Виберіть значок “” або “” у правому нижньому куті та натисніть кнопку **ОК**, щоб **видалити камеру**.


Після видалення значок у правому нижньому куті змінюється на “”, і якщо ви хочете підключити камеру знову, її потрібно **з'єднати з монітором повторно**.

2.4.3 Перегляд зображення з вибраної камери:



Щоб переглянути зображення з вибраної камери, **виберіть камеру з відповідним серійним номером** і натисніть кнопку **ОК**.

2.4.4 Налаштування перевертання зображення камери:

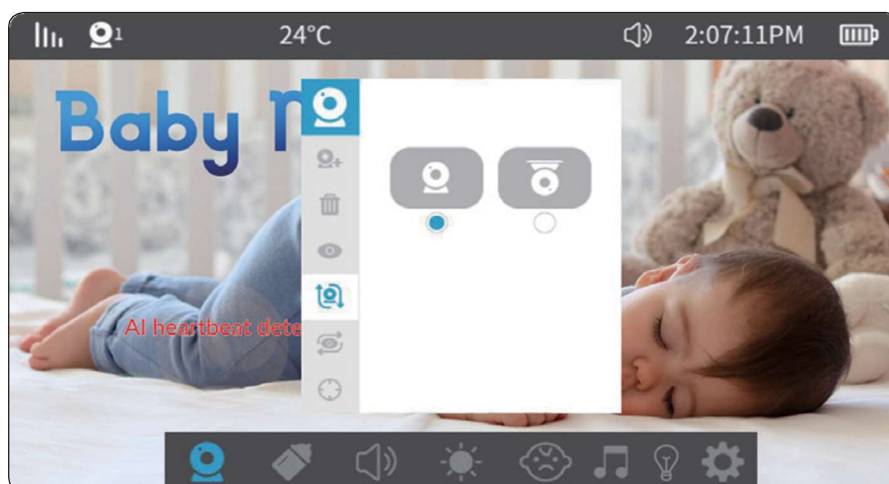

Мал.2.4.4



Підтримувані налаштування перевертання камери.

2.4.5 Функція патрулювання екрану камери



Мал.2.4.5



Налаштування циклічного відтворення:

Ця функція може бути активована лише тоді, коли підключено **дві або більше камер**. Після активації екран **по 15 секунд** відображатиме зображення з кожної камери, перш ніж перейти до наступної.

2.4.6 Налаштування відстеження руху:




 Перемикач відстеження руху.  Розумний перемикач рамок.

Мал.2.4.6

2.4.7 Функція нагадування про годування:



Мал.2.4.7.1

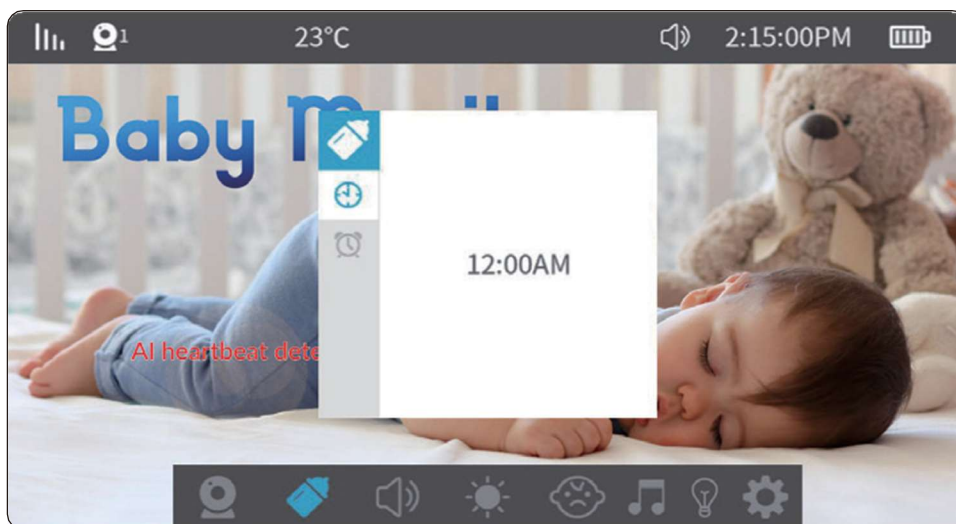


Мал.2.4.7.2

Є 5 варіантів: налаштувати власний час, 2 години, 3 години, 4 години та вимкнено.

Після налаштування, якщо дисплей залишатиметься увімкненим, пролунає встановлений **звуковий сигнал** і **спливаюче вікно** з'явиться у запланований час.

Примітка: тривоги з фіксованим часом **скидаються** після вимкнення дисплея.


2.4.8 Налаштування гучності:

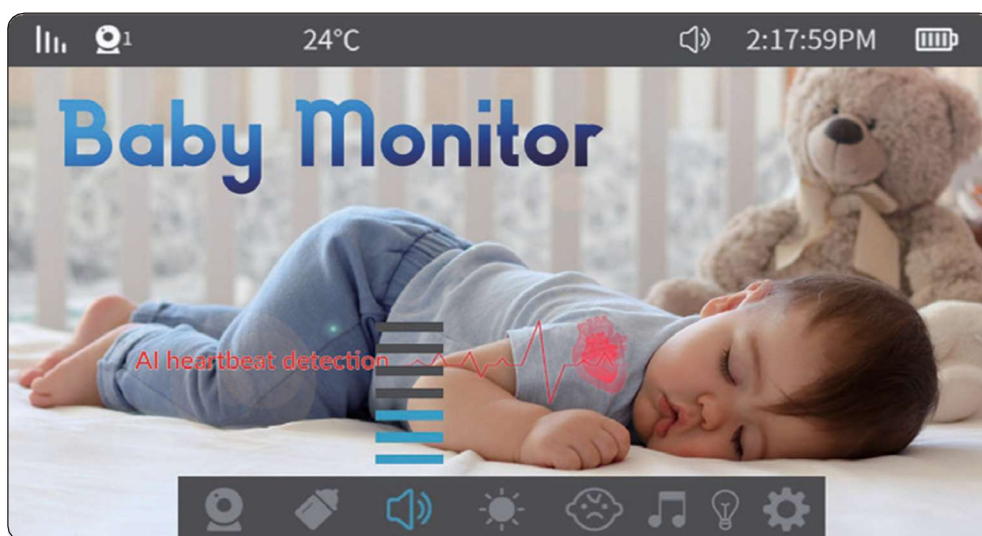

Мал.2.4.8

Виберіть **налаштування гучності**, щоб відкрити наступне меню. У цей час використовуйте **стрілки вгору** та **вниз**, щоб відрегулювати рівень гучності.

2.4.9. Налаштування яскравості екрану:

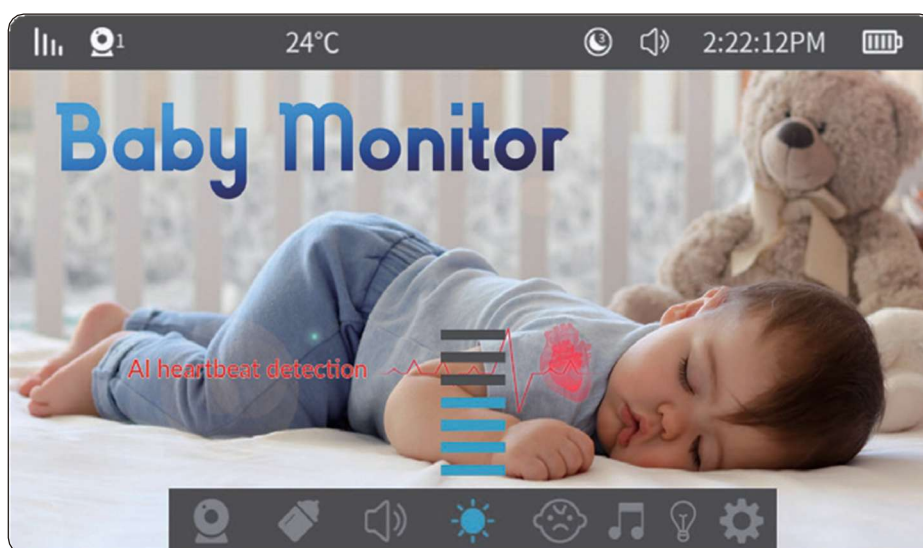

Мал.2.4.9

Виберіть налаштування **яскравості** екрану, щоб відкрити наступне меню.
У цей час використовуйте стрілки **вгору** та **вниз**, щоб регулювати яскравість екрану.

2.4.10 Налаштування сигналу тривоги при плачі:



Мал.2.4.10

Сигнал тривоги при плачі має **три рівні** чутливості: висока, середня та низька.
Після увімкнення цієї функції, якщо камера виявляє шум навколишнього середовища, що перевищує заданий поріг понад **2 секунди**, на дисплеї з'явиться піктограма і пролунає сигнал тривоги.
Після спрацювання тривоги між наступними виявленнями встановлюється інтервал у **60 секунд**

2.4.11 Налаштування функції VOX:



Мал.2.4.11

Функція **VOX** має два рівні чутливості: низький та високий.

Після увімкнення VOX, якщо навколишнє середовище **тише**, екран **увійде в режим** сну через **30 секунд** (якщо функції VOX та сну екрану увімкнені одночасно, пріоритет має функція сну VOX). У режимі сну, коли рівень шуму перевищує **80 дБ** або **90 дБ**, екран може бути розбуджений.

2.4.12 Меню музики:


Виберіть піктограму **музики**  в меню, щоб перейти до інтерфейсу колискової. Інтерфейс **колискової** виглядає так, як показано нижче:

Опис функції:

- ① **7** завантажених колискових у камері.
- ② Натисніть клавіші зі стрілками (**вгору** та **вниз**), щоб вибрати різні колискові.
- ③ Натисніть стрілку **вниз**, щоб перейти до нижньої панелі меню музики та керувати нею. Виберіть “ ” і підтвердіть, щоб відтворити **попередню** або **наступну** пісню. Виберіть “”, щоб **почати** відтворення музики, і виберіть ще раз, щоб поставити відтворення **на паузу**.
- ④ Виберіть піктограму **гучності** “”, щоб відрегулювати рівень звуку.
- ⑤ Виберіть “” для **одноразового відтворення**. Натисніть клавішу OK, щоб перейти до відтворення списку “”, “” - відтворення у випадковому порядку.


2.4.13 Інші меню:

1.Налаштування одиниці вимірювання температури

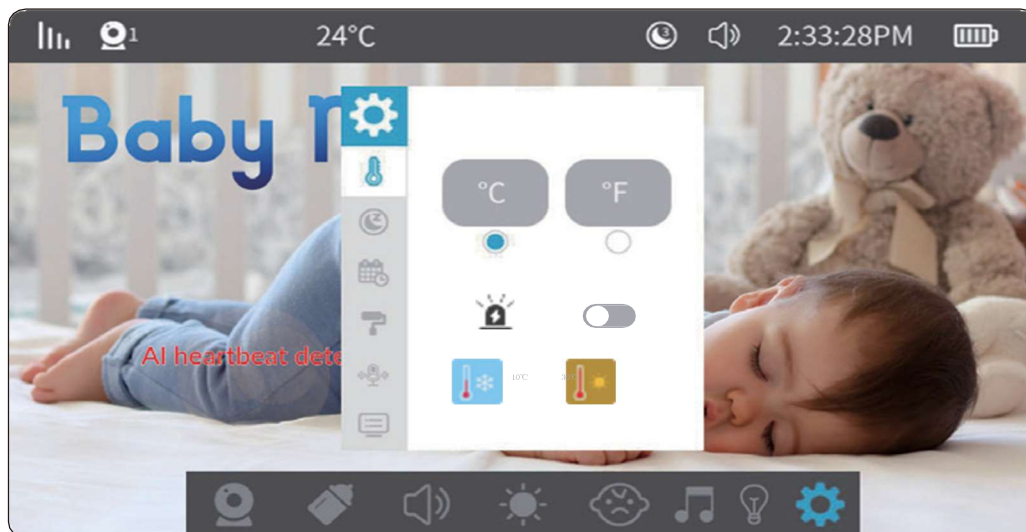

Мал.2.4.13.1

Налаштування одиниці вимірювання температури: Користувачі можуть вибрати Фаренгейт або Цельсій як одиницю вимірювання температури.

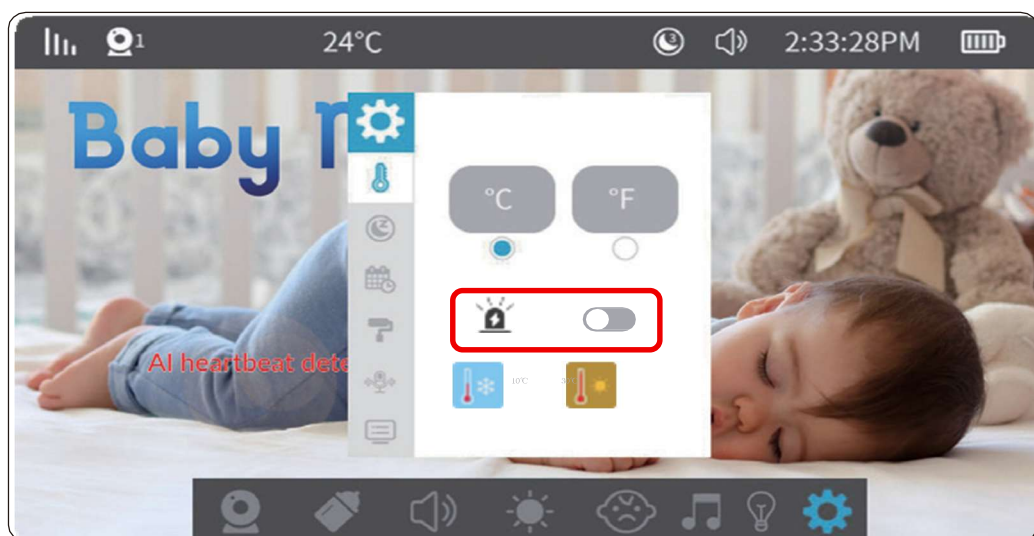


Мал.2.4.13.2

Увімкнення сирени. Тривога при **низькій** та **високій** температурі: Якщо температура навколишнього середовища камери опускається **нижче** або **перевищує** встановлені пороги, камера видає **сигнал тривоги** з інтервалом у 5 хвилин.



2.Налаштування заставки

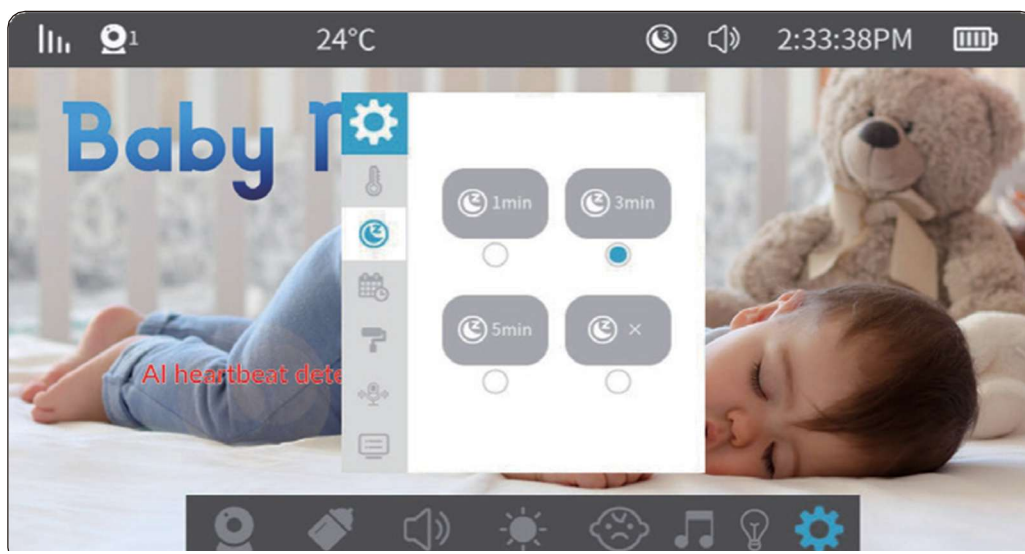


Мал.2.4.13.3

Налаштування часу заставки:

Тривалість показу заставки можна встановити на **1 хвилину, 3 хвилини, 5 хвилин** або **вимкнути**.

3.Налаштування дати та часу

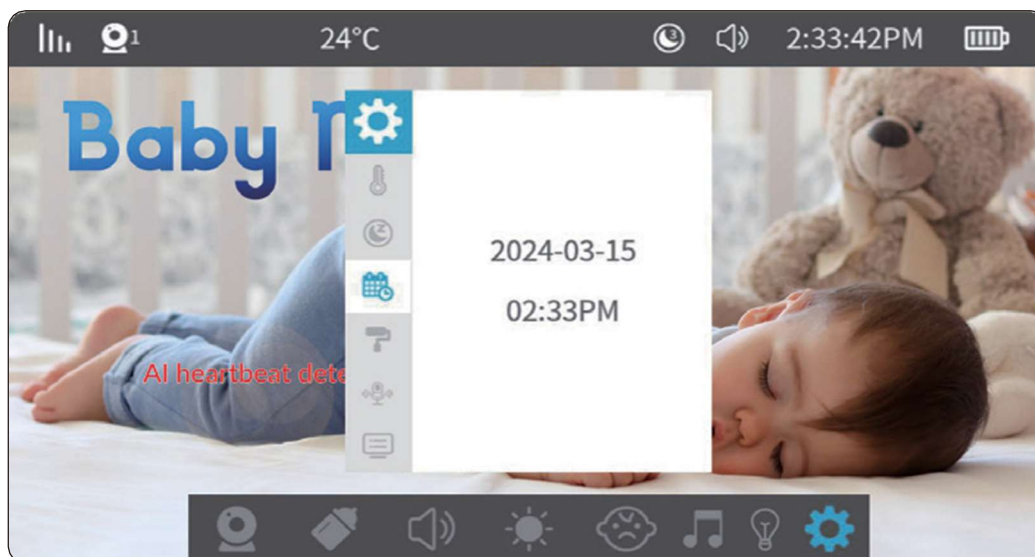

Мал.2.4.13.4


Налаштування годинника:

Користувачі можуть встановити поточну **дату та час**.

- **Формат дати:** рік-місяць-день
- **Формат часу:** 12-годинний

Використовуйте **стрілки вліво та вправо**, щоб вибрати одиницю часу.
Використовуйте **стрілки вгору та вниз**, щоб відрегулювати значення.
Після цього натисніть кнопку **ОК**, щоб **зберегти налаштування**.


4.Налаштування кольору теми

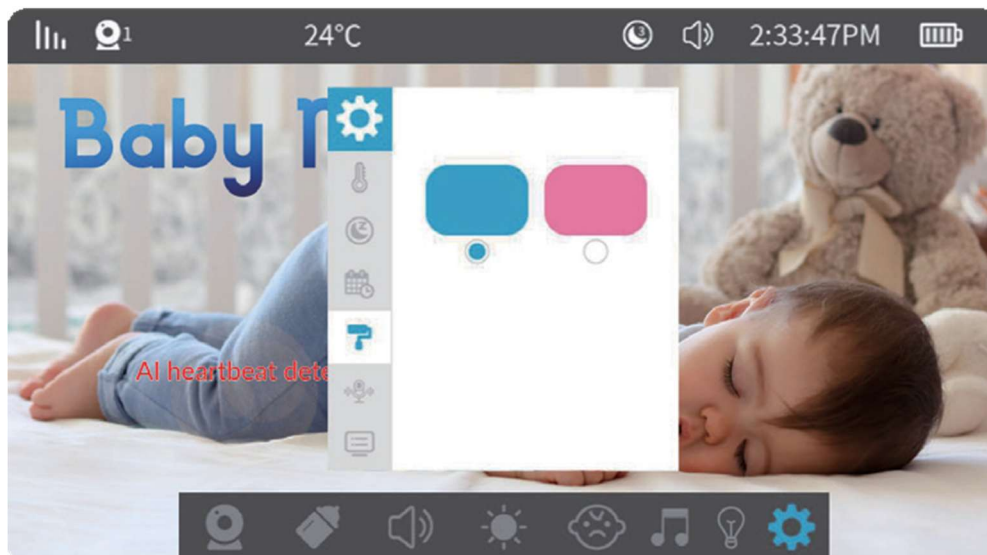

Мал.2.4.13.5

Перейдіть у **Меню → Налаштування → Налаштування фону**.
Використовуйте **стрілки**, щоб вибрати потрібний варіант, і натисніть **ОК**, щоб підтвердити.

5.Налаштування режиму розмови

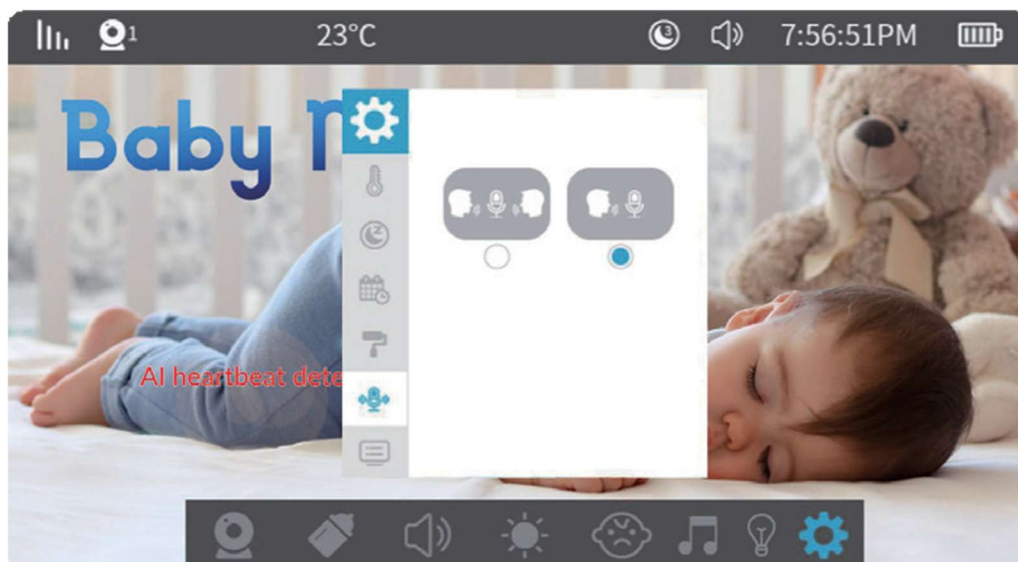

Мал.2.4.13.6



Односторонній режим розмови:

Лише при натисканні **кнопки розмови** людина на стороні камери може **чути голос із дисплея**.


Особа на стороні дисплея **не чує звуку з боку камери** в режимі розмови.

**Двосторонній режим розмови:**

Натисніть і відпустіть **кнопку розмови**, щоб увімкнути режим розмови.

У цей час **особа на стороні камери та особа на стороні дисплея можуть чути голос один одного**.

Ще раз натисніть кнопку, щоб **вимкнути режим**.

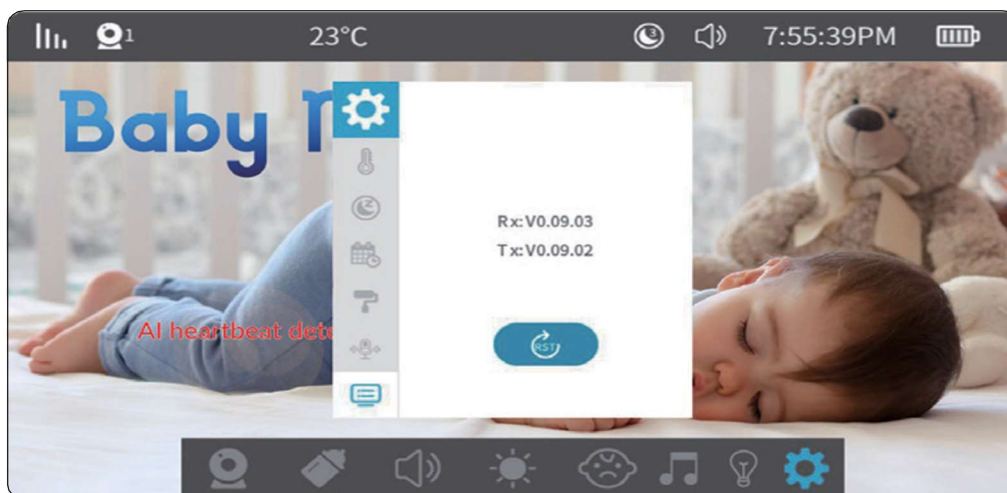6.Інформація про версію та скидання до заводських налаштувань

Мал.2.4.13.7

3. Обслуговування продукту та заходи безпеки**Обслуговування камери****1. Догляд за об'єктивом та його очищення:**

Уникайте дотику до об'єктива руками або іншими забрудненими предметами, щоб забезпечити чіткість зображення. Легко очищайте бруд за допомогою **чистої марлі**.

2. Очищення поверхні продукту:

Регулярно витирайте пристрій та **LCD-дисплей чистою, м'якою марлею**.
Не відкривайте пристрій і не намагайтеся ремонтувати його самостійно.

3. Збереження пристрою сухим:

Не відкривайте пристрій і не намагайтеся ремонтувати його самостійно.

Заходи безпеки при встановленні**1. Розміщення камери:**

Помістіть камеру **поза досяжністю дитини, на стійкій поверхні з досить широким кутом огляду**.

2. Кріплення камери:

За необхідності використовуйте **кронштейн**, щоб закріпити камеру на стіні або іншому **стабільному об'єкті**.

3. Уникання прямого освітлення:

Не встановлюйте камеру **прямо проти джерела світла**.

Заходи безпеки

- Уникайте розміщення пристрою **поруч з металевими меблями**.
- Тримайте подалі від **побутових приладів**, таких як **мікрохвильові печі**.
- Мінімізуйте **плутанину кабелів**, розділяючи **аудіо-, відео- та дата-кабелі**.
- Переконайтеся, що пристрій знаходиться в **зоні покриття Wi-Fi** для оптимальної роботи.
- При підключенні камери до **нової мережі** необхідно **повторно налаштувати камеру**.

Пристрій відповідає екологічним стандартам RoHS щодо захисту навколишнього середовища.