

Babycam WiFi

NÁVOD K POUŽITÍ

*Myers*TM

Obsah

1.	Instalace aplikace a přidání zařízení	3
1.1	Instalace aplikace	3
1.2	Přidání zařízení – režim Wireless Connect	3
1.3	Přidání zařízení – režim naskenování QR kódu	5
2.	Funkce a nastavení	6
2.1	Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku	6
2.2	Podpora	9
3.	Nastavení zařízení	9
3.1	Nastavení připojení	10
3.2	Nastavení zařízení	11
3.3	Alarmy	12
3.4	Úložiště	15
3.5	Nastavení videa	15
3.6	Sdílení	16
3.7	Aktualizace firmwaru	16
3.8	Odstranit zařízení	17
4.	Důležitá upozornění	18

Děkujeme, že jste si vybrali naši chytrou kameru!


1. Instalace aplikace a přidání zařízení

1.1 Instalace aplikace


1. Stáhněte si aplikaci **Partizan** z Play Marketu nebo AppStoru, nebo naskenujte QR kód na krabici..
2. Otevřete aplikaci **Partizan**, zaregistrujte se nebo se přihlaste do účtu podle pokynů v aplikaci.

1.2 Přidání zařízení – režim Wireless Connect


1. Ujistěte se, že máte přístup ke stabilní Wi-Fi síti s připojením k internetu.
2. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
3. Otevřete aplikaci a klikněte na „+“ v pravém dolním rohu.
4. Vyberte:
Přidat zařízení → Wireless Connect → Kamery → Kamery Babycam → Babycam WiFi.

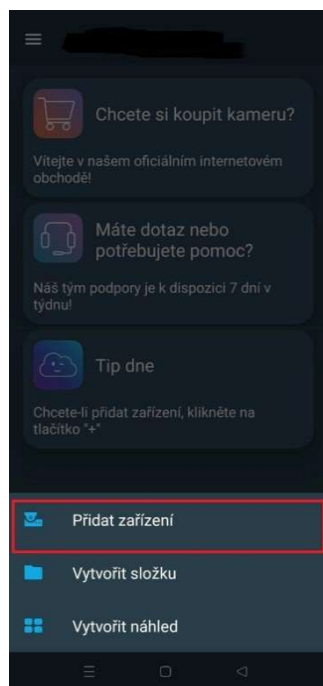


Obr.1.2.1

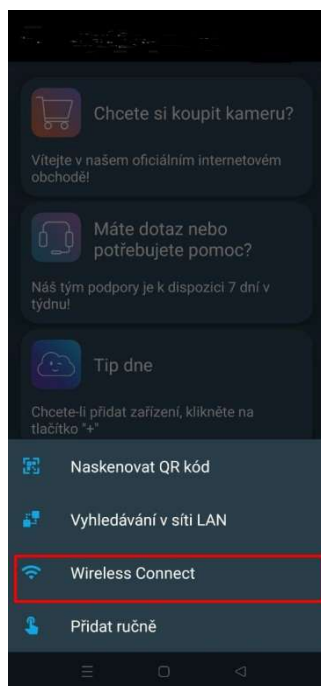

Obr.1.2.2

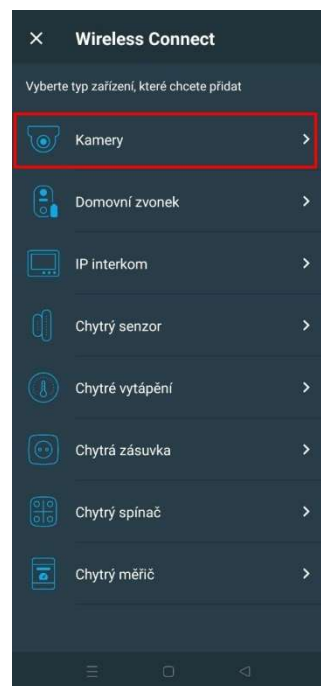

Obr.1.2.3

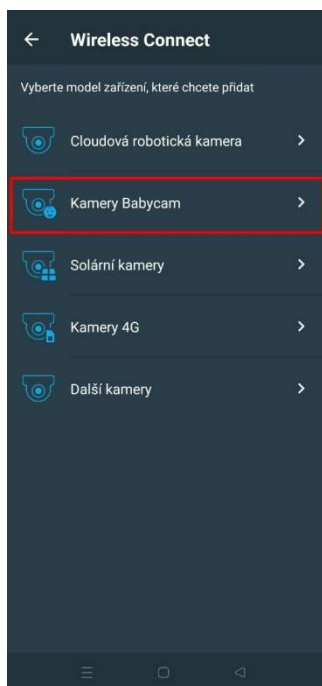


Obr.1.2.4



Obr.1.2.5


5. Podporováno je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
6. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním názvu a hesla.
7. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

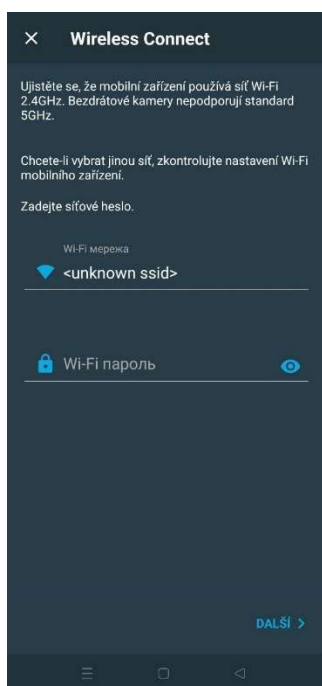

Obr.1.2.6



Obr.1.2.7

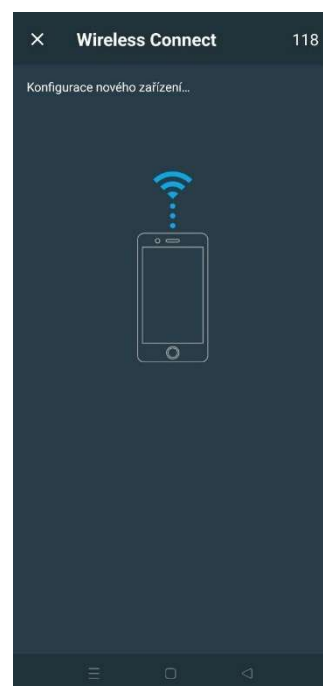


Obr.1.2.8

8. Zadejte název svého nového zařízení a volitelně i složku.



Obr.1.2.9

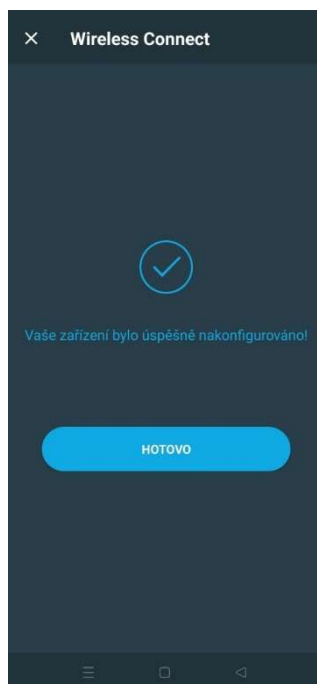

Obr.1.2.10

9. Jakmile je nastavení dokončeno, klikněte na tlačítko **Hotovo**.

10. Otevře se seznam vašich zařízení. Kliknutím na **Název vašeho nového zařízení** se otevře okno náhledu.

1.3 Přidání zařízení – režim naskenování QR kódu

1. Připojte kameru k napájení a počkejte na dokončení spuštění.
2. Naskenujte QR kód z obalu vašeho zařízení a klikněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů aplikace a vyberte svůj cloudový účet.




Obr.1.3.1



Obr.1.3.2



Obr.1.3.3

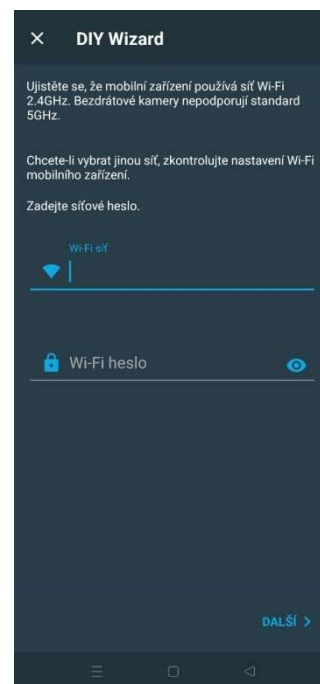


Obr.1.3.4

4. Pokud váš telefon není připojen k Wi-Fi, připojte se k síti Wi-Fi zadáním jejího názvu a hesla (podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz).
5. Následující akce jsou zcela shodné s body 7, 8, 9, 10 předchozí části.


2. Funkce a nastavení

2.1 Vstup do nastavení a na domovskou obrazovku

Otevřete aplikaci **Partizan** a najděte své zařízení v sekci **Cloudový účet** (název Vašeho cloudového účtu).

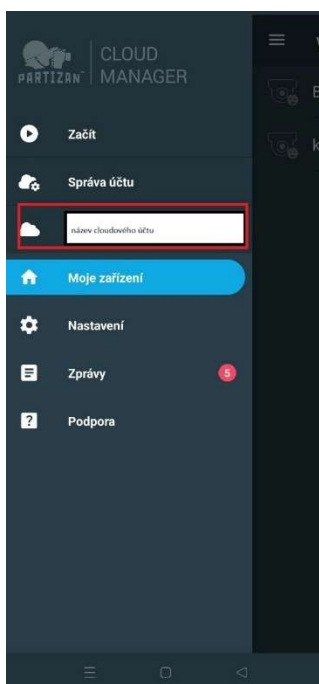


Obr.2.1.1

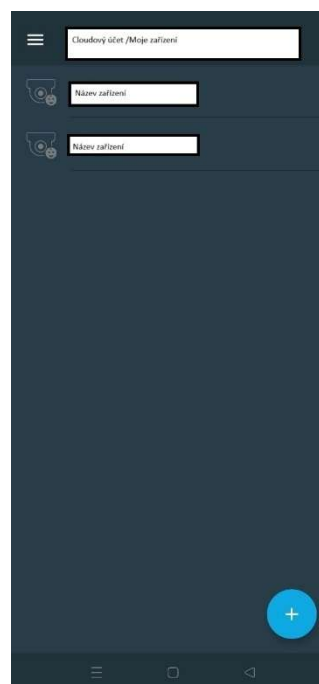

Obr.2.1.2

Kliknutím na řádek s názvem vašeho zařízení se dostanete na domovskou obrazovku.

Domovská obrazovka

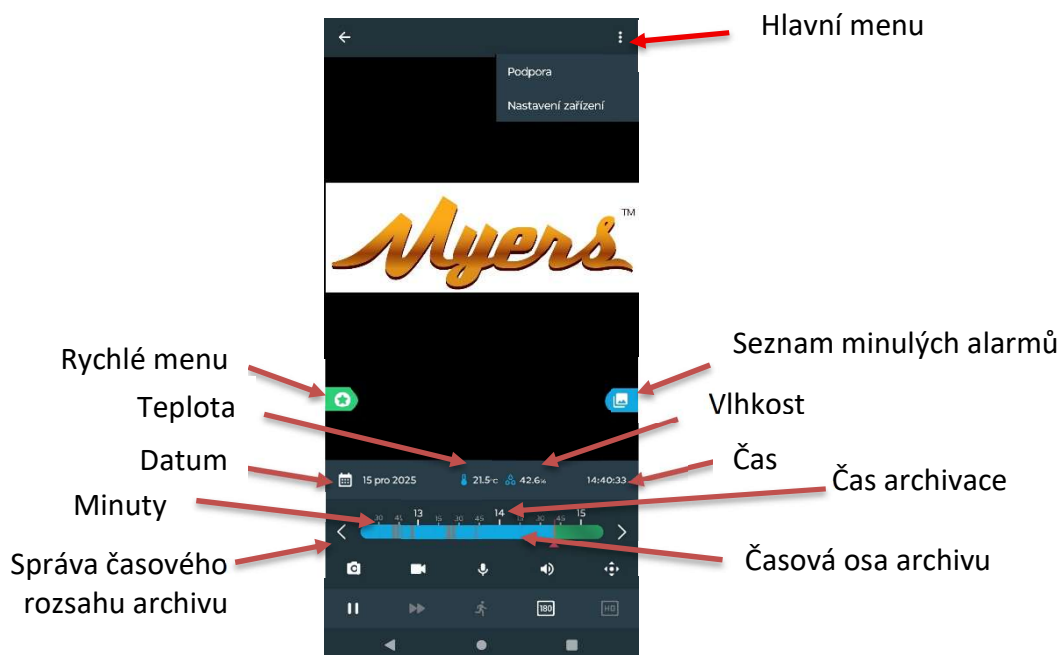

Obr.2.1.3

◆ Modře na časové ose archivu jsou označeny poplachy

Ikony na domovské obrazovce:



možnost pořídit fotografii kamerou



možnost nahrávání videa z kamery



nato funkce umožňuje streamovat zvuk z aplikace přímo do kamery. Uživatel může mluvit do telefonu a zvuk bude přehráván přes reproduktor kamery.



kamera bude přenášet zvuk z mikrofону do aplikace.



ovládat polohu a přiblížení obrazu z kamery



pauza



zrychlené přehrávání archivu (pokud to kamera podporuje)



změna typu alarmů zobrazených na časové ose (pokud to kamera podporuje)




počet minut na časové ose archivu



přepínání mezi hlavním a vedlejším streamem (pokud to kamera podporuje)

Rychlé menu

Pomocí **Rychlého menu** může uživatel rychle a snadno zapínat nebo vypínat některé funkce kamery pomocí ikon.

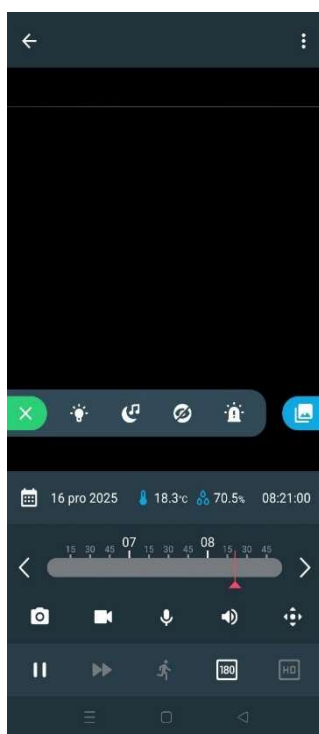

Obr. 2.1.4



- zapnout nebo vypnout světlo kamery



- zapnout nebo vypnout ukolébavku



- povolit nebo zakázat soukromý režim




- povolit nebo zakázat zvuk budíku

Seznam minulých alarmů

Kliknutím na **Seznam minulých alarmů** si můžete prohlédnout seznam a čas alarmů, které nastaly dříve.


Kliknutím na tři tečky v pravém horním rohu můžete kontaktovat **podporu** nebo vstoupit do **Nastavení kamery**.

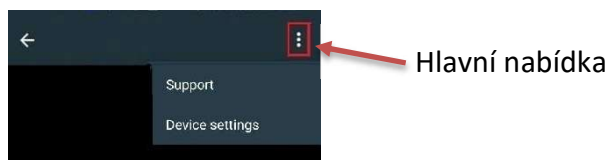

Obr. 2.1.5

2.2 Podpora


Výběrem položky nabídky Podpora můžete kontaktovat technickou podporu pomocí aplikací WhatsApp, Viber nebo Telegram.

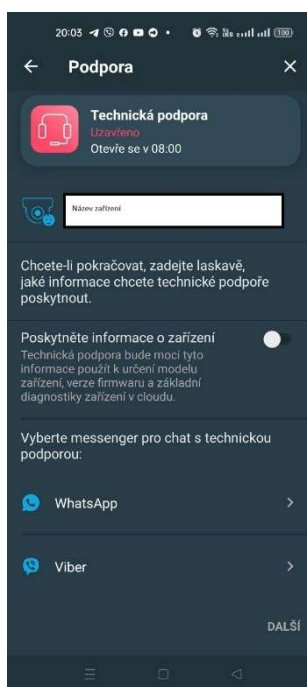

Obr.2.2

3. Nastavení zařízení


V části **Nastavení zařízení** máte možnost upravit zařízení pro pohodlné a užitečné používání:

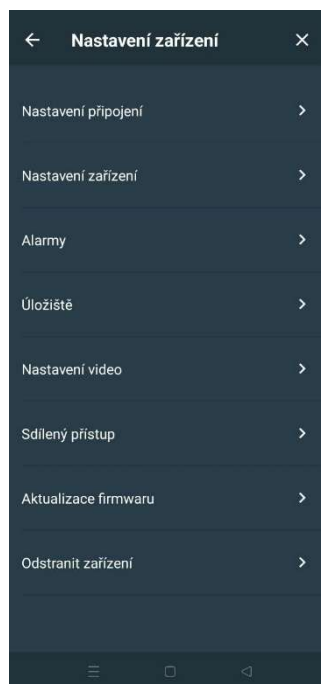

3.1 Nastavení připojení

Obr.3

V části nabídky **Nastavení připojení** můžete změnit název zařízení nebo jej přesunout do složky:

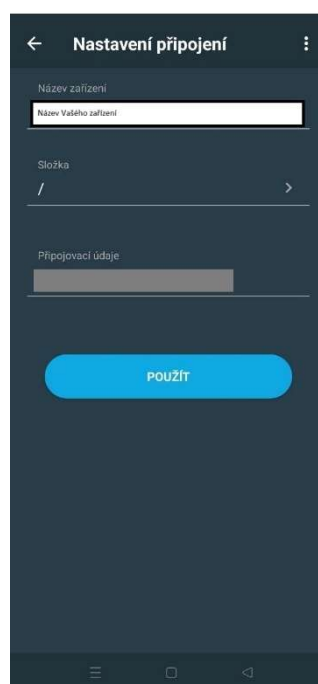

Obr.3.1

3.2 Nastavení zařízení

Ukolébavka

Funkce **Ukolébavka** umožňuje kameře přehrávat uklidňující melodie nebo zvuky určené k utišení a usínání dítěte. Vestavěný reproduktor přehrává vybrané audiostopy, čímž vytváří příjemnou atmosféru a pomáhá dítěti rychleji usnout.


V nastavení **Ukolébavky** si můžete zvolit **Hlasitost** ukolébavky a **Režim** jejího opakování.

Dostupné možnosti pro režim přehrávání:


Opakovat vše— postupně se přehrávají všechny dostupné melodie. Po dohrání poslední melodie se přehrávání ukolébavky automaticky spustí od první.

Opakujte jednu— vybraná melodie se přehrává nepřetržitě ve smyčce, dokud uživatel nezastaví přehrávání nebo nezmění režim.

Náhodně— melodie se přehrávají v náhodném pořadí. Každá následující skladba je vybrána automaticky a nepředvídatelně

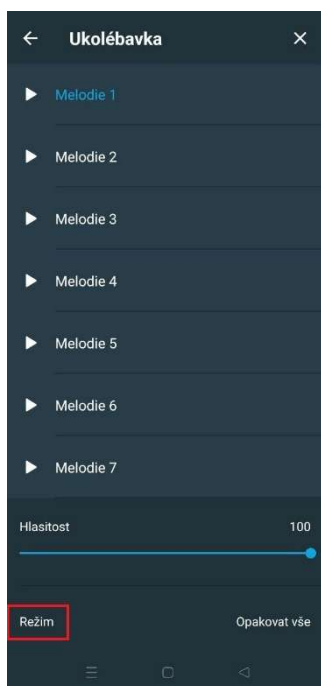

Obr.3.2.1

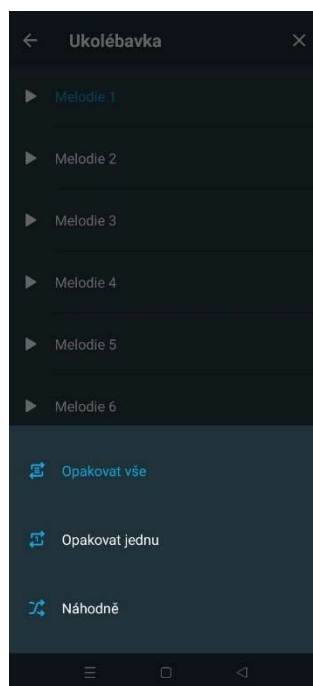

Obr.3.2.2

RGB podsvícení


Funkce **RGB podsvícení** umožňuje kameře vytvářet barevné osvětlení pomocí vestavěných LED diod. Podsvícení může měnit barvu, jas a sytost, což poskytuje jak dekorativní, tak i funkční osvětlení.



Obr.3.2.3

3.3 Alarmy

V části **Alarmy** je možné nastavit podmínky, při jejichž porušení bude na smartphone připojený k zařízení odesláno upozornění.

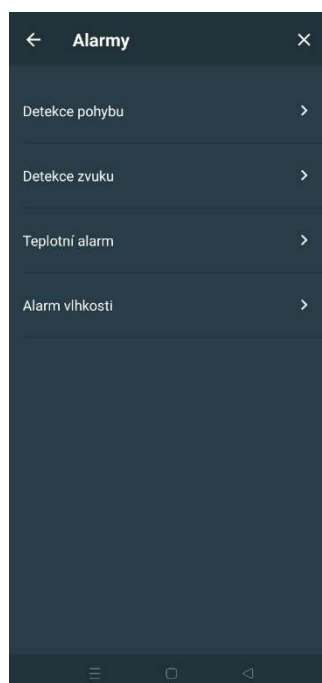

Obr.3.3.1

Detekce pohybu:

Na smartphone přicházejí oznámení, když kamera zaznamená pohyb nebo detekuje přítomnost lidí v oblasti sledování kamery.




Obr.3.3.2

Filtr detekce lidí: Kamera odesílá oznámení pouze při zjištění přítomnosti lidí v oblasti sledování.

Detekce zvuku


Detekce pláče: Kamera odesílá oznámení při rozpoznání charakteristických zvuků dětského pláče.

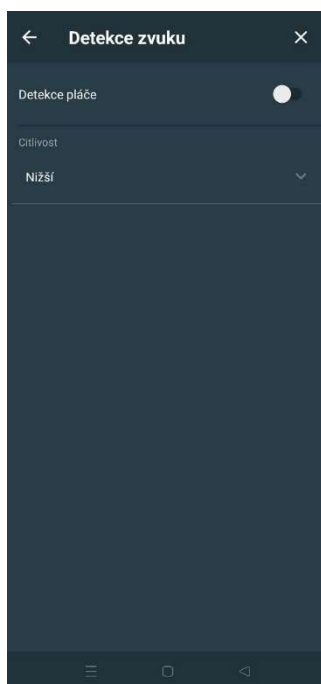

Obr.3.3.3

Teplotní alarm:

Kamera odesílá upozornění, když teplota v místnosti překročí nastavený rozsah.

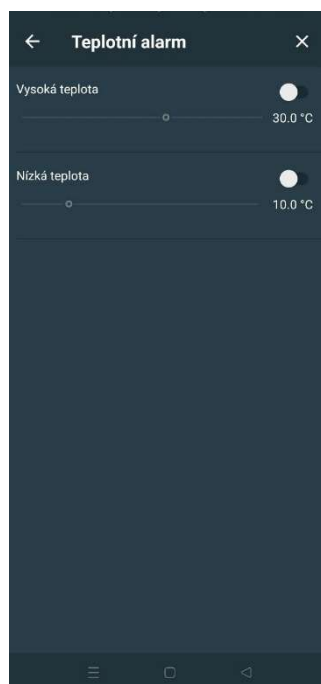

Obr.3.3.4

Alarm vlhkosti:

Kamera odesílá upozornění, když vlhkost v místnosti překročí nastavený rozsah.



Obr.3.3.5


3.4 Úložiště



Pozor

Zařízení nebude schopné nahrávat video, zobrazovat archiv ani aktualizovat firmware bez vložené paměťové karty.

V části **Úložiště** můžete zkontrolovat celkovou kapacitu paměťové karty, množství volného místa a v případě potřeby ji naformátovat.

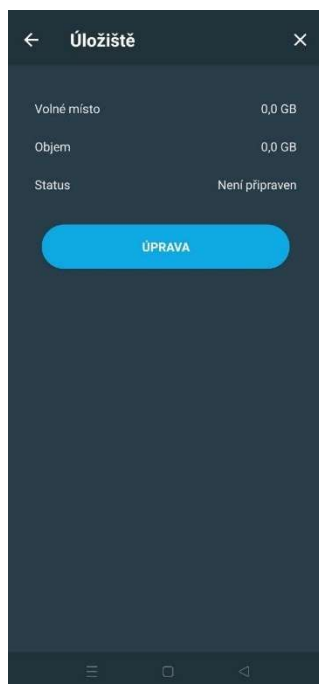

Obr.3.4


3.5 Nastavení videa

V části **Nastavení videa** je možné převrátit obraz, zapnout funkci zobrazení času ve videu a používat široký dynamický rozsah.

Otočit obrázek – obraz bude otočen o 180°.

Zobrazení data a času na videu – ve videu se budou zobrazovat čas a datum.


Široký dynamický rozsah (WDR) – senzor současně zachytí detaily v nejjasnějších i nejtmavších částech záběru.

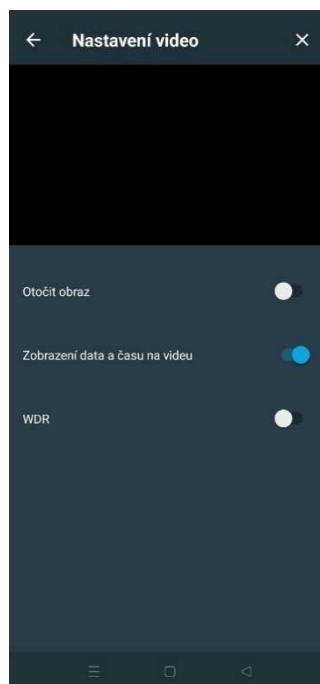

Obr.3.5

3.6 Sdílení


Pomocí části **Sdílení** můžete poskytnout přístup k zařízení jinému uživateli aplikace **Partizan**.

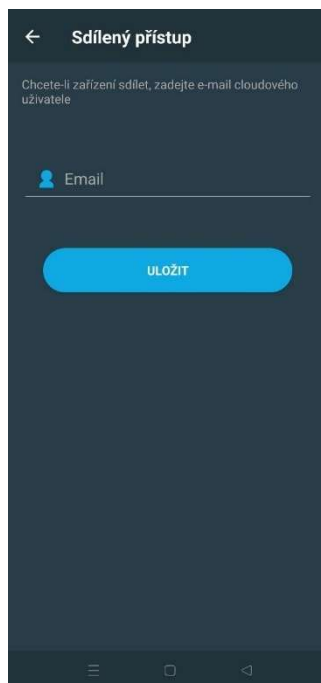

Obr.3.6

3.7 Aktualizace firmwaru

Náš tým neustále pracuje na zlepšování funkčnosti našich produktů. Aktualizaci firmwaru vašeho zařízení můžete provést v části **Aktualizace firmwaru**.

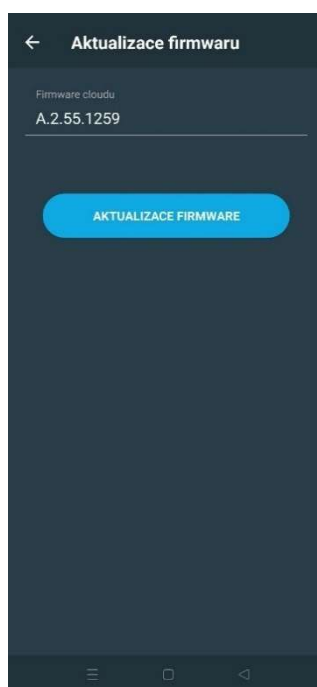


Obr.3.7

3.8 Odstranit zařízení

Pokud je potřeba zařízení odstranit, můžete to provést v části **Odstranit zařízení**.



Obr.3.8.1

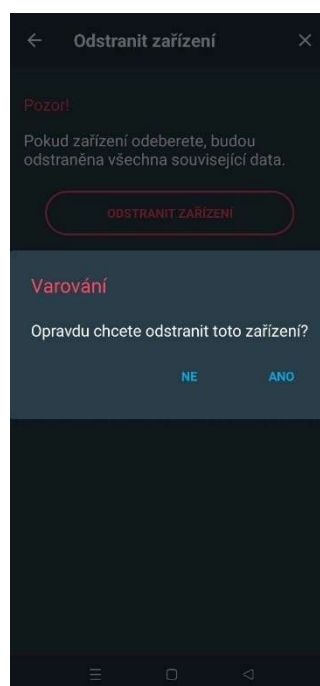

Obr.3.8.2

4. Důležitá upozornění

- Neumisťujte kameru v blízkosti velkých kovových předmětů.
- Vyhněte se umístění v blízkosti mikrovlnné trouby nebo jiných spotřebičů, které mohou rušit signál.
- Neumisťujte kameru mezi propletené audio/video kabely.
- Zajistěte, aby kamera měla silný a stabilní Wi-Fi signál.
- Při změně Wi-Fi sítě stiskněte tlačítko **RESET** a znovu proveďte připojení.

Tento produkt splňuje požadavky směrnice RoHS.