

Babycam WiFi

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

*Myers*TM

Зміст

1. Встановлення додатка та додавання пристрою.....	3
1.1 Встановлення додатка.....	3
1.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect.....	3
1.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду	5
2. Можливості та налаштування	6
2.1 Вхід в налаштування та Головний екран.....	6
2.2 Підтримка	9
3. Налаштування пристрою	9
3.1 Налаштування підключення.....	10
3.2 Налаштування пристрою	10
3.3 Тривоги	12
3.4 Сховище	14
3.5 Налаштування відео.....	15
3.6 Спільний доступ	16
3.7 Оновлення прошивки	16
3.8 Видалити пристрій	17
4. Важливі зауваження	17

Дякуємо за вибір нашої смарт-камери!

1. Встановлення додатка та додавання пристрою


1.1 Встановлення додатка

1. Завантажте додаток **Partizan** з Play Market або AppStore, чи відскануйте QR-код на коробці.
2. Відкрийте додаток **Partizan**, зареєструйтесь або увійдіть в обліковий запис, дотримуючись підказок додатка.


1.2 Додавання пристрою — режим Wireless Connect

1. Переконайтеся, що у вас є доступ до стабільного Wi-Fi з виходом в Інтернет.
2. Підключіть камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
3. Відкрийте додаток, натисніть «+» у нижньому правому куті.
4. Оберіть:


Додати пристрій → Wireless Connect → Камери → Камери Babycam → Babycam WiFi.

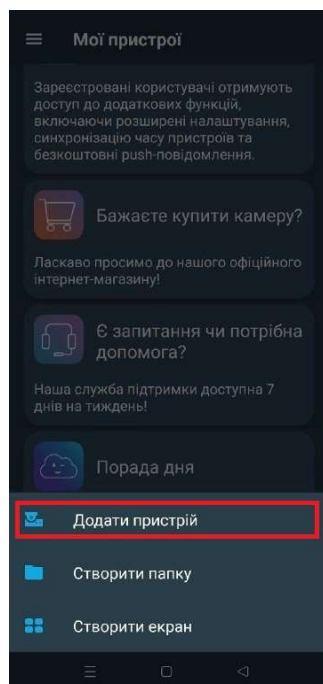


Мал.1.2.1

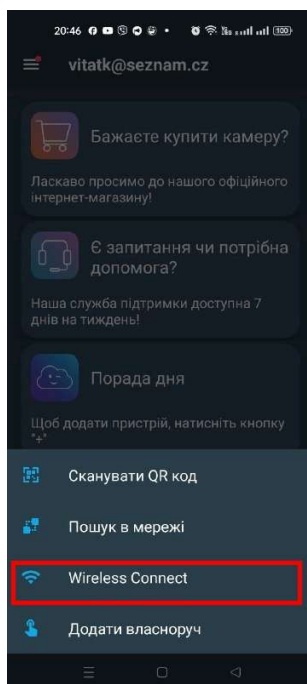


Мал.1.2.2

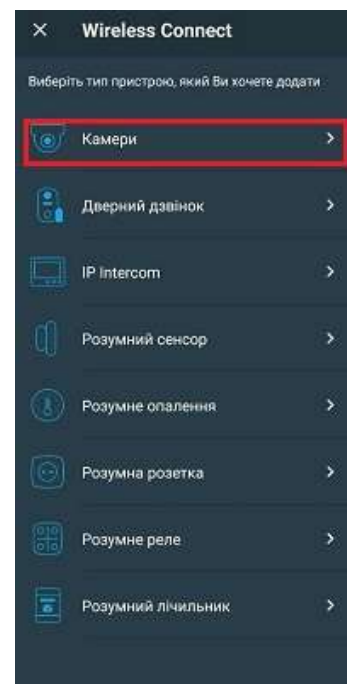

Мал.1.2.3

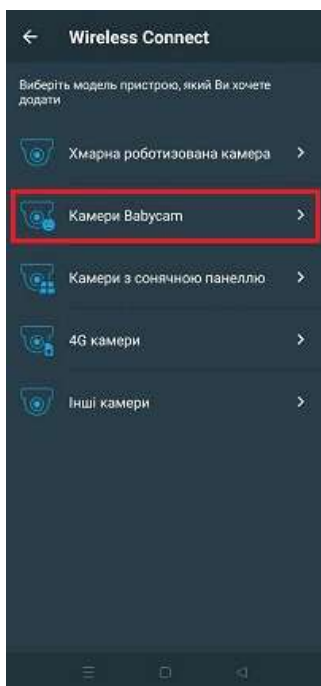


Мал.1.2.4

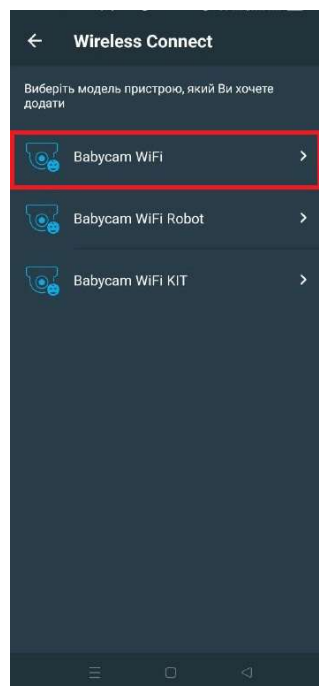

Мал.1.2.5


5. Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**.
6. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль.
7. Дійте за підказками додатка.

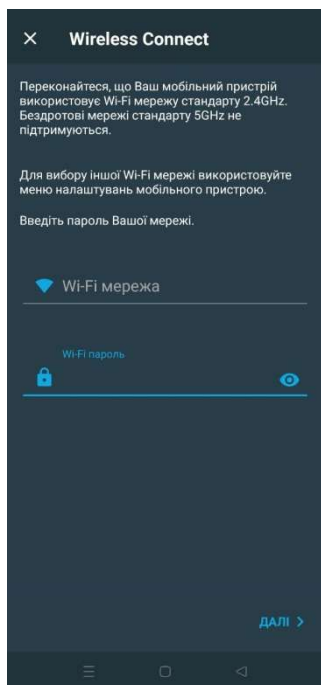

Мал.1.2.6



Мал.1.2.7

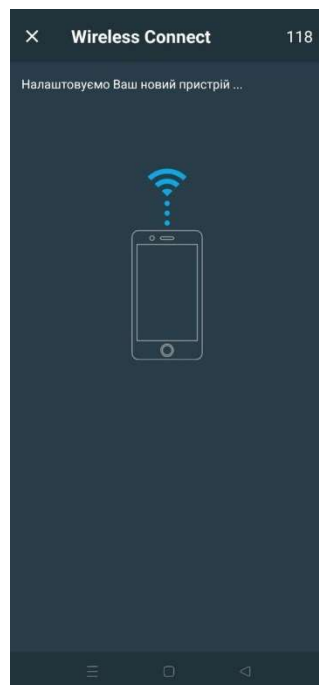


Мал.1.2.8

8. Вкажіть ім'я Вашого нового пристрою та, за бажанням, папку.



Мал.1.2.9

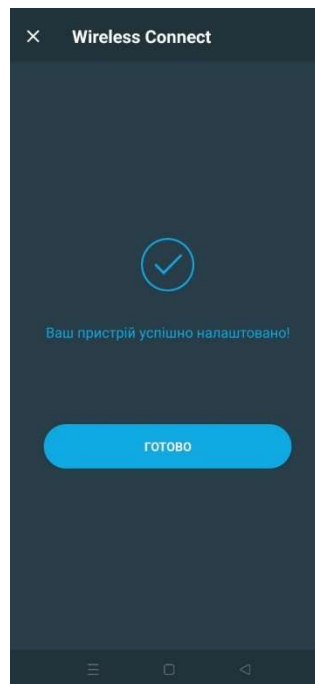

Мал.1.2.10

9. Після завершення налаштування натисніть «Готово».
10. Відкриється список Ваших пристроїв. Натисканням на ім'я Вашого нового пристрою відкриється вікно попереднього перегляду.

1.3 Додавання пристрою скануванням QR-коду


1. Підключіть камеру до живлення і дочекайтеся завершення запуску.
2. Відскануйте QR-код з упаковки Вашого пристрою та перейдіть за посиланням.
3. Дійте за підказками додатка, оберіть свій хмарний акаунт.




Мал.1.3.1



Мал.1.3.2

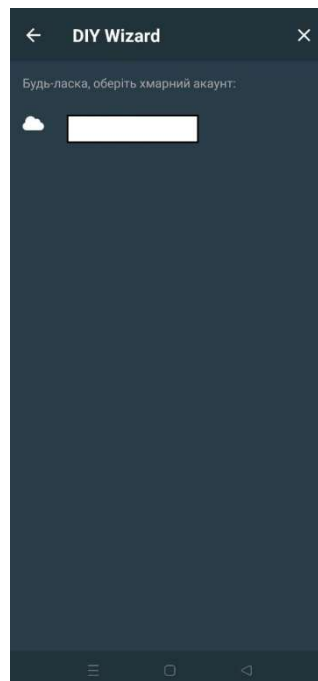

Мал.1.3.3

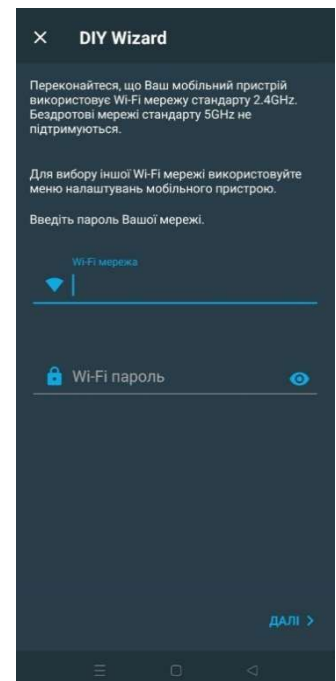


Мал.1.3.4

4. Якщо телефон не підключений до Wi-Fi, під'єднайтесь до вашої Wi-Fi мережі, вказавши назву та пароль (Підтримується **лише Wi-Fi 2.4 GHz**).
5. Наступні дії повністю співпадають з п. 7, 8, 9, 10 попереднього розділу.

2. Можливості та налаштування

2.1 Вхід в налаштування та Головний екран

Відкрийте додаток **Partizan** та знайдіть свій пристрій в розділі **Хмарний акаунт** (ім'я Вашого хмарного акаунта).

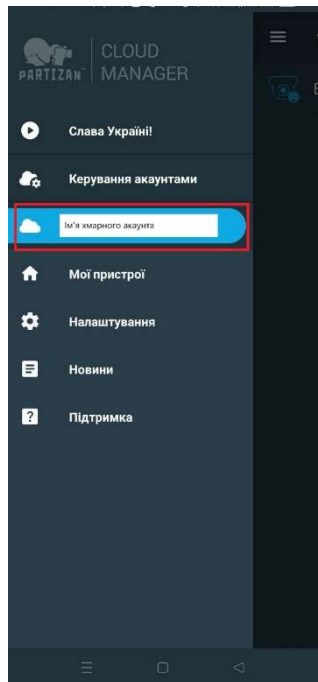


Мал.2.1.1



Мал.2.1.2

Натиск на рядок з **ім'ям** Вашого пристрою дозволить перейти до головного екрана.

Головний екран

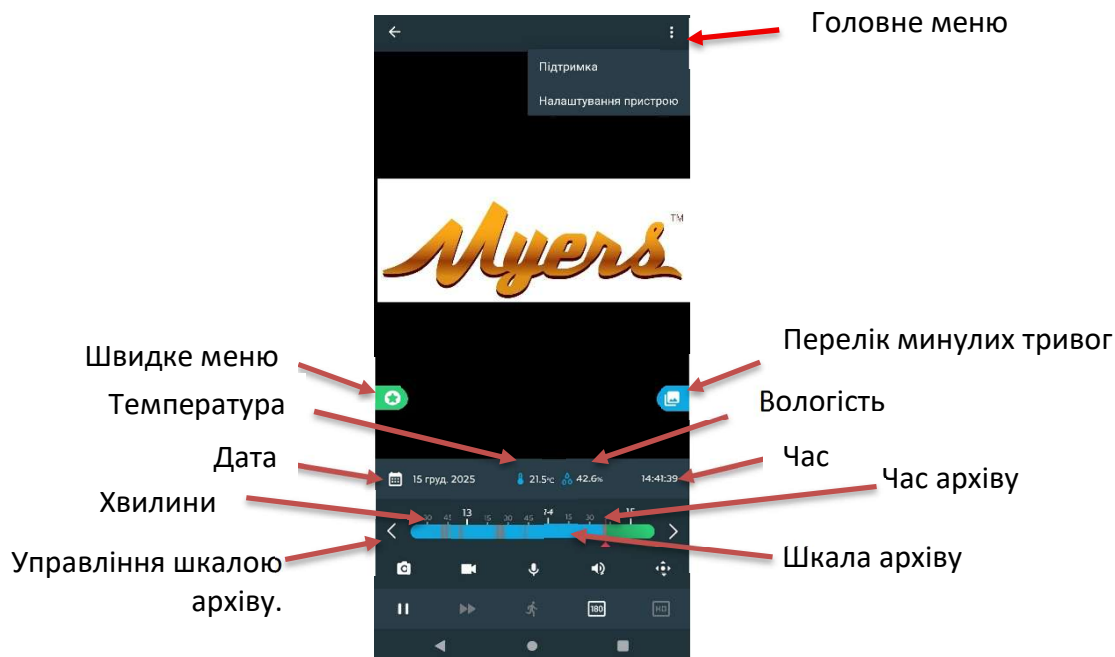

Мал.2.1.3

- ◆ Синім кольором на шкалі архіву позначені тривоги

Піктограми головного екрана:



можливість зробити фото з камери



можливість записати відео з камери



функція дозволяє передавати звук із застосунку безпосередньо на камеру. Користувач може говорити в телефон, і звук буде відтворюватися через динамік камери.



камера передасть звук з мікрофону до додатку.



керування положенням та масштабуванням зображення з камери



пауза



прискорене відтворення архіву



зміна типу тривоги, що відображаються на шкалі




кількість хвилин на шкалі архіву



перемикання між Mainstream і Substream

Швидке меню

За допомогою **Швидкого меню** користувач може швидко та легко ввімкнути або вимкнути деякі функції, використовуючи піктограми

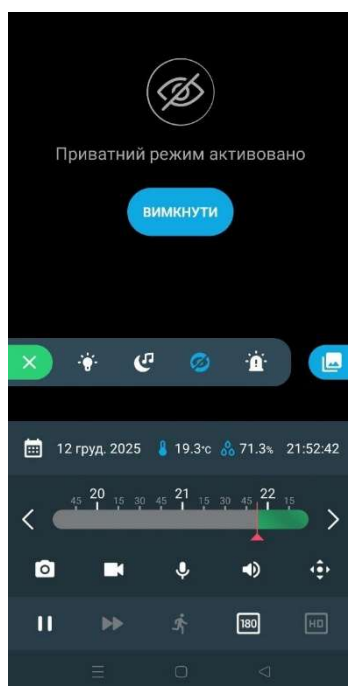

Мал.2.1.4



- ввімкнення або вимкнення світла камери



- ввімкнення або вимкнення колискової



- ввімкнення або вимкнення приватного режиму



- ввімкнення або вимкнення звукового сигналу тривоги

Перелік минулих тривог

Натисніть на **Перелік минулих тривог**, щоб переглянути список і час усіх попередніх тривог.

Натискаючи три крапки у верхньому правому куті, можете зв'язатися зі службою **Підтримки** або увійти у **Налаштування камери**.



Мал.3.1.5

2.2 Підтримка


Обравши пункт меню **Підтримка**, Ви можете зв'язатися зі службою технічної підтримки за допомогою месенджерів WhatsApp, Viber або Telegram



Мал.2.2

3. Налаштування пристрою

В розділі **Налаштування пристрою** є можливість налаштувати пристрій для комфортного та корисного використання:

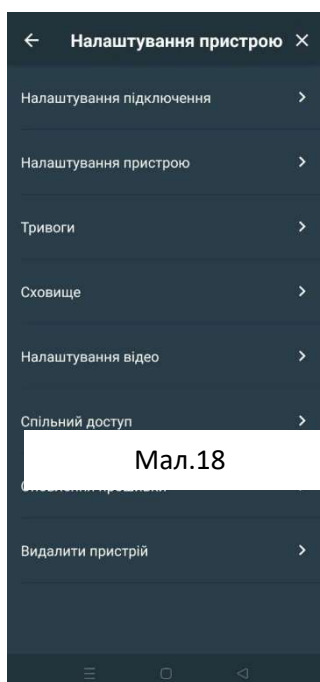


Мал.18

Мал.3

3.1 Налаштування підключення

В розділі меню **Налаштування підключення** ви можете змінити ім'я пристрою або перемістити його у папку:

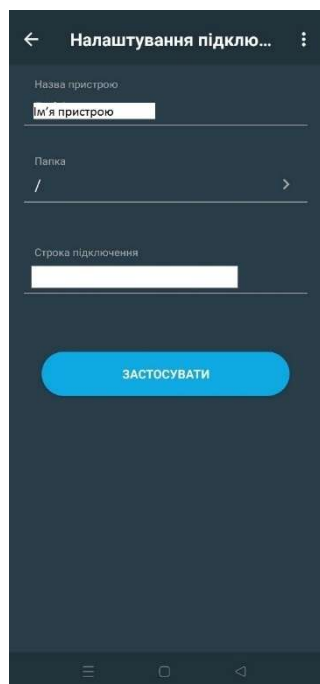

Мал.3.1

3.2 Налаштування пристрою

Колискова


Функція **Колискова** дозволяє камері відтворювати заспокійливі мелодії або звуки, призначені для заспокоєння та присипляння дитини. Вбудований динамік програвє обрані аудіотреки, що створює комфортну атмосферу та допомагає дитині швидше заснути.

В налаштуваннях функції **Колискова** можете обрати **гучність** колискової та **режим** її повторення. Доступні варіанти для **режиму** програвання:


Повторити все — усі доступні мелодії відтворюються по черзі. Після завершення останньої мелодії відтворення колискових автоматично починається з першої.

Повторювати одну — обрана мелодія відтворюється безперервно в циклі, доки користувач не зупинить відтворення або не змінить режим.

Перемішати — мелодії відтворюються у випадковому порядку. Кожен наступний трек вибирається автоматично та непередбачувано

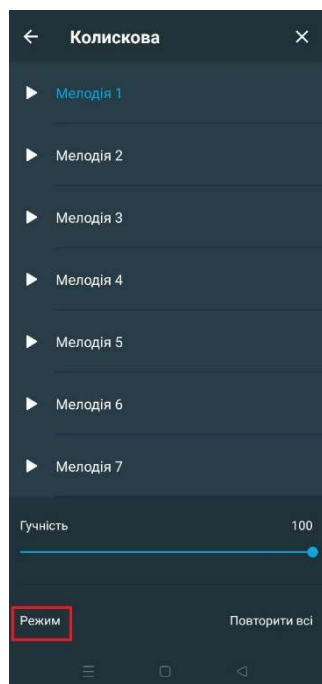


Мал.3.2.1

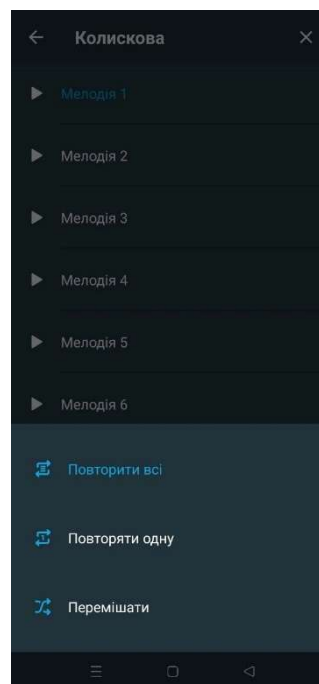

Мал.3.2.2

RGB підсвітка

Функція **RGB-підсвітки** дозволяє камері відтворювати кольорове освітлення за допомогою вбудованих світлодіодів. Підсвітка може змінювати колір, яскравість та насиченість, що забезпечує як декоративне так і функціональне освітлення.

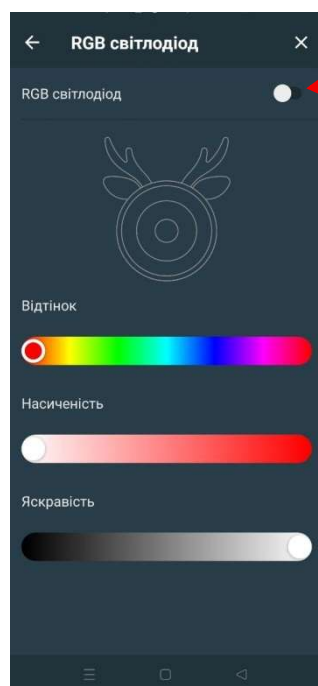


включити RGB-підсвітку

Мал.3.2.3

3.3 Тривоги


В розділі **Тривоги** є можливість налаштувати умови, при порушенні яких на підключений до пристрою смартфон прийде повідомлення.

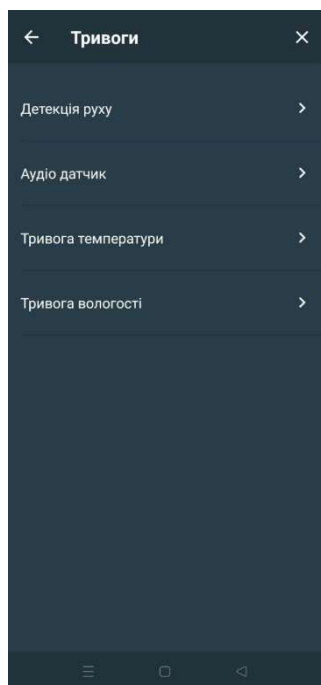

Мал.3.3.1

Детекція руху:

На смартфон приходять сповіщення коли камера фіксує рух або виявляє присутність людей у зоні спостереження камери.

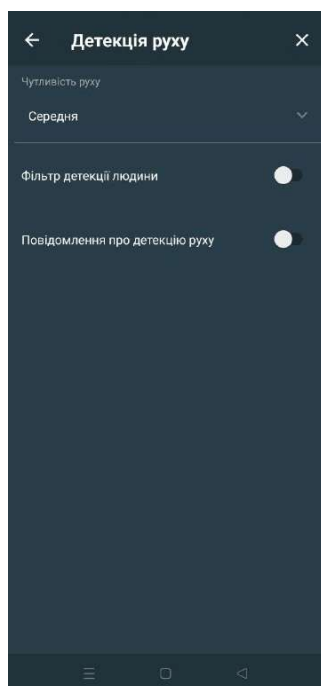


Мал.3.3.2

Фільтр детекції людини: Камера відправляє сповіщення тільки при виявленні людей у зоні спостереження

Аудіо датчик


Виявлення плачу: Камера відправляє сповіщення при розпізнаванні характерних звуків плачу дитини.

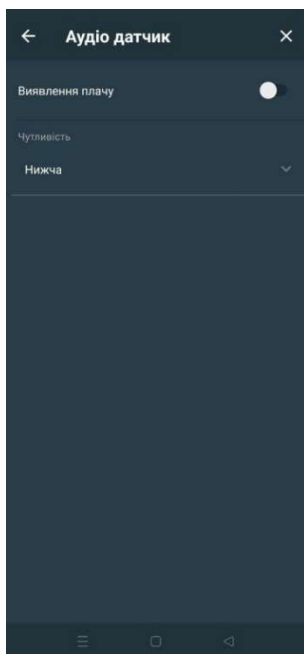

Мал.3.3.3

Тривога температури


Камера відправляє сповіщення, коли температура в приміщенні виходить за рамки заданого діапазону.

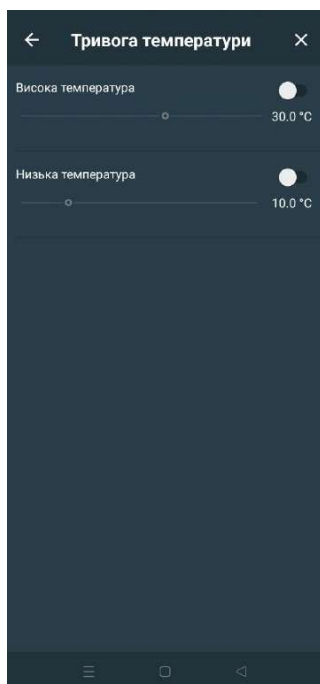

Мал.3.3.4

Тривога вологості:

Камера відправляє сповіщення, коли вологість в приміщенні виходить за рамки заданого діапазону.

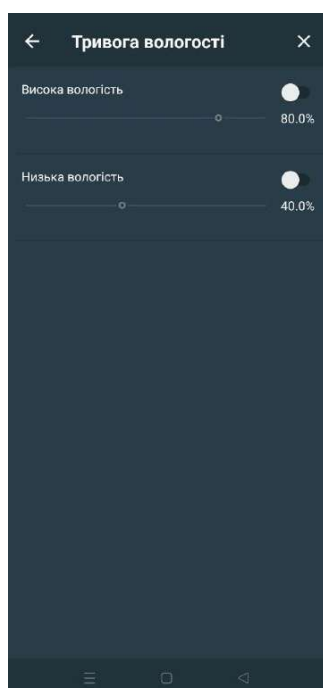


Мал.3.3.5

3.4 Сховище**⚠ Увага**

Пристрій не зможе записувати відео, переглядати архів чи оновлювати прошивку без наявності карти пам'яті.

В розділі **Сховище** можете проконтролювати повний обсяг карти пам'яті, кількість вільного місця та, за потреби, відформатувати її.

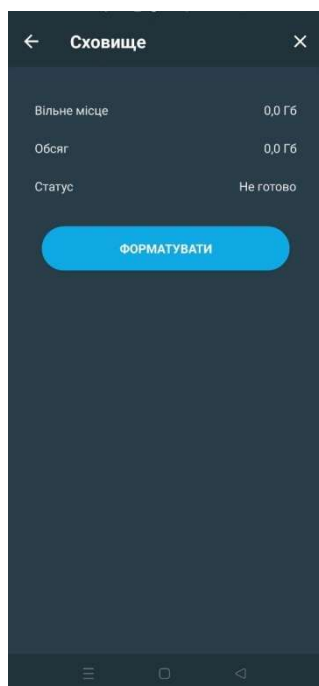

Мал.3.4


3.5 Налаштування відео

В розділі **Налаштування відео** є можливість перевернути зображення, ввімкнути функцію відображення часу на відео та використовувати широкий динамічний діапазон.

Перевернути зображення – зображення буде повернуто на 180°

Відображати час на відео – На відео буде показаний час та дата


Широкий динамічний діапазон - сенсор буде одночасно відтворювати деталі в найяскравіших і найтемніших ділянках кадру.

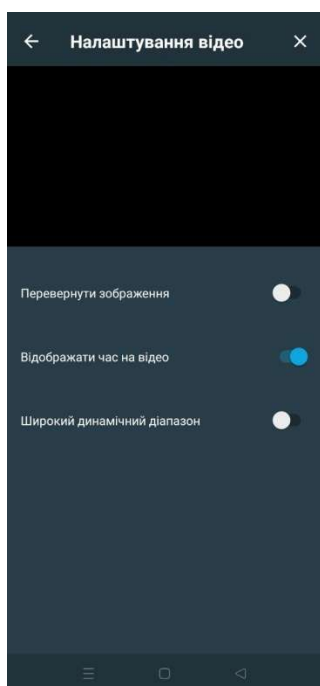

Мал.3.5

3.6 Спільний доступ


За допомогою розділу **Спільний доступ** є можливість надати доступ до пристрою іншому користувачу додатка **Partizan**.

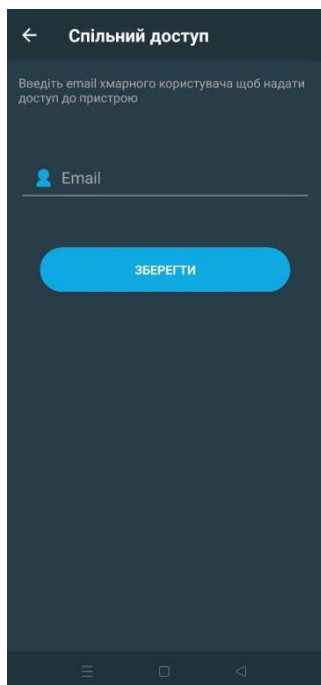

Мал.3.6

3.7 Оновлення прошивки


Наша команда невпинно працює над поліпшенням функціоналу наших продуктів. Оновити прошивку Вашого пристрою можете в розділі **Оновлення прошивки**

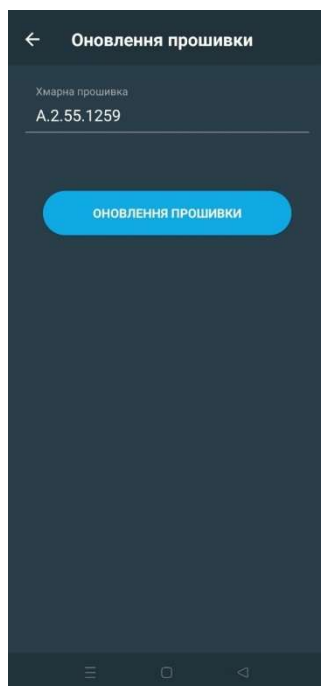


Мал.3.7

3.8 Видалити пристрій

Якщо з'явилась потреба видалити пристрій, це можна зробити в розділі **Видалити пристрій**

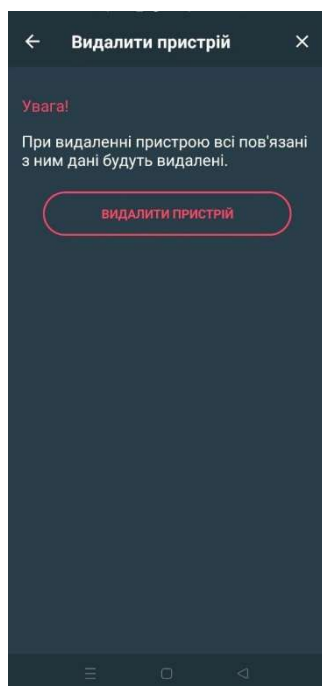

Мал.3.8.1

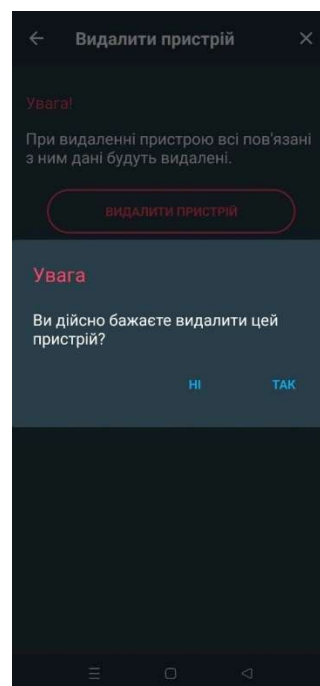

Мал.3.8.2

4.Важливі зауваження

- Не встановлюйте камеру поруч із великими металевими предметами.
- Уникайте розташування біля мікрохвильових печей та великої побутової техніки.
- Не прокладайте камеру поряд зі скупченням аудіо/відео кабелів.
- Забезпечте стабільний і сильний сигнал Wi-Fi.
- Під час зміни мережі натисніть кнопку **RESET** і підключіть камеру повторно.

Пристрій відповідає екологічним стандартам RoHS щодо захисту навколишнього середовища.