

Détecteur de fuite d'eau MSS-WLD1-WF

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Première utilisation.....	4
3. Contrôle via l'application	5
4. Paramètres	10
5. Entretien et consignes de sécurité	15
Contacts :	17

1. Présentation du produit



Fig.1. Détecteur de fuite d'eau MSS-WLD1-WF

Le Myers MSS-WLD1-WF est un détecteur de fuite d'eau Wi-Fi conçu pour protéger votre domicile contre le risque de dégâts des eaux. Grâce à une paire de sondes de détection sur sa base, il surveille en permanence la présence d'eau stagnante ou d'humidité et déclenche immédiatement une alarme sonore puissante ainsi qu'une alerte visuelle dans l'application dès qu'une fuite est détectée, vous offrant un avertissement précoce pour agir avant que des dommages importants ne surviennent.

Doté d'une connectivité Wi-Fi intégrée, le détecteur envoie des alertes en temps réel directement à l'application connectée, afin que vous puissiez être averti d'une fuite même en votre absence. Son design compact et discret facilite son placement au sol sous les éviers, lave-linge, chauffe-eau, lave-vaisselle et autres appareils sujets aux fuites, tandis que sa faible consommation garantit une plus longue autonomie de la batterie entre les remplacements.

Le MSS-WLD1-WF peut être utilisé comme alarme de fuite autonome ou intégré à un système domotique et de sécurité plus large, fournissant des notifications en temps réel et contribuant à prévenir les risques graves associés aux dégâts des eaux.

2. Première utilisation

1. Ouvrez le boîtier de l'appareil. Insérez 2 piles (AAA 1,5V) dans le compartiment à piles et positionnez-les selon les schémas à l'intérieur du compartiment.

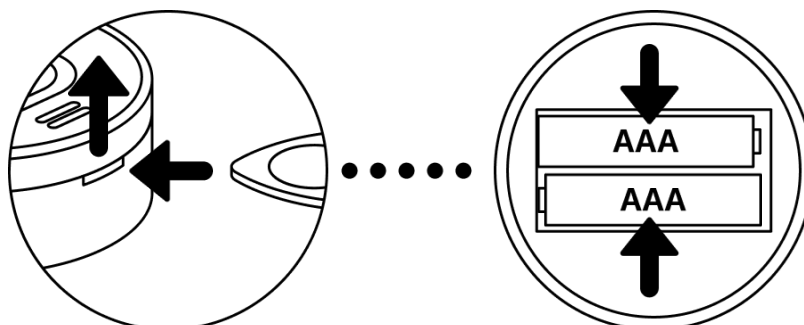


Fig.2. Retrait du support de fixation et insertion des piles

2. Si le voyant LED ne clignote pas, maintenez enfoncé le bouton situé à l'arrière de l'appareil pendant 10 secondes pour le réinitialiser.

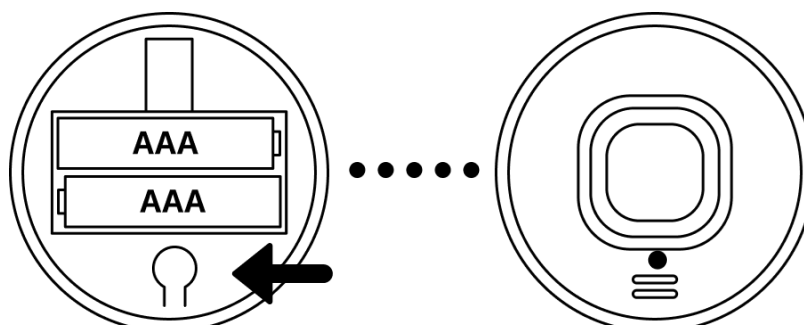


Fig.3. Réinitialisation du capteur avec la broche

3. Contrôle via l'application

1. Téléchargez ou ouvrez l'application mobile Partizan (disponible sur Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'application mobile Partizan peut être téléchargée via le lien ci-dessous.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scannez le code QR sur la boîte de l'appareil pour ouvrir sa page dans l'application Partizan.

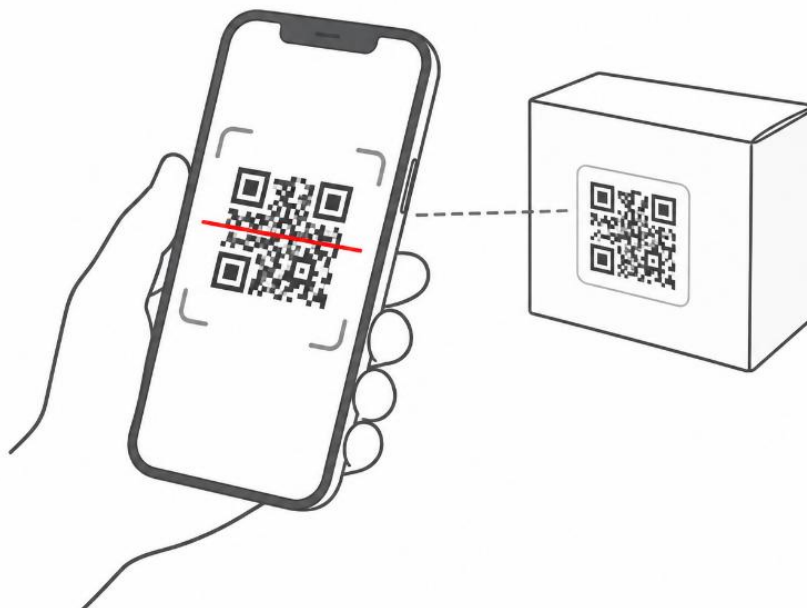


Fig.4. Scan du code QR

3. Ouvrez l'Assistant DIY et appuyez sur Suivant pour commencer à ajouter le capteur en tant que nouvel appareil.

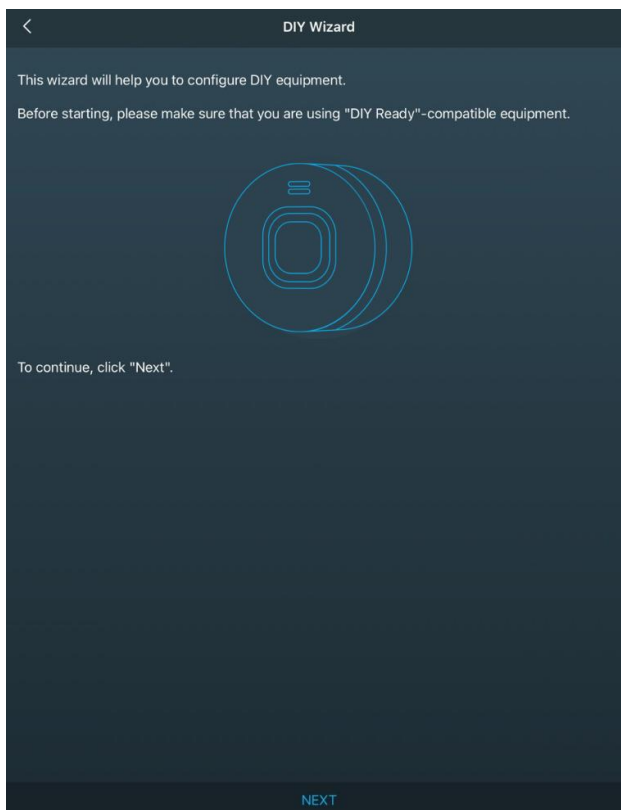


Fig.5. Assistant DIY – écran de démarrage

4. Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz que le capteur utilisera et saisissez le mot de passe du réseau, puis appuyez sur Suivant. Les capteurs sans fil ne prennent pas en charge la norme 5 GHz.

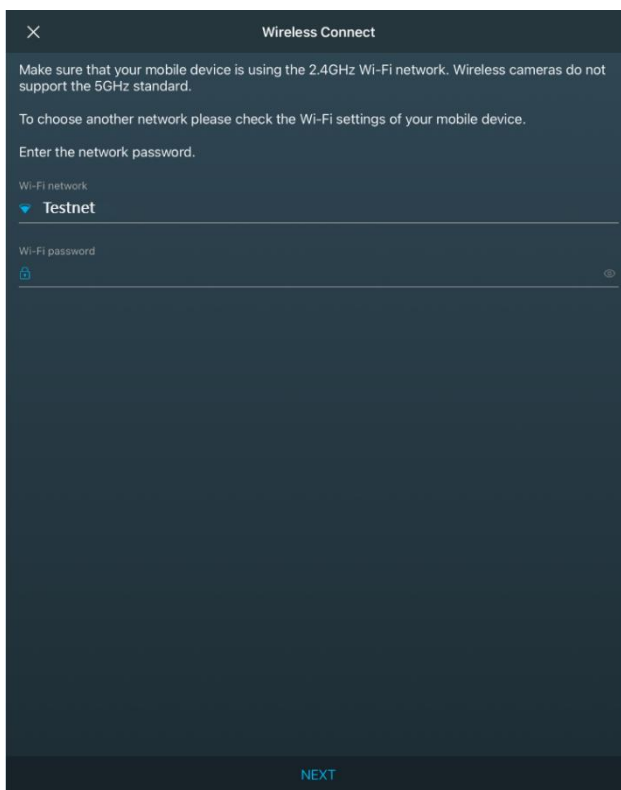


Fig.6. Connexion sans fil – réseau Wi-Fi et mot de passe

5. Sélectionnez le compte cloud (emplacement) auquel le capteur sera ajouté.

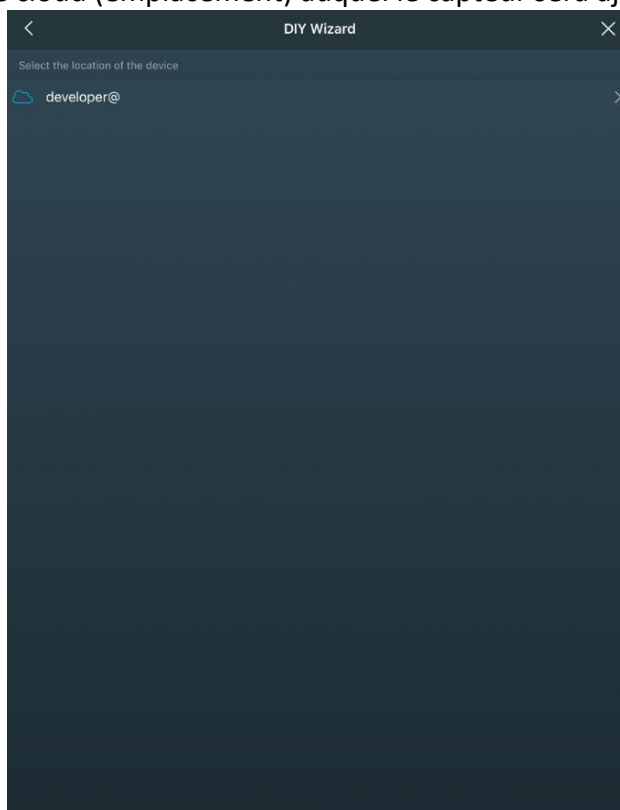


Fig.7. Assistant DIY – sélection de l'emplacement de l'appareil

6. Patientez pendant que l'application se connecte au capteur et le configure sur le réseau Wi-Fi sélectionné.

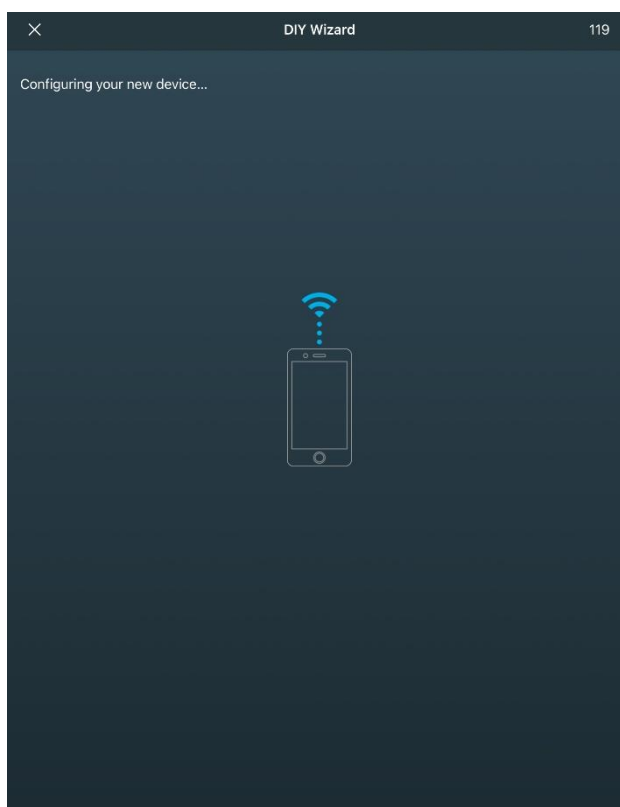


Fig.8. Configuration du nouvel appareil

7. Une fois la configuration terminée, appuyez sur Terminé pour finaliser l'ajout du capteur.

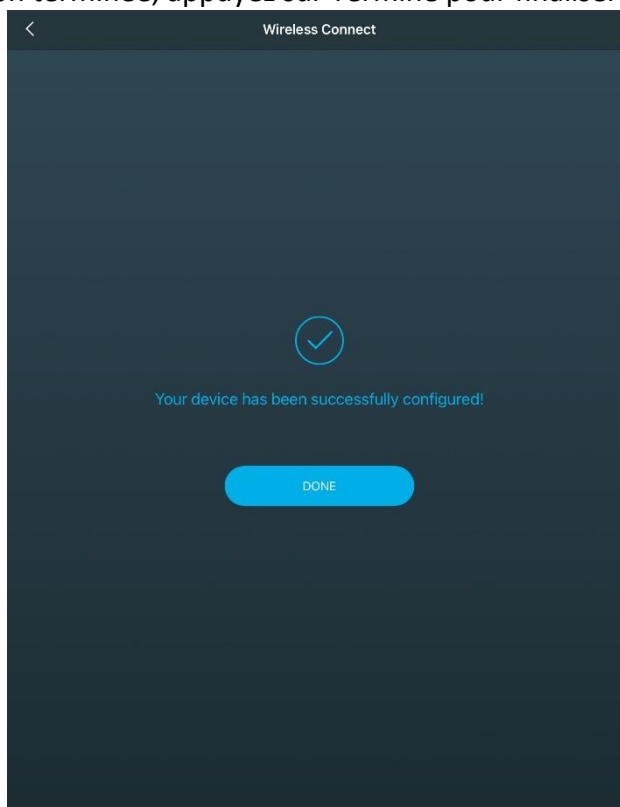


Fig.9. Connexion sans fil – configuration terminée

8. Le capteur est maintenant ajouté à l'application. Si une fuite est détectée, l'écran d'état affiche une icône rouge avec un symbole de goutte d'eau et la mention Fuite détectée. Appuyez sur l'icône de sourdine sous la mesure pour couper ou réactiver l'alarme sonore.

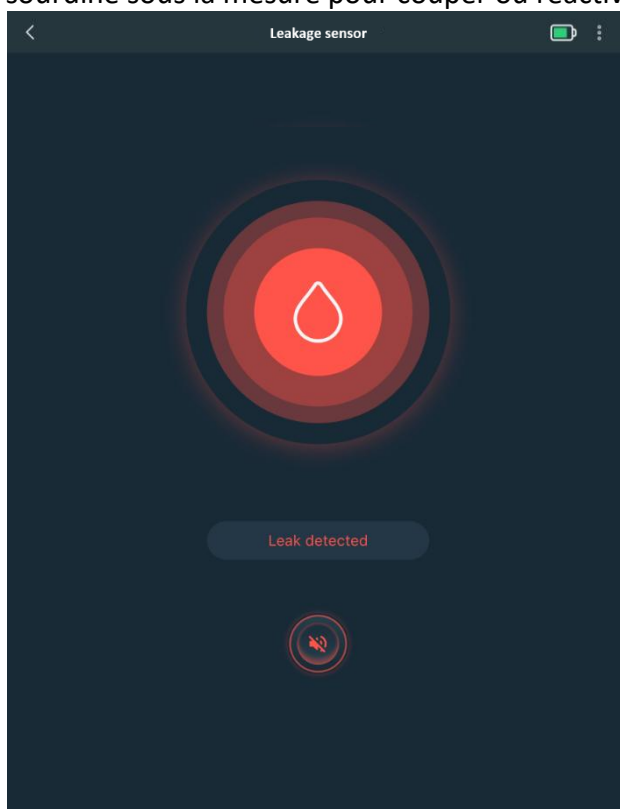


Fig.10. Écran d'état du capteur – fuite détectée

9. Lorsqu'aucune fuite n'est détectée, l'écran d'état affiche une icône verte avec un symbole de goutte d'eau et la mention Aucune fuite.

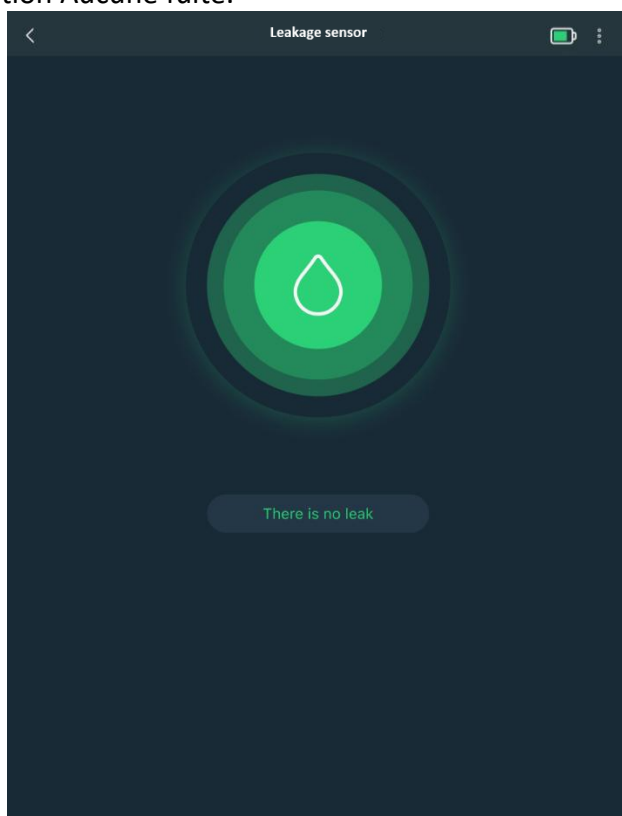


Fig.11. Écran d'état du capteur – aucune fuite

4. Paramètres

1. Sur l'écran d'état du capteur, appuyez sur l'icône de menu à trois points (:) dans le coin supérieur droit, comme illustré, pour ouvrir les options Assistance et Paramètres de l'appareil.

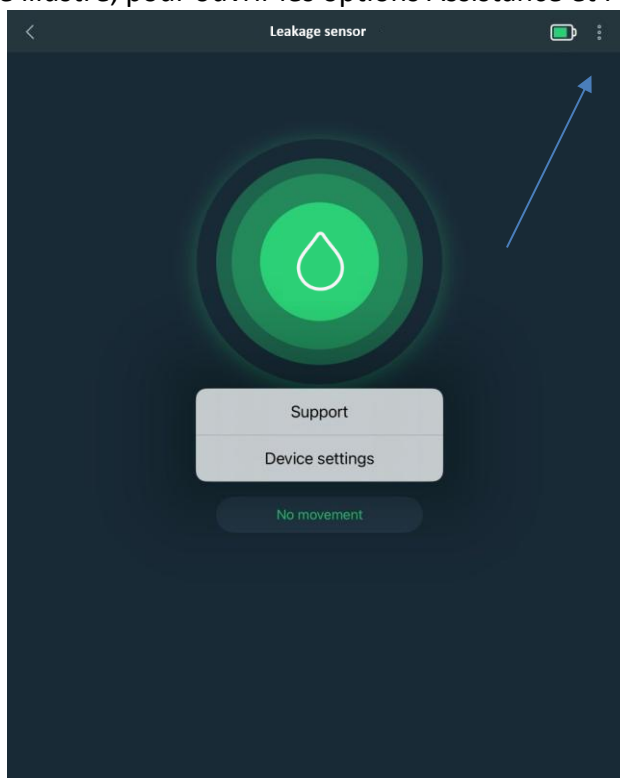


Fig.12. Écran du capteur – menu Assistance et Paramètres de l'appareil

2. Le menu Paramètres de l'appareil donne accès aux Paramètres de connexion, à la Planification des notifications, à l'Accès partagé, à la Mise à jour du firmware et à la Suppression de l'appareil.

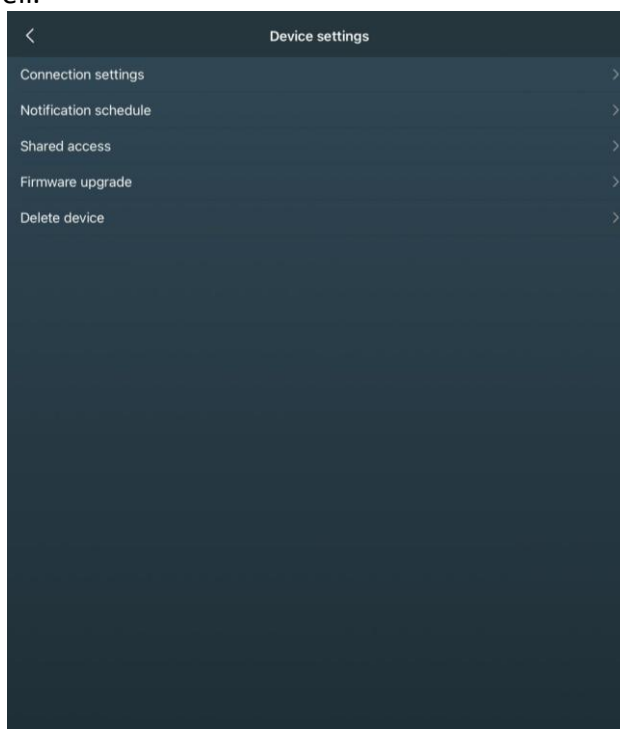


Fig.13. Menu Paramètres de l'appareil

3. Dans Paramètres de connexion, vérifiez ou modifiez le nom de l'appareil, le dossier et la chaîne de connexion, puis appuyez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

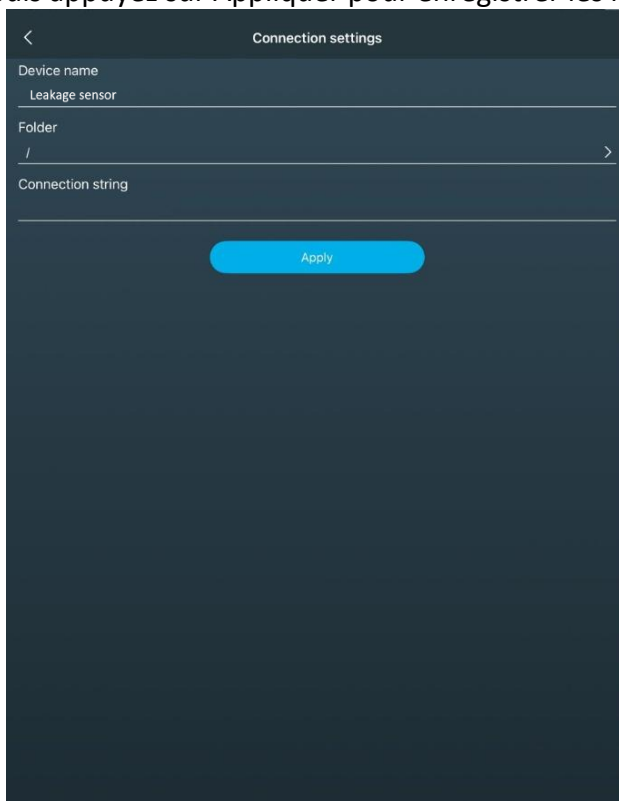


Fig.14. Paramètres de connexion

4. Dans Accès partagé, saisissez l'adresse e-mail d'un autre utilisateur cloud et appuyez sur Enregistrer pour lui donner accès à l'appareil.

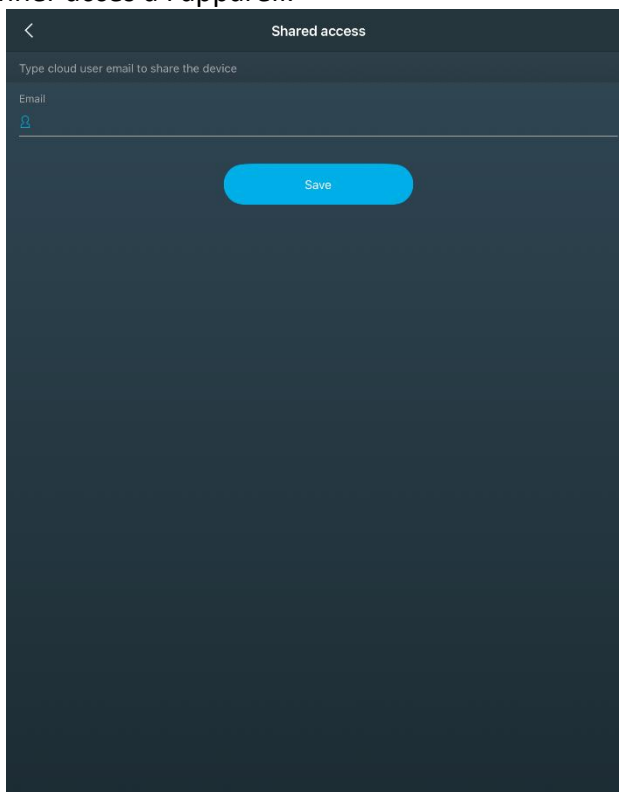


Fig.15. Accès partagé

5. Dans Planification des notifications, sélectionnez les jours de la semaine et définissez la plage horaire active sur le cadran de 24 heures. Utilisez Copier la planification pour appliquer la même plage horaire à d'autres jours.

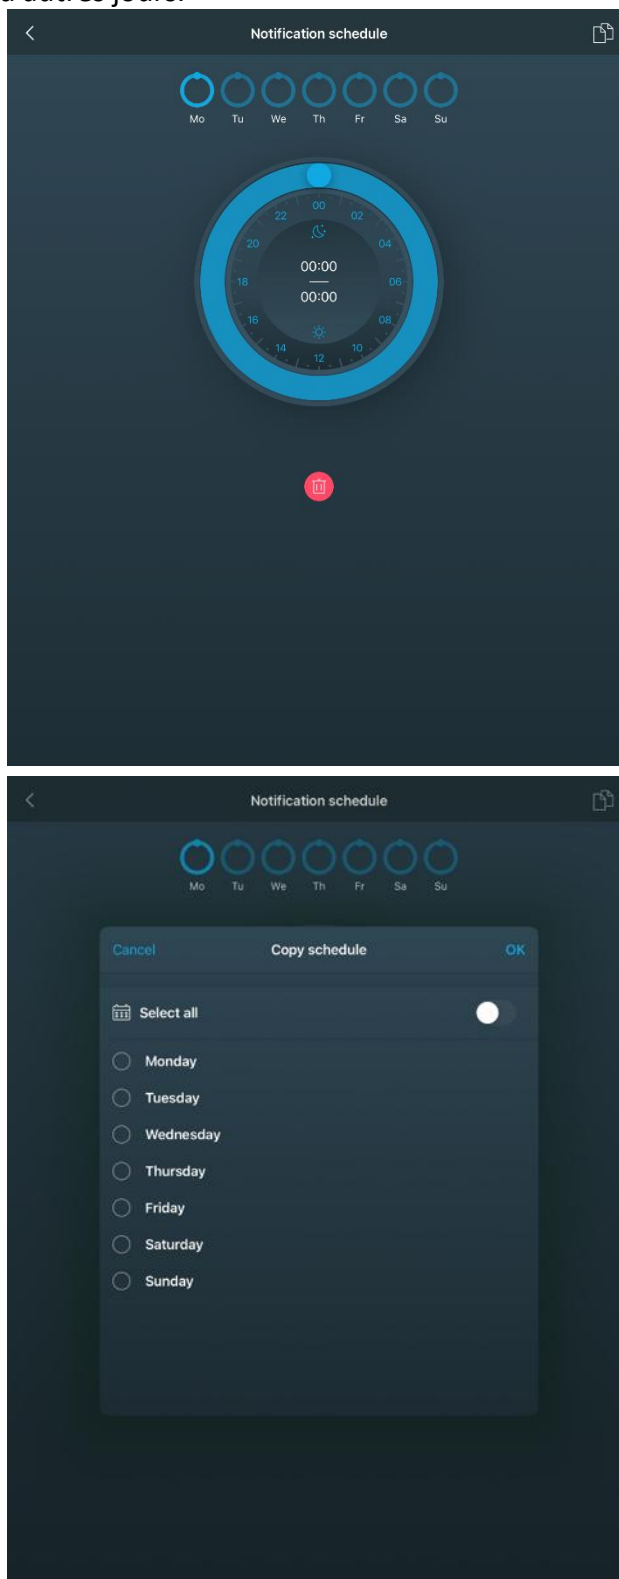


Fig.16. Planification des notifications et boîte de dialogue de copie de planification

Tous les appareils Myers envoient une notification push en temps réel sur votre téléphone dès qu'un événement se produit, afin que vous soyez toujours informé, même en dehors de votre domicile.

6. Dans Mise à jour du firmware, vérifiez la version actuelle du firmware cloud et appuyez sur Mise à jour du firmware pour installer la dernière version.

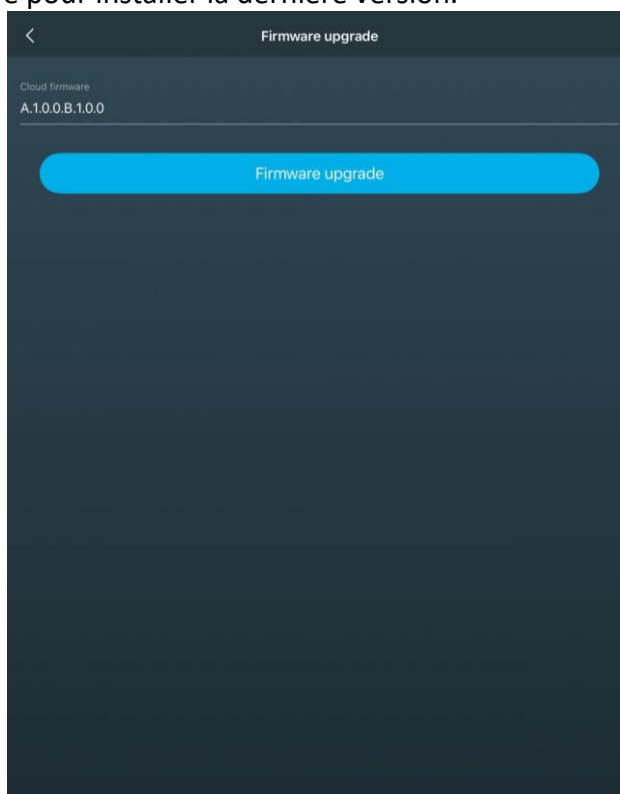


Fig.17. Mise à jour du firmware

7. Dans Assistance, consultez les horaires de travail du support technique. Activez Fournir les informations de l'appareil afin que le support puisse voir le modèle de l'appareil, la version du firmware et un diagnostic de base si nécessaire.

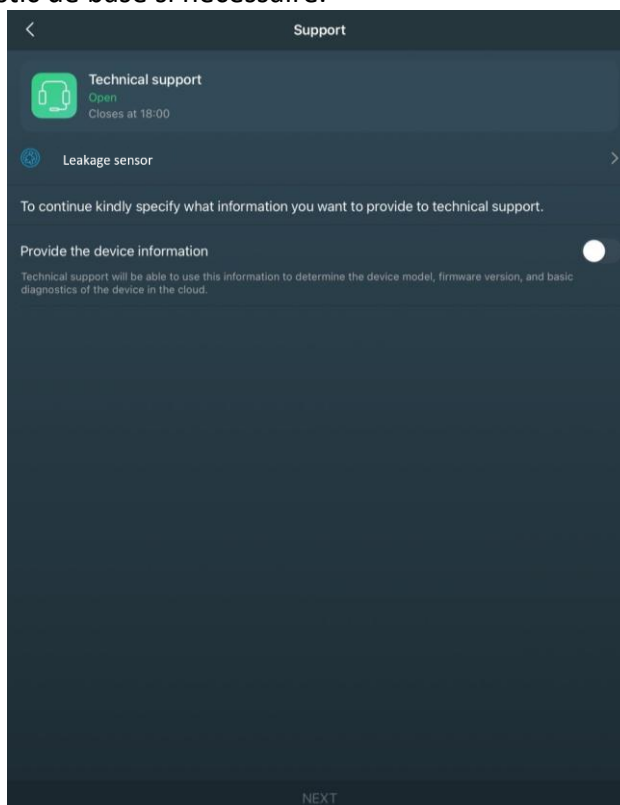


Fig.18. Assistance

8. Dans Suppression de l'appareil, appuyez sur Supprimer l'appareil pour retirer le capteur de l'application. Cette opération supprime définitivement toutes les données associées à l'appareil.

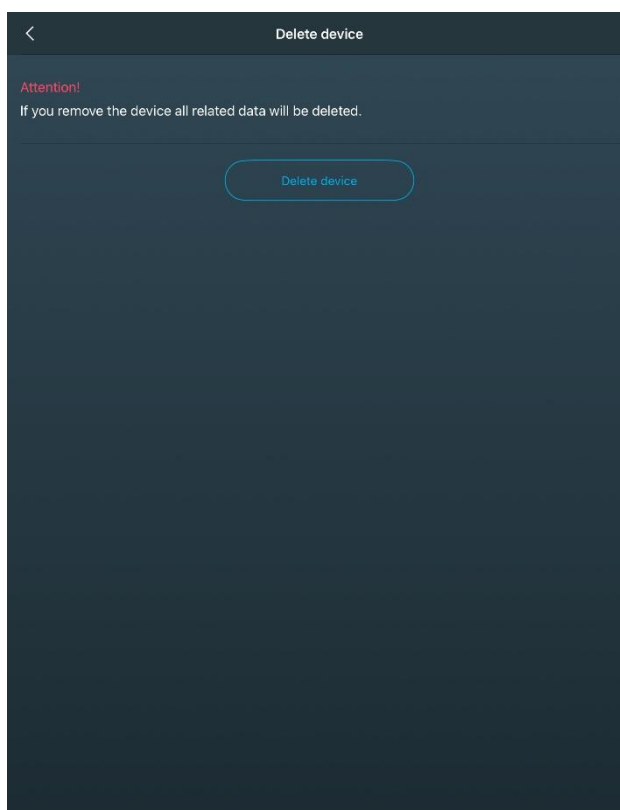


Fig.19. Suppression de l'appareil

5. Entretien et consignes de sécurité

Alimentation : Utilisez uniquement des piles du type spécifié pour cet appareil et remplacez les deux piles en même temps. Insérez-les en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des piles de types différents.

Sécurité des piles : Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitez pas les piles et ne les exposez pas au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Retirez les piles si le capteur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Mettez les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Installation : Placez l'appareil à plat sur le sol, au point le plus bas de la zone à surveiller, afin que ses sondes de détection entrent en contact avec toute eau stagnante. Les emplacements idéaux comprennent sous les éviers, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, ainsi qu'à proximité des pompes de puisard ou des radiateurs. Ne le placez pas directement sur une surface souple ou absorbante telle qu'un tapis, et évitez les endroits où il pourrait être continuellement éclaboussé ou submergé, car il s'agit d'un détecteur de fuite et non d'un appareil entièrement submersible.

Environnement d'utilisation : L'appareil est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie, à la condensation, à une humidité élevée, à la poussière ou à des températures en dehors de la plage indiquée dans la fiche technique du produit. Tenez le capteur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ni d'aérosols, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Connexion sans fil : Maintenez le capteur à une distance fiable du réseau Wi-Fi 2,4 GHz utilisé lors de la configuration, et éloigné des murs épais ou des principales sources d'interférence, afin de garantir la remise des alertes sans délai. Remplacez rapidement la pile lorsque l'application signale un avertissement de batterie faible.

Entretien : L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le capteur vous-même, car cela pourrait l'endommager et annulerait la garantie. Si l'appareil est défectueux, contactez le support Partizan à l'aide des coordonnées ci-dessous. Gardez les sondes de détection situées sous l'appareil propres et exemptes de poussière, de calcaire ou de corrosion, car une accumulation peut compromettre la fiabilité de la détection des fuites ; essuyez-les délicatement avec un chiffon sec si nécessaire. Remplacez l'ensemble de l'appareil lorsque l'application indique que le capteur a expiré ou après la période indiquée dans la fiche technique du produit, même s'il semble encore fonctionner.

Test : Testez le détecteur au moins une fois par mois à l'aide du bouton de test ou via l'application afin de confirmer que le capteur, l'alarme et la connexion Wi-Fi fonctionnent correctement. Vous pouvez également tester la détection en touchant les deux sondes simultanément avec un doigt humide ou quelques gouttes d'eau, puis en séchant soigneusement les sondes par la suite.

Limitations : Ce capteur est un dispositif de surveillance complémentaire et n'arrête ni ne répare une fuite par lui-même. Il ne doit pas être considéré comme le seul moyen de protection contre les dégâts des eaux dans des situations où l'absence de détection d'une fuite pourrait entraîner des dommages matériels graves. Si l'alarme se déclenche, coupez l'alimentation en eau concernée si

cela peut être fait en toute sécurité, et vérifiez rapidement la zone, car une réponse tardive pourrait ne pas empêcher les dommages causés par une fuite en cours.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot