

MSV-1-WF Motorventil

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	16

1. Produktübersicht



Abb.1. MSV-1-WF Motorventil

Der Myers MSV-1-WF ist ein WLAN-Motorventil, das Ihnen die Fernsteuerung der Wasserversorgung Ihres Zuhauses ermöglicht. In Reihe an eine Wasserleitung eingebaut, öffnet und schließt sein integrierter elektrischer Antrieb das Ventil auf Befehl, sodass Sie die Wasserversorgung per Fernsteuerung über die App oder automatisch als Reaktion auf einen Leckalarm eines verbundenen Sensors absperren können, um Wasserschäden zu verhindern, bevor sie entstehen.

Dank integrierter WLAN-Verbindung sendet das Ventil Echtzeit-Statusaktualisierungen direkt an die verbundene App, sodass Sie immer wissen, ob Ihre Wasserversorgung geöffnet oder geschlossen ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Es wird direkt an einer kompatiblen Wasserleitung installiert, und ein manueller Umschalthebel ermöglicht die Bedienung des Ventils von Hand, falls Strom oder WLAN nicht verfügbar sind.

Der MSV-1-WF kann als eigenständiges Fernabsperrventil verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er mit Myers Leck-, Gas- und Wassersensoren zusammenarbeitet, um die Wasserversorgung automatisch abzusperren und die ernsthaften Risiken eines Wasserschadens zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Kabel an die Stromversorgung an und stecken Sie den Adapter in eine nahegelegene Steckdose.

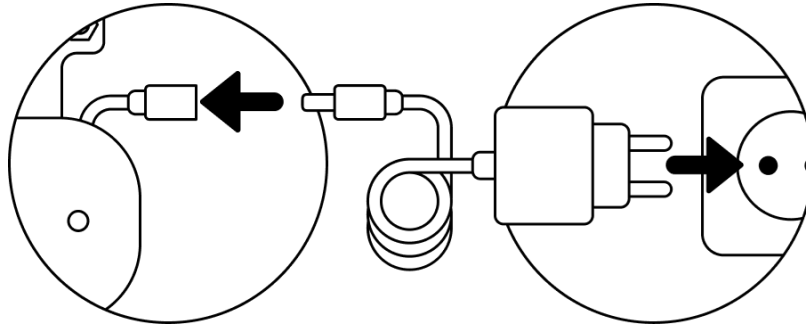


Abb.2. Anschließen des Netzadapters

2. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, halten Sie die Taste an der Rückseite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

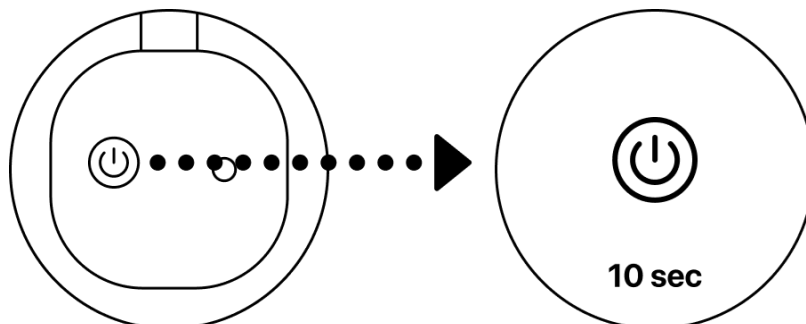


Abb.3. Zurücksetzen des Geräts mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Die Partizan-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

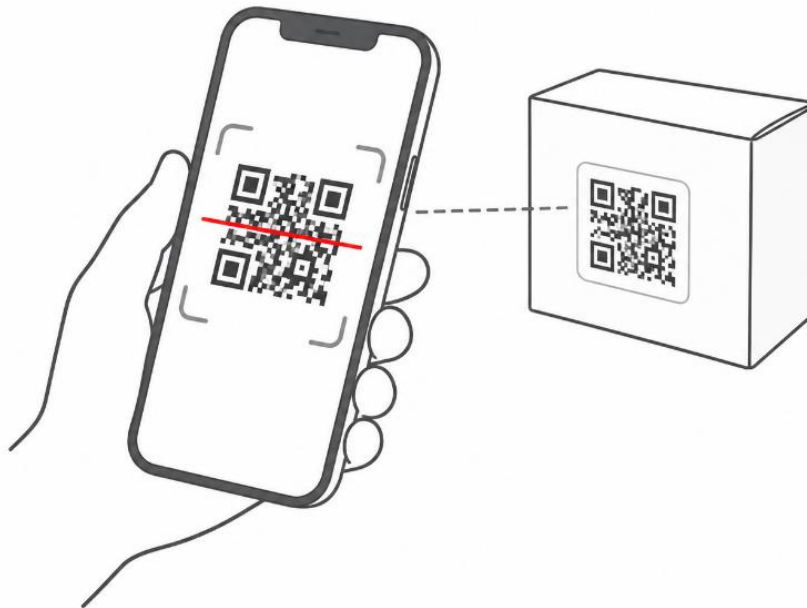


Abb.4. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um das Ventil als neues Gerät hinzuzufügen.

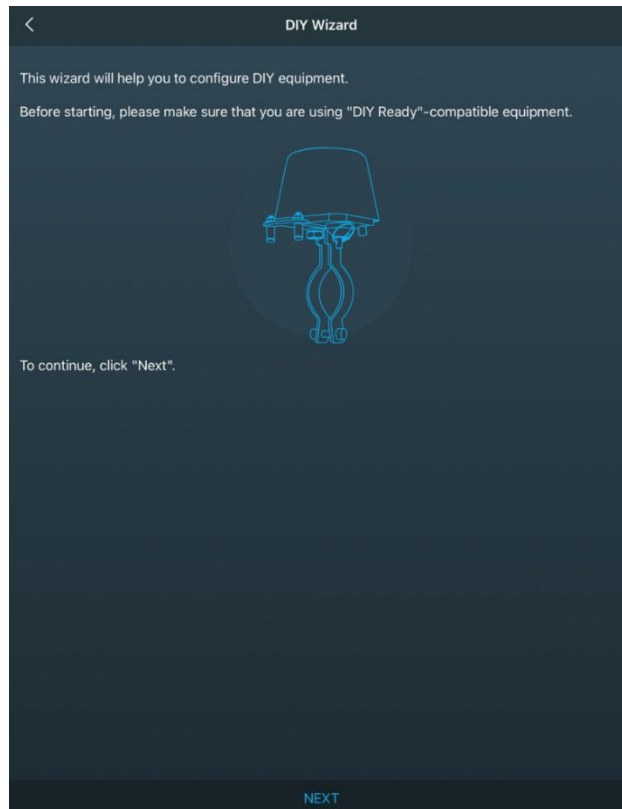


Abb.5. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das das Ventil verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Geräte unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

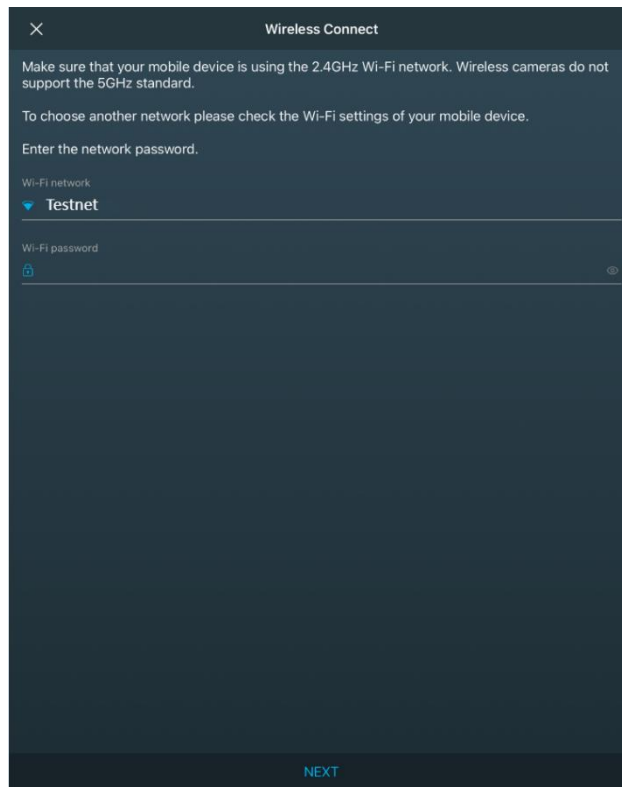


Abb.6. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

5. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem das Ventil hinzugefügt werden soll.

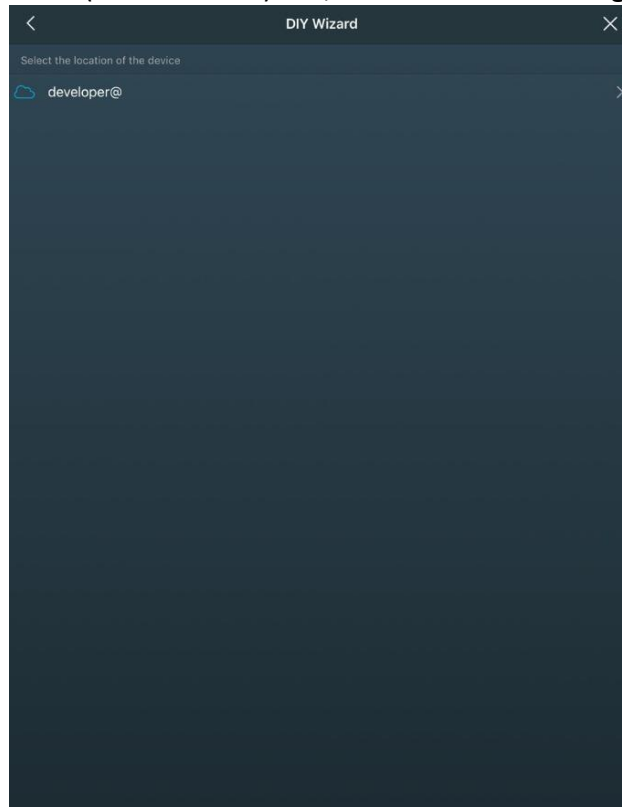


Abb.7. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

6. Warten Sie, während die App eine Verbindung zum Ventil herstellt und es im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

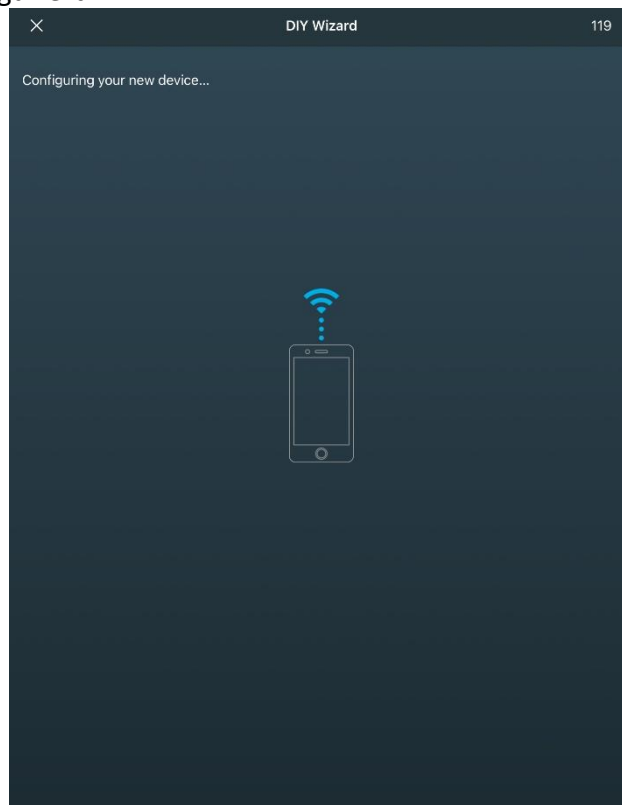


Abb.8. Konfiguration des neuen Geräts

7. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen des Ventils abzuschließen.

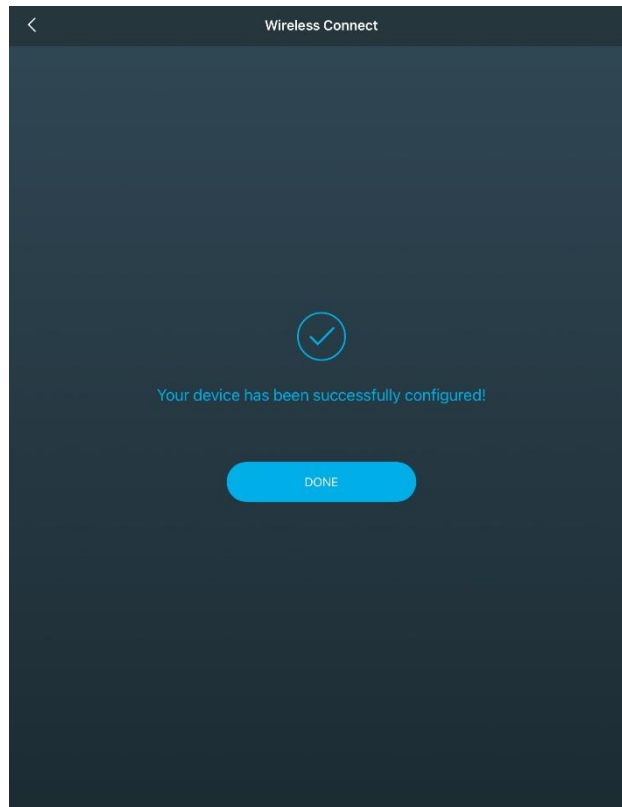


Abb.9. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

8. Das Ventil ist nun in der App hinzugefügt. Tippen Sie auf das Symbol im Statusbildschirm, um das Ventil per Fernsteuerung zu schließen. Wenn es geschlossen ist, wird das Symbol blau mit einem Kreuz, und der Status ändert sich zu Das Ventil ist geschlossen.

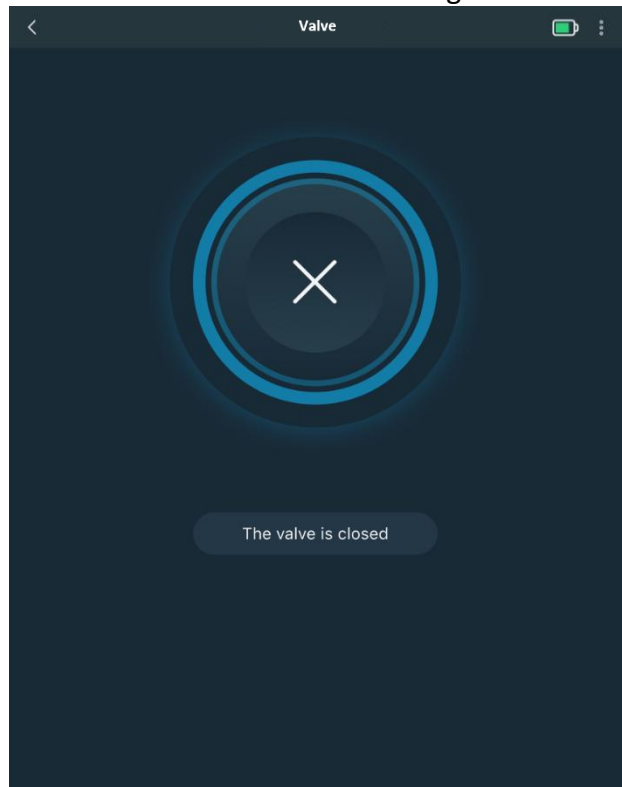


Abb.10. Ventil-Statusbildschirm – Ventil geschlossen

9. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um das Ventil zu öffnen. Wenn es geöffnet ist, wird das Symbol grün mit einem Häkchen, und der Status ändert sich zu Das Ventil ist geöffnet.

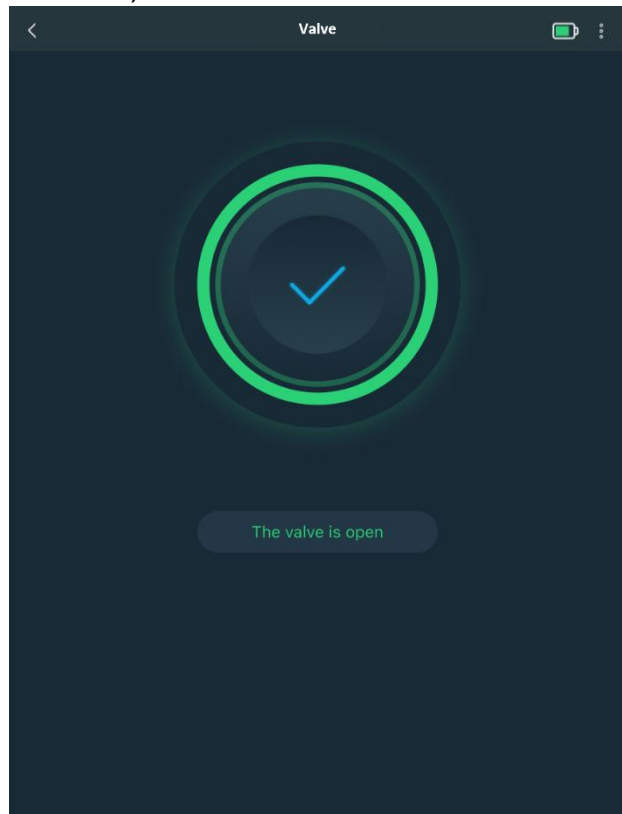


Abb.11. Ventil-Statusbildschirm – Ventil geöffnet

10. Wenn das Gerät seine WLAN-Verbindung verliert, zeigt der Statusbildschirm ein graues Symbol mit einem Aktualisierungssymbol und der Bezeichnung Das Gerät ist offline.

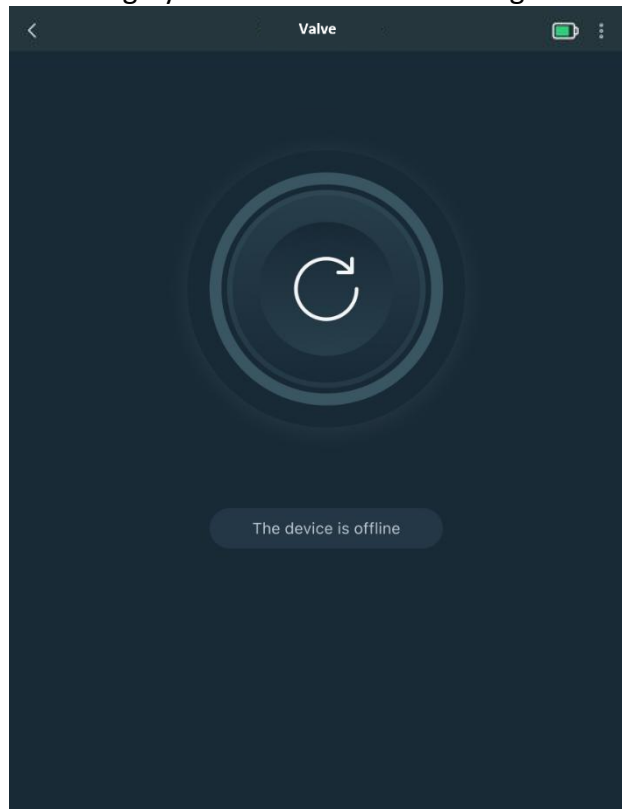


Abb.12. Ventil-Statusbildschirm – Gerät offline

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm des Ventils wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

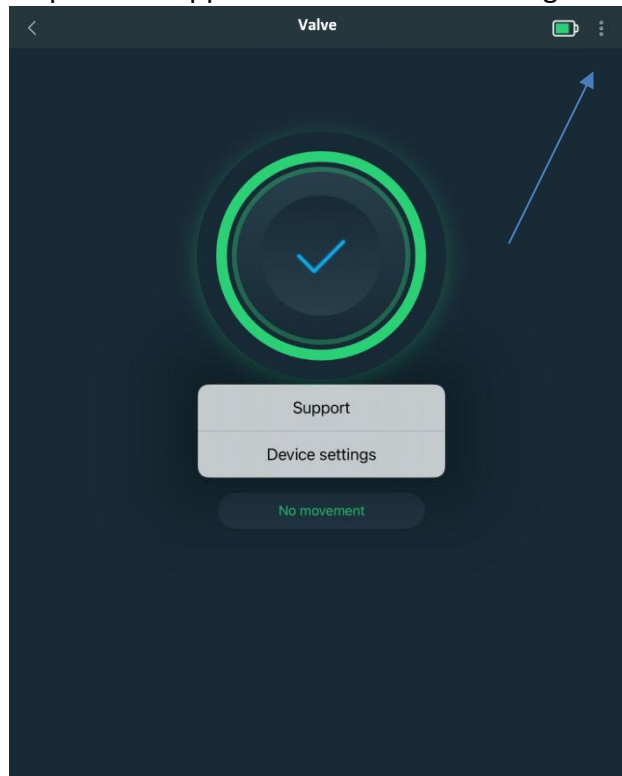


Abb.13. Ventilbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.

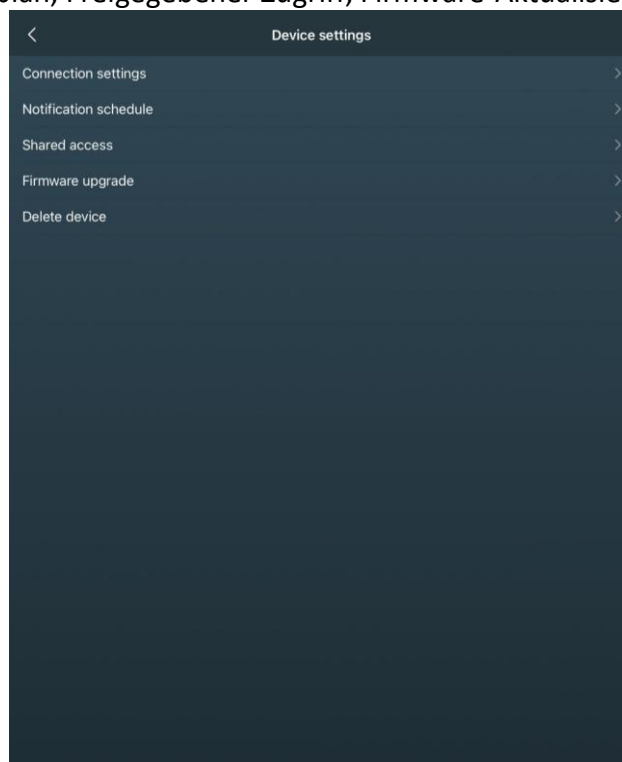


Abb.14. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

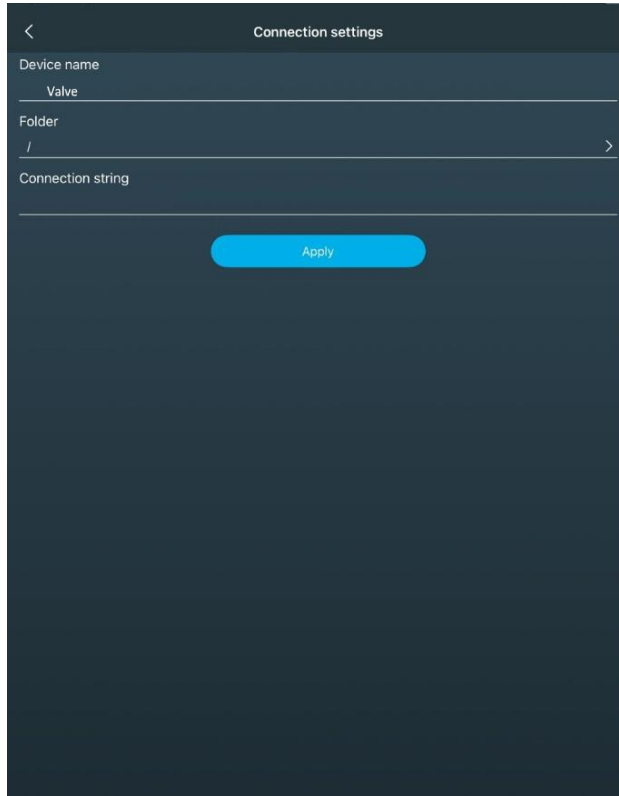


Abb.15. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

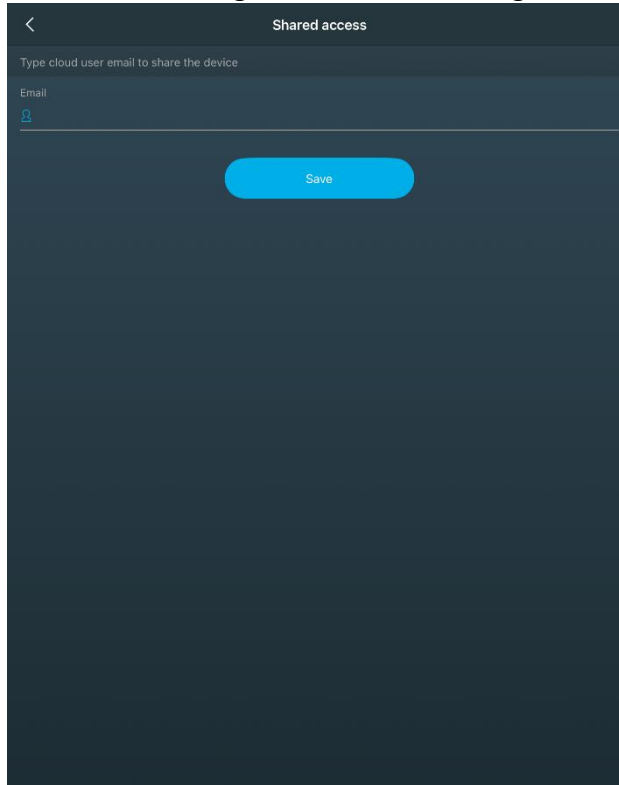


Abb.16. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

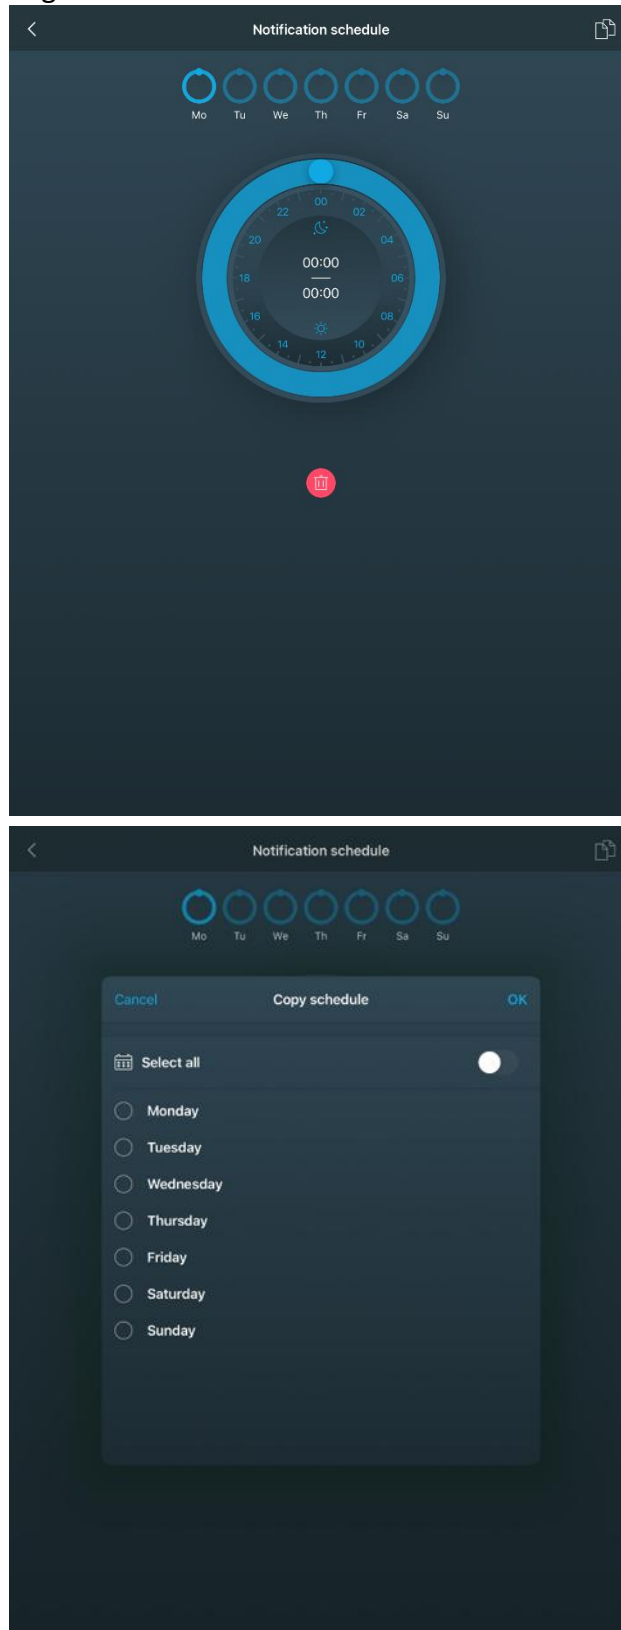


Abb.17. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

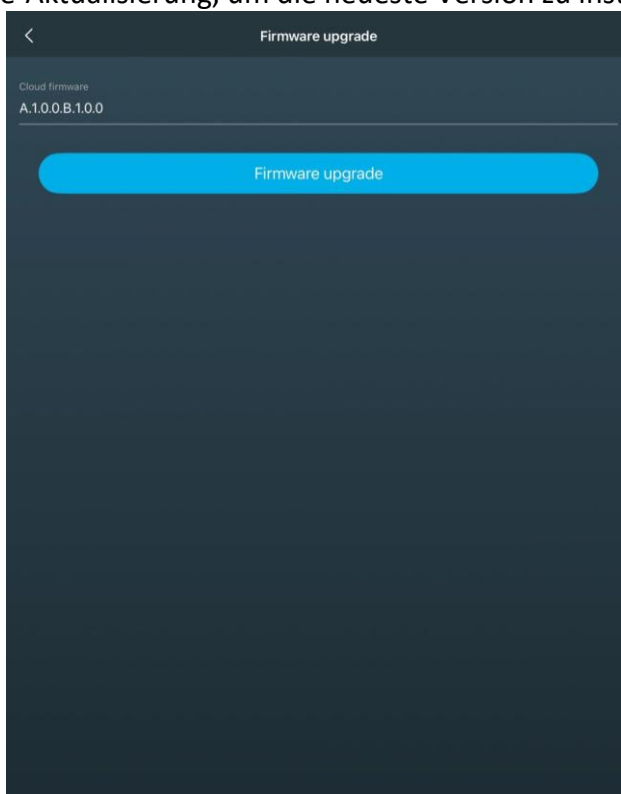


Abb.18. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

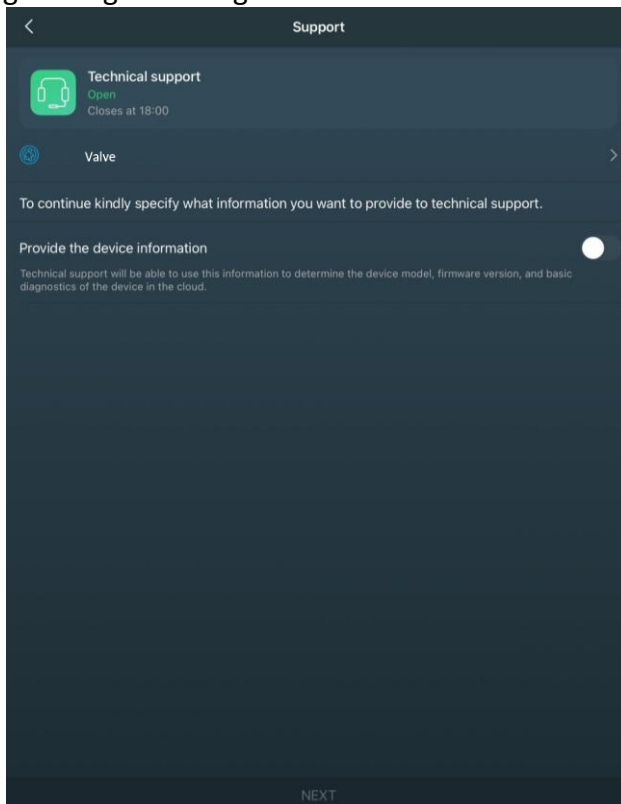


Abb.19. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um das Ventil aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

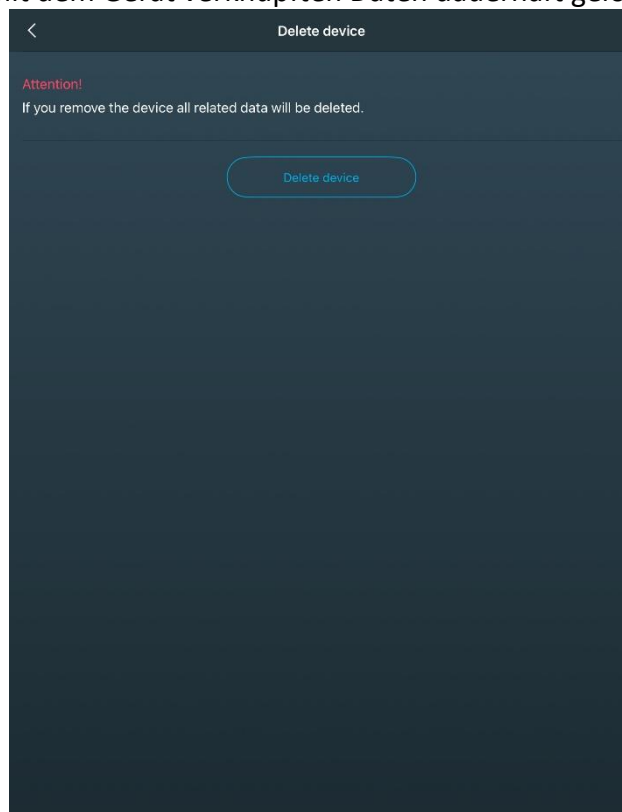


Abb.20. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Das Gerät wird über das mitgelieferte Kabel und den Adapter mit Strom versorgt. Stecken Sie es direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie kein beschädigtes Kabel oder beschädigten Adapter und vermeiden Sie Verlängerungskabel oder schaltbare Steckdosen, die versehentlich ausgeschaltet werden könnten.

Installation: Dieses Ventil muss von einem qualifizierten Installateur oder einer sachkundigen Person in Reihe an einer Wasserleitung eingebaut werden, idealerweise in der Nähe des Hauptwasserzulaufs, entsprechend dem am Gehäuse markierten Durchflussrichtungspfeil. Schalten Sie vor der Installation die Wasserversorgung ab und lassen Sie den Druck im Leitungssystem ab. Überschreiten Sie nicht den maximalen Druck, die maximale Temperatur und den maximalen Rohrdurchmesser, die im Produktdatenblatt angegeben sind. Halten Sie den manuellen Umschalthebel jederzeit zugänglich, damit das Ventil von Hand bedient werden kann, falls Strom oder WLAN nicht verfügbar sind.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie das Gerät in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass App-Status und Fernbefehle ohne Verzögerung übermittelt werden.

Wartung: Das Gerät enthält außer dem manuellen Umschalthebel keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Antrieb selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Betätigen Sie das Ventil regelmäßig vollständig geöffnet und vollständig geschlossen (zum Beispiel über die App), um ein Festsetzen durch Mineralablagerungen oder Korrosion zu verhindern, und überprüfen Sie die Rohrverbindungen auf beiden Seiten auf Undichtigkeiten.

Testen: Testen Sie das Ventil mindestens einmal im Monat, indem Sie es über die App öffnen und schließen, und stellen Sie sicher, dass der angezeigte Status mit der physischen Position des manuellen Umschalthebels übereinstimmt. WLAN- und App-Konnektivität sollten ebenfalls regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass Fern- und automatische Absperrbefehle ohne Verzögerung empfangen werden.

Einschränkungen: Dieses Ventil ist ein ergänzendes Steuergerät und ersetzt kein ordnungsgemäß installiertes und gewartetes Sanitärsystem. Es sollte nicht als alleiniges Mittel zur Verhinderung von Wasserschäden verwendet werden; für automatischen Schutz kombinieren Sie es mit einem Myers Leckdetektor, sodass das Ventil die Wasserversorgung absperren kann, sobald ein Leck erkannt wird. Halten Sie den manuellen Umschalthebel jederzeit zugänglich für den Fall einer Gerätestörung oder eines Strom- oder WLAN-Ausfalls.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot