

MSS-AB1-WF Alarmtaste

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	16

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-AB1-WF Alarmtaste

Der Myers MSS-AB1-WF ist eine WLAN-Alarmtaste, mit der Sie durch Drücken einer einzigen SOS-Taste Hilfe rufen können. Tragbar oder mobil einsetzbar, sendet sie in dem Moment, in dem sie gedrückt wird, sofort einen Alarm an die verbundene App und benachrichtigt Sie oder Ihre festgelegten Kontakte über einen Notfall, damit Hilfe so schnell wie möglich organisiert werden kann.

Dank integrierter WLAN-Verbindung sendet die Taste Echtzeit-Warnungen direkt an die verbundene App, sodass Ihr Notfall auch dann bemerkt wird, wenn Sie nicht zu Hause sind. Ihr kompaktes, leichtes Design macht sie einfach zu tragen, an der Kleidung zu befestigen oder an einem Band um den Hals zu tragen, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen gewährleistet.

Der MSS-AB1-WF kann als eigenständiger Panikknopf verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er Echtzeit-Benachrichtigungen liefert und dabei hilft, im Notfall schnell Hilfe zu erhalten.

2. Erste Verwendung

1. Nehmen Sie den Clip aus dem Set und halten Sie die Taste an der Unterseite des Geräts 5 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

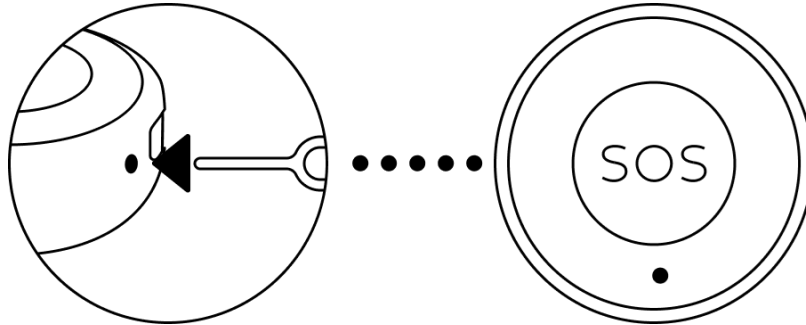


Abb.2. Zurücksetzen des Geräts mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Die Partizan-App kann über den folgenden Link heruntergeladen werden.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

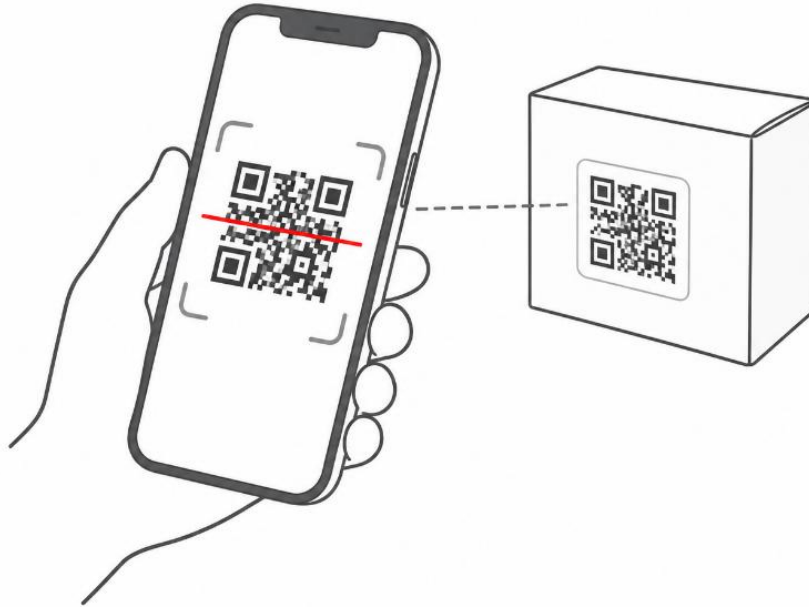


Abb.3. QR-Code-Scan

2. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um die Taste als neues Gerät hinzuzufügen.

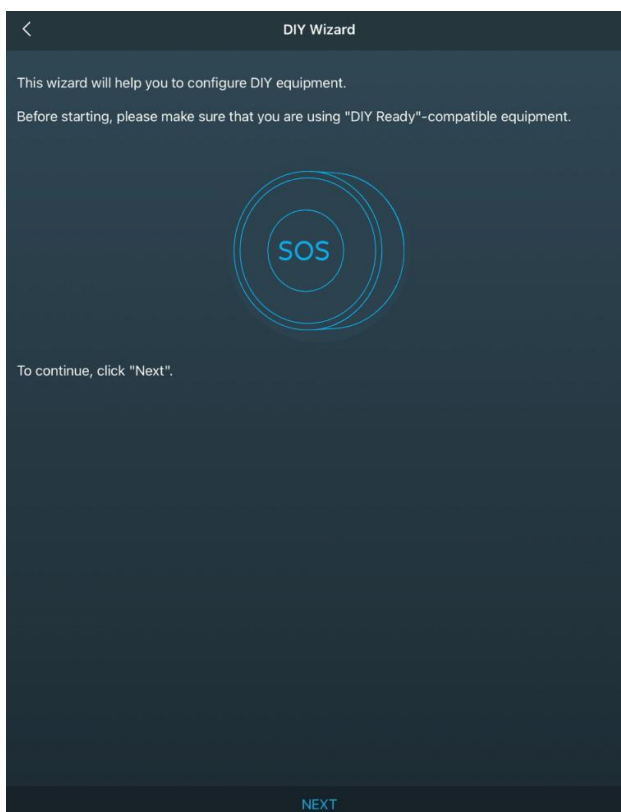


Abb.4. DIY-Assistent – Startbildschirm

3. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das die Taste verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Geräte unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

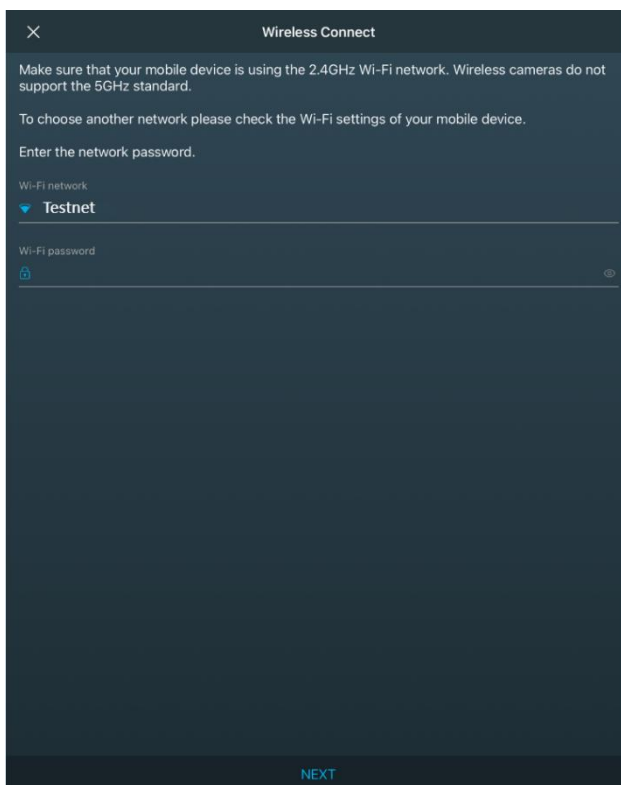


Abb.5. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

4. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem die Taste hinzugefügt werden soll.

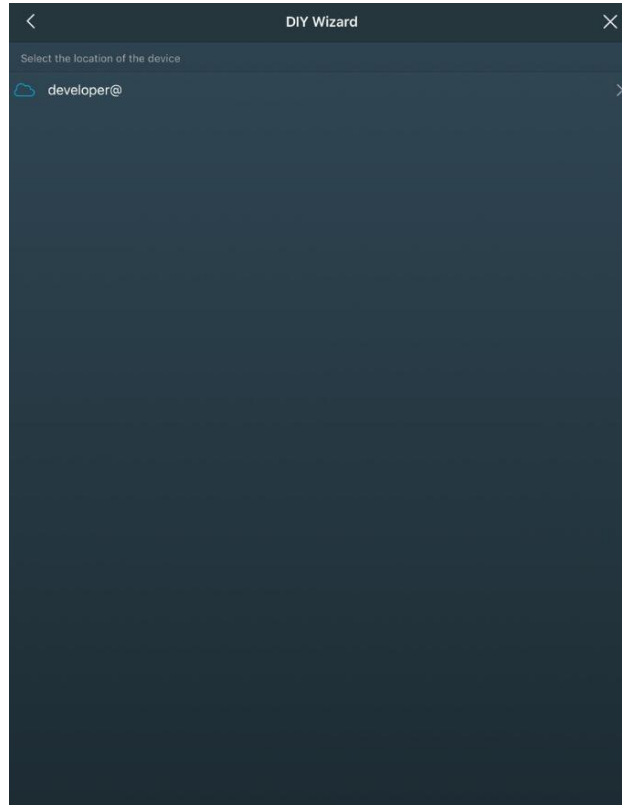


Abb.6. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

5. Warten Sie, während die App eine Verbindung zur Taste herstellt und sie im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

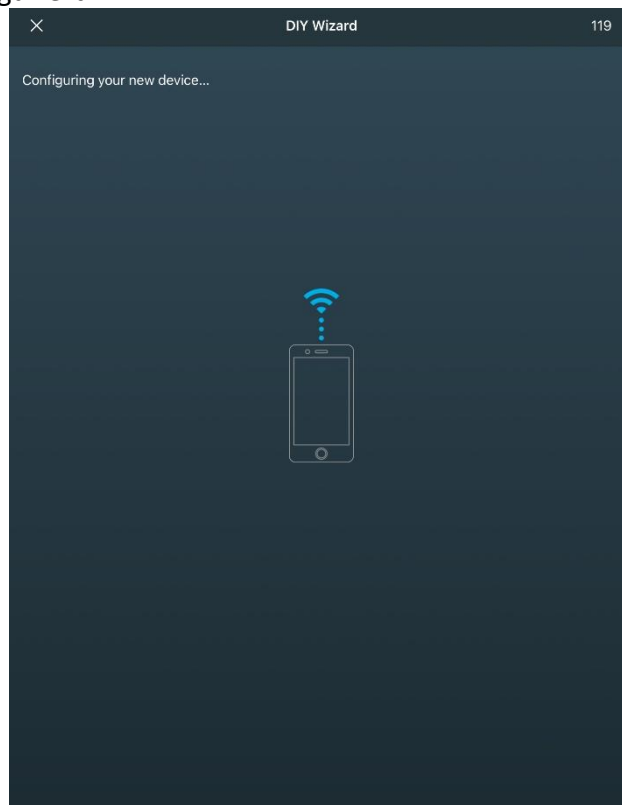


Abb.7. Konfiguration des neuen Geräts

6. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen der Taste abzuschließen.

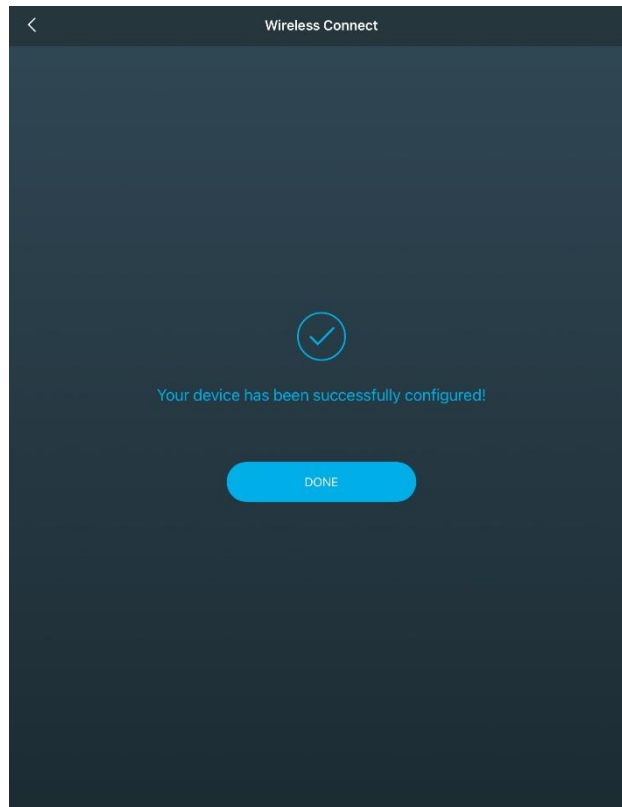


Abb.8. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

7. Die Taste ist nun in der App hinzugefügt. Wenn sie gedrückt wird, zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit einem SOS-Symbol und der Bezeichnung Alarm!!!

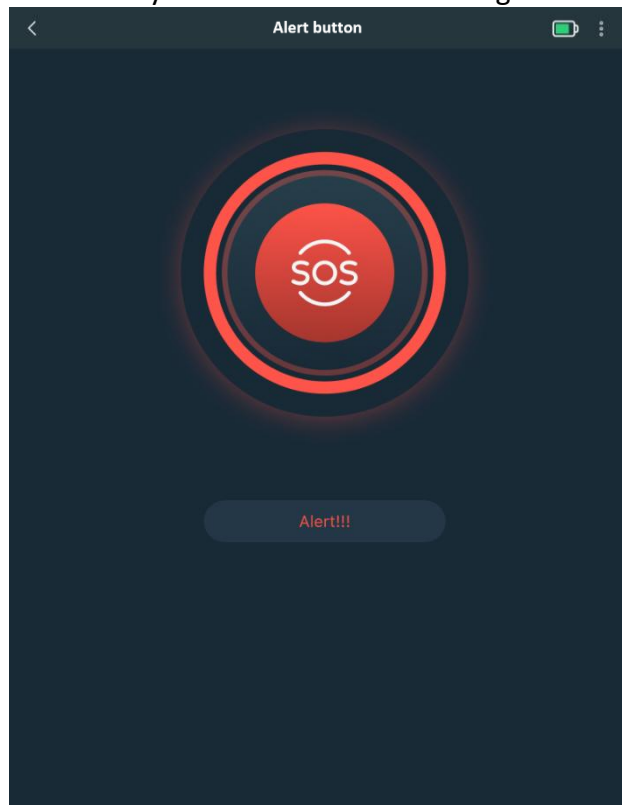


Abb.9. Tasten-Statusbildschirm – Alarm

8. Wenn die Taste nicht gedrückt wurde oder nachdem ein Alarm gelöscht wurde, zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit einem SOS-Symbol und der Bezeichnung Alles in Ordnung.

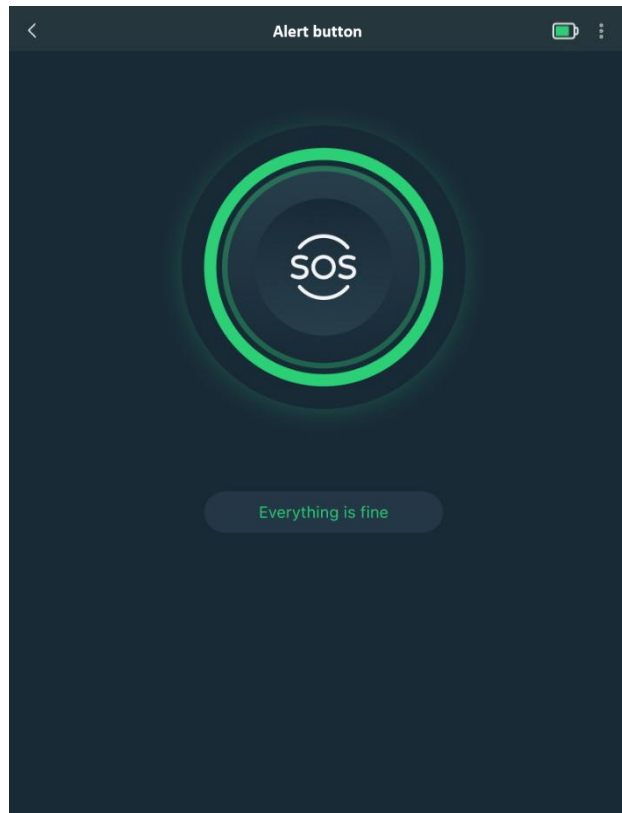


Abb.10. Tasten-Statusbildschirm – alles in Ordnung

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm der Taste wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

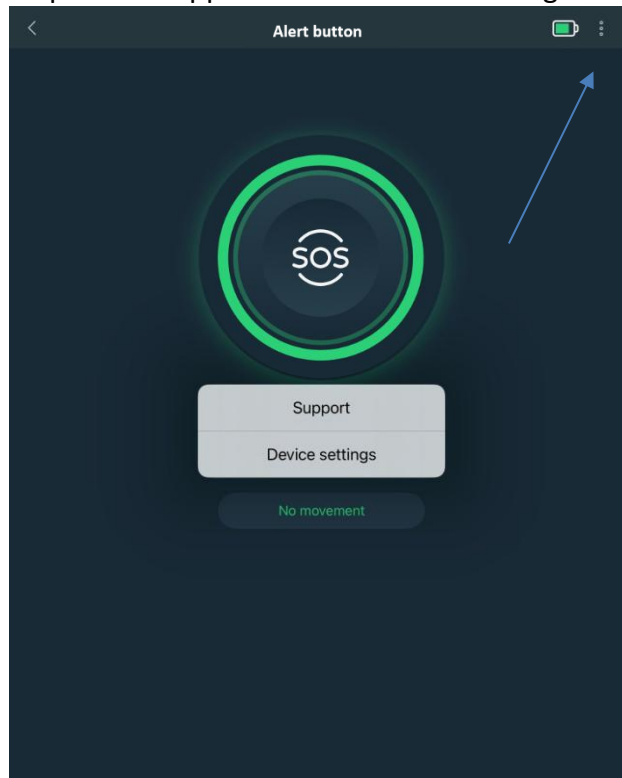


Abb.11. Tastenbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.

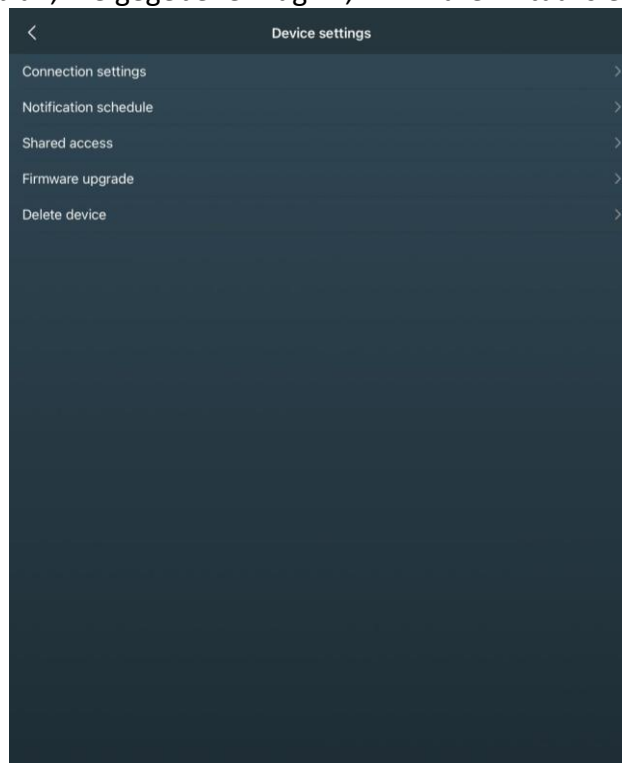


Abb.12. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

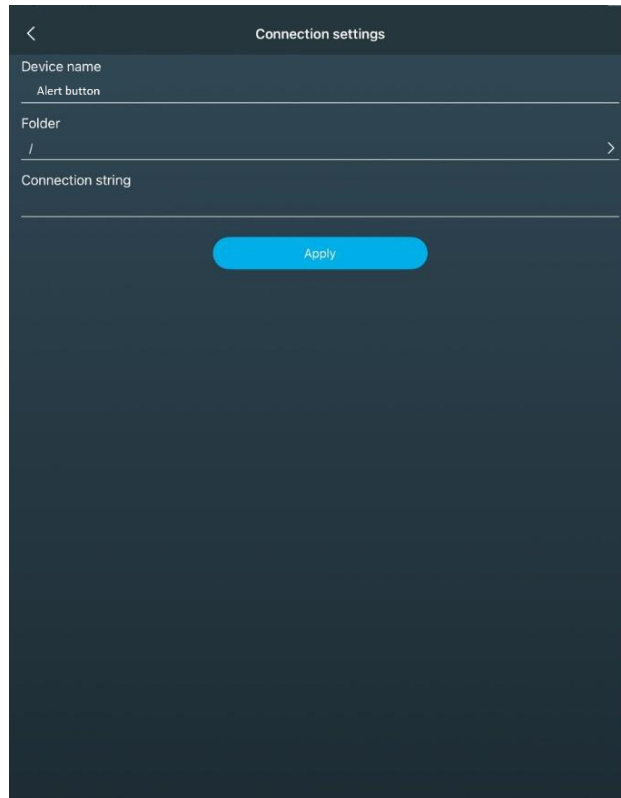


Abb.13. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

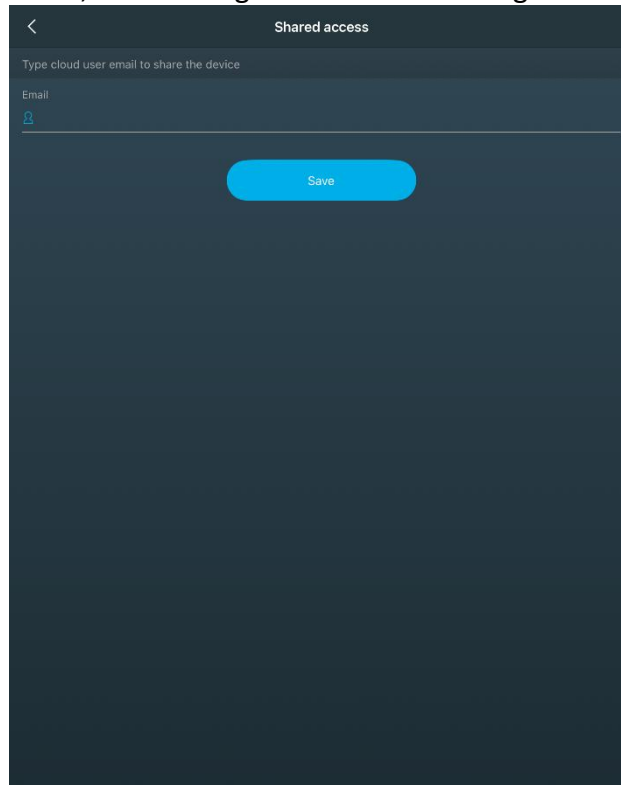


Abb.14. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

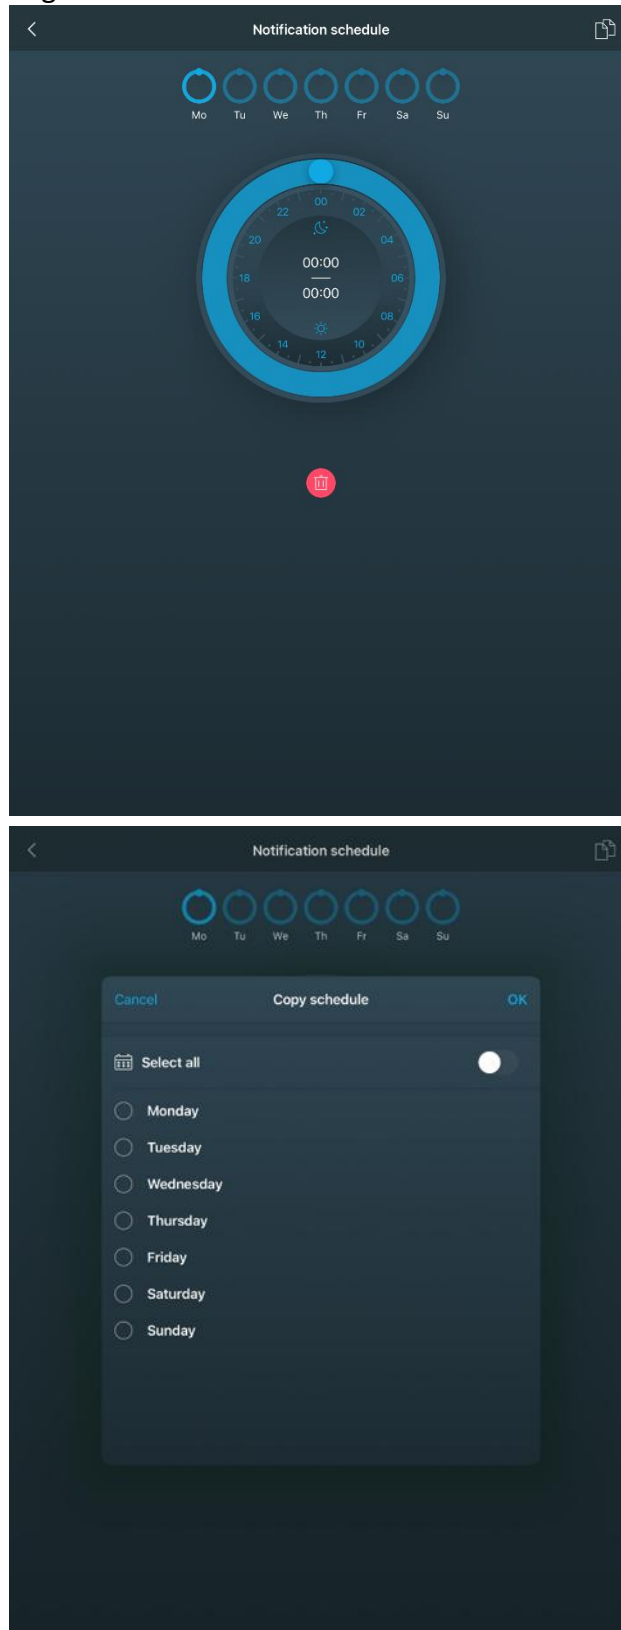


Abb.15. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

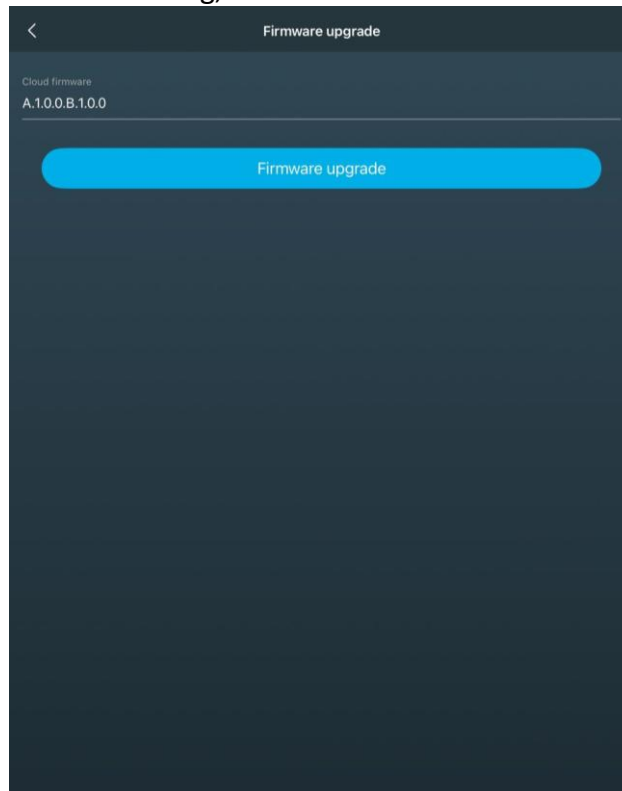


Abb.16. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

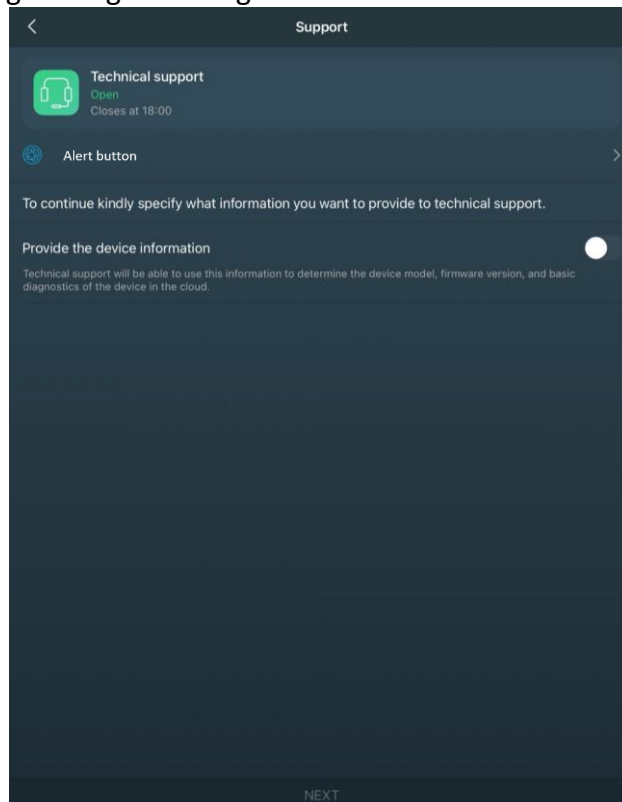


Abb.17. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um die Taste aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

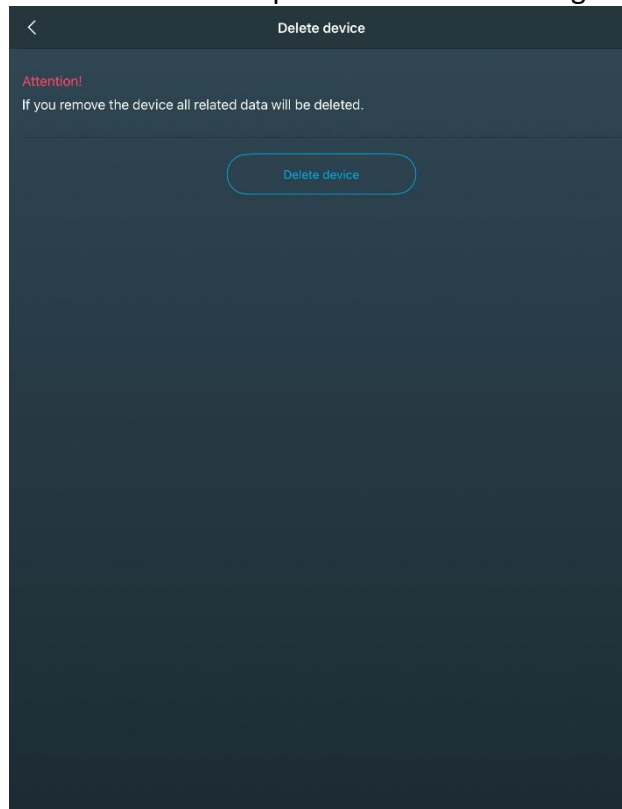


Abb.18. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Das Gerät verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Akku. Laden Sie es mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel und einem handelsüblichen USB-Netzteil auf. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel oder einen kompatiblen Ersatz, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Akkusicherheit: Das Gerät nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen, da dies den internen Akku beschädigen kann. Laden Sie das Gerät nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt auf und stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gehäuse aufgebläht, heiß oder beschädigt wird. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott; entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll.

Installation: Dieses Gerät ist dafür konzipiert, am Körper getragen zu werden. Befestigen Sie es an Ihrer Kleidung, bringen Sie es am mitgelieferten Band an oder halten Sie es jederzeit griffbereit, damit es im Notfall schnell gedrückt werden kann. Stellen Sie sicher, dass es sich in Reichweite Ihres Heim-WLAN-Netzwerks oder eines gekoppelten Hubs befindet, wenn es außerhalb des Zuhauses verwendet wird, damit ein Alarm immer die App erreichen kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie das Gerät in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Laden Sie das Gerät umgehend auf, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Akkustand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, es selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Wie bei allen wiederaufladbaren Akkus nimmt die Kapazität mit der Nutzung allmählich ab; wenn der Akku nach normalem Laden keine nutzbare Ladung mehr hält, wenden Sie sich bezüglich eines Ersatzes an den Support.

Testen: Drücken Sie die Taste mindestens einmal im Monat und teilen Sie allen benachrichtigten Personen vorher mit, dass es sich nur um einen Test handelt, um sicherzustellen, dass Taste, App-Alarm und WLAN-Verbindung ordnungsgemäß funktionieren. Löschen Sie den Testalarm anschließend in der App.

Einschränkungen: Diese Taste ist ein ergänzendes Kommunikationsgerät und hängt von einer funktionierenden WLAN-Verbindung, App-Benachrichtigungen und einer verfügbaren Person ab, um wirksam zu sein. Sie ersetzt nicht den direkten Anruf bei Notdiensten und sollte nicht als alleiniges Mittel zur Hilfeleistung in einer lebensbedrohlichen Situation verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Kontakt die App-Benachrichtigungen aktiviert lässt und die App regelmäßig überprüft.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot