

Przycisk alarmowy MSS-AB1-WF

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Ustawienia.....	10
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	15
Kontakty:.....	16

1. Opis produktu



Rys.1. Przycisk alarmowy MSS-AB1-WF


Myers MSS-AB1-WF to przycisk alarmowy z Wi-Fi, zaprojektowany, aby umożliwić wezwanie pomocy jednym naciśnięciem przycisku SOS. Noszony na sobie lub przenośny, w momencie naciśnięcia natychmiast wysyła powiadomienie do połączonej aplikacji, informując użytkownika lub wyznaczone osoby kontaktowe o sytuacji awaryjnej, dzięki czemu pomoc może zostać zorganizowana jak najszybciej.

Dzięki wbudowanej łączności Wi-Fi przycisk wysyła powiadomienia w czasie rzeczywistym bezpośrednio do połączonej aplikacji, dzięki czemu sytuacja awaryjna może zostać zauważona nawet wtedy, gdy jesteś poza domem. Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwia noszenie go przy sobie, przypięcie do ubrania lub noszenie na smyczy, a niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność baterii między ładowaniami.

MSS-AB1-WF może być używany jako samodzielny przycisk paniki lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym i pomagając szybko uzyskać pomoc w sytuacji awaryjnej.

2. Pierwsze użycie

1. Weź klips z zestawu i przytrzymaj przycisk na spodzie urządzenia przez 5 sekund, aby zresetować urządzenie.

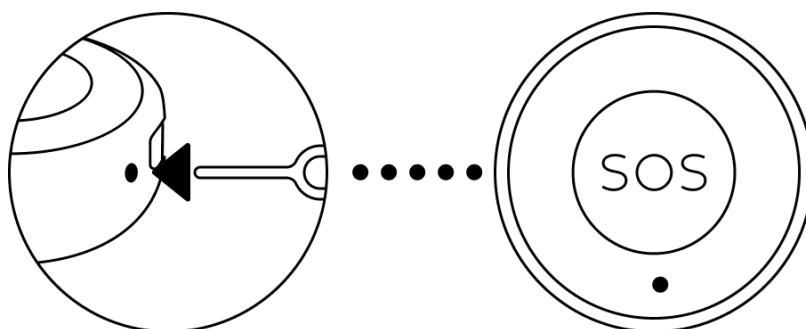

Rys.2. Resetowanie urządzenia za pomocą szpilki


3. Sterowanie z aplikacji

1. Pobierz lub otwórz aplikację mobilną Partizan (dostępna w Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Aplikację mobilną Partizan można pobrać za pomocą poniższego linku.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Zeskanuj kod QR na opakowaniu urządzenia, aby otworzyć stronę urządzenia w aplikacji Partizan.

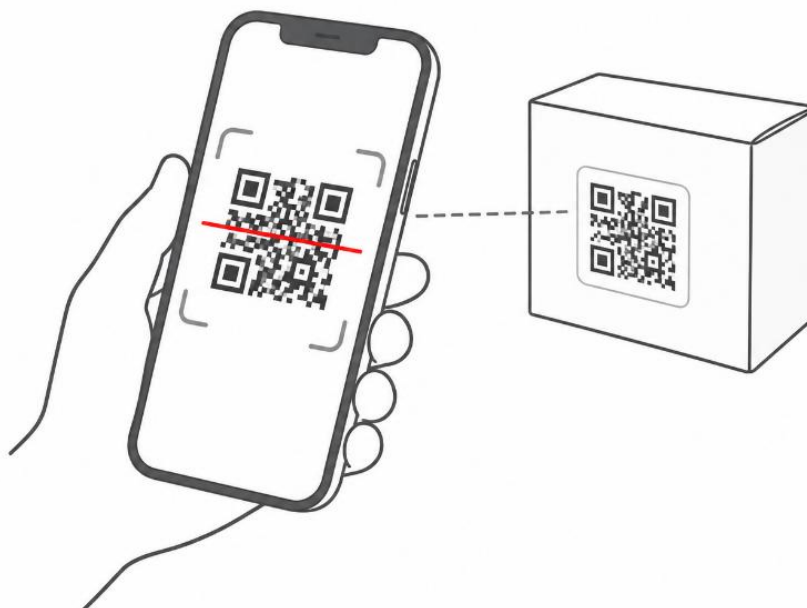


Rys.3. Skanowanie kodu QR

2. Otwórz Kreator DIY i dotknij Dalej, aby rozpocząć dodawanie przycisku jako nowego urządzenia.

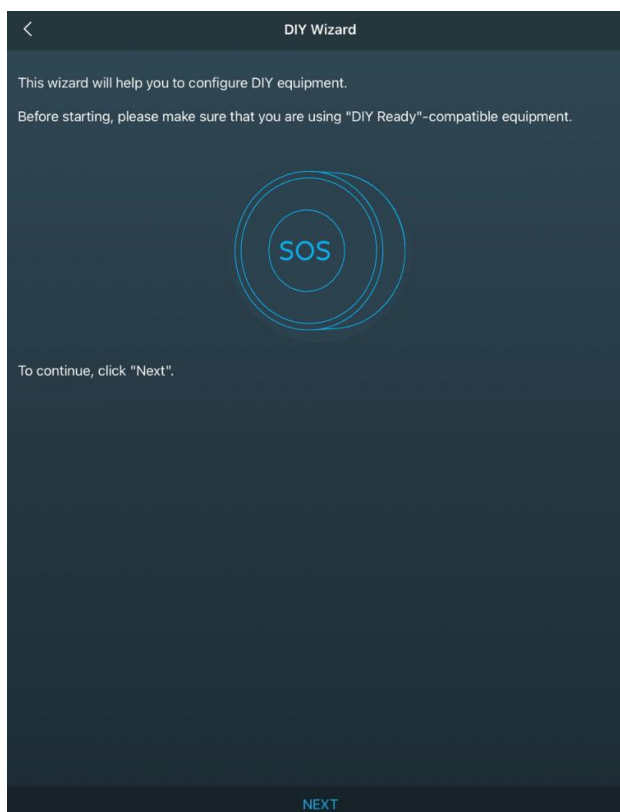


Rys.4. Kreator DIY – ekran startowy

3. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4GHz, z której będzie korzystać przycisk, i wprowadź hasło sieciowe, a następnie dotknij Dalej. Urządzenia bezprzewodowe nie obsługują standardu 5GHz.

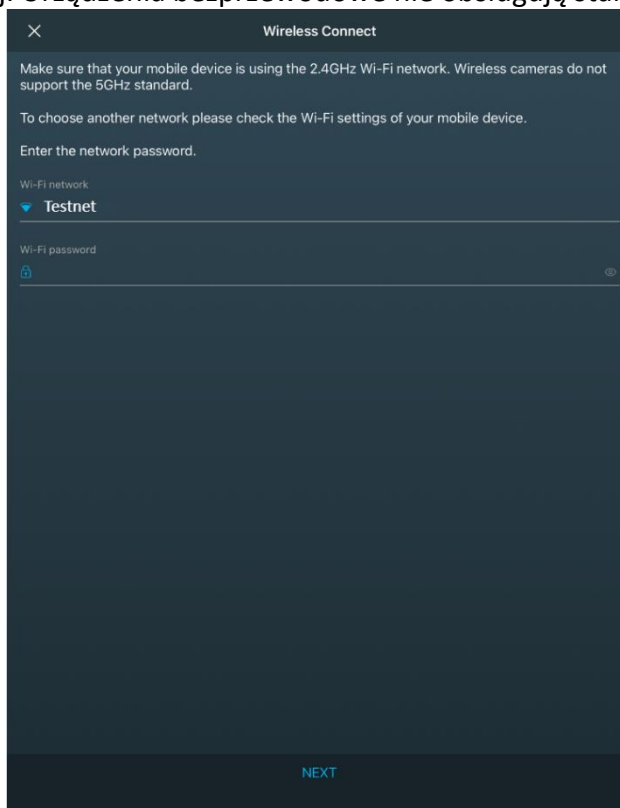


Rys.5. Połączenie bezprzewodowe – sieć Wi-Fi i hasło

- Wybierz konto w chmurze (lokalizację), do którego przycisk zostanie dodany.

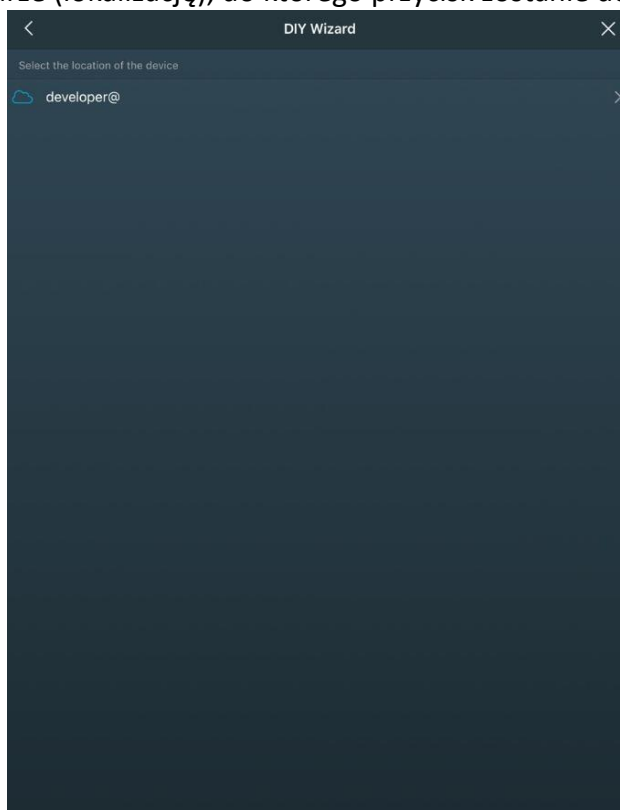


Rys.6. Kreator DIY – wybór lokalizacji urządzenia

- Poczekaj, aż aplikacja połączy się z przyciskiem i skonfiguruje go w wybranej sieci Wi-Fi.

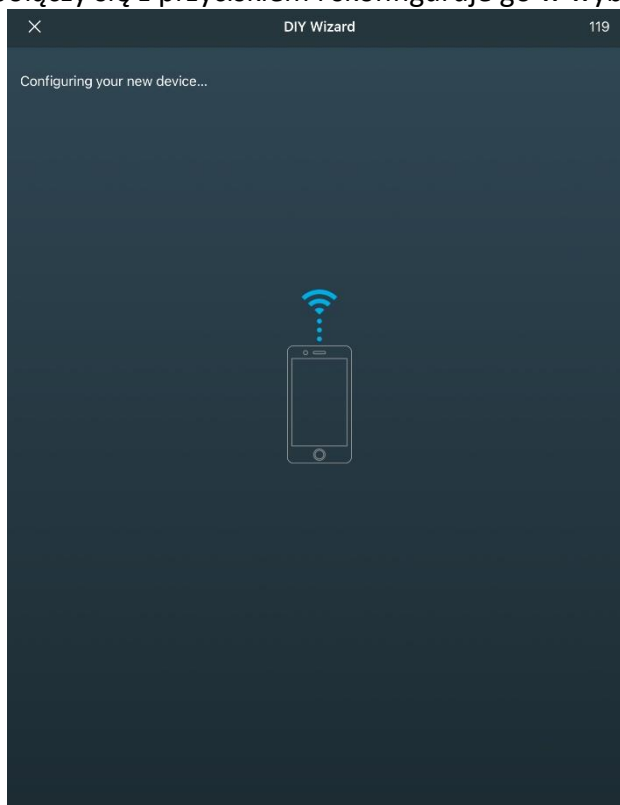


Rys.7. Konfigurowanie nowego urządzenia

6. Po zakończeniu konfiguracji dotknij Gotowe, aby zakończyć dodawanie przycisku.

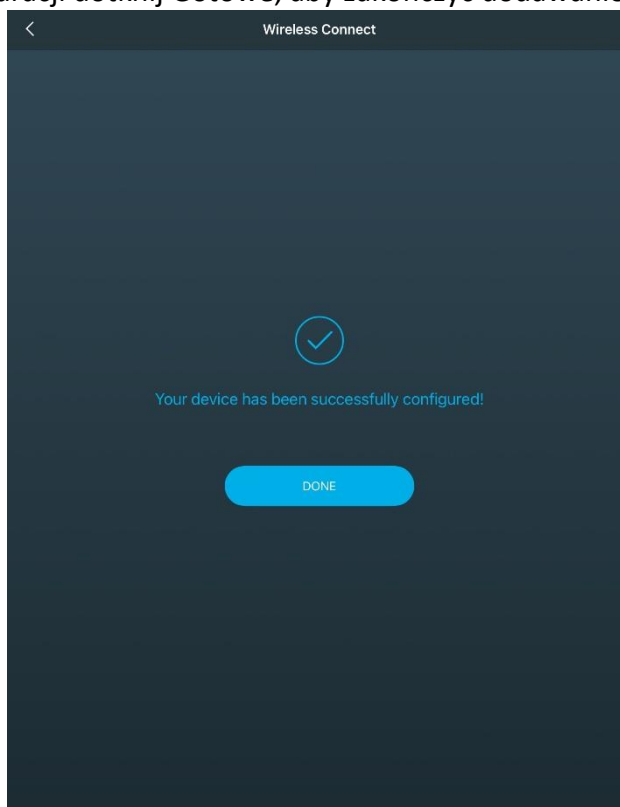


Rys.8. Połączenie bezprzewodowe – konfiguracja zakończona

7. Przycisk jest teraz dodany do aplikacji. Po naciśnięciu ekran stanu wyświetla czerwoną ikonę z symbolem SOS oraz etykietą Alarm!!!

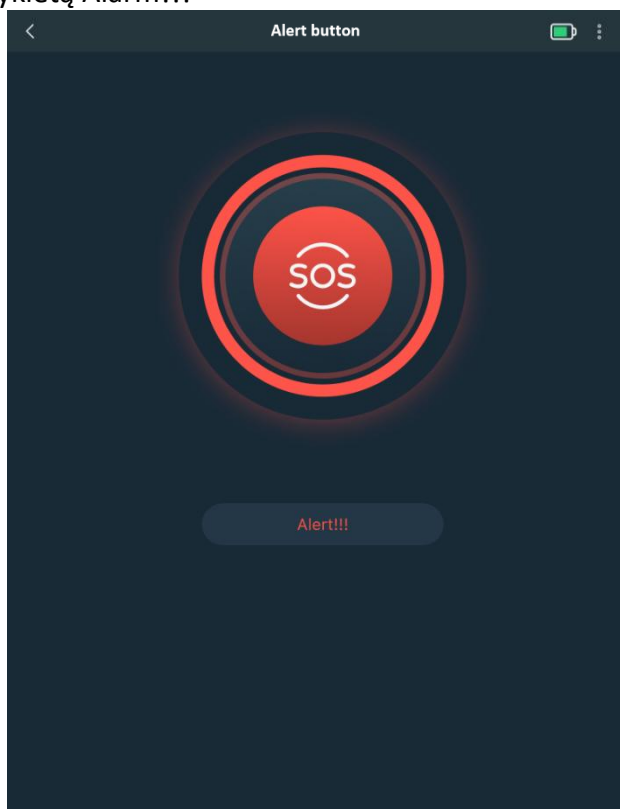

Rys.9. Ekran stanu przycisku – alarm


8. Gdy przycisk nie został naciśnięty lub po wyczyszczeniu alarmu, ekran stanu wyświetla zieloną ikonę z symbolem SOS oraz etykietą Wszystko w porządku.

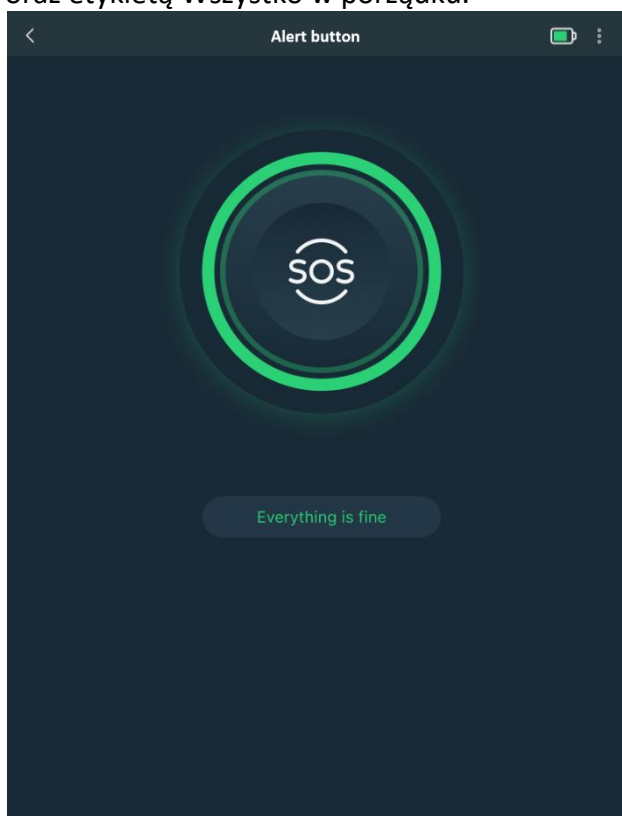

Rys.10. Ekran stanu przycisku – wszystko w porządku


4. Ustawienia

1. Na ekranie stanu przycisku dotknij ikony menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu, jak pokazano, aby otworzyć opcje Wsparcie i Ustawienia urządzenia.

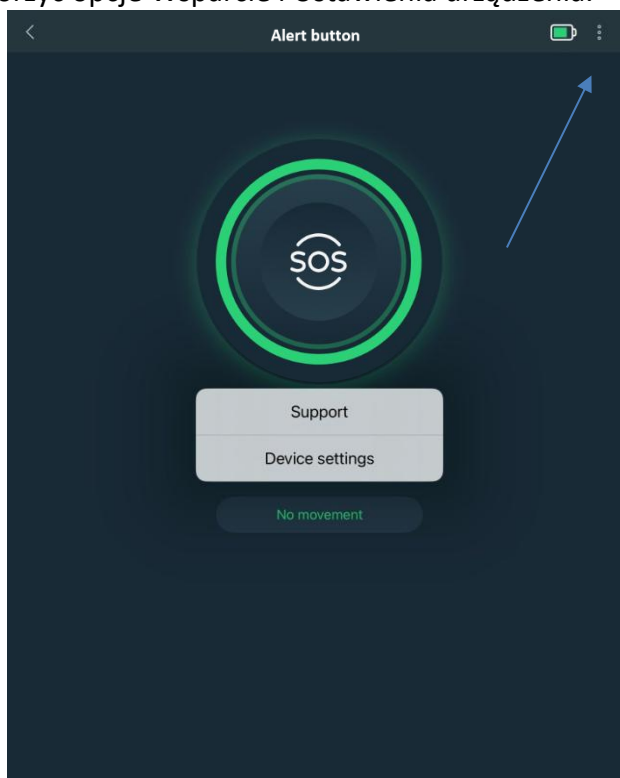


Rys.11. Ekran przycisku – menu Wsparcie i Ustawienia urządzenia

2. Menu Ustawienia urządzenia zapewnia dostęp do Ustawień połączenia, Harmonogramu powiadomień, Dostępu współdzielonego, Aktualizacji oprogramowania układowego oraz Usuwania urządzenia.

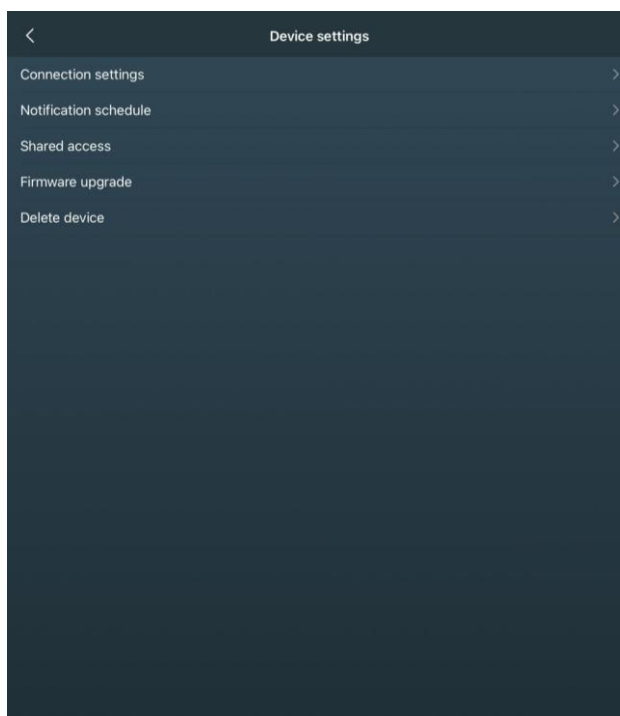


Rys.12. Menu ustawień urządzenia

3. W sekcji Ustawienia połączenia sprawdź lub edytuj nazwę urządzenia, folder i ciąg połączenia, a następnie dotknij Zastosuj, aby zapisać zmiany.

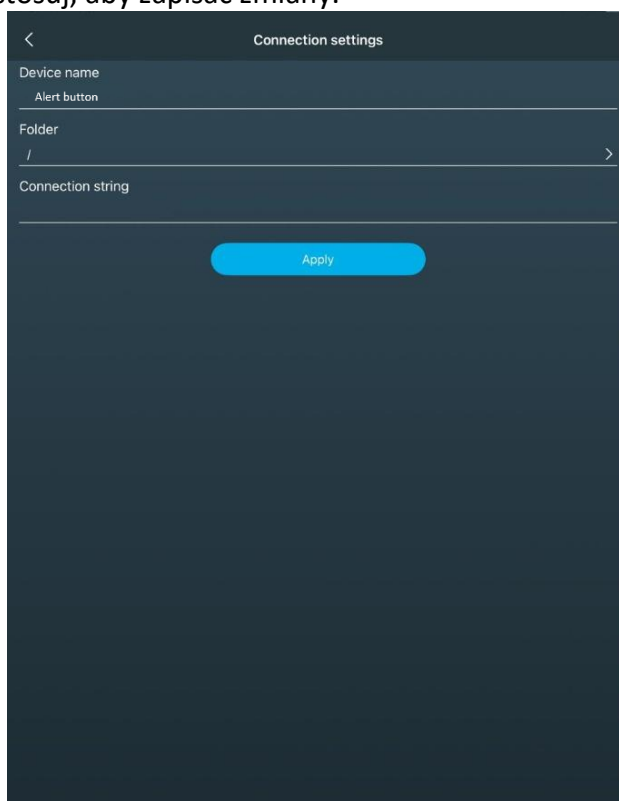


Rys.13. Ustawienia połączenia

4. W sekcji Dostęp współdzielony wprowadź adres e-mail innego użytkownika chmury i dotknij Zapisz, aby przyznać mu dostęp do urządzenia.

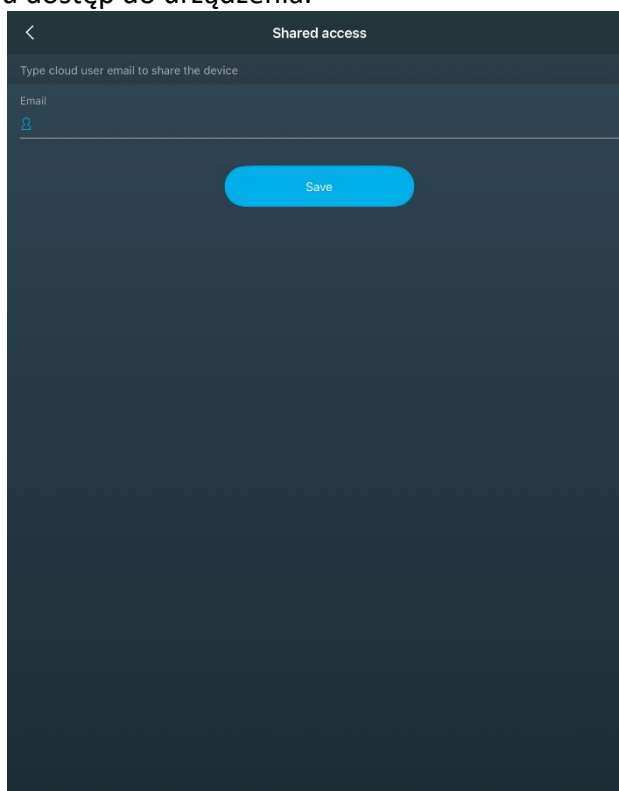

Rys.14. Dostęp współdzielony


5. W sekcji Harmonogram powiadomień wybierz dni tygodnia i ustaw aktywny przedział czasowy na tarczy 24-godzinnej. Użyj opcji Kopiuj harmonogram, aby zastosować ten sam przedział czasowy do innych dni.

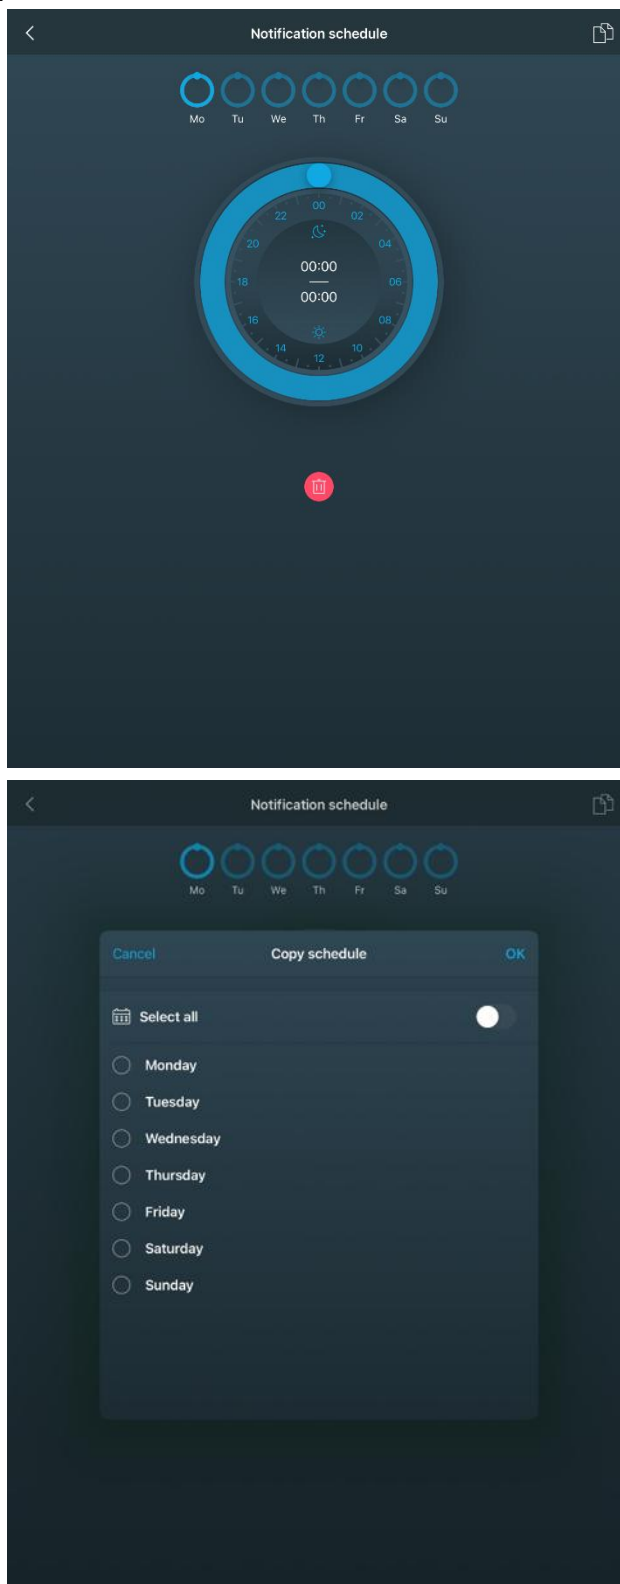

Rys.15. Harmonogram powiadomień i okno kopiowania harmonogramu


Wszystkie urządzenia Myers wysyłają powiadomienie push w czasie rzeczywistym na Twój telefon za każdym razem, gdy coś się wydarzy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco, nawet gdy nie ma Cię w domu.

6. W sekcji Aktualizacja oprogramowania układowego sprawdź bieżącą wersję oprogramowania w chmurze i dotknij Aktualizacja oprogramowania układowego, aby zainstalować najnowszą wersję.

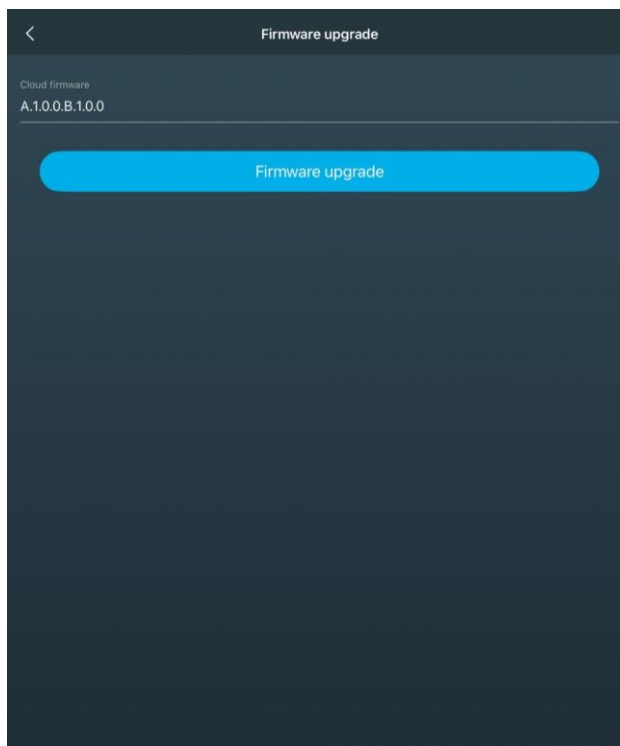


Rys.16. Aktualizacja oprogramowania układowego

7. W sekcji Wsparcie sprawdź godziny pracy pomocy technicznej. Włącz opcję Udostępnij informacje o urządzeniu, aby pomoc techniczna mogła w razie potrzeby zobaczyć model urządzenia, wersję oprogramowania układowego i podstawową diagnostykę.

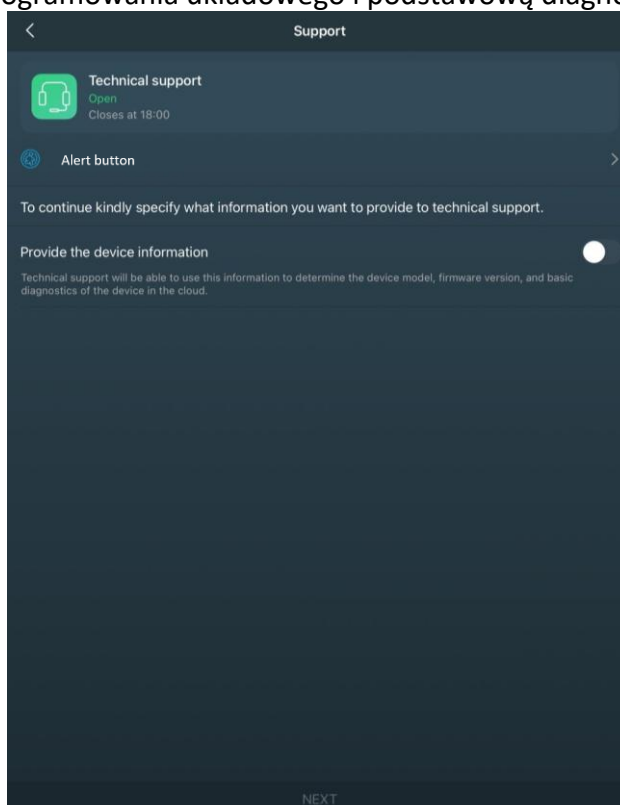

Rys.17. Wsparcie

8. W sekcji Usuwanie urządzenia dotknij Usuń urządzenie, aby usunąć przycisk z aplikacji. Powoduje to trwałe usunięcie wszystkich danych powiązanych z urządzeniem.

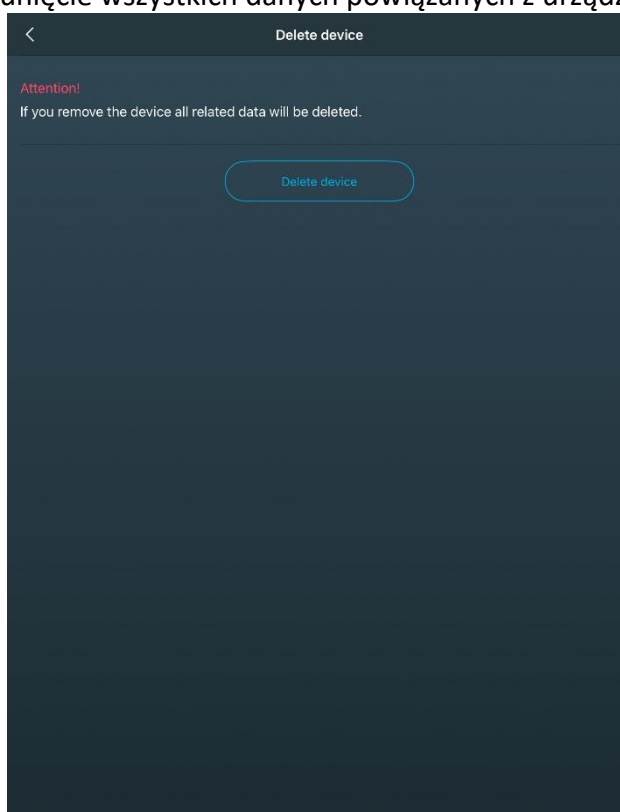

Rys.18. Usuwanie urządzenia

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Urządzenie ma wbudowaną akumulatorową baterię. Ładuj je za pomocą dołączonego kabla USB-C oraz standardowej ładowarki USB. Używaj wyłącznie dołączonego kabla lub zgodnego zamiennika, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj urządzenia ani nie wystawiaj go na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzną baterię. Nie ładuj urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas i przerwij użytkowanie, jeśli obudowa spuchnie, nagrzej się lub zostanie uszkodzona. Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektronicznego; nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: To urządzenie jest przeznaczone do noszenia przy sobie. Przypnij je do ubrania, przymocuj do dołączonej smyczy lub trzymaj zawsze w zasięgu ręki, aby można je było szybko nacisnąć w sytuacji awaryjnej. Upewnij się, że pozostaje w zasięgu domowej sieci Wi-Fi lub sparowanego huba, jeśli jest używane poza domem, aby alarm zawsze docierał do aplikacji.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj urządzenie w niezawodnym zasięgu sieci Wi-Fi 2,4GHz używanej podczas konfiguracji oraz z dala od grubych ścian lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dostarczanie alertów bez opóźnień. Naładuj urządzenie niezwłocznie, gdy aplikacja zgłosi ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to je uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów, pojemność będzie stopniowo maleć wraz z użytkowaniem; jeśli bateria po normalnym ładowaniu nie utrzymuje już użytecznego poziomu naładowania, skontaktuj się z pomocą techniczną w sprawie wymiany.

Testowanie: Naciskaj przycisk co najmniej raz w miesiącu, uprzedzając wszystkie powiadomione osoby, że jest to tylko test, aby potwierdzić, że przycisk, alarm w aplikacji i połączenie Wi-Fi działają prawidłowo. Następnie usuń alarm testowy w aplikacji.

Ograniczenia: Ten przycisk jest dodatkowym urządzeniem komunikacyjnym i jego skuteczność zależy od działającego połączenia Wi-Fi, powiadomień w aplikacji oraz dostępności osoby zdolnej zareagować. Nie zastępuje bezpośredniego wezwania służb ratunkowych i nie należy polegać na nim jako jedynym środku uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Upewnij się, że co najmniej jedna osoba kontaktowa ma włączone powiadomienia w aplikacji i regularnie sprawdza aplikację.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot