

Кнопка тривоги MSS-AB1-WF

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Налаштування	10
5. Обслуговування та примітки з безпеки	15
Контакти:	16

1. Огляд продукту



Мал.1. Кнопка тривоги MSS-AB1-WF


Myers MSS-AB1-WF — це Wi-Fi кнопка тривоги, розроблена для того, щоб дозволити вам покликати на допомогу натисканням єдиної кнопки SOS. Носима або портативна, вона надсилає негайне сповіщення до підключеного застосунку в момент натискання, повідомляючи вас або ваші визначені контакти про надзвичайну ситуацію, щоб допомогу можна було організувати якомога швидше.

Завдяки вбудованій підтримці Wi-Fi кнопка надсилає сповіщення в реальному часі безпосередньо до підключеного застосунку, тому вашу надзвичайну ситуацію можна помітити навіть перебуваючи поза домом. Компактний, легкий дизайн полегшує носіння з собою, прикріплення до одягу або носіння на шнурку, а низьке енергоспоживання забезпечує тривалу роботу від батареї між заряджаннями.

MSS-AB1-WF можна використовувати як окрему тривожну кнопку або інтегрувати в ширшу систему розумного дому та безпеки, забезпечуючи сповіщення в реальному часі та допомагаючи швидко отримати допомогу в надзвичайній ситуації.

2. Перше використання


1. Візьміть скріпку з комплекту та утримуйте кнопку на нижній частині пристрою протягом 5 секунд, щоб виконати скидання.

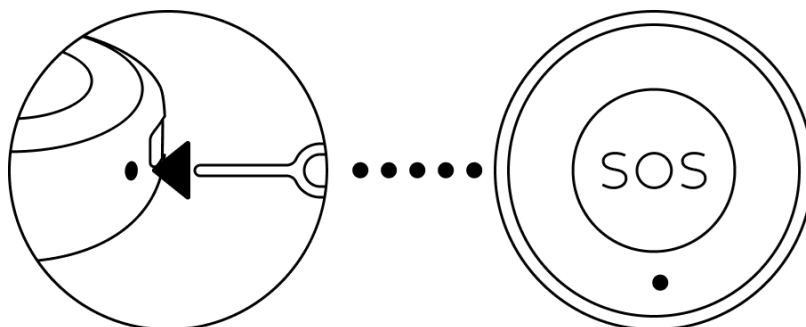

Мал.2. Скидання налаштувань пристрою за допомогою шпильки


3. Керування через застосунок

1. Завантажте або відкрийте мобільний застосунок Partizan (доступний у Google Play, App Store, Huawei AppGallery).
Мобільний застосунок Partizan можна завантажити за посиланням нижче.
<https://my.partizancloud.com/mobile>
2. Відскануйте QR-код на коробці пристрою, щоб відкрити сторінку пристрою в застосунку Partizan.

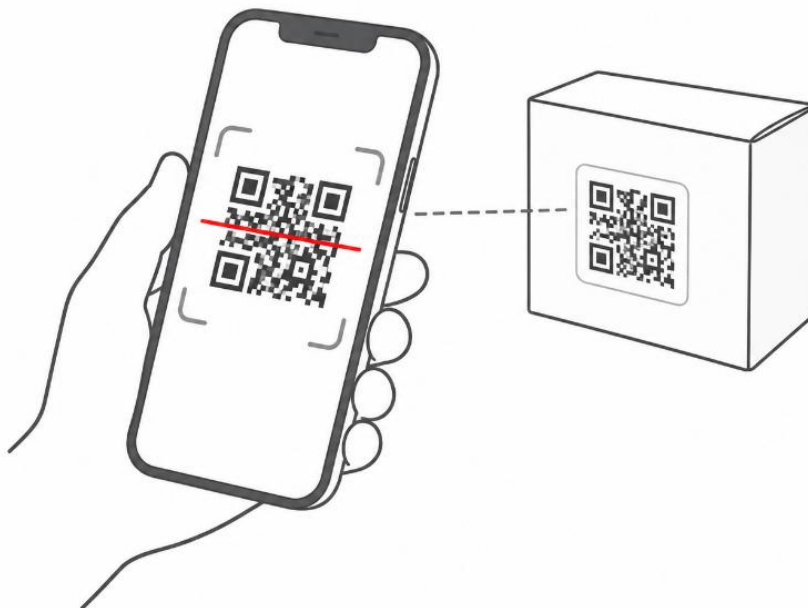


Мал.3. Сканування QR-коду

- Відкрийте DIY-майстер і торкніться Далі, щоб почати додавання кнопки як нового пристрою.

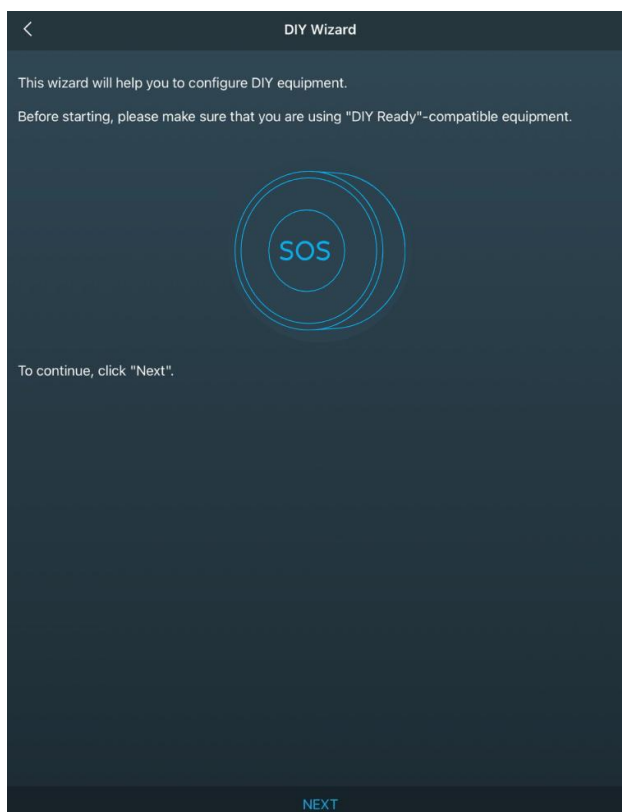


Мал.4. DIY-майстер – початковий екран

- Виберіть мережу Wi-Fi 2,4 ГГц, яку використовуватиме кнопка, і введіть пароль мережі, потім торкніться Далі. Бездротові пристрої не підтримують стандарт 5 ГГц.

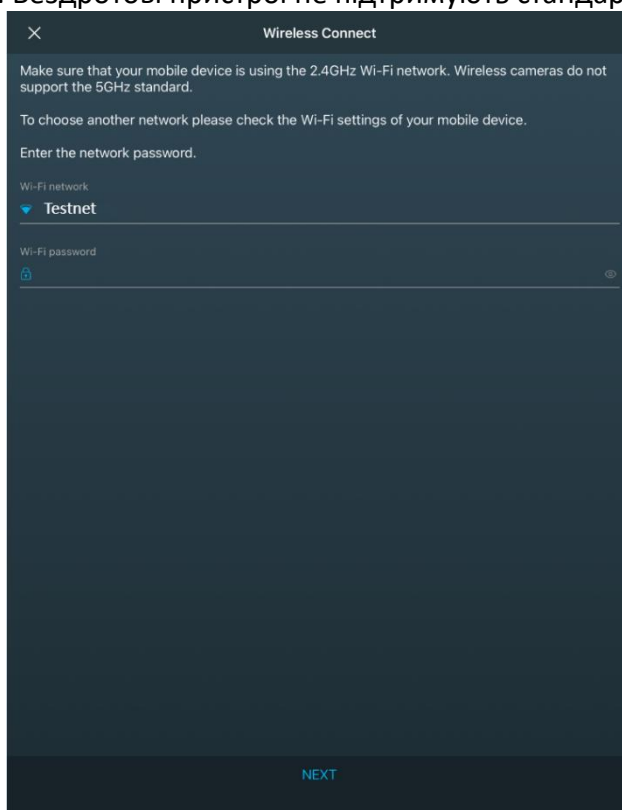


Мал.5. Бездротове підключення – мережа Wi-Fi та пароль

4. Виберіть хмарний обліковий запис (місцезнаходження), до якого буде додано кнопку.

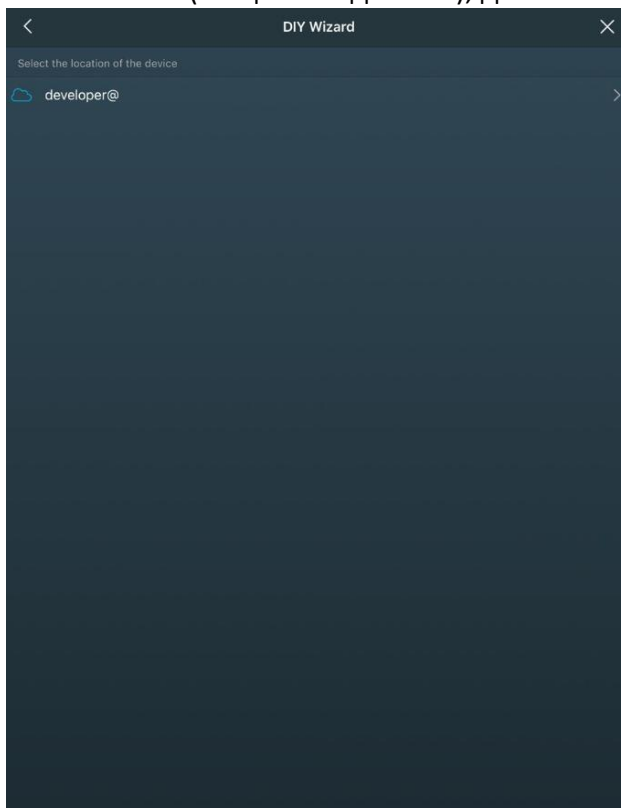


Мал.6. DIY-майстер – вибір розташування пристрою

5. Зачекайте, поки застосунок підключиться до кнопки та налаштує її в обраній мережі Wi-Fi.

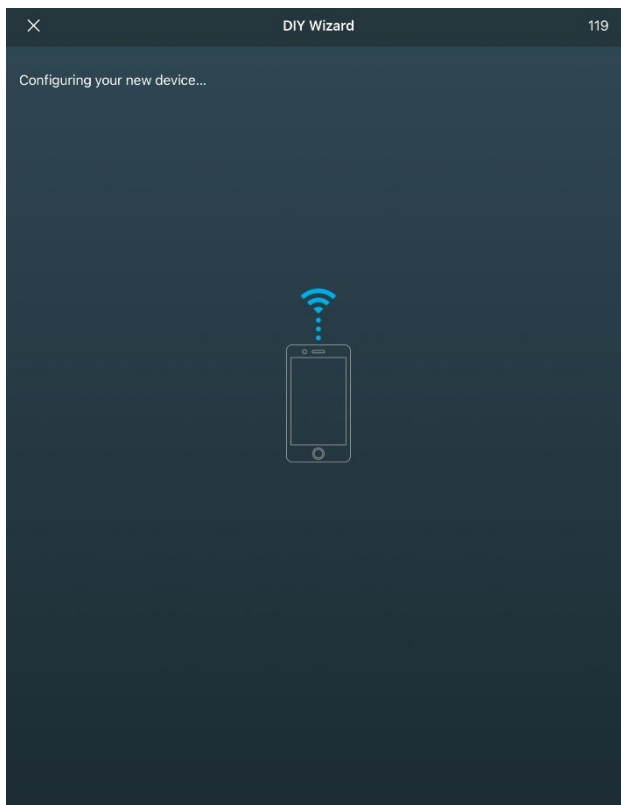


Мал.7. Налаштування нового пристрою

6. Після завершення налаштування торкніться Готово, щоб завершити додавання кнопки.

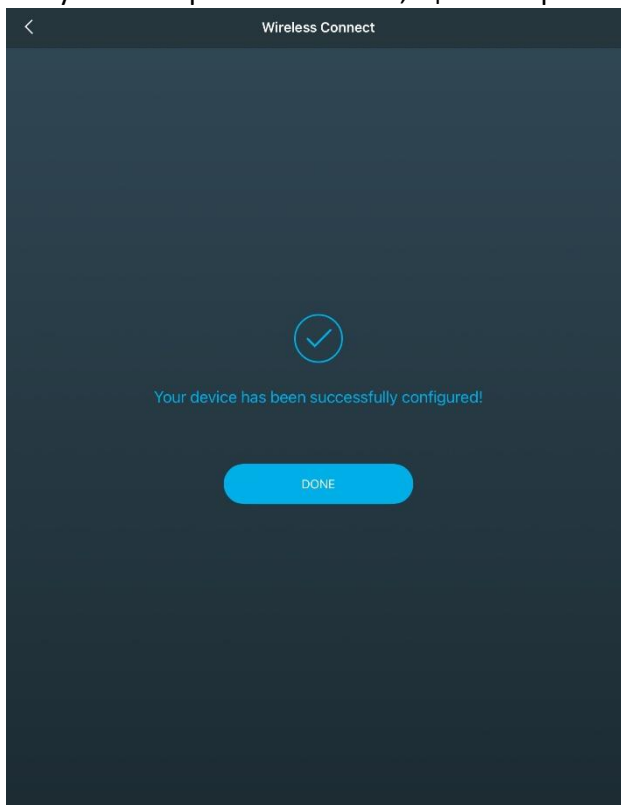


Мал.8. Бездротове підключення – налаштування завершено

7. Кнопка тепер додана до застосунку. Коли її натиснуто, на екрані стану відображається червона піктограма із символом SOS та написом Тривога!!!

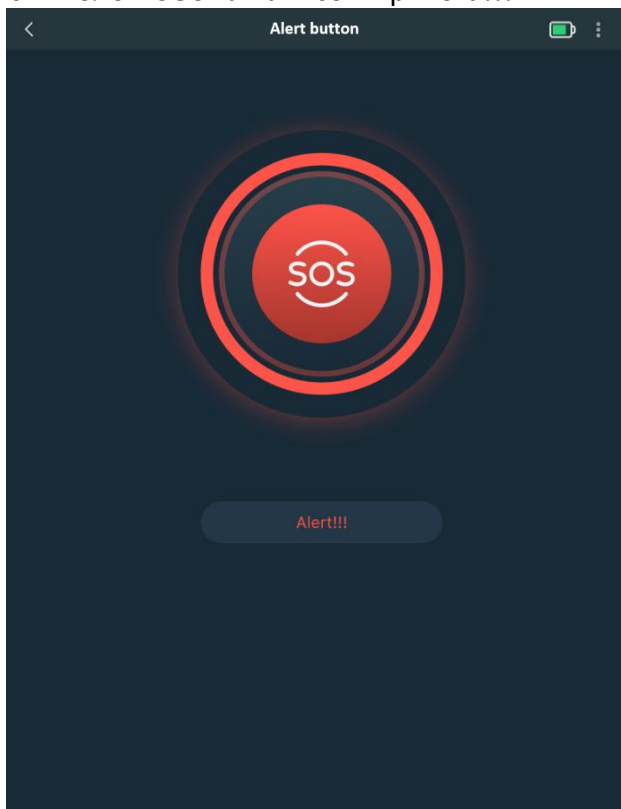

Мал.9. Екран стану кнопки – тривога


8. Коли кнопку не натиснуто, або після скасування тривоги, на екрані стану відображається зелена піктограма із символом SOS та написом Все гаразд.

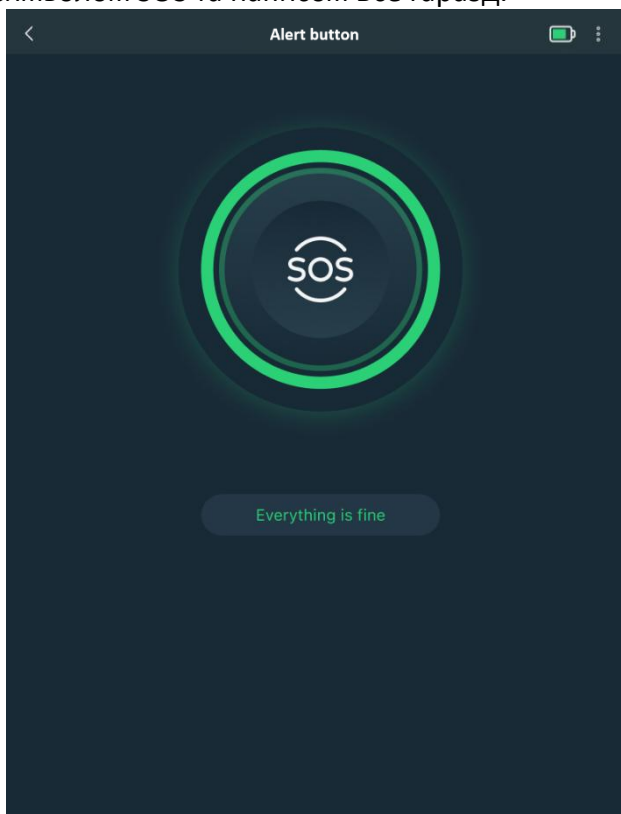

Мал.10. Екран стану кнопки – все гаразд


4. Налаштування

1. На екрані стану кнопки торкніться значка меню з трьома крапками (⋮) у верхньому правому куті, як показано, щоб відкрити параметри Підтримка та Налаштування пристрою.

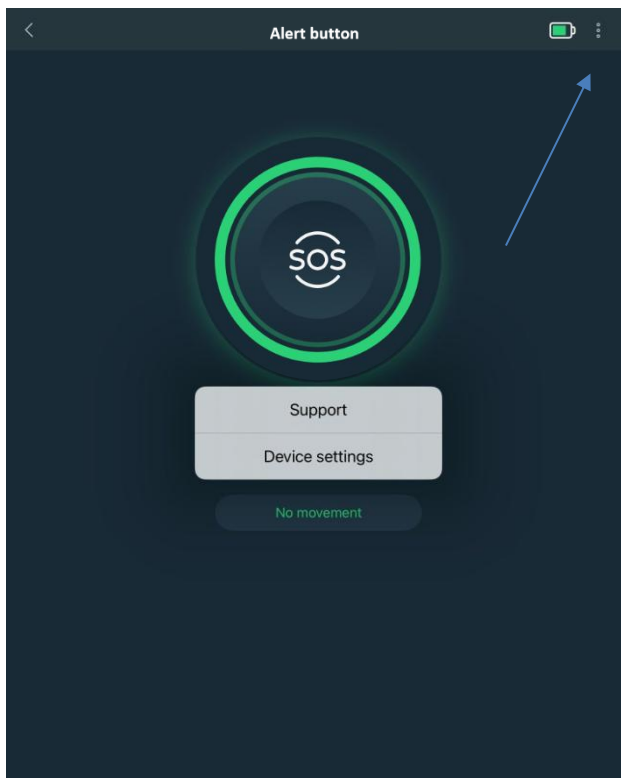


Мал.11. Екран кнопки – меню Підтримка та Налаштування пристрою

2. Меню Налаштування пристрою надає доступ до Налаштувань підключення, Розкладу сповіщень, Спільного доступу, Оновлення прошивки та Видалення пристрою.

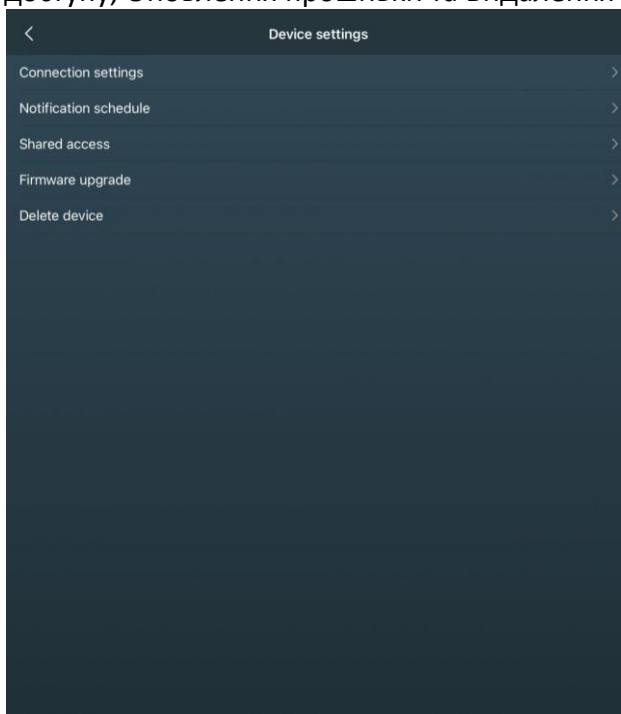


Мал.12. Меню налаштувань пристрою

3. У розділі Налаштування підключення перевірте або відредагуйте назву пристрою, папку та рядок підключення, потім торкніться Застосувати, щоб зберегти зміни.

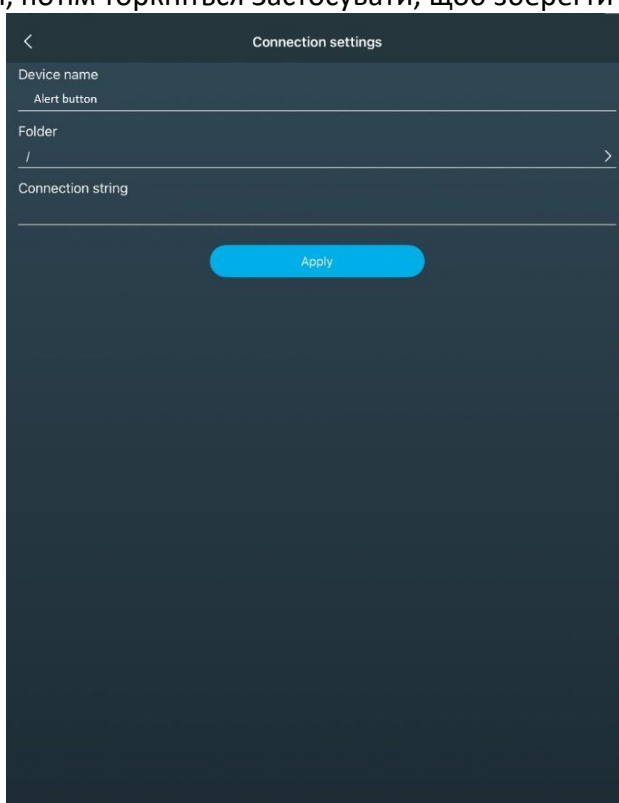


Мал.13. Налаштування підключення

4. У розділі Спільний доступ введіть адресу електронної пошти іншого користувача хмари та торкніться Зберегти, щоб надати йому доступ до пристрою.

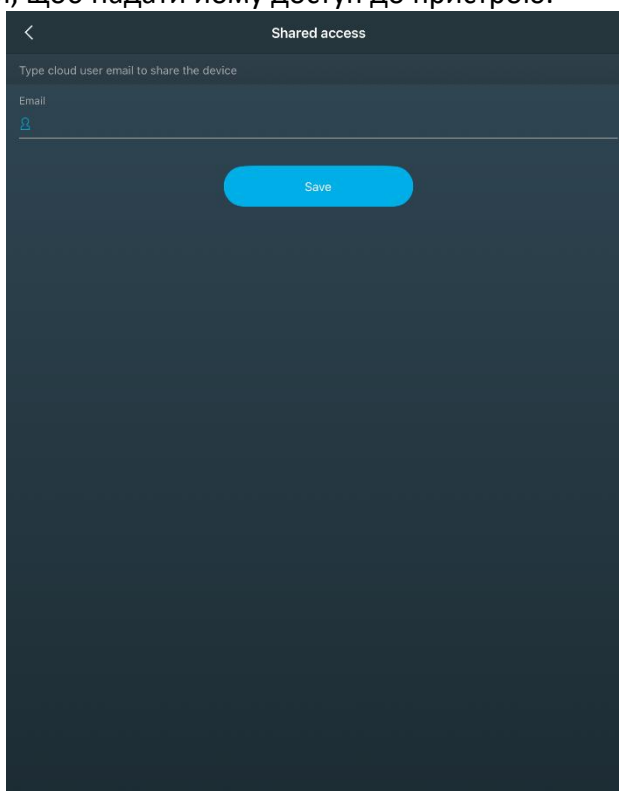

Мал.14. Спільний доступ


5. У розділі Розклад сповіщень виберіть дні тижня та встановіть активний часовий діапазон на 24-годинному циферблаті. Скористайтесь функцією Копіювати розклад, щоб застосувати той самий часовий діапазон до інших днів.

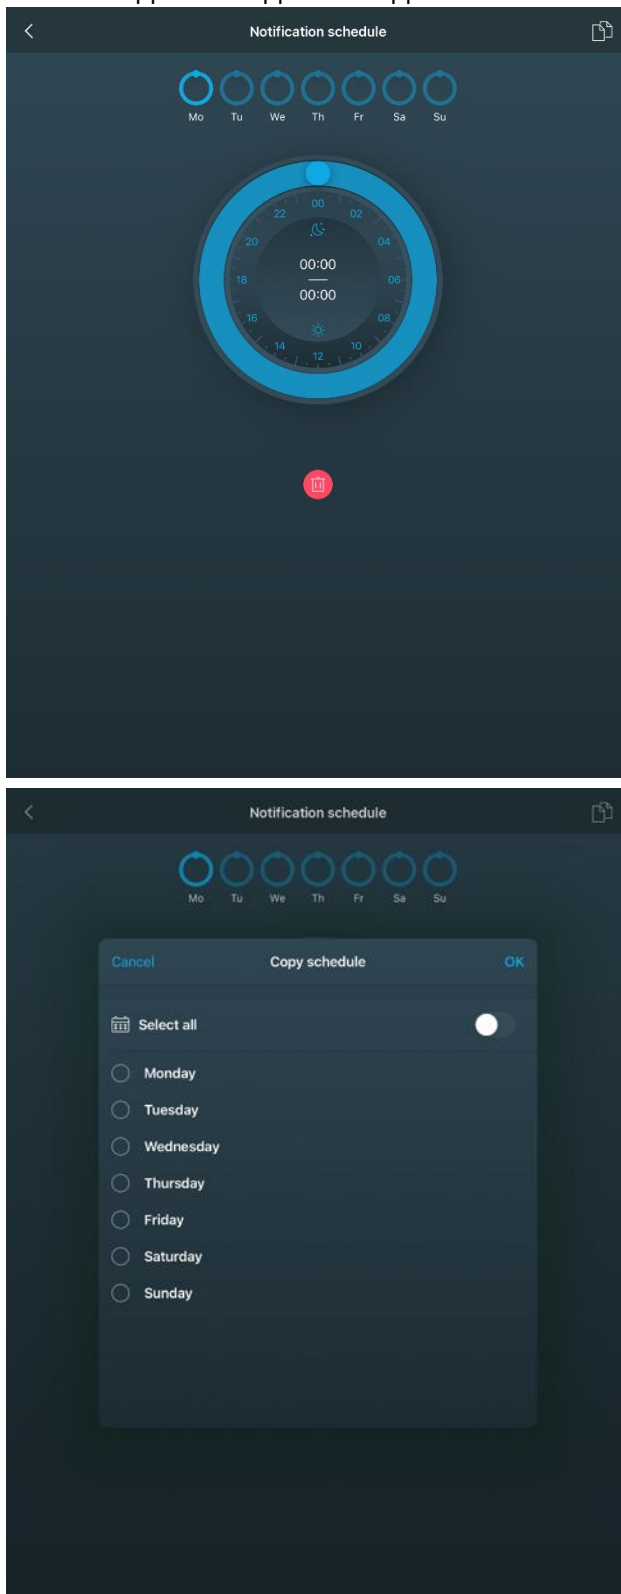

Мал.15. Розклад сповіщень і діалогове вікно копіювання розкладу


Усі пристрої Myers надсилають push-сповіщення у режимі реального часу на ваш телефон щоразу, коли щось відбувається, тож ви завжди в курсі подій, навіть коли вас немає вдома.

6. У розділі Оновлення прошивки перевірте поточну версію хмарної прошивки та торкніться Оновлення прошивки, щоб встановити найновішу версію.

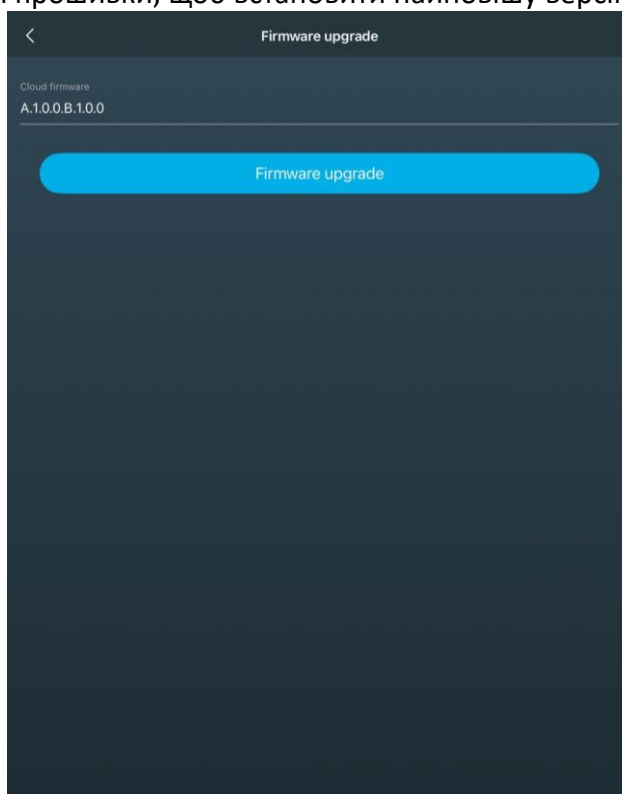


Мал.16. Оновлення прошивки

7. У розділі Підтримка перегляньте робочі години технічної підтримки. Увімкніть Надати інформацію про пристрій, щоб служба підтримки могла бачити модель пристрою, версію прошивки та базову діагностику в разі потреби.

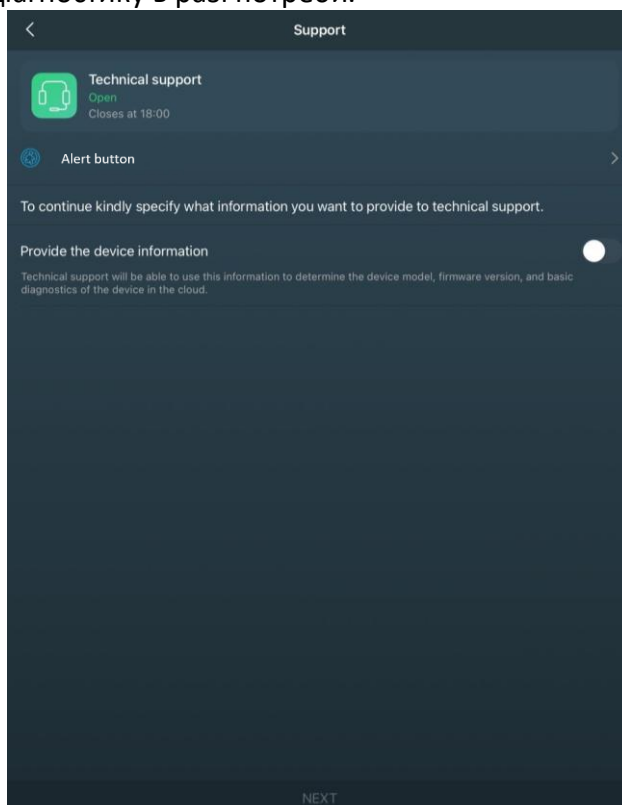

Мал.17. Підтримка

8. У розділі Видалення пристрою торкніться Видалити пристрій, щоб прибрати кнопку із застосунку. Це остаточно видале всі дані, пов'язані з пристроєм.

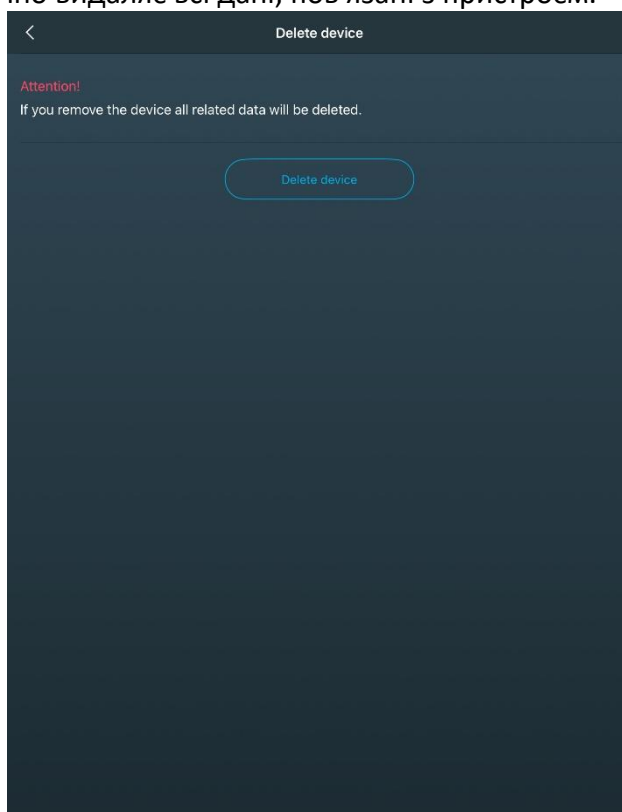

Мал.18. Видалення пристрою

5. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Пристрій має вбудовану акумуляторну батарею. Заряджайте його за допомогою наданого кабелю USB-C та стандартного USB-адаптера живлення. Використовуйте лише наданий кабель або сумісну заміну, щоб уникнути пошкодження батареї.

Безпека батареї: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко пристрій та не піддавайте його дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла, оскільки це може пошкодити внутрішню батарею. Не заряджайте пристрій без нагляду протягом тривалого часу і припиніть використання, якщо корпус здувся, нагрівся або пошкоджений. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих норм щодо електронних відходів; не викидайте його разом із побутовими відходами.

Встановлення: Цей пристрій розроблений для носіння при собі. Прикріпіть його до одягу, приєднайте до наданого шнурка або тримайте завжди напхвваті, щоб його можна було швидко натиснути в надзвичайній ситуації. Переконайтеся, що він залишається в зоні дії вашої домашньої мережі Wi-Fi або спареного хаба, якщо використовується поза домом, щоб тривога завжди досягала застосунку.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте пристрій подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте пристрій у надійному діапазоні дії мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, яка використовувалася під час налаштування, і подалі від товстих стін або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасну доставку сповіщень. Своєчасно заряджайте пристрій, коли застосунок повідомляє про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати його, оскільки це може пошкодити пристрій та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче. Як і у всіх акумуляторних батареях, ємність поступово зменшуватиметься з використанням; якщо батарея більше не тримає корисний заряд після звичайного заряджання, зверніться до служби підтримки щодо заміни.

Тестування: Натискайте кнопку щонайменше раз на місяць, попередньо повідомляючи всіх сповіщених осіб, що це лише тест, щоб підтвердити, що кнопка, сповіщення застосунку та з'єднання Wi-Fi працюють правильно. Потім очистіть тестове сповіщення в застосунку.

Обмеження: Ця кнопка є додатковим комунікаційним пристроєм і залежить від справного з'єднання Wi-Fi, сповіщень застосунку та наявності людини, здатної відреагувати, щоб бути ефективною. Вона не замінює прямий виклик аварійних служб і не повинна бути єдиним засобом отримання допомоги в загрозовій для життя ситуації. Переконайтеся, що принаймні один контакт тримає сповіщення застосунку увімкненими та регулярно перевіряє застосунок.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot