

Capteur magnétique MSS-AK-MS1

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Première utilisation.....	4
3. Installation.....	5
4. Contrôle via l'application	5
5. Entretien et consignes de sécurité	6
Contacts :	7

1. Présentation du produit



Fig.1. Capteur magnétique MSS-AK-MS1

Le capteur magnétique MSS-AK-MS1 est un contact sans fil pour portes et fenêtres conçu pour détecter en temps réel les ouvertures et fermetures. Composé de deux éléments compacts — l'unité de détection et un aimant — il déclenche une alerte dès que le contact magnétique est rompu, ce qui le rend idéal pour surveiller les points d'accès tels que portes, fenêtres, armoires et portails.

En tant que capteur radio (RF), il ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application — il doit être associé à une centrale d'alarme compatible, qui se connecte elle-même à l'application et vous transmet les alertes du capteur. Sa faible consommation garantit une longue autonomie de la batterie, tandis que son design compact et discret permet un positionnement peu visible sur la plupart des cadres de portes et fenêtres.

Le MSS-AK-MS1 peut être utilisé comme accessoire de sécurité autonome ou intégré à un système domotique et d'alarme plus large, offrant une protection fiable contre les accès non autorisés.

2. Première utilisation

1. Retirez le film protecteur et fermez le contact du capteur.

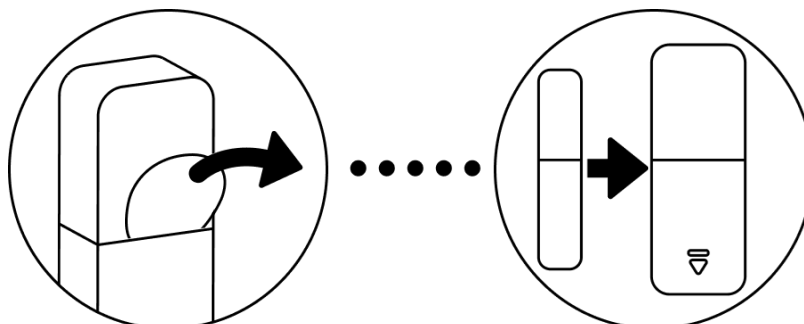


Fig.2. Mise sous tension de l'appareil

2. Ouvrez le contact du capteur. Le voyant d'alarme se met à clignoter.

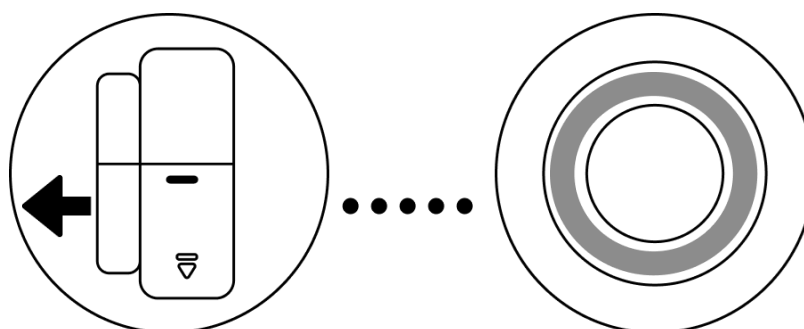


Fig.3. Test du signal d'alarme

3. Installation

Fixez l'unité de détection sur le cadre fixe (le cadre de la porte ou de la fenêtre) et l'aimant sur la partie mobile, alignés de manière à se faire face comme illustré ci-dessous, avec un écart entre eux inférieur à 10 mm lorsque la porte ou la fenêtre est fermée.

Avant de fixer les pièces de façon permanente, testez l'alignement : ouvrez la porte ou la fenêtre et vérifiez que le voyant du capteur s'allume, ce qui confirme la réussite de l'installation.

Si le voyant clignote lorsque le capteur est déclenché, la pile est faible et doit être remplacée dès que possible.

La portée de transmission sans fil entre le capteur et la centrale d'alarme peut atteindre 80 m en conditions ouvertes et sans obstacle. Les murs, surfaces métalliques et autres obstacles réduiront cette portée ; testez donc la puissance du signal à l'emplacement de montage prévu avant l'installation définitive. Évitez de monter le capteur sur ou à proximité de cadres métalliques de portes et fenêtres, d'autres aimants ou de sources de fortes interférences électromagnétiques, car cela peut réduire davantage la portée effective et provoquer des alertes manquées.

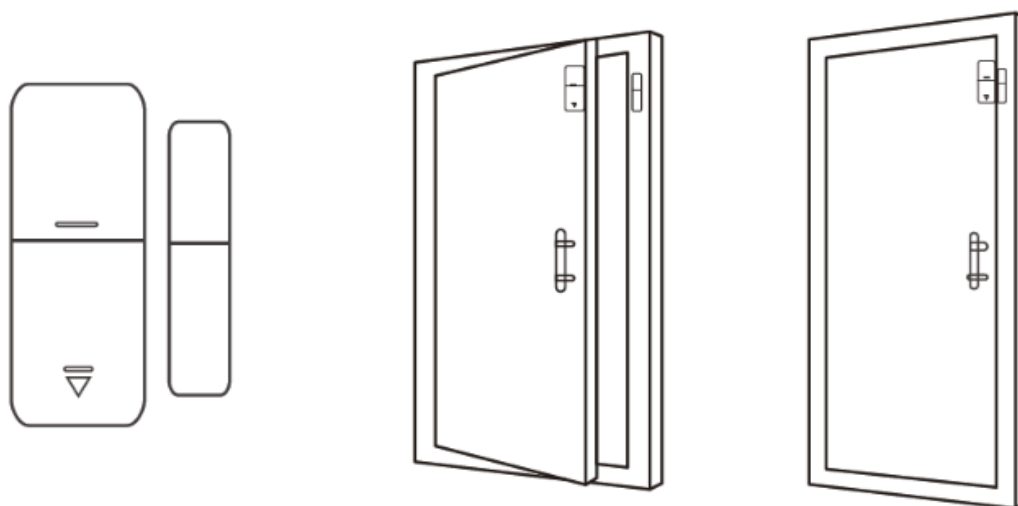


Fig.4. Méthode d'installation

4. Contrôle via l'application

En tant que capteur radio sans fil, le MSS-AK-MS1 ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application. Il doit d'abord être associé à une centrale d'alarme compatible ; la centrale se connecte à l'application via le Wi-Fi et vous transmet les alertes du capteur.

Pour associer le capteur, mettez la centrale d'alarme en mode d'ajout de détecteur (consultez le manuel de la centrale pour savoir comment procéder), puis placez l'interrupteur du détecteur sur la position ON. La LED s'allumera une fois et le détecteur transmettra son signal sans fil à la centrale. La centrale émettra un bip ou un message vocal tel que « Adding completed » (Ajout terminé) dès réception du signal, confirmant que le capteur a bien été associé.

5. Entretien et consignes de sécurité

Alimentation : Utilisez uniquement des piles du type spécifié pour cet appareil et remplacez les deux piles en même temps. Insérez-les en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des piles de types différents.

Sécurité des piles : Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitez pas les piles et ne les exposez pas au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Retirez les piles si le capteur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Mettez les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Installation : Consultez la section Installation pour les instructions de montage et la portée de détection. Gardez les deux pièces sur des surfaces propres, planes et stables, et à l'écart des surfaces métalliques, d'autres aimants ou de sources de fortes interférences électromagnétiques, car cela peut réduire la portée effective et provoquer de fausses alertes ou des alertes manquées.

Environnement d'utilisation : L'appareil est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie, à la condensation, à une humidité élevée, à la poussière ou à des températures en dehors de la plage indiquée dans la fiche technique du produit. Tenez le capteur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ni d'aérosols, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Connexion sans fil : Maintenez le capteur à portée radio nominale de la centrale d'alarme (jusqu'à 80 m en conditions ouvertes et sans obstacle), et à l'écart des murs épais, des surfaces métalliques ou des principales sources d'interférence, afin de garantir que les signaux d'alarme atteignent la centrale sans délai. Remplacez rapidement la pile si le voyant indique un avertissement de batterie faible.

Entretien : L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le capteur vous-même, car cela pourrait l'endommager et annulerait la garantie. Si l'appareil est défectueux, contactez le support Partizan à l'aide des coordonnées ci-dessous.

Limitations : Ce capteur est un accessoire de sécurité complémentaire et non un système d'alarme certifié pour la sécurité des personnes. Il ne doit pas être considéré comme le seul moyen de protection dans des situations où l'absence de détection d'un événement pourrait entraîner des blessures, la perte de vies humaines ou des dommages matériels graves.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot