

MSS-AK-SD1 Rauchmelder

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. Installation.....	5
4. App-Steuerung	6
5. Wartung und Sicherheitshinweise	7
Kontakte:.....	8

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-AK-SD1 Rauchmelder

Der Myers MSS-AK-SD1 ist ein kabelloser Rauchmelder, der Ihr Zuhause vor dem Brandrisiko schützen soll. Mithilfe eines hochempfindlichen optischen (photoelektrischen) Sensors überwacht er kontinuierlich die Luft auf Rauchpartikel und löst sofort einen lauten akustischen Alarm aus, sobald Rauch erkannt wird, sodass Sie frühzeitig reagieren können.

Als Funksensor (RF) verbindet er sich nicht direkt mit WLAN oder der App — er muss mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden, der sich wiederum mit der App verbindet und die Warnungen des Melders an Sie weiterleitet. Sein kompaktes, deckenmontierbares Design erleichtert die Installation in Schlafzimmern, Wohnzimmern, Fluren und anderen Innenräumen, während der geringe Stromverbrauch eine längere Akkulaufzeit zwischen den Batteriewechseln gewährleistet.

Der MSS-AK-SD1 kann als eigenständiger Rauchmelder verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Sicherheitssystem integriert werden, wobei er Echtzeit-Benachrichtigungen liefert und dazu beiträgt, die ernsthaften Risiken eines Brandes zu vermeiden.

2. Erste Verwendung

1. Öffnen Sie das Unterteil, legen Sie die Batterie ein, richten Sie dann den Schlitz des Unterteils an der Schnalle der Halterung aus und setzen Sie die Halterung im Uhrzeigersinn auf das Unterteil.

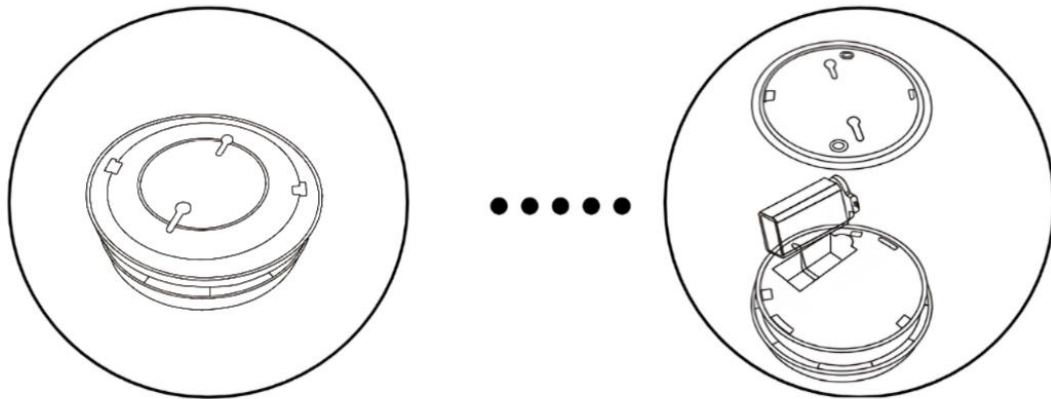


Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

3. Installation

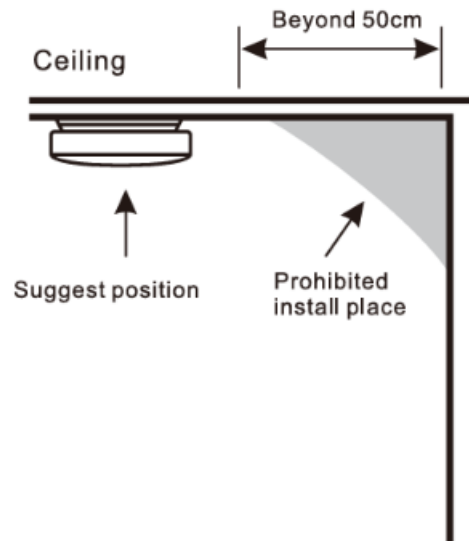


Abb.3. Installationsmethode

1. Wählen Sie eine geeignete Installationsposition.
2. Bestimmen Sie die Positionen der beiden Befestigungsschrauben für den Melder und bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von 7 mm.
3. Setzen Sie die Dübel in die Löcher ein.
4. Befestigen Sie die Halteplatte mit den 7-mm-Schrauben und installieren Sie den Melder in der richtigen Position und Ausrichtung, wie in der Abbildung unten gezeigt, wobei ein stabiler Sitz sicherzustellen ist. Setzen Sie den Melder auf die Halterung und drehen Sie ihn bis zum Anschlag.

Zum Testen:

1. Schließen Sie die Stromversorgung an. Der Melder geht in den Normalbetrieb über, nachdem die Anzeige-LED einmal geblinkt hat; danach blinkt die Anzeige-LED alle 60 Sekunden einmal.
2. Drücken Sie die Testtaste; die Anzeige-LED blinkt dann einmal pro Sekunde und der Melder gibt ein „di-di-di“ von sich. Sie können auch Rauch in den Melder blasen, um zu testen, ob er normal funktioniert. Der Melder setzt sich automatisch zurück, sobald die Rauchdichte unter das Alarmniveau fällt, und kehrt in den normalen Erkennungszustand zurück.

4. App-Steuerung

Als kabelloser Funksensor verbindet sich der MSS-AK-SD1 nicht direkt mit WLAN oder der App. Er muss zunächst mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden; der Host verbindet sich über WLAN mit der App und leitet die Warnungen des Sensors an Sie weiter.

Um den Sensor zu koppeln, versetzen Sie den Alarmhost in den Detektor-Hinzufügemodus (siehe Anleitung des Alarmhosts, wie dies geht), und legen Sie dann die Batterie ein, um den Melder einzuschalten. Die Anzeige-LED blinkt einmal auf, und der Melder überträgt sein Funksignal an den Host. Der Host gibt beim Empfang des Signals einen Signalton oder eine Sprachansage wie „Adding completed“ (Hinzufügen abgeschlossen) aus, um zu bestätigen, dass der Sensor erfolgreich gekoppelt wurde.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die LED während des normalen Betriebs blinkt, ist die Batterie schwach und sollte ausgetauscht werden.

4.1. Betriebsstatus

1. Normalbetrieb: Anzeige-LED blinkt einmal alle 60 Sekunden.
2. Störungsstatus bei niedriger Spannung: Anzeige-LED blinkt einmal alle 60 Sekunden und der Summer ertönt einmal.
3. Alarmstatus: Anzeige-LED blinkt einmal pro Sekunde und der Summer ertönt 3-mal.

4.2. Testfunktion

Wenn sich der Melder im normalen Betriebszustand befindet, drücken Sie die Taste, woraufhin die Anzeige-LED einmal blinkt und gleichzeitig der Summer 3-mal ertönt.

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Montieren Sie den Melder mit der mitgelieferten Halteplatte und den Schrauben an einer flachen Decke, idealerweise in der Mitte des Raumes oder Flurs und mindestens 50 cm von Wänden und Ecken entfernt, wie im Abschnitt Installation gezeigt. Installieren Sie einen Melder auf jeder Etage des Hauses und außerhalb jedes Schlafbereichs. Vermeiden Sie Küchen, Garagen und Badezimmer, in denen Kochdämpfe, Dampf oder Abgase Fehlalarme auslösen können, und halten Sie den Melder von Lüftungsöffnungen, Ventilatoren und offenen Fenstern fern, da starker Luftzug verhindern kann, dass Rauch den Sensor erreicht, und die Erkennung verzögern kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Melder innerhalb der angegebenen Funkreichweite des Alarmhosts und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass Alarmsignale den Host ohne Verzögerung erreichen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die LED eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand anzeigt.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Der optische Rauchsensor hat eine begrenzte Lebensdauer von in der Regel etwa 8–10 Jahren; ersetzen Sie das gesamte Gerät, wenn die App anzeigt, dass der Sensor abgelaufen ist, oder nach dem im Produktdatenblatt angegebenen Zeitraum, auch wenn es noch funktionsfähig erscheint. Saugen Sie die Lüftungsöffnungen an der Außenseite des Gehäuses alle paar Monate vorsichtig ab, um Staub zu entfernen, der die Empfindlichkeit verringern oder Fehlalarme verursachen könnte.

Testen: Testen Sie den Melder mindestens einmal im Monat mit der Testtaste, um sicherzustellen, dass Sensor, Alarm und Funkverbindung zum Host ordnungsgemäß funktionieren. Testen Sie den Sensor niemals mit offenem Feuer oder echtem Rauch.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Überwachungsgerät und kein Ersatz für einen zertifizierten lebensrettenden Rauchmelder, sofern ein solcher nach örtlichen Bauvorschriften oder Vorschriften erforderlich ist. Er sollte nicht als alleiniges Mittel zum Brandschutz in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen von Rauch zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte. Wenn der Alarm ertönt, evakuieren Sie sofort und betreten Sie das Gebäude erst wieder, wenn die Sicherheit bestätigt ist.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot