

Rilevatore di fumo MSS-AK-SD1

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Installazione	5
4. Controllo tramite app	6
5. Manutenzione e note di sicurezza	7
Contatti:	8

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Rilevatore di fumo MSS-AK-SD1

Il Myers MSS-AK-SD1 è un rilevatore di fumo wireless progettato per proteggere la vostra casa dal rischio di incendio. Grazie a un sensore ottico (fotoelettrico) ad alta sensibilità, monitora costantemente l'aria alla ricerca di particelle di fumo e attiva immediatamente un forte allarme acustico non appena viene rilevato del fumo, dandovi un preavviso tempestivo per reagire.

Essendo un sensore radio (RF), non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app: deve essere abbinato a una centrale di allarme compatibile, che a sua volta si collega all'app e inoltra gli avvisi del rilevatore all'utente. Il suo design compatto, montabile a soffitto, ne facilita l'installazione in camere da letto, soggiorni, corridoi e altri spazi interni, mentre il basso consumo energetico garantisce una maggiore autonomia della batteria tra una sostituzione e l'altra.

Il MSS-AK-SD1 può essere utilizzato come rilevatore di fumo autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e sicurezza, fornendo notifiche in tempo reale e contribuendo a prevenire i gravi rischi associati a un incendio.

2. Primo utilizzo

1. Aprire il guscio inferiore, inserire la batteria, quindi allineare la fessura del guscio inferiore alla fibbia della staffa e montare la staffa sul guscio inferiore ruotando in senso orario.

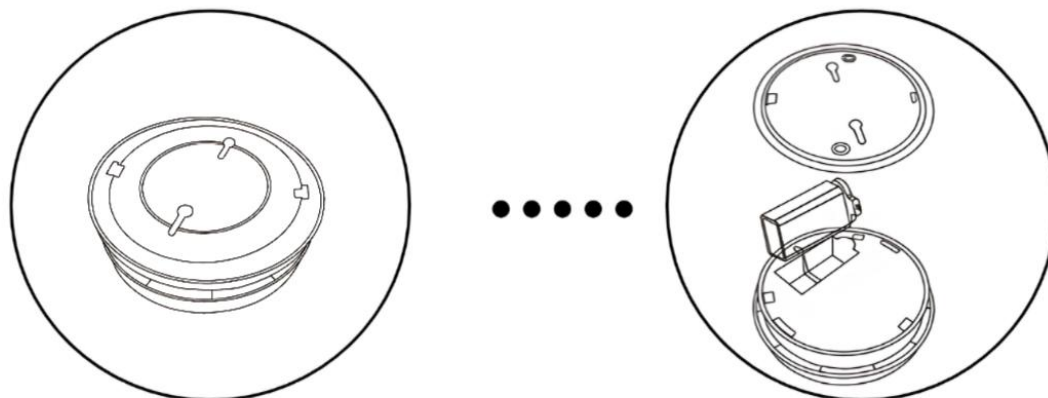


Fig.2. Rimozione della staffa di montaggio e inserimento delle batterie

3. Installazione

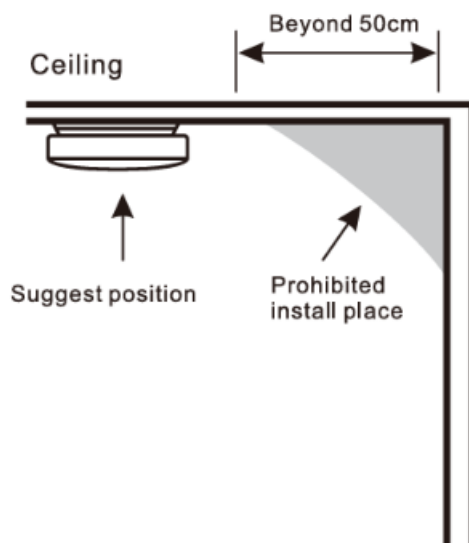


Fig.3. Metodo di installazione

1. Scegliere una posizione adatta per l'installazione.
2. Individuare le posizioni delle due viti di fissaggio per il rilevatore e praticare due fori con un diametro di 7 mm.
3. Inserire i tasselli a espansione nei fori.
4. Fissare la piastra di sospensione con le viti da 7 mm e installare il rilevatore nella posizione e nell'orientamento corretti, come mostrato nell'immagine sottostante, assicurandosi che sia stabile. Posizionare il rilevatore sul supporto e ruotarlo fino in fondo.

Per testare:

1. Collegare l'alimentazione. Il rilevatore entra in stato di funzionamento normale dopo che il LED indicatore lampeggia una volta; successivamente il LED indicatore lampeggerà una volta ogni 60 secondi.
2. Premere il pulsante di test: il LED indicatore lampeggerà quindi una volta al secondo e il rilevatore emetterà un suono "di-di-di". È inoltre possibile soffiare del fumo nel rilevatore per verificarne il corretto funzionamento. Il rilevatore si ripristinerà automaticamente quando la densità del fumo scenderà al di sotto del livello di allarme, tornando allo stato di rilevamento normale.

4. Controllo tramite app

Essendo un sensore radio wireless, il MSS-AK-SD1 non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app. Deve prima essere abbinato a una centrale di allarme compatibile; la centrale si collega all'app tramite Wi-Fi e inoltra all'utente gli avvisi del sensore.

Per abbinare il sensore, mettere la centrale di allarme in modalità di aggiunta rilevatore (consultare il manuale della centrale per sapere come procedere), quindi inserire la batteria per accendere il rilevatore. Il LED indicatore lampeggerà una volta e il rilevatore trasmetterà il proprio segnale wireless alla centrale. Alla ricezione del segnale, la centrale emetterà un segnale acustico o un messaggio vocale come "Adding completed" (Aggiunta completata), confermando che il sensore è stato abbinato correttamente.

Avviso di batteria scarica: Se il LED lampeggia durante il normale funzionamento, la batteria è scarica e deve essere sostituita.

4.1. Stato di funzionamento

1. Funzionamento normale: Il LED indicatore lampeggia una volta ogni 60 secondi.
2. Stato di guasto con bassa tensione: Il LED indicatore lampeggia una volta ogni 60 secondi e il cicalino emette un suono una volta.
3. Stato di allarme: Il LED indicatore lampeggia una volta al secondo e il cicalino emette un suono 3 volte.

4.2. Funzione di test

Quando il rilevatore è in stato di funzionamento normale, premere il tasto: il LED indicatore lampeggerà una volta mentre il cicalino emetterà contemporaneamente un suono 3 volte.

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Montare il rilevatore su un soffitto piano utilizzando la piastra di sospensione e le viti in dotazione, idealmente al centro della stanza o del corridoio e ad almeno 50 cm da pareti e angoli, come mostrato nella sezione Installazione. Installare un rilevatore su ogni piano dell'abitazione e fuori da ogni zona notte. Evitare cucine, garage e bagni dove i fumi di cottura, il vapore o i gas di scarico possono provocare falsi allarmi, e tenere il rilevatore lontano da bocchette di ventilazione, ventole e finestre aperte, poiché un forte flusso d'aria può impedire al fumo di raggiungere il sensore e ritardare il rilevamento.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il rilevatore entro il raggio radio nominale della centrale di allarme e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che i segnali di allarme raggiungano la centrale senza ritardi. Sostituire tempestivamente la batteria se il LED indica un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito. Il sensore ottico di fumo ha una durata di servizio limitata, generalmente di circa 8-10 anni; sostituire l'intero dispositivo quando l'app indica che il sensore è scaduto o dopo il periodo indicato nella scheda tecnica del prodotto, anche se sembra ancora funzionare. Aspirare delicatamente le prese d'aria sull'esterno dell'involucro ogni pochi mesi per rimuovere la polvere che potrebbe ridurre la sensibilità o causare falsi allarmi.

Test: Testare il rilevatore almeno una volta al mese utilizzando il pulsante di test per confermare che il sensore, l'allarme e la connessione radio con la centrale funzionino correttamente. Non testare mai il sensore con una fiamma libera o fumo reale.

Limitazioni: Questo sensore è un dispositivo di monitoraggio supplementare e non sostituisce un allarme antincendio certificato per la sicurezza della vita laddove richiesto dai codici edilizi o dalle normative locali. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione antincendio in situazioni in cui il mancato rilevamento del fumo potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali. Se l'allarme suona, evacuare immediatamente e non rientrare nell'edificio finché non è confermata la sicurezza.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot