

Czujnik dymu MSS-AK-SD1

Instrukcja obsługi



Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Instalacja.....	5
4. Sterowanie z aplikacji	6
5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	7
Kontakty:.....	8

1. Opis produktu



Rys.1. Czujnik dymu MSS-AK-SD1


Myers MSS-AK-SD1 to bezprzewodowy czujnik dymu, zaprojektowany w celu ochrony domu przed ryzykiem pożaru. Wykorzystując wysokoczuły czujnik optyczny (fotoelektryczny), stale monitoruje powietrze pod kątem cząsteczek dymu i natychmiast uruchamia głośny alarm dźwiękowy, gdy tylko wykryje dym, dając wczesne ostrzeżenie umożliwiające reakcję.

Jako czujnik radiowy (RF) nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją — musi zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową, która z kolei łączy się z aplikacją i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika. Kompaktowa konstrukcja, którą można zamontować na suficie, ułatwia instalację w sypialniach, salonach, korytarzach i innych pomieszczeniach, a niskie zużycie energii zapewnia dłuższą żywotność baterii między wymianami.

MSS-AK-SD1 może być używany jako samodzielny alarm dymowy lub zintegrowany z szerszym systemem inteligentnego domu i zabezpieczeń, zapewniając powiadomienia w czasie rzeczywistym i pomagając zapobiegać poważnym zagrożeniom związanym z pożarem.


2. Pierwsze użycie

1. Otwórz dolną obudowę, włóż baterię, następnie dopasuj gniazdo dolnej obudowy do zaczepu uchwyty i zamocuj uchwyt na dolnej obudowie, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

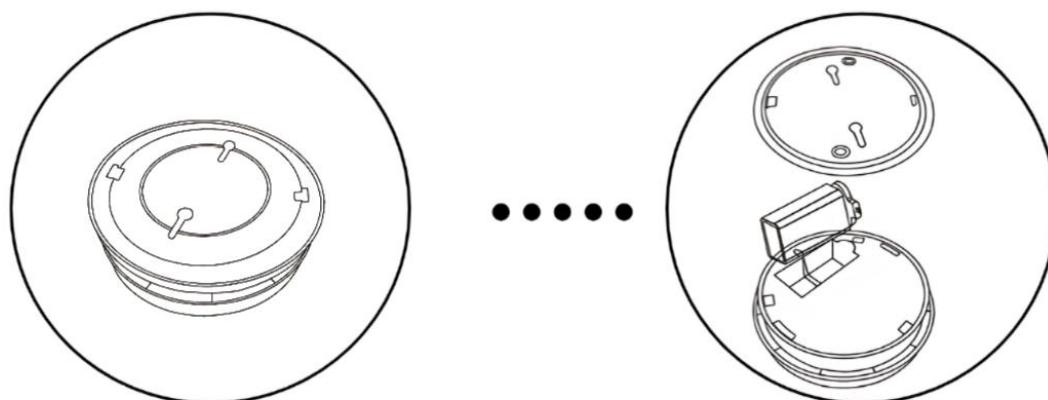

Rys.2. Zdejmowanie uchwyty montażowego i wkładanie baterii

3. Instalacja

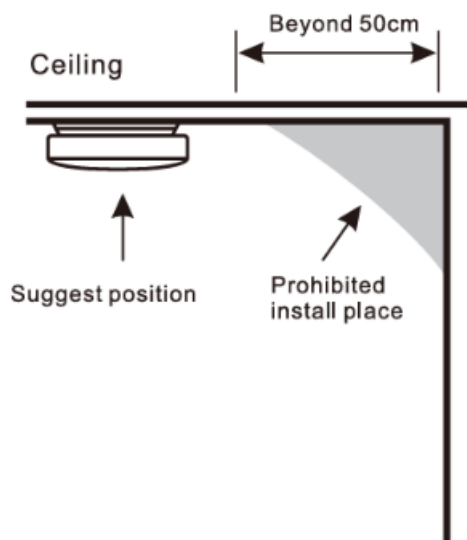

Rys.3. Metoda instalacji

1. Wybierz odpowiednią pozycję do instalacji.
2. Ustal pozycje dwóch wkrętów mocujących dla czujnika i wywierć dwa otwory o średnicy 7 mm.
3. Włóż kołki rozporowe do otworów.
4. Zamocuj płytkę mocującą za pomocą wkrętów 7 mm i zainstaluj czujnik w prawidłowej pozycji i orientacji, jak pokazano na poniższym rysunku, upewniając się, że jest stabilny. Umieść czujnik na uchwycie i obróć do końca.

Aby przetestować:

1. Podłącz zasilanie. Czujnik przechodzi w normalny stan pracy po jednokrotnym mignięciu diody wskaźnikowej; następnie dioda wskaźnikowa będzie mrugać raz na 60 sekund.
2. Naciśnij przycisk testowy, a dioda wskaźnikowa zacznie migać raz na sekundę, a czujnik wyda dźwięk „di-di-di”. Możesz również wdmuchnąć dym do czujnika, aby sprawdzić, czy działa on prawidłowo. Czujnik zresetuje się automatycznie, gdy gęstość dymu spadnie poniżej poziomu alarmowego, i powróci do normalnego stanu wykrywania.

4. Sterowanie z aplikacji

Jako bezprzewodowy czujnik radiowy, MSS-AK-SD1 nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją. Musi najpierw zostać sparowany z kompatybilną centralą alarmową; centrala łączy się z aplikacją przez Wi-Fi i przekazuje Ci powiadomienia z czujnika.

Aby sparować czujnik, przełącz centralę alarmową w tryb dodawania detektora (sposób wykonania tej czynności znajdziesz w instrukcji centrali), a następnie włóż baterię, aby włączyć czujnik. Dioda wskaźnikowa mignie raz, a czujnik prześle swój sygnał bezprzewodowy do centrali. Po odebraniu sygnału centrala wyda sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy, np. „Adding completed” (Dodawanie zakończone), potwierdzając pomyślne sparowanie czujnika.

Powiadomienie o niskim poziomie baterii: Jeśli dioda LED miga podczas normalnego działania, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

4.1. Stan pracy

1. Praca normalna: Dioda wskaźnikowa mruga raz na 60 sekund.
2. Stan awarii z niskim napięciem: Dioda wskaźnikowa mruga raz na 60 sekund, a brzęczyk wydaje jeden sygnał.
3. Stan alarmu: Dioda wskaźnikowa mruga raz na sekundę, a brzęczyk wydaje 3 sygnały.

4.2. Funkcja testowa

Gdy czujnik jest w normalnym stanie pracy, naciśnij przycisk, a dioda wskaźnikowa mignie raz, podczas gdy brzęczyk jednocześnie wyda 3 sygnały.

5. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli czujnik nie będzie używany przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: Zamontuj czujnik na płaskim suficie za pomocą dostarczonej płytki mocującej i wkrętów, najlepiej pośrodku pomieszczenia lub korytarza i w odległości co najmniej 50 cm od ścian i narożników, jak pokazano w sekcji Instalacja. Zainstaluj czujnik na każdej kondygnacji domu i na zewnątrz każdej strefy sypialnej. Unikaj kuchni, garaży i łazienek, gdzie opary z gotowania, para lub spaliny mogą powodować fałszywe alarmy, oraz trzymaj czujnik z dala od kratki wentylacyjnych, wentylatorów i otwartych okien, ponieważ silny przepływ powietrza może uniemożliwić dotarcie dymu do czujnika i opóźnić wykrycie.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj czujnik z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj czujnik w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dotarcie sygnałów alarmowych do centrali bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, jeśli dioda LED wskazuje ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać czujnika, ponieważ może to go uszkodzić i unieważnić gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych. Optyczny czujnik dymu ma ograniczoną żywotność, zazwyczaj około 8-10 lat; wymień całe urządzenie, gdy aplikacja wskaże, że czujnik wygaśł, lub po upływie okresu podanego w karcie katalogowej produktu, nawet jeśli nadal wydaje się działać. Co kilka miesięcy delikatnie odkurzaj otwory wentylacyjne na zewnątrz obudowy, aby usunąć kurz, który mógłby zmniejszyć czułość lub powodować fałszywe alarmy.

Testowanie: Testuj czujnik co najmniej raz w miesiącu za pomocą przycisku testowego, aby potwierdzić, że czujnik, alarm i połączenie radiowe z centralą działają prawidłowo. Nigdy nie testuj czujnika za pomocą otwartego ognia ani prawdziwego dymu.

Ograniczenia: Ten czujnik jest dodatkowym urządzeniem monitorującym i nie zastępuje certyfikowanego alarmu dymowego ratującego życie tam, gdzie jest to wymagane przez lokalne przepisy budowlane. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach, w których niewykrycie dymu mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi. Jeśli alarm się uruchomi, natychmiast ewakuuj się i nie wracaj do budynku, dopóki nie zostanie potwierdzone, że jest bezpieczny.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot