

Detektor úniku vody MSS-AK-WLD1

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Údržba a bezpečnostní upozornění	6
Kontakty:.....	7

1. Přehled produktu



Obr.1. Detektor úniku vody MSS-AK-WLD1


Myers MSS-AK-WLD1 je bezdrátový detektor úniku vody určený k ochraně vaší domácnosti před rizikem poškození vodou. Pomocí dvou snímacích sond na své základně nepřetržitě monitoruje stojatou vodu nebo vlhkost a jakmile je zjištěn únik, okamžitě spustí alarm, čímž vám poskytne včasné varování k jednání dříve, než dojde k vážnému poškození.

Jako rádiový (RF) senzor se nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci — musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem, který se následně připojí k aplikaci a přeposílá vám upozornění ze senzoru. Jeho kompaktní, nízkoprofilový design usnadňuje umístění na podlahu pod umyvadla, pračky, ohřívače vody, myčky nádobí a další spotřebiče náchylné k únikům, zatímco nízká spotřeba energie zajišťuje delší výdrž baterie mezi jednotlivými výměnami.

MSS-AK-WLD1 lze používat jako samostatný alarm úniku nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje upozornění v reálném čase a pomáhá předcházet vážným rizikům spojeným s poškozením vodou.

2. První použití

1. Odstraňte ochrannou fólii z baterie. Poté zařízení blikne a je připraveno k použití.

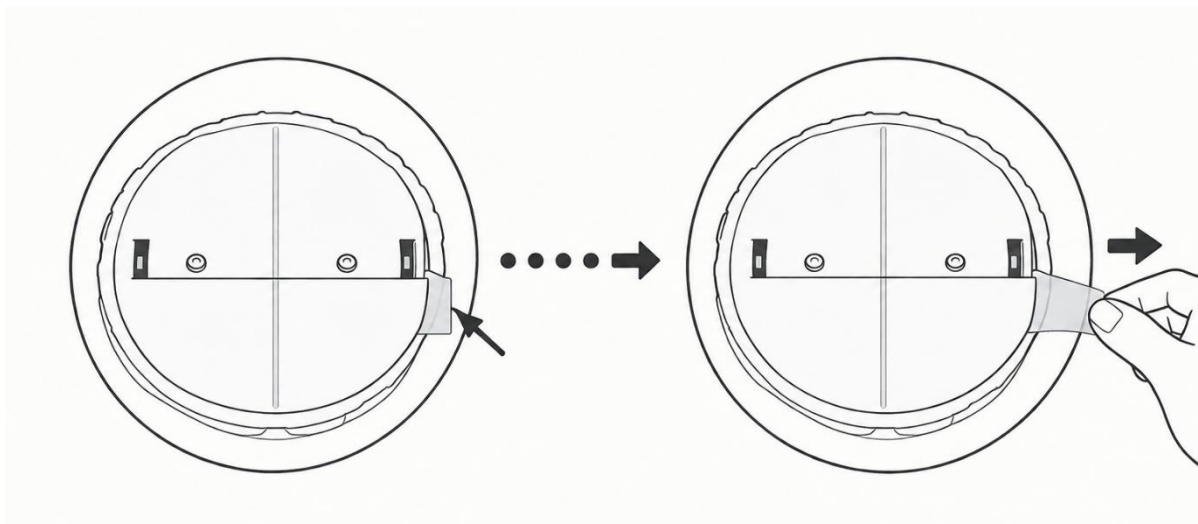

Obr.2. Ochranná fólie

3. Ovládání přes aplikaci

Jako bezdrátový RF senzor se MSS-AK-WLD1 nepřipojuje přímo k Wi-Fi ani k aplikaci. Nejprve musí být spárován s kompatibilním alarmovým hostitelem; hostitel se připojuje k aplikaci přes Wi-Fi a přeposílá vám upozornění ze senzoru.

Upozornění na nízký stav baterie: Pokud LED kontrolka bliká během normálního provozu, baterie je slabá a měla by být vyměněna.

Spárování s poplašným systémem

Alarmový hostitel přijímá bezdrátový signál detektoru až po dokončení párování.

Metoda párování: Nejprve přepněte alarmového hostitele do režimu přidávání detektoru. Poté se rukou dotkněte obou senzorů na spodní straně detektoru. Kontrolka LED bude svítit nepřetržitě. Jakmile hostitel přijme bezdrátový signál z detektoru, pípne nebo vydá hlasové oznámení, například „Adding completed“ (Přidání dokončeno).

4. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Používejte pouze baterie typu určeného pro toto zařízení a obě baterie vyměňujte současně. Vkládejte je se správnou polaritou podle značení uvnitř přihrádky na baterie. Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých typů.

Bezpečnost baterií: Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření. Pokud senzor nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Umístěte zařízení naplocho na podlahu, v nejnižším bodě sledované oblasti, tak aby jeho snímací sondy byly v kontaktu s jakoukoli hromadící se vodou. Ideální umístění zahrnuje prostor pod umyvadly, pračkami, myčkami nádobí, ohřívači vody a v blízkosti kalových čerpadel nebo radiátorů. Neumísťujte jej přímo na měkký nebo savý povrch, jako je koberec, a vyhněte se místům, kde by mohl být nepřetržitě stříkán nebo ponořen, protože se jedná o detektor úniku, nikoli o plně ponořitelné zařízení.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte senzor mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte senzor v rámci jmenovitého RF dosahu alarmového hostitele a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručení poplašných signálů hostiteli bez zpoždění. Baterii včas vyměňte, pokud LED kontrolka signalizuje upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se senzor sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Udržujte snímací sondy na spodní straně zařízení čisté a bez prachu, vodního kamene nebo koroze, protože jejich nahromadění může znemožnit spolehlivou detekci úniku; v případě potřeby je jemně otřete suchým hadříkem. Vyměňte celé zařízení, jakmile aplikace signalizuje, že platnost senzoru vypršela, nebo po uplynutí doby uvedené v technickém listu produktu, i když se zdá, že stále funguje.

Testování: Testujte detektor alespoň jednou měsíčně, abyste potvrdili, že senzor, alarm a rádiové připojení k hostiteli fungují správně. Detekci můžete také otestovat současným dotykem obou sond vlhkým prstem nebo několika kapkami vody a poté sondy důkladně osušit.

Omezení: Tento senzor je doplňkovým monitorovacím zařízením a sám o sobě únik nezastaví ani neopraví. Neměl by být jediným prostředkem ochrany proti poškození vodou v situacích, kdy by nezachycení úniku mohlo vést k vážné škodě na majetku. Pokud se alarm spustí, uzavřete příslušný přívod vody, pokud to lze bezpečně provést, a neprodleně zkontrolujte danou oblast, protože opožděná reakce nemusí zabránit poškození způsobenému probíhajícím únikem.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot