

Détecteur de fuite d'eau MSS-AK-WLD1

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Première utilisation.....	4
3. Contrôle via l'application	5
4. Entretien et consignes de sécurité	6
Contacts :	7

1. Présentation du produit



Fig.1. Détecteur de fuite d'eau MSS-AK-WLD1

Le Myers MSS-AK-WLD1 est un détecteur de fuite d'eau sans fil conçu pour protéger votre domicile contre le risque de dégâts des eaux. Grâce à une paire de sondes de détection sur sa base, il surveille en permanence la présence d'eau stagnante ou d'humidité et déclenche immédiatement une alarme sonore puissante dès qu'une fuite est détectée, vous offrant un avertissement précoce pour agir avant que des dommages importants ne surviennent.

En tant que capteur radio (RF), il ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application — il doit être associé à une centrale d'alarme compatible, qui se connecte elle-même à l'application et vous transmet les alertes du capteur. Son design compact et discret facilite son placement au sol sous les éviers, lave-linge, chauffe-eau, lave-vaisselle et autres appareils sujets aux fuites, tandis que sa faible consommation garantit une plus longue autonomie de la batterie entre les remplacements.

Le MSS-AK-WLD1 peut être utilisé comme alarme de fuite autonome ou intégré à un système domotique et de sécurité plus large, fournissant des notifications en temps réel et contribuant à prévenir les risques graves associés aux dégâts des eaux.

2. Première utilisation

1. Retirez le film protecteur de la pile. Ensuite, l'appareil clignotera et sera prêt à l'emploi.

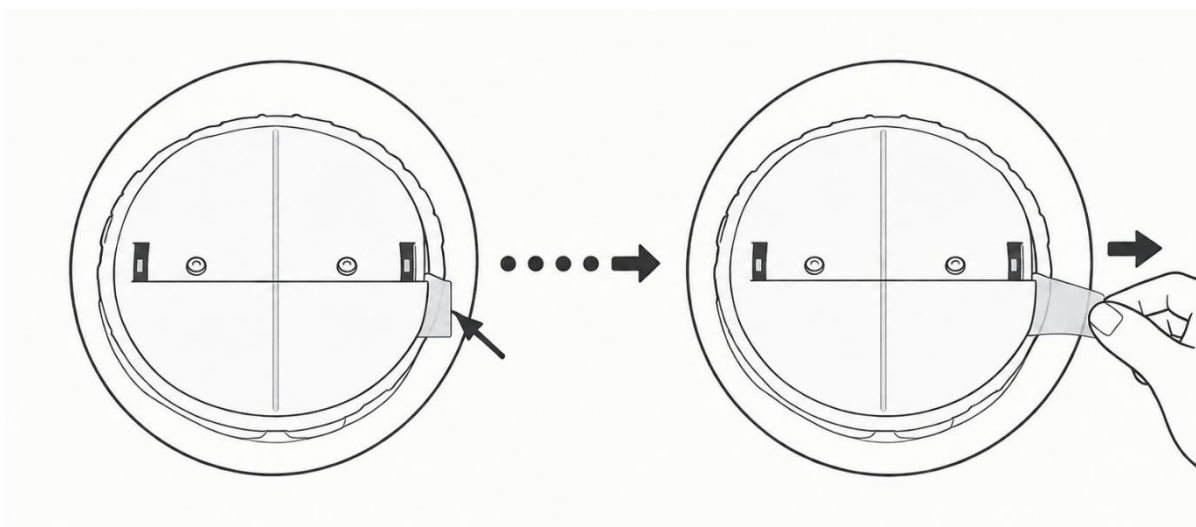


Fig.2. Film protecteur

3. Contrôle via l'application

En tant que capteur radio sans fil, le MSS-AK-WLD1 ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application. Il doit d'abord être associé à une centrale d'alarme compatible ; la centrale se connecte à l'application via le Wi-Fi et vous transmet les alertes du capteur.

Alerte de batterie faible : Si la LED clignote pendant le fonctionnement normal, la batterie est faible et doit être remplacée.

Associer à un système d'alarme

La centrale d'alarme ne reçoit le signal sans fil du détecteur qu'une fois l'association terminée.

Méthode d'association : Tout d'abord, mettez la centrale d'alarme en mode d'ajout de détecteur. Touchez ensuite les deux capteurs situés sous le détecteur avec la main. Le voyant LED restera allumé en continu. Dès que la centrale reçoit le signal sans fil du détecteur, elle émet un bip ou un message vocal tel que « Adding completed » (Ajout terminé).

4. Entretien et consignes de sécurité

Alimentation : Utilisez uniquement des piles du type spécifié pour cet appareil et remplacez les deux piles en même temps. Insérez-les en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des piles de types différents.

Sécurité des piles : Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitez pas les piles et ne les exposez pas au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Retirez les piles si le capteur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Mettez les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Installation : Placez l'appareil à plat sur le sol, au point le plus bas de la zone à surveiller, afin que ses sondes de détection entrent en contact avec toute eau stagnante. Les emplacements idéaux comprennent sous les éviers, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, ainsi qu'à proximité des pompes de puisard ou des radiateurs. Ne le placez pas directement sur une surface souple ou absorbante telle qu'un tapis, et évitez les endroits où il pourrait être continuellement éclaboussé ou submergé, car il s'agit d'un détecteur de fuite et non d'un appareil entièrement submersible.

Environnement d'utilisation : L'appareil est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie, à la condensation, à une humidité élevée, à la poussière ou à des températures en dehors de la plage indiquée dans la fiche technique du produit. Tenez le capteur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ni d'aérosols, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Connexion sans fil : Maintenez le capteur à portée radio nominale de la centrale d'alarme, et à l'écart des murs épais, des surfaces métalliques ou des principales sources d'interférence, afin de garantir que les signaux d'alarme atteignent la centrale sans délai. Remplacez rapidement la pile si la LED indique un avertissement de batterie faible.

Entretien : L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le capteur vous-même, car cela pourrait l'endommager et annulerait la garantie. Si l'appareil est défectueux, contactez le support Partizan à l'aide des coordonnées ci-dessous. Gardez les sondes de détection situées sous l'appareil propres et exemptes de poussière, de calcaire ou de corrosion, car une accumulation peut compromettre la fiabilité de la détection des fuites ; essuyez-les délicatement avec un chiffon sec si nécessaire. Remplacez l'ensemble de l'appareil lorsque l'application indique que le capteur a expiré ou après la période indiquée dans la fiche technique du produit, même s'il semble encore fonctionner.

Test : Testez le détecteur au moins une fois par mois afin de confirmer que le capteur, l'alarme et la connexion radio avec la centrale fonctionnent correctement. Vous pouvez également tester la détection en touchant les deux sondes simultanément avec un doigt humide ou quelques gouttes d'eau, puis en séchant soigneusement les sondes par la suite.

Limitations : Ce capteur est un dispositif de surveillance complémentaire et n'arrête ni ne répare une fuite par lui-même. Il ne doit pas être considéré comme le seul moyen de protection contre les dégâts des eaux dans des situations où l'absence de détection d'une fuite pourrait entraîner des dommages matériels graves. Si l'alarme se déclenche, coupez l'alimentation en eau concernée si cela peut être fait en toute sécurité, et vérifiez rapidement la zone, car une réponse tardive pourrait ne pas empêcher les dommages causés par une fuite en cours.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot