

Bezdrátová siréna Myers MSS-AK-WS1

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Detekční dosah.....	6
4. Ovládání přes aplikaci	7
5. Nastavení.....	8
6. Údržba a bezpečnostní upozornění	9
Kontakty:.....	10

1. Přehled produktu




Obr.1. Bezdrátová siréna Myers MSS-AK-WS1

Myers MSS-AK-WS1 je bezdrátová venkovní siréna s vestavěným PIR (pasivním infračerveným) detektorem pohybu, určená k detekci pohybu ve své snímací oblasti a spuštění akustického poplachu s vícejazyčnými hlasovými výzvami. Pokrývá detekční dosah až 6 m při doporučené montážní výšce 2,2 m. Siréna funguje také jako samostatný alarmový hostitel: párovatelná přímo až s 8 dálkovými ovladači a organizuje připojené dveřní a pohybové senzory až do 4 nezávislých zón, aniž by bylo nutné se připojovat k Wi-Fi nebo k samotné aplikaci. Solárně napájená s možností záložního nabíjení DC5V/USB, je navržena pro spolehlivé venkovní použití s režimy Zabezpečeno, Odbezpečeno, Doma a Nouzový stav.


2. První použití

1. Namontujte montážní držák na stěnu pomocí dodaných šroubů, v doporučené výšce přibližně 2,2 m.

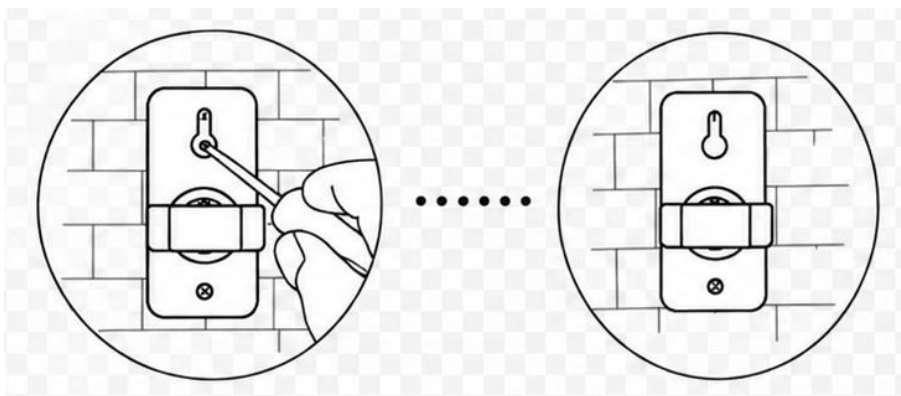


Obr.2. Montážní držák

2. Nasuňte sirénu na montážní držák, dokud se pevně nezajistí na místě.

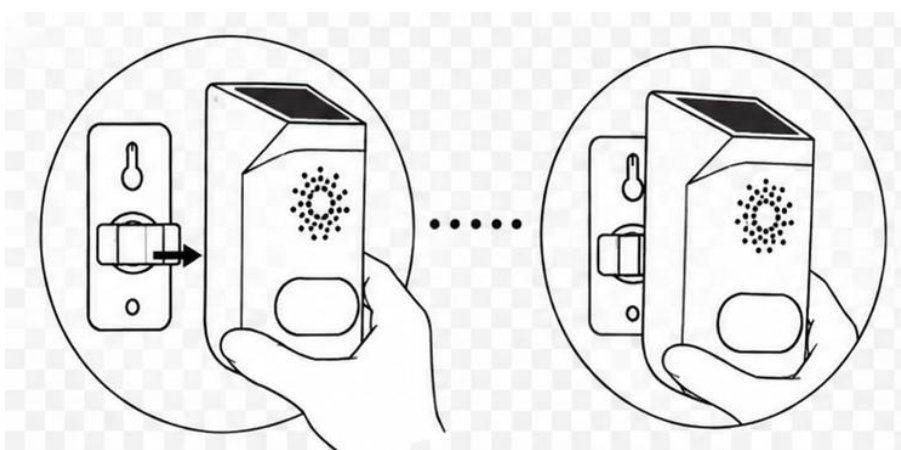


Obr.3. Upevnění produktu

3. Otevřete silikonový kryt na zadním krytu, abyste získali přístup k portu USB a tlačítku SET.

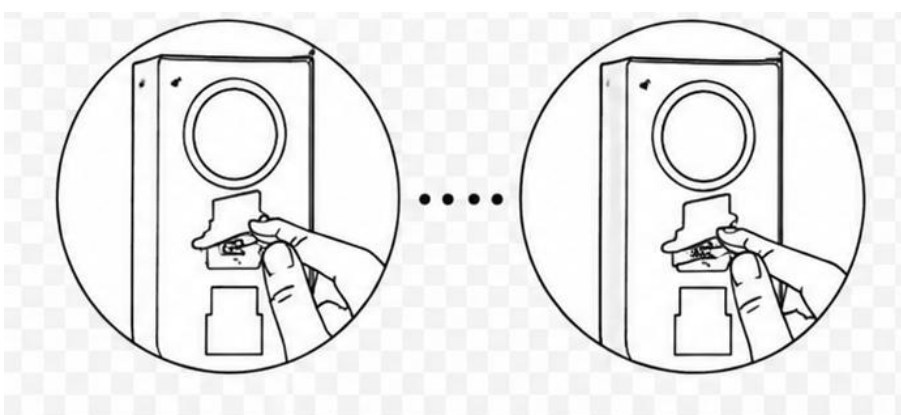

Obr.4. Silikonové tlačítko


4. Připojte USB a napájení DC5V.

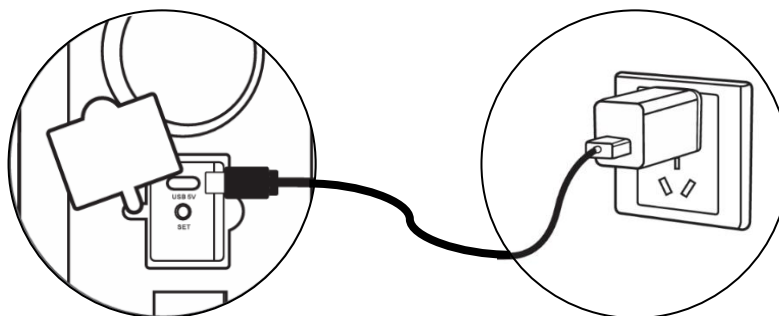


Obr.5. Zapnutí zařízení

5. Po dokončení instalace proveďte test pohybem vodorovně skrz detekční oblast. Toto by mělo spustit poplach. Během testu se vyhněte pohybu svisle přímo směrem k produktu.

3. Detekční dosah

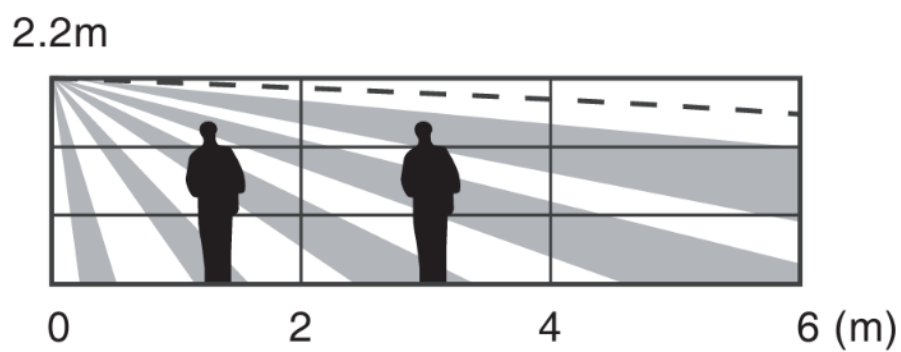

Obr.6. Boční pohled

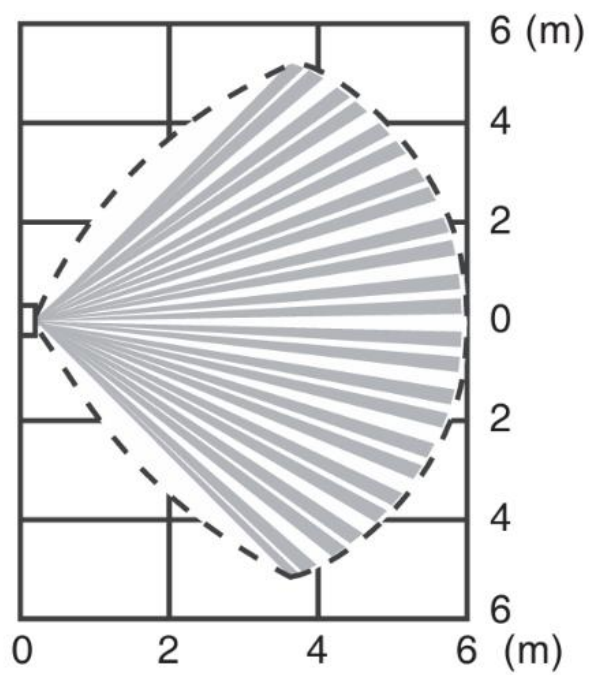

Obr.7. Pohled shora

4. Ovládání přes aplikaci

MSS-AK-WS1 funguje jako samostatný alarmový hostitel: sám se nepřipojuje k Wi-Fi ani k aplikaci, ale párovatelný přímo až s 8 dálkovými ovladači a se senzory organizovanými do až 4 nezávislých zón, pomocí tlačítka SET na zadní straně zařízení.

4.1. Párování dálkového ovladače

Ve stavu odbezpečeno krátce stiskněte černé tlačítko na zadním krytu. Rozsvítí se čtyři červené LED kontrolky a siréna vydá dlouhé pípnutí, což signalizuje, že přešla do režimu párování dálkového ovladače.

V tento okamžik aktivujte dálkový ovladač. Krátké pípnutí sirény signalizuje úspěšné spárování (lze přidat až 8 dálkových ovladačů).

Čtyři krátká pípnutí sirény signalizují, že dálkový ovladač již byl spárován nebo že byl dosažen maximální počet dálkových ovladačů.

Chcete-li odstranit všechny dálkové ovladače, podržte černé tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 3 sekund.

4.2. Párování zón

V režimu párování dálkového ovladače znovu krátce stiskněte černé tlačítko na zadním krytu. Rozsvítí se kontrolka pro Zónu 1 a ostatní kontrolky zhasnou, což signalizuje, že systém přešel do režimu párování pro Zónu 1.

V tento okamžik aktivujte dveřní senzor nebo infračervený senzor. Krátké pípnutí sirény signalizuje úspěšné spárování. Čtyři krátká pípnutí signalizují, že senzor již byl spárován nebo že byl dosažen maximální počet zařízení pro tuto zónu.

Chcete-li odstranit všechna zařízení ze Zóny 1, podržte černé tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 3 sekund.

Znovu krátce stiskněte černé tlačítko pro vstup do režimu párování pro Zónu 2, signalizovaného rozsvícením kontrolky Zóny 2, zatímco ostatní zhasnou. Proces párování pro Zónu 2 je stejný jako pro Zónu 1.

Pokračujte v tomto procesu pro Zóny 3 a 4.

Po spárování Zóny 4 krátce stiskněte černé tlačítko pro ukončení režimu párování. Všechny kontrolky zhasnou.

5. Nastavení

5.1. Stav sirény:

1. Stiskněte tlačítko odbezpečení na dálkovém ovladači. Siréna vydá dvě dlouhá pípnutí doprovázená hlasovou výzvou signalizující, že systém je odbezpečen (konkrétní hlasová výzva se může lišit). Všechny kontrolky zhasnou a siréna přejde do odbezpečeného stavu.
2. Stiskněte tlačítko zabezpečení na dálkovém ovladači a siréna vydá dlouhý tón. Hlasová výzva bude signalizovat, že systém je zabezpečen (konkrétní jazyk výzvy se může lišit). Čtyři červené LED kontrolky budou blikat jednou za 5 sekund. Siréna přejde do zabezpečeného stavu, a pokud někdo projde detekční oblastí, spustí se poplach. Siréna vydá poplašný tón.
3. Stiskněte tlačítko domácího zabezpečení na dálkovém ovladači a siréna vydá dlouhý tón. Dvě prostřední kontrolky budou blikat jednou za 5 sekund po dobu 5 sekund. Siréna přejde do stavu domácího zabezpečení. Pokud někdo projde detekční oblastí, přehraje se hlasová zpráva: „You have entered the detection area, please leave“ (Vstoupili jste do detekční oblasti, opusťte ji prosím). Pokud někdo znovu projde detekční oblastí do 1 minuty, spustí se poplach a siréna vydá poplašný tón.
4. Stiskněte tlačítko nouzového stavu na dálkovém ovladači a všechny kontrolky sirény začnou blikat, zatímco siréna vydává nepřetržitý tón. Siréna přejde do poplašeného stavu.

5.2. Nastavení hlasu

V odbezpečeném režimu podržte černé tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Uvolněte tlačítko pro vstup do režimu nastavení. Stiskněte tlačítko jednou pro přepínání mezi jazyky. Výchozí pořadí jazyků je: čínština, angličtina, italština, španělština, francouzština, ruština, čeština, němčina, polština.

5.3. Nastavení zapnutí/vypnutí

V odbezpečeném režimu podržte černé tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí, pro vstup do režimu nastavení. Poté podržte černé tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 8 sekund. Čtyři LED kontrolky jednou blikají, což signalizuje, že systém byl úspěšně vypnut.

Ve vypnutém stavu podržte tlačítko na zadním krytu stisknuté po dobu 8 sekund. Čtyři LED kontrolky jednou blikají, což signalizuje, že systém byl úspěšně zapnut.

6. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii, udržovanou nabitou integrovaným solárním panelem. V případě potřeby ji nabijte přímo pomocí dodaného kabelu USB a adaptéru DC5V, například při počátečním nastavení nebo za nízkého slunečního záření.

Bezpečnost baterie: Zařízení nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni nebo extrémnímu teplu, protože by mohlo dojít k poškození vnitřní baterie. Přestaňte zařízení používat, pokud se pouzdro nafoukne, zahřeje nebo poškodí. Zlikvidujte zařízení v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Namontujte montážní držák na stěnu pomocí dodaných šroubů, v doporučené výšce přibližně 2,2 m, s volným, ničím nezastíněným výhledem na sledovanou oblast. Umístěte solární panel tak, aby přijímal přímé sluneční záření po co největší část dne, aby byla vestavěná baterie udržována nabitá. Nemiřte senzorem přímo na zdroje tepla, ventilační otvory ani pohyblivé předměty, jako jsou větve stromů nebo projíždějící doprava, protože by to mohlo způsobit falešné výstrahy nebo zmeškané detekce.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pro venkovní instalaci a běžné povětrnostní vlivy. Nevystavujte jej ponoření do vody ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte zařízení mimo přímé zdroje tepla, jako jsou výfukové otvory nebo topení, i když sluneční záření na solárním panelu je očekávané a nezbytné pro nabíjení.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte spárované dálkové ovladače a senzory ve spolehlivém RF dosahu sirény a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno přijímání signálů bez zpoždění.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se zařízení sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů.

Omezení: Tato siréna je doplňkovým bezpečnostním příslušenstvím a není certifikovaným systémem záchrany života. Neměla by být jediným prostředkem ochrany v situacích, kdy by nezachycení události mohlo vést ke zranění, ztrátě života nebo vážné škodě na majetku.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot