

Kabellose Sirene Myers MSS-AK-WS1

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht	3
2. Erste Verwendung	4
3. Erfassungsbereich	6
4. App-Steuerung	7
5. Einstellungen	8
6. Wartung und Sicherheitshinweise	9
Kontakte:.....	10

1. Produktübersicht



Abb.1. Kabellose Sirene Myers MSS-AK-WS1

Die Myers MSS-AK-WS1 ist eine kabellose Außensirene mit integriertem PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot), die Bewegungen innerhalb ihres Erfassungsbereichs erkennt und einen akustischen Alarm mit mehrsprachigen Sprachansagen auslöst. Sie deckt einen Erfassungsbereich von bis zu 6 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,2 m ab. Die Sirene fungiert außerdem als eigenständiger Alarmhost: Sie koppelt sich direkt mit bis zu 8 Fernbedienungen und organisiert angeschlossene Tür- und Bewegungssensoren in bis zu 4 unabhängige Zonen, ohne dass eine Verbindung zu WLAN oder der App selbst erforderlich ist. Solarbetrieben mit DC5V/USB-Backup-Ladeoption, ist sie für den zuverlässigen Außeneinsatz mit den Modi Scharf, Unscharf, Zuhause und Notfall konzipiert.

2. Erste Verwendung

1. Montieren Sie die Befestigungshalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, in einer empfohlenen Höhe von etwa 2,2 m.

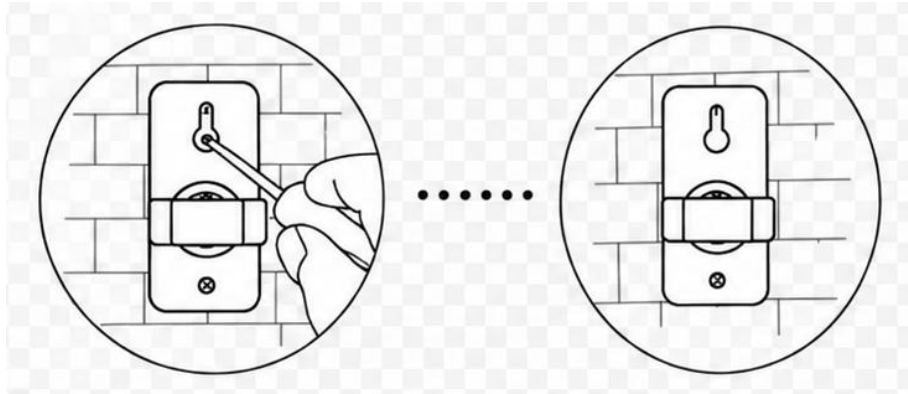


Abb.2. Befestigungshalterung

2. Schieben Sie die Sirene auf die Befestigungshalterung, bis sie sicher einrastet.

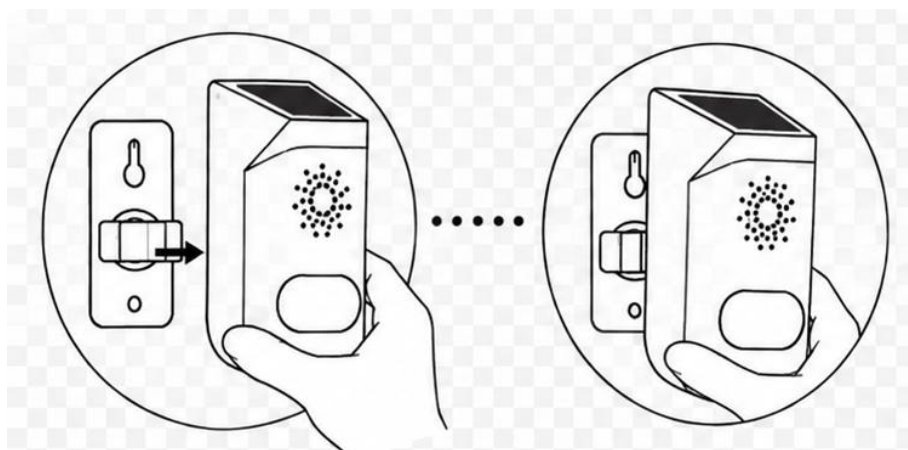


Abb.3. Produktbefestigung

3. Öffnen Sie die Silikonabdeckung an der Rückseite, um Zugang zum USB-Anschluss und zur SET-Taste zu erhalten.

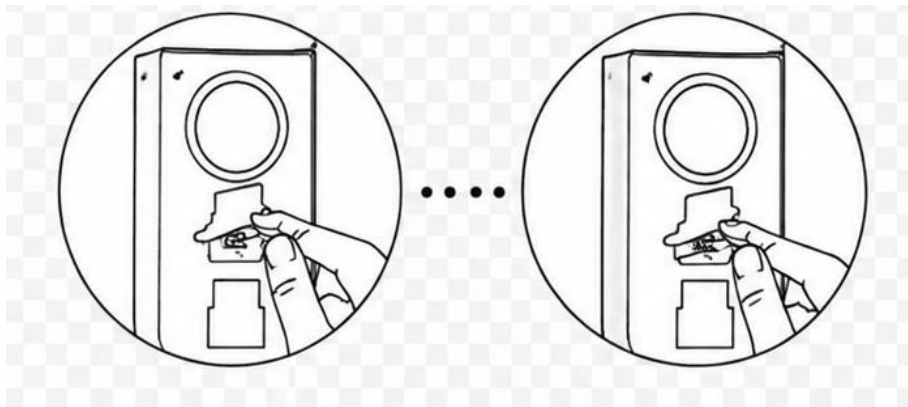


Abb.4. Silikontaste

4. Schließen Sie USB und DC5V-Netzteil an.

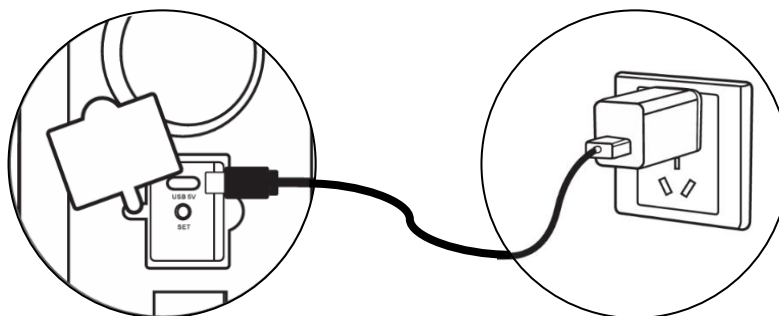


Abb.5. Einschalten des Geräts

5. Führen Sie nach abgeschlossener Installation einen Test durch, indem Sie sich horizontal durch den Erfassungsbereich bewegen. Dies sollte einen Alarm auslösen. Vermeiden Sie es, sich während des Tests vertikal direkt auf das Produkt zuzubewegen.

3. Erfassungsbereich

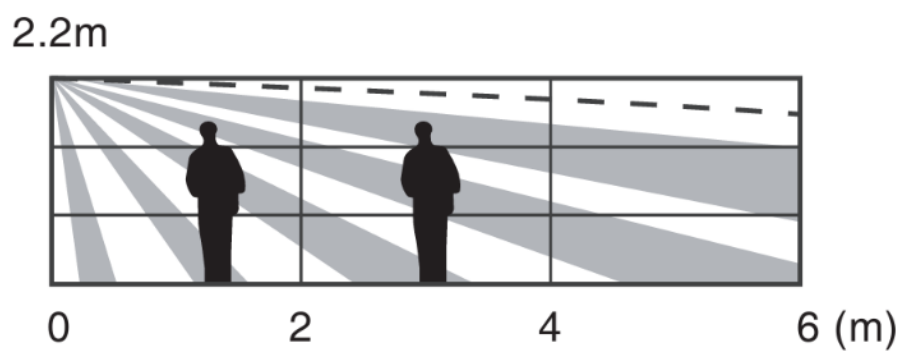


Abb.6. Seitenansicht

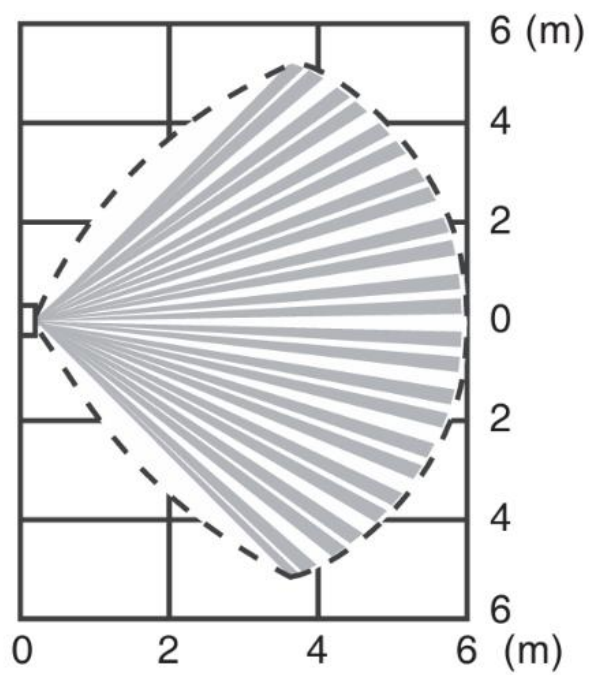


Abb.7. Draufsicht

4. App-Steuerung

Die MSS-AK-WS1 funktioniert als eigenständiger Alarmhost: Sie verbindet sich nicht selbst mit WLAN oder der App, sondern koppelt sich direkt mit bis zu 8 Fernbedienungen und mit Sensoren, die in bis zu 4 unabhängige Zonen organisiert sind, über die SET-Taste auf der Rückseite des Geräts.

4.1. Koppeln der Fernbedienung

Drücken Sie im entschärften Zustand kurz die schwarze Taste auf der Rückabdeckung. Die vier roten LEDs leuchten auf und die Sirene gibt einen langen Signalton aus, was anzeigt, dass sie in den Kopplungsmodus für die Fernbedienung gewechselt ist.

Betätigen Sie zu diesem Zeitpunkt die Fernbedienung. Ein kurzer Signalton der Sirene signalisiert eine erfolgreiche Kopplung (es können bis zu 8 Fernbedienungen hinzugefügt werden).

Vier kurze Signaltöne der Sirene weisen darauf hin, dass die Fernbedienung bereits gekoppelt wurde oder die maximale Anzahl an Fernbedienungen erreicht ist.

Um alle Fernbedienungen zu löschen, halten Sie die schwarze Taste auf der Rückabdeckung 3 Sekunden lang gedrückt.

4.2. Koppeln der Zonen

Drücken Sie im Kopplungsmodus für die Fernbedienung erneut kurz die schwarze Taste auf der Rückabdeckung. Die Leuchte für Zone 1 schaltet sich ein, während die anderen Leuchten ausgehen, was anzeigt, dass das System in den Kopplungsmodus für Zone 1 gewechselt ist.

Betätigen Sie zu diesem Zeitpunkt den Tür- oder Infrarotsensor. Ein kurzer Signalton der Sirene signalisiert eine erfolgreiche Kopplung. Vier kurze Signaltöne weisen darauf hin, dass der Sensor bereits gekoppelt wurde oder die maximale Anzahl an Geräten für diese Zone erreicht ist.

Um alle Geräte aus Zone 1 zu löschen, halten Sie die schwarze Taste auf der Rückabdeckung 3 Sekunden lang gedrückt.

Drücken Sie die schwarze Taste erneut kurz, um in den Kopplungsmodus für Zone 2 zu gelangen, was durch das Aufleuchten der Zone-2-Leuchte angezeigt wird, während die anderen ausgehen. Der Kopplungsvorgang für Zone 2 ist derselbe wie für Zone 1.

Setzen Sie diesen Vorgang für die Zonen 3 und 4 fort.

Nach dem Koppeln von Zone 4 drücken Sie kurz die schwarze Taste, um den Kopplungsmodus zu verlassen. Alle Leuchten gehen aus.

5. Einstellungen

5.1. Sirenenstatus:

1. Drücken Sie die Unscharf-Taste auf der Fernbedienung. Die Sirene gibt zwei lange Signaltöne aus, begleitet von einer Sprachansage, die anzeigt, dass das System unscharf geschaltet ist (die konkrete Sprachansage kann variieren). Alle Leuchten gehen aus, und die Sirene wechselt in den unscharfen Zustand.
2. Drücken Sie die Scharf-Taste auf der Fernbedienung, und die Sirene gibt einen langen Ton aus. Die Sprachansage zeigt an, dass das System scharf geschaltet ist (die konkrete Sprache der Ansage kann variieren). Die vier roten LED-Leuchten blinken alle 5 Sekunden einmal. Die Sirene wechselt in den scharfen Zustand, und wenn jemand den Erfassungsbereich durchquert, wird ein Alarm ausgelöst. Die Sirene gibt einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie die Zuhause-Scharf-Taste auf der Fernbedienung, und die Sirene gibt einen langen Ton aus. Die beiden mittleren Leuchten blinken 5 Sekunden lang alle 5 Sekunden einmal. Die Sirene wechselt in den Zuhause-scharf-Zustand. Wenn jemand den Erfassungsbereich durchquert, wird eine Sprachansage abgespielt: „You have entered the detection area, please leave“ (Sie haben den Erfassungsbereich betreten, bitte verlassen Sie ihn). Wenn jemand den Erfassungsbereich innerhalb von 1 Minute erneut durchquert, wird der Alarm ausgelöst, und die Sirene gibt einen Alarmton aus.
4. Drücken Sie die Notfall-Taste auf der Fernbedienung, und alle Leuchten der Sirene blinken, während die Sirene einen Dauerton ausgibt. Die Sirene wechselt in den Alarmzustand.

5.2. Spracheinstellungen

Halten Sie im entschärften Modus die schwarze Taste auf der Rückschale 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Lassen Sie die Taste los, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie die Taste einmal, um zwischen den Sprachen zu wechseln. Die Standard-Sprachreihenfolge ist: Chinesisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Tschechisch, Deutsch, Polnisch.

5.3. Ein-/Ausschalteinstellungen

Halten Sie im entschärften Modus die schwarze Taste auf der Rückschale 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Halten Sie dann die schwarze Taste auf der Rückschale 8 Sekunden lang gedrückt. Die vier LEDs blinken einmal, was anzeigt, dass das System erfolgreich heruntergefahren wurde.

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste auf der Rückschale 8 Sekunden lang gedrückt. Die vier LEDs blinken einmal, was anzeigt, dass das System erfolgreich eingeschaltet wurde.

6. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Das Gerät verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Akku, der durch das integrierte Solarpanel aufgeladen gehalten wird. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel und ein DC5V-Netzteil, um es bei Bedarf direkt aufzuladen, zum Beispiel bei der Ersteinrichtung oder bei geringer Sonneneinstrahlung.

Akkusicherheit: Das Gerät nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer oder extremer Hitze aussetzen, da dies den internen Akku beschädigen kann. Stellen Sie die Verwendung ein, wenn das Gehäuse aufgebläht, heiß oder beschädigt wird. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott; entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll.

Installation: Montieren Sie die Befestigungshalterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand, in einer empfohlenen Höhe von etwa 2,2 m, mit freier, ungehinderter Sicht auf den zu überwachenden Bereich. Positionieren Sie das Solarpanel so, dass es möglichst den ganzen Tag über direktes Sonnenlicht erhält, um den integrierten Akku aufgeladen zu halten. Richten Sie den Sensor nicht direkt auf Wärmequellen, Lüftungsöffnungen oder sich bewegende Objekte wie Baumäste und vorbeifahrenden Verkehr, da dies zu Fehlalarmen oder verpassten Erkennungen führen kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist für die Installation im Außenbereich und normale Wetterbedingungen konzipiert. Setzen Sie es nicht dem Untertauchen in Wasser oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie das Gerät von direkten Wärmequellen wie Abluftöffnungen oder Heizungen fern, wobei Sonnenlicht auf dem Solarpanel erwartet und für das Aufladen erforderlich ist.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie gekoppelte Fernbedienungen und Sensoren in zuverlässiger Funkreichweite der Sirene und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass Signale ohne Verzögerung empfangen werden.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Einschränkungen: Diese Sirene ist ein ergänzendes Sicherheitszubehör und kein zertifiziertes lebensrettendes Alarmsystem. Sie sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Ereignisses zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot