

Sirena wireless Myers MSS-AK-WS1

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Raggio di rilevamento	6
4. Controllo tramite app	7
5. Impostazioni	8
6. Manutenzione e note di sicurezza	9
Contatti:	10

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Sirena wireless Myers MSS-AK-WS1

La Myers MSS-AK-WS1 è una sirena wireless da esterno con sensore di movimento PIR (infrarosso passivo) integrato, progettata per rilevare il movimento all'interno della propria area di copertura ed emettere un allarme acustico con messaggi vocali multilingue. Copre un raggio di rilevamento fino a 6 m da un'altezza di montaggio consigliata di 2,2 m. La sirena funziona anche come centrale di allarme autonoma: si abbina direttamente fino a 8 telecomandi e organizza i sensori di porta e movimento collegati in un massimo di 4 zone indipendenti, senza bisogno di connettersi al Wi-Fi o all'app stessa. Alimentata a energia solare con opzione di ricarica di backup DC5V/USB, è progettata per un uso esterno affidabile con le modalità Inserito, Disinserito, Casa ed Emergenza.

2. Primo utilizzo

1. Montare la staffa di fissaggio alla parete utilizzando le viti in dotazione, a un'altezza consigliata di circa 2,2 m.

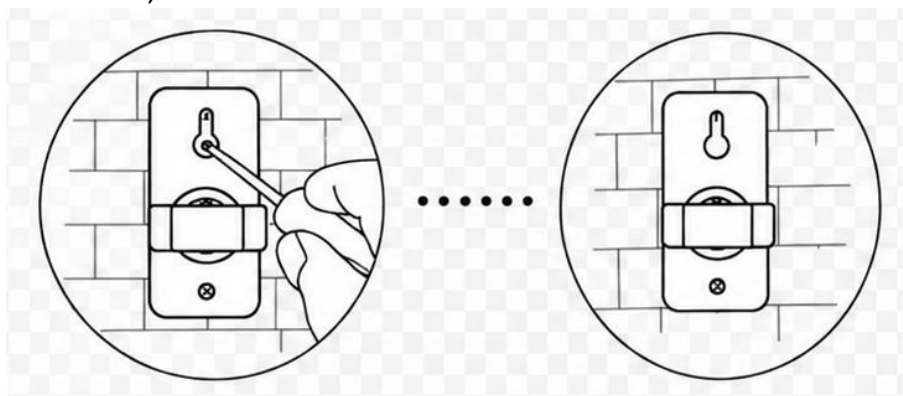


Fig.2. Staffa di fissaggio

2. Fare scorrere la sirena sulla staffa di fissaggio finché non si blocca saldamente in posizione.

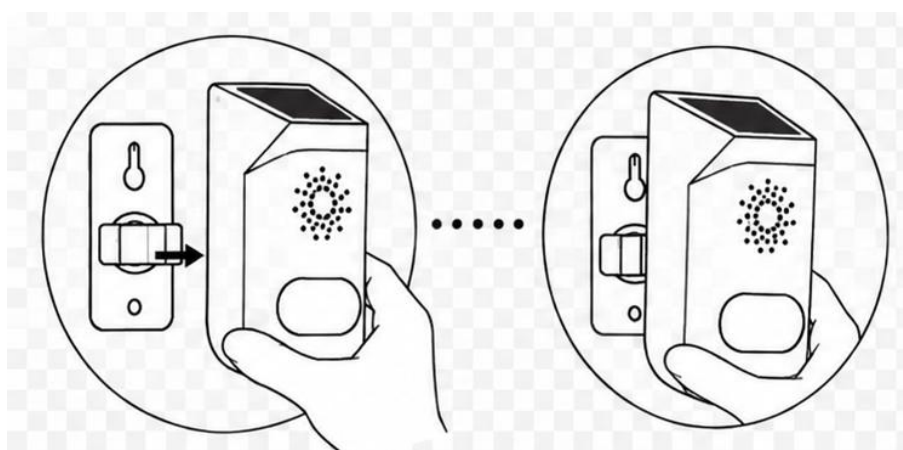


Fig.3. Fissaggio del prodotto

3. Aprire la copertura in silicone sul guscio posteriore per accedere alla porta USB e al pulsante SET.

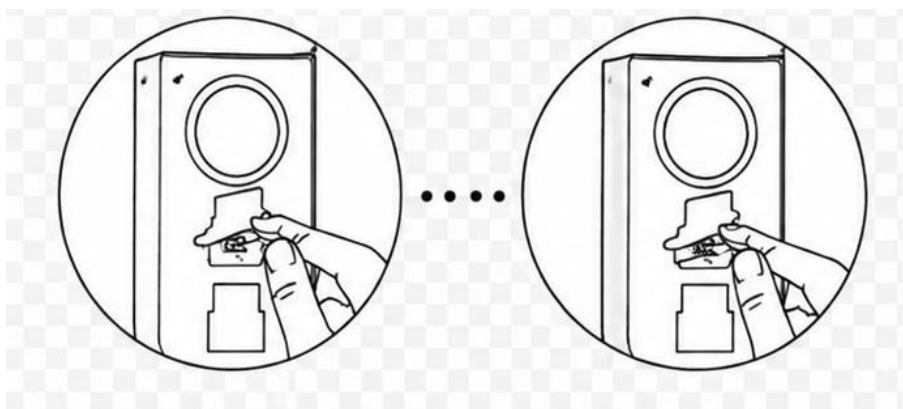


Fig.4. Pulsante in silicone

4. Collegare l'alimentazione USB e DC5V.

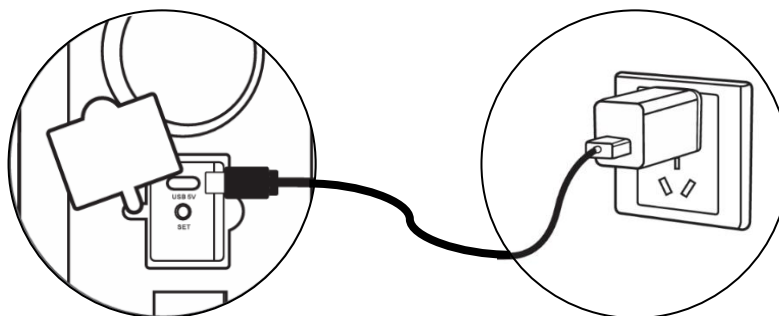


Fig.5. Accensione del dispositivo

5. Al termine dell'installazione, eseguire un test spostandosi orizzontalmente attraverso l'area di rilevamento. Ciò dovrebbe attivare un allarme. Durante il test, evitare di muoversi verticalmente in direzione del prodotto.

3. Raggio di rilevamento

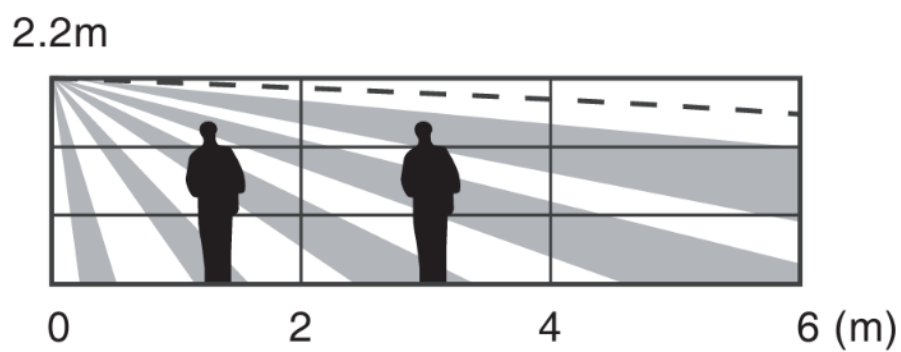


Fig.6. Vista laterale

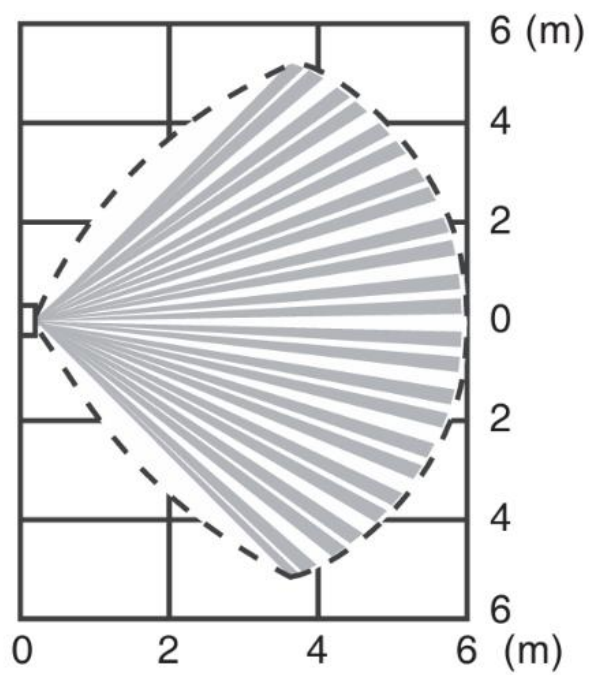


Fig.7. Vista dall'alto

4. Controllo tramite app

Il MSS-AK-WS1 funziona come centrale di allarme autonoma: non si collega da solo al Wi-Fi o all'app, ma si abbina direttamente fino a 8 telecomandi e a sensori organizzati in un massimo di 4 zone indipendenti, utilizzando il pulsante SET sul retro del dispositivo.

4.1. Abbinamento del telecomando

Nello stato disinserito, premere brevemente il pulsante nero sul coperchio posteriore. I quattro LED rossi si accenderanno e la sirena emetterà un lungo segnale acustico, indicando che è entrata in modalità di abbinamento del telecomando.

Attivare il telecomando in questo momento. Un breve segnale acustico dalla sirena indica un abbinamento riuscito (è possibile aggiungere fino a 8 telecomandi).

Quattro brevi segnali acustici dalla sirena indicano che il telecomando è già stato abbinato o che è stato raggiunto il numero massimo di telecomandi.

Per eliminare tutti i telecomandi, tenere premuto il pulsante nero sul coperchio posteriore per 3 secondi.

4.2. Abbinamento delle zone

Mentre si è in modalità di abbinamento del telecomando, premere brevemente di nuovo il pulsante nero sul coperchio posteriore. La spia della Zona 1 si accenderà e le altre spie si spegneranno, indicando che il sistema è entrato in modalità di abbinamento per la Zona 1.

Attivare il sensore di porta o il sensore a infrarossi in questo momento. Un breve segnale acustico dalla sirena indica un abbinamento riuscito. Quattro brevi segnali acustici indicano che il sensore è già stato abbinato o che è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi per questa zona.

Per eliminare tutti i dispositivi dalla Zona 1, tenere premuto il pulsante nero sul coperchio posteriore per 3 secondi.

Premere di nuovo brevemente il pulsante nero per entrare in modalità di abbinamento per la Zona 2, indicata dall'accensione della spia della Zona 2 mentre le altre si spengono. Il processo di abbinamento per la Zona 2 è identico a quello per la Zona 1.

Continuare questo processo per le Zone 3 e 4.

Dopo aver abbinato la Zona 4, premere brevemente il pulsante nero per uscire dalla modalità di abbinamento. Tutte le spie si spegneranno.

5. Impostazioni

5.1. Stato della sirena:

1. Premere il pulsante di disinserimento sul telecomando. La sirena emetterà due lunghi segnali acustici, accompagnati da un messaggio vocale che indica che il sistema è disinserito (il messaggio vocale specifico può variare). Tutte le spie si spegneranno e la sirena entrerà nello stato disinserito.
2. Premere il pulsante di inserimento sul telecomando e la sirena emetterà un suono lungo. Il messaggio vocale indicherà che il sistema è inserito (la lingua specifica del messaggio può variare). I quattro LED rossi lampeggeranno una volta ogni 5 secondi. La sirena entrerà nello stato inserito e, se qualcuno attraversa l'area di rilevamento, verrà attivato un allarme. La sirena emetterà un suono di allarme.
3. Premere il pulsante di inserimento Casa sul telecomando e la sirena emetterà un suono lungo. Le due spie centrali lampeggeranno una volta ogni 5 secondi per una durata di 5 secondi. La sirena entrerà nello stato inserito Casa. Se qualcuno attraversa l'area di rilevamento, verrà riprodotto un messaggio vocale che dice "You have entered the detection area, please leave" (Sei entrato nell'area di rilevamento, esci per favore). Se qualcuno attraversa nuovamente l'area di rilevamento entro 1 minuto, l'allarme verrà attivato e la sirena emetterà un suono di allarme.
4. Premere il pulsante di emergenza sul telecomando: tutte le spie della sirena lampeggeranno mentre la sirena emette un suono continuo. La sirena entrerà nello stato di allarme.

5.2. Impostazioni vocali

In modalità disinserita, tenere premuto il pulsante nero sul guscio posteriore per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico. Rilasciare il pulsante per entrare in modalità impostazioni. Premere il pulsante una volta per passare da una lingua all'altra. La sequenza di lingue predefinita è: cinese, inglese, italiano, spagnolo, francese, russo, ceco, tedesco, polacco.

5.3. Impostazioni di accensione/spegnimento

In modalità disinserita, tenere premuto il pulsante nero sul guscio posteriore per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico per entrare in modalità impostazioni. Quindi, tenere premuto il pulsante nero sul guscio posteriore per 8 secondi. I quattro LED lampeggeranno una volta, indicando che il sistema è stato spento correttamente.

Nello stato di spegnimento, tenere premuto il pulsante sul guscio posteriore per 8 secondi. I quattro LED lampeggeranno una volta, indicando che il sistema è stato acceso correttamente.

6. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Il dispositivo dispone di una batteria ricaricabile integrata, mantenuta carica dal pannello solare integrato. Utilizzare il cavo USB in dotazione e un alimentatore DC5V per caricarla direttamente se necessario, ad esempio durante la configurazione iniziale o in condizioni di scarsa luce solare.

Sicurezza della batteria: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre il dispositivo a fuoco o calore estremo, poiché ciò potrebbe danneggiare la batteria interna. Interrompere l'uso se il case si gonfia, si surriscalda o si danneggia. Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici; non smaltirlo insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Montare la staffa di fissaggio alla parete utilizzando le viti in dotazione, a un'altezza consigliata di circa 2,2 m, con una visuale chiara e libera dell'area da monitorare. Posizionare il pannello solare in modo che riceva luce solare diretta per la maggior parte possibile della giornata, per mantenere carica la batteria integrata. Evitare di orientare il sensore direttamente verso fonti di calore, bocchette di ventilazione o oggetti in movimento come rami degli alberi e traffico di passaggio, poiché ciò potrebbe causare falsi allarmi o mancati rilevamenti.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato per l'installazione all'esterno e per la normale esposizione agli agenti atmosferici. Non immergerlo in acqua né esporlo a temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore dirette come sfiati di scarico o riscaldatori, sebbene la luce solare sul pannello solare sia prevista e necessaria per la ricarica.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere i telecomandi e i sensori abbinati entro il raggio radio affidabile della sirena e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che i segnali vengano ricevuti senza ritardi.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Limitazioni: Questa sirena è un accessorio di sicurezza supplementare e non è un sistema di allarme certificato per la sicurezza della vita. Non deve essere considerata l'unico mezzo di protezione in situazioni in cui il mancato rilevamento di un evento potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot