

Бездротова сирена Myers MSS-AK-WS1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Дальність виявлення	6
4. Керування через застосунок	7
5. Налаштування	8
6. Обслуговування та примітки з безпеки	9
Контакти:	10

1. Огляд продукту




Мал.1. Бездротова сирена Myers MSS-AK-WS1

Myers MSS-AK-WS1 — це бездротова вулична сирена з вбудованим PIR-датчиком руху (пасивний інфрачервоний), розроблена для виявлення руху в зоні охоплення та подачі звукового сигналу тривоги з багатомовними голосовими повідомленнями. Вона охоплює дальність виявлення до 6 м при рекомендованій висоті монтажу 2,2 м. Сирена також працює як окремий хост сигналізації: вона напряму сполучається з до 8 пультами дистанційного керування та організовує підключені дверні датчики й датчики руху в до 4 незалежних зон, без необхідності підключення до Wi-Fi або самого застосунку. Із сонячним живленням та опцією резервного заряджання DC5V/USB, вона розроблена для надійного використання на вулиці з режимами На охорону, Зняти з охорони, Вдома та Екстрена ситуація.


2. Перше використання

1. Закріпіть монтажний кронштейн на стіні за допомогою наданих гвинтів, на рекомендованій висоті приблизно 2,2 м.

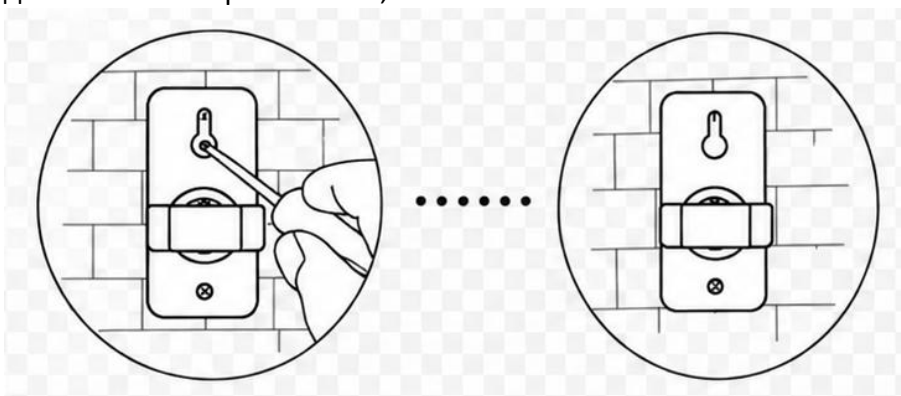


Мал.2. Монтажний кронштейн

2. Насуньте сирену на монтажний кронштейн, поки вона надійно не зафіксується на місці.

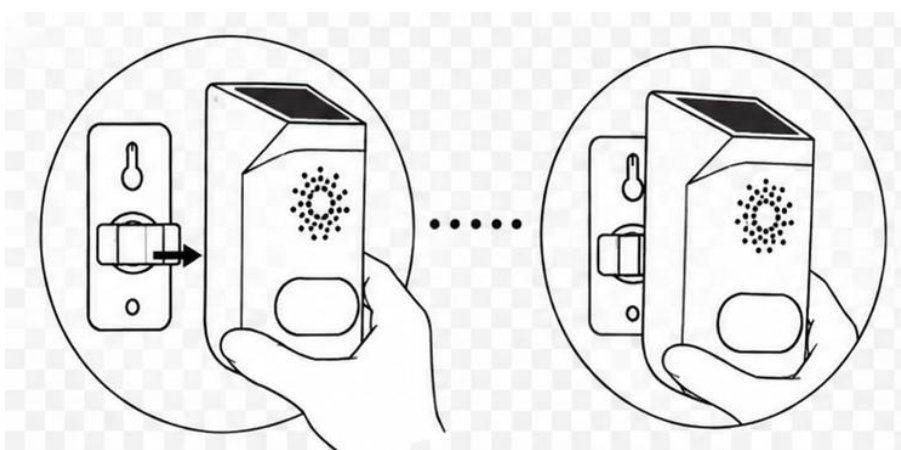


Мал.3. Закріплення пристрою

3. Відкрийте силіконову кришку на задній частині корпусу, щоб отримати доступ до порту USB та кнопки SET.

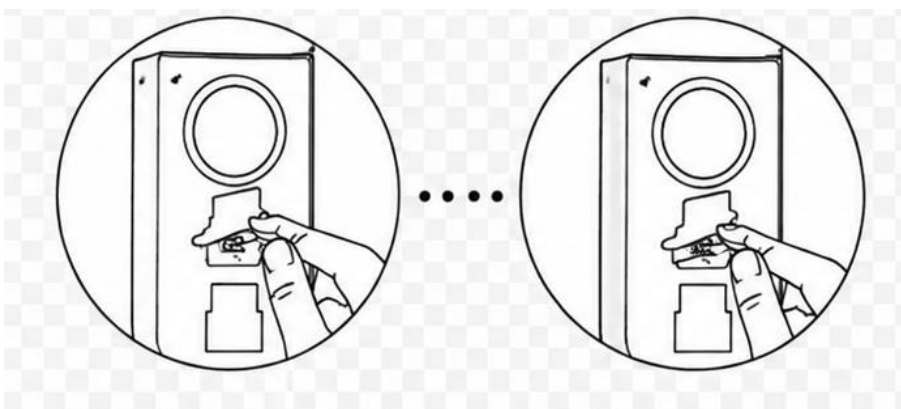

Мал.4. Силіконова кнопка


4. Підключіть USB та живлення DC5V.

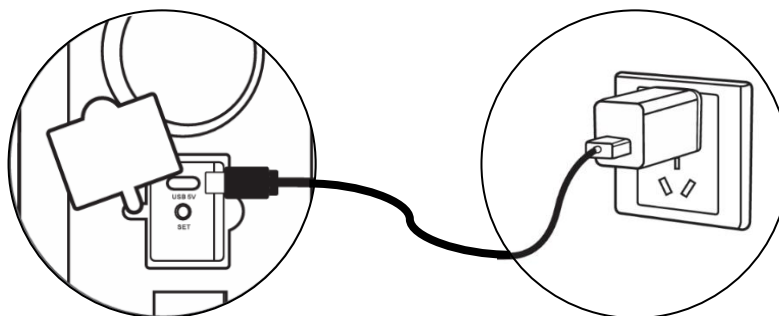


Мал.5. Увімкнення пристрою

5. Після завершення встановлення виконайте тест, рухаючись горизонтально через зону виявлення. Це має викликати спрацювання сигналізації. Уникайте руху вертикально безпосередньо в напрямку пристрою під час тесту.

3. Дальність виявлення

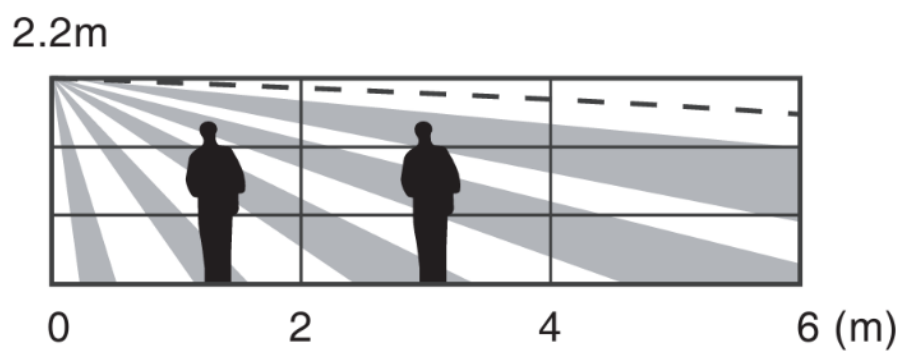

Мал.6. Вигляд збоку

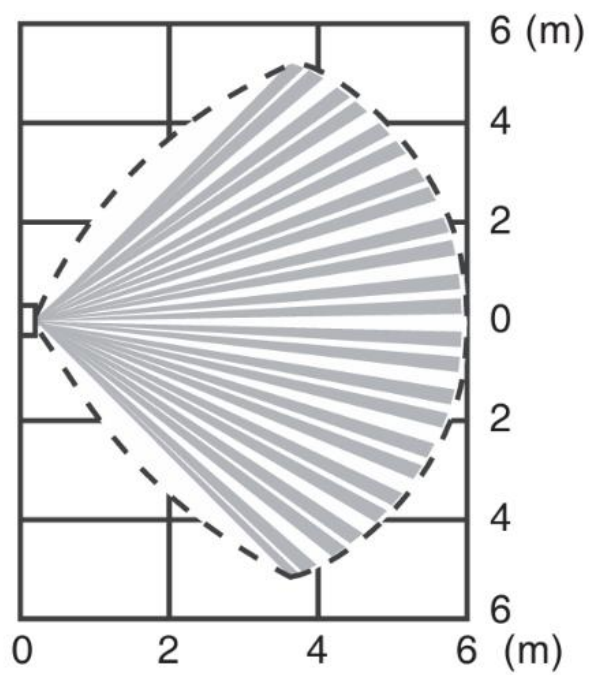

Мал.7. Вигляд згори

4. Керування через застосунок

MSS-AK-WS1 працює як окремий хост сигналізації: він не підключається сам до Wi-Fi або застосунку, але напряму сполучається з до 8 пультами дистанційного керування та з датчиками, організованими в до 4 незалежних зон, за допомогою кнопки SET на задній частині пристрою.

4.1. Сполучення пульта дистанційного керування

У знятому з охорони стані коротко натисніть чорну кнопку на задній кришці. Чотири червоні світлодіоди засвітяться, і сирена подасть довгий звуковий сигнал, вказуючи, що вона перейшла в режим сполучення з пультом дистанційного керування.

У цей момент активуйте пульт дистанційного керування. Короткий звуковий сигнал сирени означає успішне сполучення (можна додати до 8 пультів дистанційного керування).

Чотири короткі звукові сигнали сирени вказують, що пульт дистанційного керування вже сполучений або досягнуто максимальної кількості пультів.

Щоб видалити всі пульти дистанційного керування, утримуйте чорну кнопку на задній кришці протягом 3 секунд.

4.2. Сполучення зон

Перебуваючи в режимі сполучення з пультом дистанційного керування, знову коротко натисніть чорну кнопку на задній кришці. Індикатор Зони 1 засвітиться, а решта індикаторів вимкнуться, вказуючи, що система перейшла в режим сполучення для Зони 1.

У цей момент активуйте дверний датчик або інфрачервоний датчик. Короткий звуковий сигнал сирени означає успішне сполучення. Чотири короткі звукові сигнали вказують, що датчик вже сполучений або досягнуто максимальної кількості пристроїв для цієї зони.

Щоб видалити всі пристрої із Зони 1, утримуйте чорну кнопку на задній кришці протягом 3 секунд.

Знову коротко натисніть чорну кнопку, щоб увійти в режим сполучення для Зони 2, про що свідчить увімкнення індикатора Зони 2, тоді як решта вимикаються. Процес сполучення для Зони 2 такий самий, як і для Зони 1.

Продовжуйте цей процес для Зон 3 і 4.

Після сполучення Зони 4 коротко натисніть чорну кнопку, щоб вийти з режиму сполучення. Усі індикатори вимкнуться.

5. Налаштування

5.1. Стан сирени:

1. Натисніть кнопку зняття з охорони на пульті дистанційного керування. Сирена подасть два довгих звукових сигнали, супроводжувані голосовим повідомленням про те, що систему знято з охорони (конкретне голосове повідомлення може відрізнятися). Усі індикатори вимкнуться, і сирена перейде в знятий з охорони стан.
2. Натисніть кнопку постановки на охорону на пульті дистанційного керування, і сирена подасть довгий звук. Голосове повідомлення вкаже, що систему поставлено на охорону (конкретна мова повідомлення може відрізнятися). Чотири червоні світлодіоди будуть блимати один раз кожні 5 секунд. Сирена перейде в стан на охороні, і якщо хтось пройде через зону виявлення, спрацює сигналізація. Сирена подасть сигнал тривоги.
3. Натисніть кнопку постановки на охорону в режимі Вдома на пульті дистанційного керування, і сирена подасть довгий звук. Два середні індикатори будуть блимати один раз кожні 5 секунд протягом 5 секунд. Сирена перейде в стан на охороні в режимі Вдома. Якщо хтось пройде через зону виявлення, відтвориться голосове повідомлення: «You have entered the detection area, please leave» (Ви увійшли до зони виявлення, будь ласка, вийдіть). Якщо хтось знову пройде через зону виявлення протягом 1 хвилини, спрацює сигналізація, і сирена подасть сигнал тривоги.
4. Натисніть кнопку екстреної ситуації на пульті дистанційного керування, і всі індикатори сирени почнуть блимати, поки сирена подає безперервний звук. Сирена перейде в стан тривоги.

5.2. Налаштування голосу

У знятому з охорони режимі утримуйте чорну кнопку на задній частині корпусу протягом 3 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал. Відпустіть кнопку, щоб увійти в режим налаштувань. Натисніть кнопку один раз, щоб перемикає мови. Послідовність мов за замовчуванням: китайська, англійська, італійська, іспанська, французька, російська, чеська, німецька, польська.

5.3. Налаштування увімкнення/вимкнення

У знятому з охорони режимі утримуйте чорну кнопку на задній частині корпусу протягом 3 секунд, поки не почуєте звуковий сигнал, щоб увійти в режим налаштувань. Потім утримуйте чорну кнопку на задній частині корпусу протягом 8 секунд. Чотири світлодіоди блимнуть один раз, вказуючи, що систему успішно вимкнено.

У вимкненому стані утримуйте кнопку на задній частині корпусу протягом 8 секунд. Чотири світлодіоди блимнуть один раз, вказуючи, що систему успішно увімкнено.

6. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Пристрій має вбудовану акумуляторну батарею, яка підтримується зарядженою вбудованою сонячною панеллю. За потреби використовуйте наданий кабель USB та адаптер живлення DC5V для прямого заряджання, наприклад під час початкового налаштування або в умовах слабкого сонячного світла.

Безпека батареї: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко пристрій та не піддавайте його дії вогню чи екстремального тепла, оскільки це може пошкодити внутрішню батарею. Припиніть використання, якщо корпус здувся, нагрівся або пошкоджений. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих норм щодо електронних відходів; не викидайте його разом із побутовими відходами.

Встановлення: Закріпіть монтажний кронштейн на стіні за допомогою наданих гвинтів, на рекомендованій висоті приблизно 2,2 м, із чітким, нічим не заслоненим оглядом контрольованої зони. Розташуйте сонячну панель так, щоб вона отримувала пряме сонячне світло якомога довше протягом дня, щоб підтримувати заряд вбудованої батареї. Уникайте спрямування датчика безпосередньо на джерела тепла, вентиляційні отвори або рухомі об'єкти, такі як гілки дерев чи проїжджаючий транспорт, оскільки це може спричинити хибні спрацювання або пропущені виявлення.

Умови експлуатації: Пристрій призначений для встановлення на вулиці та звичайного впливу погодних умов. Не занурюйте його у воду та не піддавайте впливу температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте пристрій подалі від прямих джерел тепла, таких як витяжні отвори чи обігрівачі, хоча сонячне світло на сонячній панелі є очікуваним і необхідним для заряджання.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте сполучені пульти дистанційного керування та датчики в межах надійної радіодальності сирени і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити отримання сигналів без затримки.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати пристрій, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

Обмеження: Ця сирена є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На неї не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли невиявлення події може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot