

Fernbedienung MSS-AK-RC1

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Wartung und Sicherheitshinweise	5
Kontakte:.....	6

1. Produktübersicht



Abb.1. Fernbedienung MSS-AK-RC1

Die Myers MSS-AK-RC1 ist eine kabellose Fernbedienung, mit der Sie Ihr Alarmsystem per Knopfdruck scharf schalten, entschärfen, in den Zuhause-Modus wechseln oder einen SOS-Alarm auslösen können. Kompakt und am Schlüsselbund befestigbar, ermöglicht sie Ihnen eine schnelle, bequeme Steuerung Ihres Alarmhosts, ohne die App öffnen zu müssen. Als Funkgerät (RF) verbindet sie sich nicht direkt mit WLAN oder der App — sie muss mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden, der ihr Signal empfängt und die entsprechende Aktion ausführt.

2. Erste Verwendung

1. Drücken Sie die Taste mit dem Vorhängeschloss-Symbol («Scharf») auf der Fernbedienung. Das Alarmlicht beginnt zu blinken.

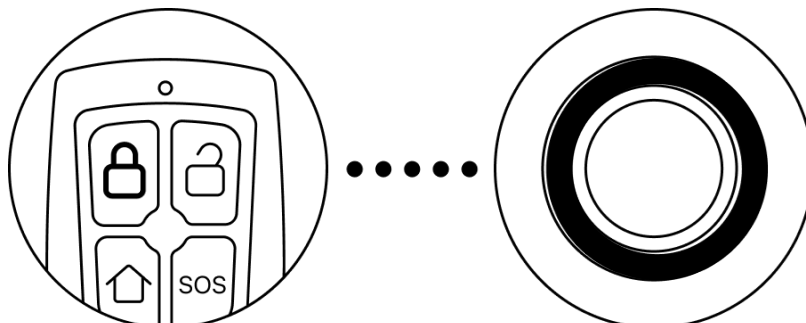


Abb.2. Test der Scharf-Taste

3. App-Steuerung

Als kabelloses Funkgerät verbindet sich die MSS-AK-RC1 nicht direkt mit WLAN oder der App. Sie muss zunächst mit einem kompatiblen Alarmhost gekoppelt werden; der Host verbindet sich über WLAN mit der App und leitet die Befehle der Fernbedienung an Sie weiter.

Um die Fernbedienung zu koppeln, versetzen Sie den Alarmhost in den Detektor-Hinzufügemodus (siehe Anleitung des Alarmhosts, wie dies geht), und drücken Sie dann eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Fernbedienung überträgt ihr Funksignal an den Host. Der Host gibt beim Empfang des Signals einen Signalton oder eine Sprachansage wie „Adding completed“ (Hinzufügen abgeschlossen) aus, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde.

Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die LED während des normalen Betriebs blinkt, ist die Batterie schwach und sollte ausgetauscht werden.

4. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Dieses Gerät ist dafür konzipiert, am Körper getragen zu werden, statt montiert zu werden. Befestigen Sie es mit dem mitgelieferten Schlüsselring an Ihren Schlüsseln, oder bewahren Sie es griffbereit in einer Tasche auf, damit Sie schnell scharf schalten, entschärfen, in den Zuhause-Modus wechseln oder bei Bedarf einen SOS-Alarm auslösen können. Halten Sie sie immer, wenn Sie sie benutzen möchten, in Reichweite der angegebenen Funkreichweite des Alarmhosts, und beachten Sie, dass sie versehentlich ausgelöst werden kann, wenn eine Taste in einer Tasche gedrückt wird. Erwägen Sie, eine Ersatzfernbedienung mit dem Alarmhost zu koppeln und an einem sicheren Ort aufzubewahren, falls die Hauptfernbedienung verloren geht oder beschädigt wird.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Funkreichweite des Alarmhosts und fern von dicken Wänden, Metalloberflächen oder größeren Störquellen, um sicherzustellen, dass Alarmsignale den Host ohne Verzögerung erreichen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, wenn die LED eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand anzeigt.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen

lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Einschränkungen: Diese Fernbedienung ist ein ergänzendes Sicherheitszubehör und kein zertifiziertes lebensrettendes Alarmsystem. Sie sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen die Nichtübertragung eines Befehls zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot