

Mando a distancia MSS-AK-RC1

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Primer uso	4
3. Control desde la app	5
4. Mantenimiento y notas de seguridad	5
Contactos:	6

1. Descripción general del producto



Fig.1. Mando a distancia MSS-AK-RC1

El Myers MSS-AK-RC1 es un mando a distancia inalámbrico diseñado para permitirle armar, desarmar, cambiar al modo En casa o activar una alerta SOS en su sistema de alarma con solo pulsar un botón. Compacto y con posibilidad de enganchar al llavero, le ofrece un control rápido y cómodo sobre su central de alarma sin necesidad de abrir la app. Al ser un dispositivo por radiofrecuencia (RF), no se conecta directamente a Wi-Fi ni a la app: debe emparejarse con una central de alarma compatible, que recibe su señal y realiza la acción correspondiente.

2. Primer uso

1. Pulse el botón con el icono de candado («Armar») del mando a distancia. La luz de alarma empezará a parpadear.

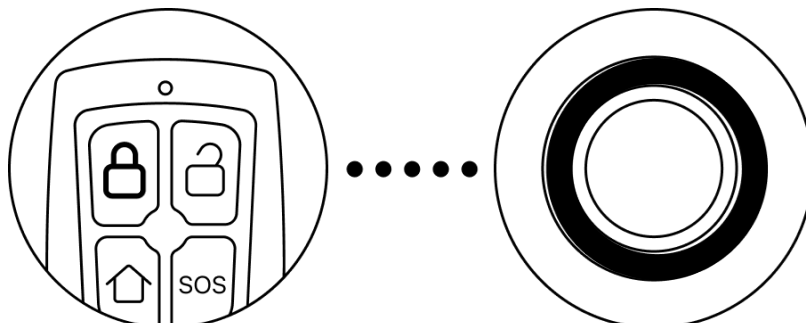


Fig.2. Prueba del botón Armar

3. Control desde la app

Al ser un dispositivo inalámbrico por radiofrecuencia, el MSS-AK-RC1 no se conecta directamente a Wi-Fi ni a la app. Primero debe emparejarse con una central de alarma compatible; la central se conecta a la app a través de Wi-Fi y le reenvía los comandos del mando.

Para emparejar el mando, ponga la central de alarma en modo de añadir detector (consulte el manual de la central para saber cómo hacerlo) y a continuación pulse cualquier botón del mando a distancia. El mando transmitirá su señal inalámbrica a la central. La central emitirá un pitido o un mensaje de voz como «Adding completed» (Incorporación completada) al recibir la señal, confirmando que el mando se ha emparejado correctamente.

Aviso de batería baja: Si el LED parpadea durante el funcionamiento normal, la batería se está agotando y debe sustituirse.

4. Mantenimiento y notas de seguridad

Alimentación: Utilice únicamente baterías del tipo especificado para este dispositivo y sustituya ambas baterías al mismo tiempo. Insértelas con la polaridad correcta, como se indica dentro del compartimento de baterías. No mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías de distintos tipos.

Seguridad de las baterías: No desmonte, perforo, aplaste, cortocircuite ni exponga las baterías al fuego, al calor ni a la luz solar directa. Retire las baterías si el dispositivo no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Deseche las baterías usadas conforme a la normativa local; no las deseche junto con la basura doméstica general.

Instalación: Este dispositivo está diseñado para llevarse encima en lugar de montarse. Engánchelo a sus llaves con el llavero incluido, o llévelo en una bolsa o bolsillo a mano, de modo que pueda armar, desarmar, cambiar al modo En casa o activar una alerta SOS rápidamente cuando lo necesite. Manténgalo dentro del alcance de radiofrecuencia especificado de la central de alarma siempre que necesite utilizarlo, y tenga en cuenta que puede activarse accidentalmente si se pulsa un botón mientras está en una bolsa o bolsillo. Considere emparejar un mando de repuesto con la central de alarma y guardarlo en un lugar seguro por si el mando principal se pierde o se daña.

Entorno de funcionamiento: El dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores. No lo exponga a lluvia, condensación, humedad elevada, polvo o temperaturas fuera del rango indicado en la ficha técnica del producto. Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Limpieza: Limpie el dispositivo únicamente con un paño suave y seco. No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni aerosoles, y nunca sumerja el dispositivo en agua.

Conexión inalámbrica: Mantenga el mando a distancia dentro del alcance de radiofrecuencia especificado de la central de alarma, y alejado de paredes gruesas, superficies metálicas o fuentes importantes de interferencia, para garantizar que las señales de alarma lleguen a la central sin demora. Sustituya la batería con prontitud si el LED indica un aviso de batería baja.

Mantenimiento: El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir ni reparar el dispositivo usted mismo, ya que podría dañarlo y anular la garantía. Si el dispositivo presenta algún fallo, póngase en contacto con el soporte de Partizan utilizando los datos indicados a continuación.

Limitaciones: Este mando a distancia es un accesorio de seguridad complementario y no es un sistema de alarma de seguridad certificado para la vida. No debe considerarse como el único medio de protección en situaciones en las que no transmitir un comando pueda provocar lesiones, pérdida de vidas o daños materiales graves.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot