

Télécommande MSS-AK-RC1

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Première utilisation.....	4
3. Contrôle via l'application	5
4. Entretien et consignes de sécurité	5
Contacts :	6

1. Présentation du produit



Fig.1. Télécommande MSS-AK-RC1

La Myers MSS-AK-RC1 est une télécommande sans fil conçue pour vous permettre de mettre en marche, d'arrêter, de passer en mode Maison ou de déclencher une alerte SOS sur votre système d'alarme d'une simple pression sur un bouton. Compacte et fixable à un trousseau de clés, elle vous offre un contrôle rapide et pratique de votre centrale d'alarme sans avoir besoin d'ouvrir l'application. En tant qu'appareil radio (RF), elle ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application — elle doit être associée à une centrale d'alarme compatible, qui reçoit son signal et exécute l'action correspondante.

2. Première utilisation

1. Appuyez sur le bouton avec l'icône de cadenas (« Marche ») sur la télécommande. Le voyant d'alarme se met à clignoter.

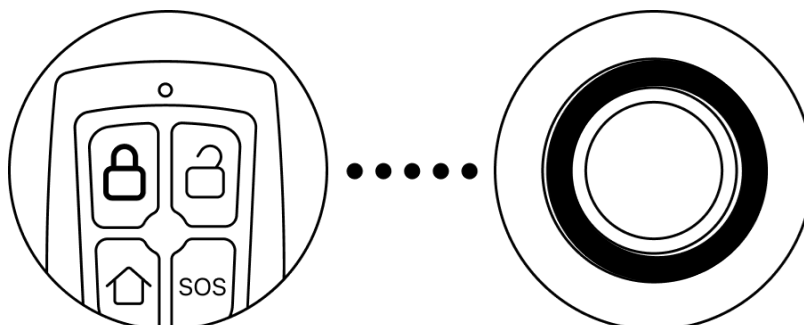


Fig.2. Test du bouton Marche

3. Contrôle via l'application

En tant qu'appareil radio sans fil, la MSS-AK-RC1 ne se connecte pas directement au Wi-Fi ni à l'application. Elle doit d'abord être associée à une centrale d'alarme compatible ; la centrale se connecte à l'application via le Wi-Fi et vous transmet les commandes de la télécommande. Pour associer la télécommande, mettez la centrale d'alarme en mode d'ajout de détecteur (consultez le manuel de la centrale pour savoir comment procéder), puis appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. La télécommande transmettra son signal sans fil à la centrale. La centrale émettra un bip ou un message vocal tel que « Adding completed » (Ajout terminé) dès réception du signal, confirmant que la télécommande a bien été associée.

Alerte de batterie faible : Si la LED clignote pendant le fonctionnement normal, la batterie est faible et doit être remplacée.

4. Entretien et consignes de sécurité

Alimentation : Utilisez uniquement des piles du type spécifié pour cet appareil et remplacez les deux piles en même temps. Insérez-les en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des piles de types différents.

Sécurité des piles : Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitiez pas les piles et ne les exposez pas au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Mettez les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Installation : Cet appareil est conçu pour être porté sur soi plutôt que fixé. Attachez-le à vos clés à l'aide de l'anneau porte-clés fourni, ou gardez-le à portée de main dans un sac ou une poche, afin de pouvoir mettre en marche, arrêter, passer en mode Maison ou déclencher rapidement une alerte SOS en cas de besoin. Gardez-la à portée radio nominale de la centrale d'alarme chaque fois que vous devez l'utiliser, et gardez à l'esprit qu'elle peut être déclenchée accidentellement si un bouton est pressé alors qu'elle se trouve dans un sac ou une poche. Envisagez d'associer une télécommande de secours à la centrale d'alarme et de la conserver en lieu sûr en cas de perte ou d'endommagement de la télécommande principale.

Environnement d'utilisation : L'appareil est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie, à la condensation, à une humidité élevée, à la poussière ou à des températures en dehors de la plage indiquée dans la fiche technique du produit. Tenez l'appareil à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ni d'aérosols, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Connexion sans fil : Maintenez la télécommande à portée radio nominale de la centrale d'alarme, et à l'écart des murs épais, des surfaces métalliques ou des principales sources d'interférence, afin de garantir que les signaux d'alarme atteignent la centrale sans délai. Remplacez rapidement la pile si la LED indique un avertissement de batterie faible.

Entretien : L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait l'endommager et annulerait la garantie. Si l'appareil est défectueux, contactez le support Partizan à l'aide des coordonnées ci-dessous.

Limitations : Cette télécommande est un accessoire de sécurité complémentaire et non un système d'alarme certifié pour la sécurité des personnes. Elle ne doit pas être considérée comme le seul moyen de protection dans des situations où la non-transmission d'une commande pourrait entraîner des blessures, la perte de vies humaines ou des dommages matériels graves.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot