

Telecomando MSS-AK-RC1

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Manutenzione e note di sicurezza	5
Contatti:	6

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Telecomando MSS-AK-RC1

Il Myers MSS-AK-RC1 è un telecomando wireless progettato per permettervi di inserire, disinserire, passare alla modalità Casa o attivare un allarme SOS sul vostro sistema di allarme con la semplice pressione di un pulsante. Compatto e agganciabile al portachiavi, offre un controllo rapido e comodo della centrale di allarme senza dover aprire l'app. Essendo un dispositivo radio (RF), non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app: deve essere abbinato a una centrale di allarme compatibile, che riceve il suo segnale ed esegue l'azione corrispondente.

2. Primo utilizzo

1. Premere il pulsante con l'icona del lucchetto («Inserisci») sul telecomando. La spia di allarme inizierà a lampeggiare.

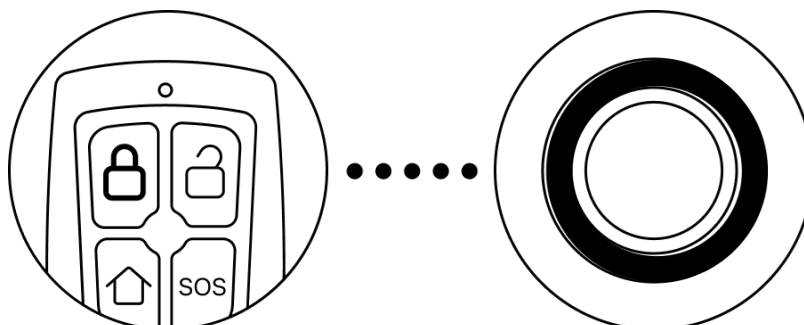


Fig.2. Test del pulsante Inserisci

3. Controllo tramite app

Essendo un dispositivo radio wireless, il MSS-AK-RC1 non si collega direttamente al Wi-Fi o all'app. Deve prima essere abbinato a una centrale di allarme compatibile; la centrale si collega all'app tramite Wi-Fi e inoltra all'utente i comandi del telecomando.

Per abbinare il telecomando, mettere la centrale di allarme in modalità di aggiunta rilevatore (consultare il manuale della centrale per sapere come procedere), quindi premere un pulsante qualsiasi sul telecomando. Il telecomando trasmetterà il proprio segnale wireless alla centrale. Alla ricezione del segnale, la centrale emetterà un segnale acustico o un messaggio vocale come "Adding completed" (Aggiunta completata), confermando che il telecomando è stato abbinato correttamente.

Avviso di batteria scarica: Se il LED lampeggia durante il normale funzionamento, la batteria è scarica e deve essere sostituita.

4. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il dispositivo non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Questo dispositivo è progettato per essere portato addosso anziché montato. Agganciarlo alle proprie chiavi utilizzando il portachiavi in dotazione, oppure tenerlo a portata di mano in una borsa o in tasca, in modo da poter inserire, disinserire, passare alla modalità Casa o attivare rapidamente un allarme SOS quando necessario. Tenerlo entro il raggio radio nominale della centrale di allarme ogni volta che è necessario utilizzarlo, tenendo presente che può attivarsi accidentalmente se un pulsante viene premuto mentre si trova in una borsa o in tasca. Valutare la possibilità di abbinare un telecomando di riserva alla centrale di allarme e conservarlo in un luogo sicuro nel caso in cui il telecomando principale venga smarrito o danneggiato.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il dispositivo lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il telecomando entro il raggio radio nominale della centrale di allarme e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che i segnali di allarme raggiungano la centrale senza ritardi. Sostituire tempestivamente la batteria se il LED indica un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Limitazioni: Questo telecomando è un accessorio di sicurezza supplementare e non è un sistema di allarme certificato per la sicurezza della vita. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione in situazioni in cui la mancata trasmissione di un comando potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot