

Pilot MSS-AK-RC1

Instrukcja obsługi

*Myers*TM

Spis treści

1. Opis produktu.....	3
2. Pierwsze użycie	4
3. Sterowanie z aplikacji	5
4. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	5
Kontakty:.....	6

1. Opis produktu




Rys.1. Pilot MSS-AK-RC1

Myers MSS-AK-RC1 to bezprzewodowy pilot, który jednym naciśnięciem przycisku pozwala uzbroić, rozbroić, przełączyć w tryb Dom lub uruchomić alarm SOS w systemie alarmowym. Kompaktowy i możliwy do zamocowania na breloku, zapewnia szybką i wygodną kontrolę nad centralą alarmową bez konieczności otwierania aplikacji. Jako urządzenie radiowe (RF) nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją — musi zostać sparowane z kompatybilną centralą alarmową, która odbiera jego sygnał i wykonuje odpowiednią akcję.

2. Pierwsze użycie

1. Naciśnij przycisk z ikoną kłódki («Uzbrój») na pilocie. Lampka alarmowa zacznie migać.

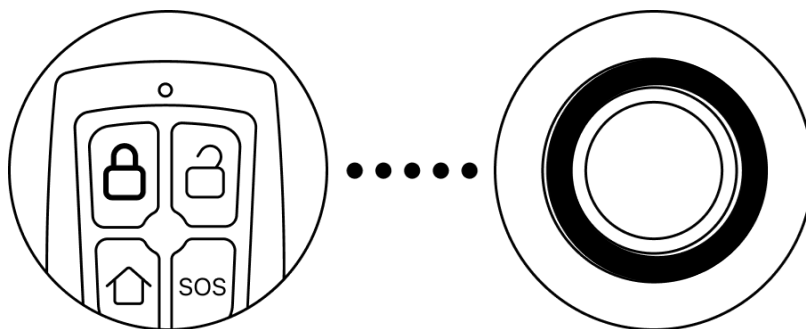

Rys.2. Testowanie przycisku Uzbrój

3. Sterowanie z aplikacji

Jako bezprzewodowe urządzenie radiowe, MSS-AK-RC1 nie łączy się bezpośrednio z Wi-Fi ani z aplikacją. Musi najpierw zostać sparowane z kompatybilną centralą alarmową; centrala łączy się z aplikacją przez Wi-Fi i przekazuje Ci polecenia z pilota.

Aby sparować pilot, przełącz centralę alarmową w tryb dodawania detektora (sposób wykonania tej czynności znajdziesz w instrukcji centrali), a następnie naciśnij dowolny przycisk na pilocie. Pilot prześle swój sygnał bezprzewodowy do centrali. Po odebraniu sygnału centrala wyda sygnał dźwiękowy lub komunikat głosowy, np. „Adding completed” (Dodawanie zakończone), potwierdzając pomyślne sparowanie pilota.

Powiadomienie o niskim poziomie baterii: Jeśli dioda LED miga podczas normalnego działania, oznacza to, że bateria jest słaba i należy ją wymienić.

4. Konserwacja i uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zasilanie: Używaj wyłącznie baterii typu określonego dla tego urządzenia i wymieniaj obie baterie jednocześnie. Wkładaj je zgodnie z prawidłową biegunowością, jak pokazano wewnątrz komory baterii. Nie mieszaj starych i nowych baterii ani baterii różnych typów.

Bezpieczeństwo baterii: Nie demontuj, nie przekłuwaj, nie zgniataj, nie zwieraj baterii ani nie wystawiaj ich na działanie ognia, ciepła lub bezpośredniego światła słonecznego. Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami; nie wyrzucaj ich razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Instalacja: To urządzenie jest przeznaczone do noszenia przy sobie, a nie do montażu. Przypnij je do kluczy za pomocą dołączonego kółka do kluczy lub trzymaj w torbie bądź kieszeni w zasięgu ręki, aby móc szybko uzbroić, rozbroić, przełączyć w tryb Dom lub uruchomić alarm SOS w razie potrzeby. Trzymaj je w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej za każdym razem, gdy chcesz go użyć, i pamiętaj, że może zostać przypadkowo uruchomiony, jeśli przycisk zostanie naciśnięty, gdy pilot znajduje się w torbie lub kieszeni. Rozważ sparowanie zapasowego pilota z centralą alarmową i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu na wypadek zgubienia lub uszkodzenia głównego pilota.

Środowisko pracy: Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na działanie deszczu, kondensacji, wysokiej wilgotności, kurzu ani temperatur wykraczających poza zakres podany w karcie katalogowej produktu. Trzymaj urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

Czyszczenie: Przecieraj urządzenie wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli, i nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Połączenie bezprzewodowe: Utrzymuj pilot w zasięgu radiowym określonym dla centrali alarmowej oraz z dala od grubych ścian, powierzchni metalowych lub głównych źródeł zakłóceń, aby zapewnić dotarcie sygnałów alarmowych do centrali bez opóźnień. Wymień baterię niezwłocznie, gdy dioda LED wskaże ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.

Serwisowanie: Urządzenie nie zawiera części, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie próbuj samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to je uszkodzić i unieważnić

gwarancję. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z pomocą techniczną Partizan, korzystając z poniższych danych.

Ograniczenia: Ten pilot jest dodatkowym urządzeniem zabezpieczającym i nie jest certyfikowanym systemem alarmowym ratującym życie. Nie należy polegać na nim jako jedynym środku ochrony w sytuacjach, w których brak przesłania polecenia mogłoby skutkować obrażeniami, utratą życia lub poważnymi szkodami materialnymi.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot