

Пульт дистанційного керування MSS-AK-RC1

Посібник користувача



Зміст

1. Огляд продукту	3
2. Перше використання	4
3. Керування через застосунок	5
4. Обслуговування та примітки з безпеки	5
Контакти:	6

1. Огляд продукту




Мал.1. Пульт дистанційного керування MSS-AK-RC1

Myers MSS-AK-RC1 — це бездротовий пульт дистанційного керування, розроблений для того, щоб одним натисканням кнопки ви могли поставити на охорону, зняти з охорони, перемкнути в режим Вдома або активувати сигнал SOS на вашій системі сигналізації. Компактний і з можливістю кріплення до брелока, він забезпечує швидке та зручне керування вашим хостом сигналізації без потреби відкривати застосунок. Як радіопристрій (RF), він не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку — його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації, який отримує його сигнал і виконує відповідну дію.

2. Перше використання

1. Натисніть кнопку з піктограмою замка («На охорону») на пульті дистанційного керування. Індикатор тривоги почне блимати.

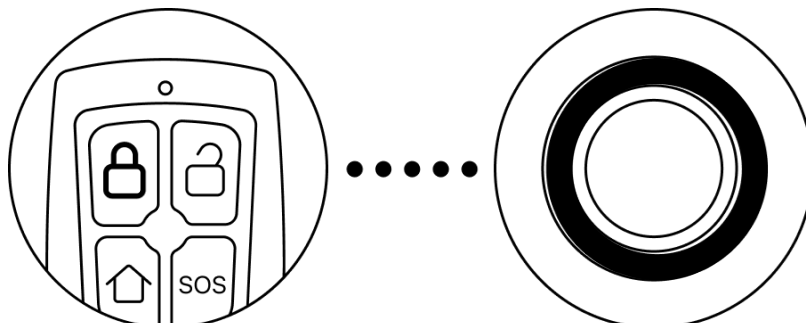

Мал.2. Тестування кнопки На охорону

3. Керування через застосунок

Як бездротовий RF-пристрій, MSS-AK-RC1 не підключається безпосередньо до Wi-Fi або застосунку. Спочатку його необхідно сполучити із сумісним хостом сигналізації; хост підключається до застосунку через Wi-Fi та передає вам команди з пульта.

Щоб сполучити пульт, переведіть хост сигналізації в режим додавання детектора (див. посібник хоста, як це зробити), а потім натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування. Пульт передасть свій бездротовий сигнал хосту. Після отримання сигналу хост подасть звуковий сигнал або голосове повідомлення, наприклад «Adding completed» (Додавання завершено), підтверджуючи успішне сполучення пульта.

Сповіщення про низький заряд батареї: Якщо світлодіод блимає під час звичайної роботи, батарея розряджається і її слід замінити.

4. Обслуговування та примітки з безпеки

Живлення: Використовуйте лише батареї типу, вказаного для цього пристрою, і замінюйте обидві батареї одночасно. Вставляйте їх із правильною полярністю, як показано всередині відсіку для батарей. Не змішуйте старі та нові батареї або батареї різних типів.

Безпека батарей: Не розбирайте, не проколюйте, не розчавлюйте, не замикайте накоротко батареї та не піддавайте їх дії вогню, тепла чи прямого сонячного світла. Виймайте батареї, якщо пристрій не використовувався протягом тривалого часу. Утилізуйте використані батареї відповідно до місцевих норм; не викидайте їх разом із побутовими відходами.

Встановлення: Цей пристрій розроблений для носіння при собі, а не для монтажу. Прикріпіть його до ключів за допомогою наданого кільця для ключів або тримайте в сумці чи кишені в межах досяжності, щоб мати змогу швидко поставити на охорону, зняти з охорони, переключити в режим Вдома або активувати сигнал SOS у разі потреби. Тримайте його в межах номінальної радіодальності хоста сигналізації щоразу, коли вам потрібно ним скористатися, і майте на увазі, що він може спрацювати випадково, якщо кнопку натиснуть, поки пристрій перебуває в сумці чи кишені. Розгляньте можливість сполучення запасного пульта з хостом сигналізації та зберігання його в надійному місці на випадок втрати або пошкодження основного пульта.

Умови експлуатації: Пристрій призначений лише для використання в приміщенні. Не піддавайте його впливу дощу, конденсату, високої вологості, пилу або температур поза межами діапазону, зазначеного в технічному описі продукту. Тримайте пристрій подалі від прямого сонячного світла та джерел тепла.

Чищення: Протирайте пристрій лише м'якою сухою тканиною. Не використовуйте розчинники, абразивні засоби для чищення або аерозолі, і ніколи не занурюйте пристрій у воду.

Бездротове з'єднання: Тримайте пульт дистанційного керування в межах номінальної радіодальності хоста сигналізації і подалі від товстих стін, металевих поверхонь або основних джерел перешкод, щоб забезпечити своєчасне надходження сигналів тривоги до хоста. Своєчасно замінюйте батарею, якщо світлодіод вказує на попередження про низький заряд батареї.

Обслуговування: Пристрій не містить деталей, які користувач може обслуговувати самостійно. Не намагайтеся самостійно відкривати або ремонтувати пристрій, оскільки це може пошкодити його та анулювати гарантію. Якщо пристрій несправний, зверніться до служби підтримки Partizan, скориставшись контактними даними нижче.

Обмеження: Цей пульт дистанційного керування є додатковим аксесуаром безпеки і не є сертифікованою системою сигналізації для порятунку життя. На нього не слід покладатися як на єдиний засіб захисту в ситуаціях, коли неможливість передачі команди може призвести до травми, загибелі людей або серйозного пошкодження майна.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot