

Zadní křídlo pro Teslu Model Y (ABS s texturou z uhlíkových vláken) Elvix


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody křídla Elvix.....	3
3. Postup instalace (Klíčový pro dlouhou životnost)	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení

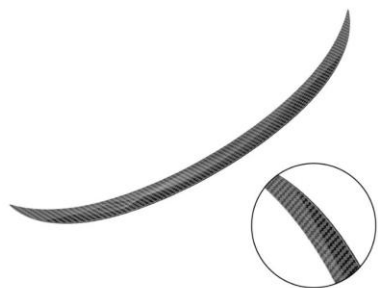

Obr.1. Zadní křídlo pro Tesla Model Y (ABS s texturou z uhlíkových vláken) Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze a ročníky).

Materiál: Vysoce kvalitní ABS plast (lehký, tuhý a tvarově stálý).

Povrchová úprava: Textura uhlíkových vláken s UV ochranným lakem (vysoký lesk nebo mat).

Způsob instalace: Samolepicí, pomocí předinstalované vysoce výkonné pásky 3M VHB.

Vlastnosti: Odolnost vůči povětrnostním vlivům, myčkám a vysokým rychlostem.

2. Hlavní výhody křídla Elvix

Vzhled Performance: Dodává vozu sportovní šmrnc verze Performance bez nutnosti připlácet statisíce za vyšší konfiguraci vozu.

Aerodynamická stabilita: Ve vysokých rychlostech na dálnici pomáhá lépe usměrňovat proudění vzduchu za vozem, což může mírně zvýšit stabilitu zadní nápravy.

Nízká hmotnost: ABS materiál nezatěžuje mechanismus elektrického otvírání kufu – páté dveře se budou nadále otevírat stejně lehce.

Precizní tvar: Spoiler je navržen tak, aby přesně kopíruje hranu víka kufu Modelu Y, což minimalizuje mezery a zajišťuje tovární vzhled.

Ochrana hrany: Zároveň slouží jako ochrana horní hrany pátých dveří před náhodným odřením (např. o nízký strop v garáži).

3. Postup instalace (Klíčový pro dlouhou životnost)

Příprava: Instalaci provádějte v bezprašném prostředí při teplotě 20–25 °C. V chladu lepidlo správně nepřilne.

Čištění a odmaštění: Hranu kufru důkladně omyjte a poté několikrát odmastěte (izopropylalkoholem). Povrch musí být dokonale čistý a bez vosku.

Zaměření: Přiložte křídlo „nanečisto“ a vycentrujte ho. Pomocí papírové lepicí pásky si na karoserii vyznačte přesné středy a okraje.

Aplikace: Odstraňte krycí fólii z 3M pásky. Přiložte křídlo k jedné straně a postupně ho přitiskněte po celé délce.

Dovršení: Po nalepení křídlo silně přitlačujte k vozu po dobu alespoň 2–3 minut (zejména na koncích).

Doporučujeme konce křídla zajistit papírovou páskou k víku kufru na 24 hodin.

Upozornění: Nemyjte vůz a nejezděte v dešti po dobu 48 hodin od instalace, aby lepidlo zcela vytvrdlo.

4. Údržba

Mytí: Lze mýt v běžné myčce, doporučujeme však šetrnější bezkontaktní mytí pro zachování vysokého lesku karbonové textury.

Péče o lak: Jednou za čas můžete na spoiler nanést vosk nebo keramickou ochranu pro prohloubení lesku a ochranu před UV zářením.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot