CLB-W1 Wi-Fi White

Uživatelská příručka




2026

Obsah


1. **Přehled produktu** 3
2. **Pokyny pro první** 5
   2.1 Kroky instalace 5
   2.2 Použití 6
   2.3 Plnění steliva 7
3. **Pokyny pro ovládací panel** 8
4. **Připojení aplikace** 10
   4.1 Stažení 10
   4.2 Připojení zařízení 10
5. **Provoz** 14
   5.1 Čištění 14
   5.2 Automatické čištění 15
   5.3 Plán čištění 16
   5.4 Výměna steliva 17
   5.5 Přidání steliva 18
   5.6 Hygienická sterilizace 19
   5.7 Plán sterilizace 20
   5.8 Plán oznámení 21
   5.9 Režim spánku 22
   5.10 Dětský zámek 23
   5.11 Osvětlení koule 24
6. **Výměna sáčku na odpad** 25
7. **Metoda autodiagnostiky poruch** 26
8. **Otázky a odpovědi** 27
Kontakty: 29

1. Přehled produktu

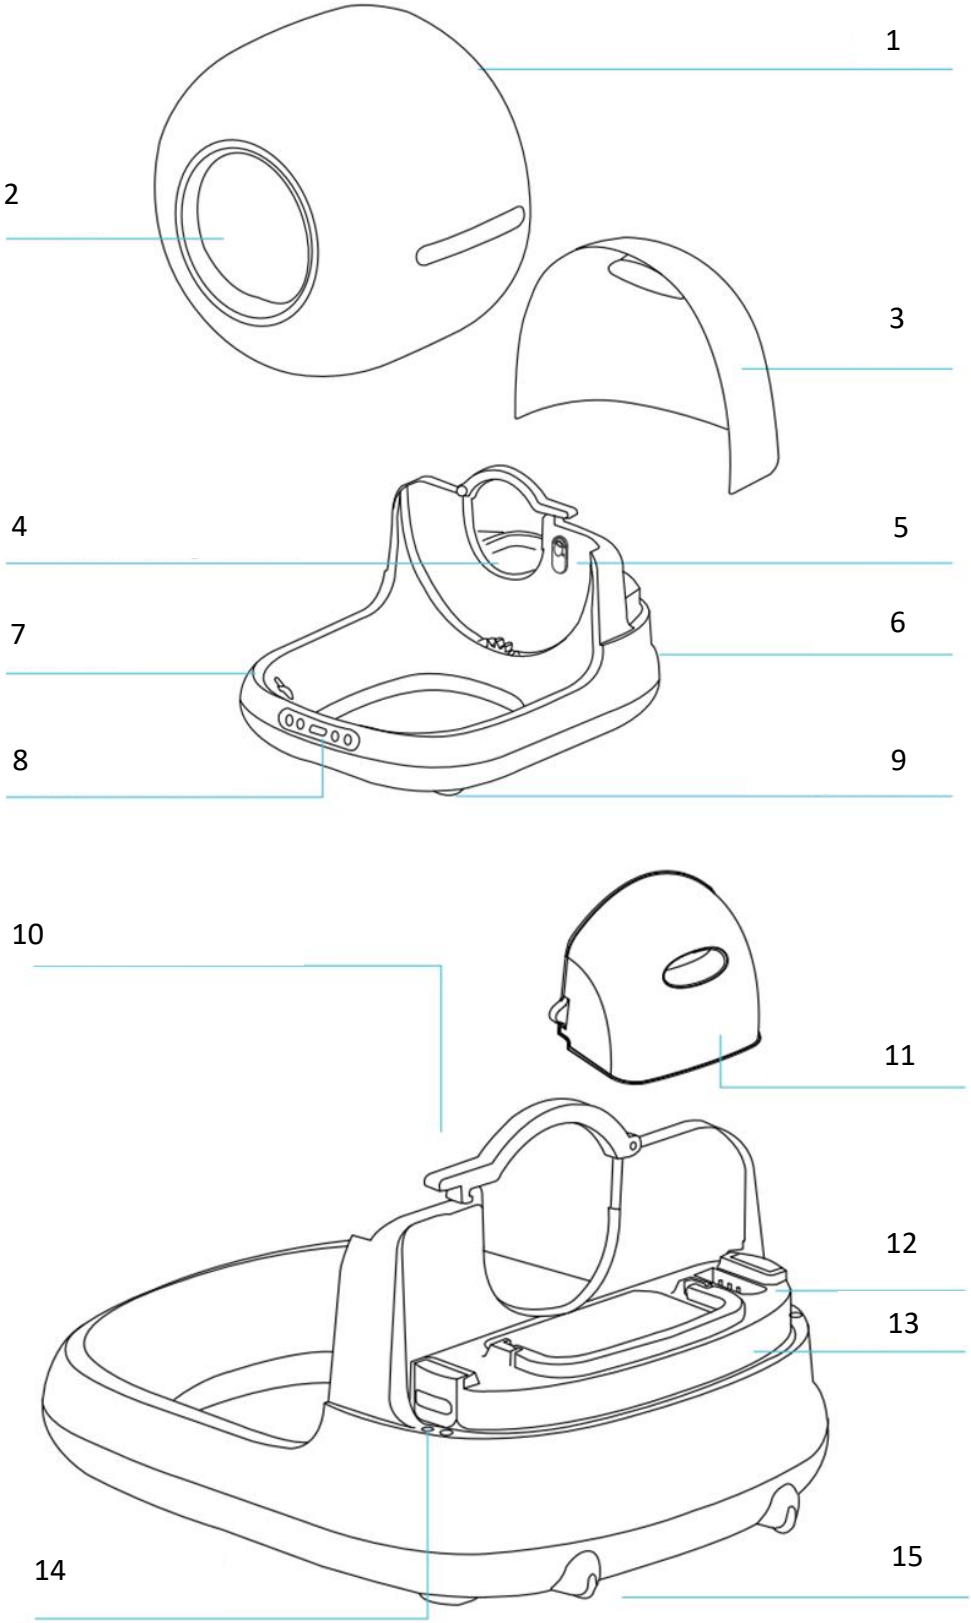

Obr. 1. Součásti chytré kočičí toalety

1. Koule
2. Vstup
3. Zadní ochranný kryt
4. Montážní držák koule
5. Kamera
6. Napájecí zásuvka
7. Hlavní jednotka
8. Tlačítka ovládacího panelu
9. 4 váhové senzory
10. Uzamykací páčka koule
11. Kryt odpadní nádoby
12. Sáček s deodorizérem
13. Odpadní nádoba
14. Otvory zadního ochranného krytu
15. Kolečka

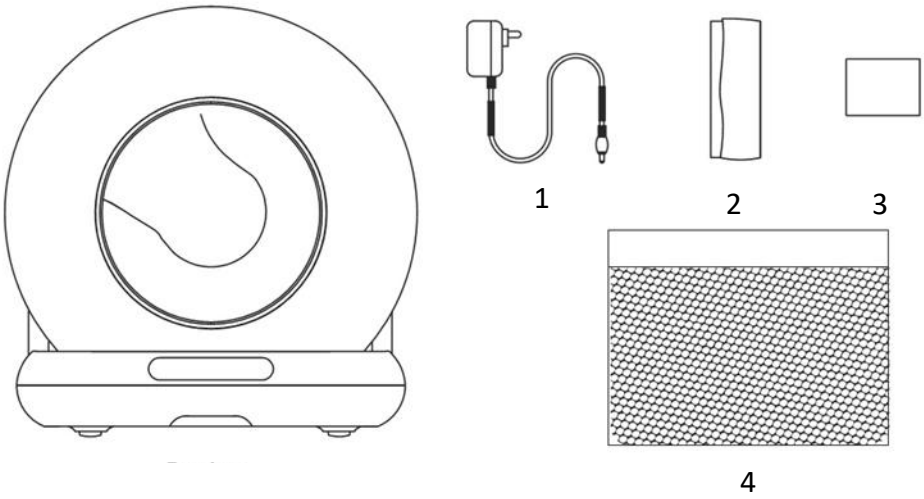

Obr. 2. Příslušenství (v úložném boxu na stelivo)

1. Adaptér
2. Sáček na odpad
3. Deodorizér
4. Podložka proti rozsypání steliva


Poznámka:

- Postupujte podle kroků instalace, včetně sáčků na odpad a deodorizéru.

2. Pokyny pro první

1. Otevřete krabici a vyjměte ochranné výplně z obou stran.
2. Vyjměte PE sáček a samotný produkt.
3. Odstraňte veškeré neviditelné pásky z produktu.

Umístěte zařízení na pevný a rovný povrch. Ujistěte se, že koule a odpadní nádoba (včetně sáčku na odpad) jsou správně nainstalovány, a poté nasaďte ochranný kryt.

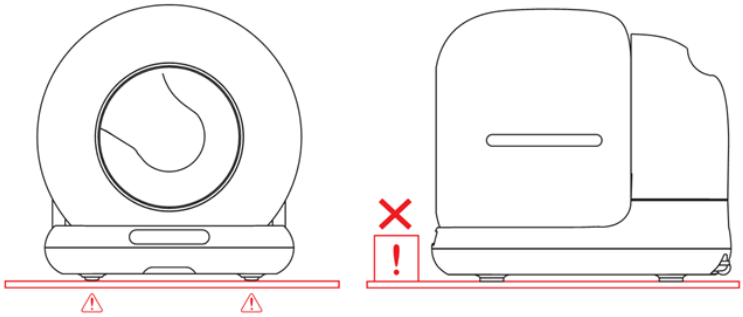

Obr. 3. Umístění kočičí toalety


Zapněte zařízení a proveďte autodiagnostiku. Pokud autodiagnostika proběhne úspěšně, žádný indikátor se nerozsvítí.


Naplňte stelivo, aniž byste překročili linii „Max“, poté přidržte na 5 sekund pro kalibraci.

Přidržte tlačítko Wi-F na 5 sekund pro připojení k aplikaci.

2.1 Kroky instalace

1. Vložte sáček na odpad do nádoby a řádně jej upevněte, než ji umístíte na základnu produktu.
2. Vložte blok deodorizéru.
3. Umístěte kouli na určené místo a spusťte uzamykací páčku.
4. Umístěte víko odpadní přihrádky na nádobu na odpad.
5. Nasaďte zadní ochranný kryt.

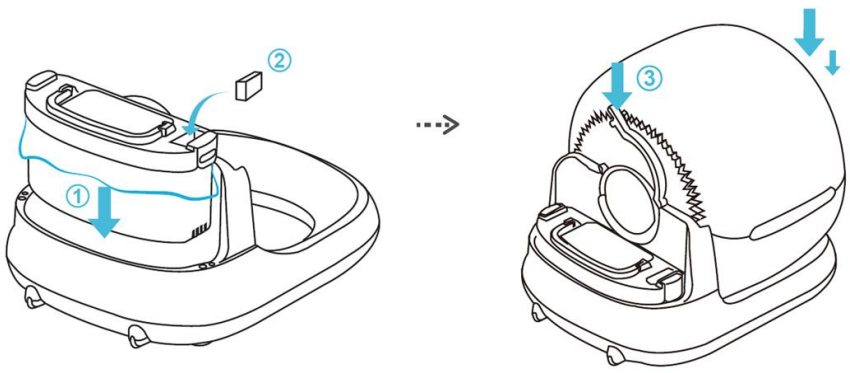


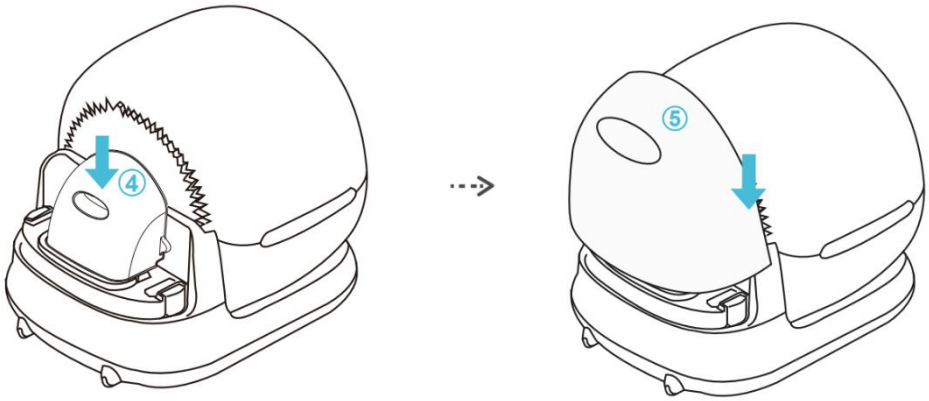

Obr. 4. Kroky instalace

2.2 Použití

Zapněte zařízení; provedení autodiagnostiky chvíli potrvá.

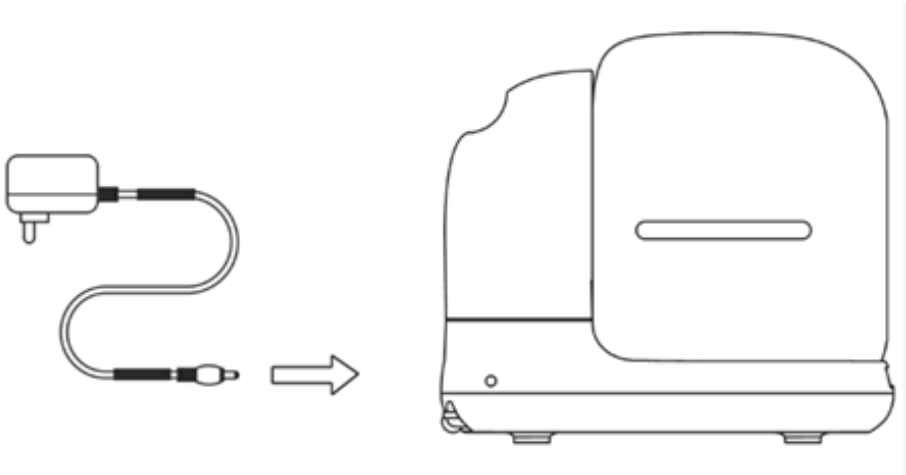

Obr. 5. Použití napájecího kabelu


Po autodiagnostice zařízení automaticky přejde do stavu inteligentního snímání — není třeba měnit jeho program.

Poznámka:

- Po zapnutí produkt nezvedejte ani netahejte (narušilo by to kalibraci váhy v resetovacím programu).
- Během procesu čištění jsou všechny programy pozastaveny. Pokud potřebujete provést jiné funkce, počkejte na dokončení čištění.

2.3 Plnění steliva

Ujistěte se, že stelivo nepřekračuje linii „MAX“ (množství steliva lze upravit podle skutečné situace).

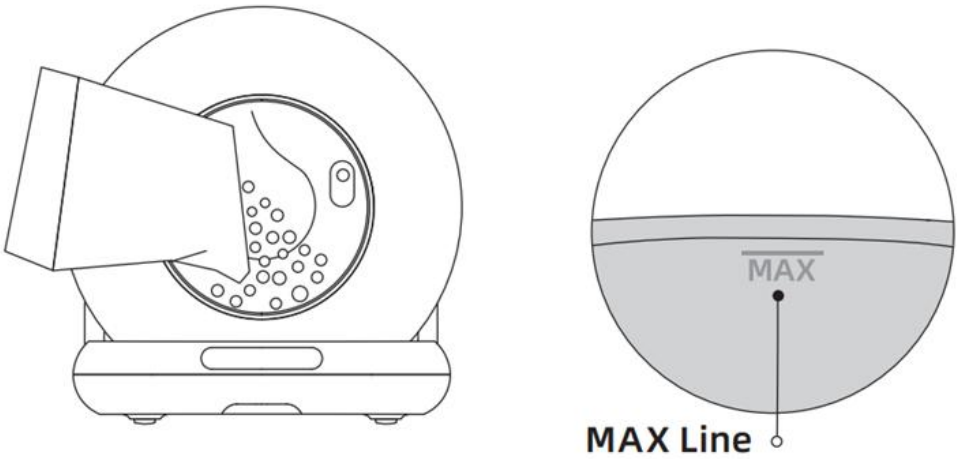

Obr. 6. Množství steliva


Množství steliva by nemělo překročit linii Max.

Poznámka:

Po přidání steliva se „tlačítko vyhlazení“ rozsvítí modře přibližně na 10 sekund.

Přidržte „tlačítko vyhlazení“ na pět sekund pro kalibraci, nebo zařízení automaticky vyhladí a zkalibruje stelivo po pěti minutách.

3. Pokyny pro ovládací panel

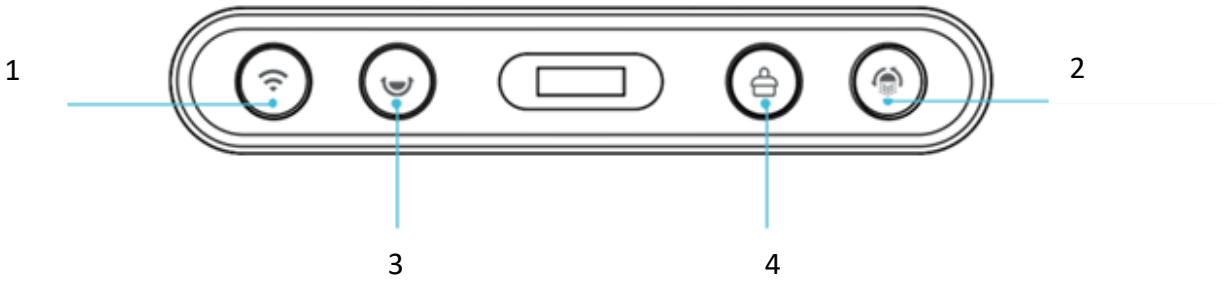

Obr. 7. Ovládací panel

1. WiFi
2. Vysypat stelivo
3. Vyhladit stelivo
4. Ruční čištění

Tlačítka:

Tlačítko	Ikona	Metoda	Popis
Wi-Fi		Přidržte na 5 sekund	Připojení k aplikaci
Vyhladit stelivo		Stiskněte jednou	Krátké stisknutí: zapnutí režimu vyhlazování steliva
			Krátké stisknutí: vypnutí režimu vyhlazování steliva
		Přidržte na 5 sekund	Reset váhy kočky
Ruční čištění		Stiskněte jednou	Krátké stisknutí: zapnutí režimu čištění
			Opětovné krátké stisknutí: vypnutí režimu čištění
		Přidržte na 5 sekund	Toaletu lze kalibrovat i bez steliva
Vysypat stelivo		Stiskněte jednou	Krátké stisknutí: zapnutí režimu vysypávání steliva
			Opětovné krátké stisknutí: vypnutí režimu vysypávání steliva
		Přidržte na 5 sekund	Vypnutí dětského zámku

Indikátory:

Tlačítko	Ikona	Barva	Stav indikátoru	Popis
Reset/připojení Wi-Fi		Modrá	Bliká	Wi-Fi není připojeno; indikátor automaticky zhasne po úspěšném připojení.
		Červená	Bliká	Odpadní nádoba je plná nebo infračervené senzory odpadní nádoby detekovaly předměty.
			Trvale svítí	Kryty mechanismu nejsou na svém místě.
		Zelená	Bliká	Přetížení motoru.
Stelivo vyhlazování		Zelená	Trvale svítí	Krátké stisknutí zahájí činnost; po dokončení indikátor zhasne.
		Červená	Trvale svítí	Pokud je během provozu zjištěna nesrovnalost, produkt se pozastaví.
Sbírání		Zelená	Trvale svítí	Krátké stisknutí zahájí činnost; po dokončení indikátor zhasne.
		Červená	Trvale svítí	Pokud je během provozu zjištěna nesrovnalost, produkt se pozastaví.
Převrácené stelivo		Zelená	Trvale svítí	Krátké stisknutí zahájí činnost; po dokončení indikátor zhasne.
		Červená	Trvale svítí	Pokud je během provozu zjištěna nesrovnalost, produkt se pozastaví.

4. Připojení aplikace

4.1 Stažení

Aplikaci „Partizan“ si můžete stáhnout z App Store a Google Play.

Případně naskenujte jeden ze 2 níže uvedených QR kódů.


Google Play

App Store

Obr. 8. QR kódy „Partizan“

4.2 Připojení zařízení

1. Ověřte, že je telefon připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz, poté zapněte Bluetooth a polohu.

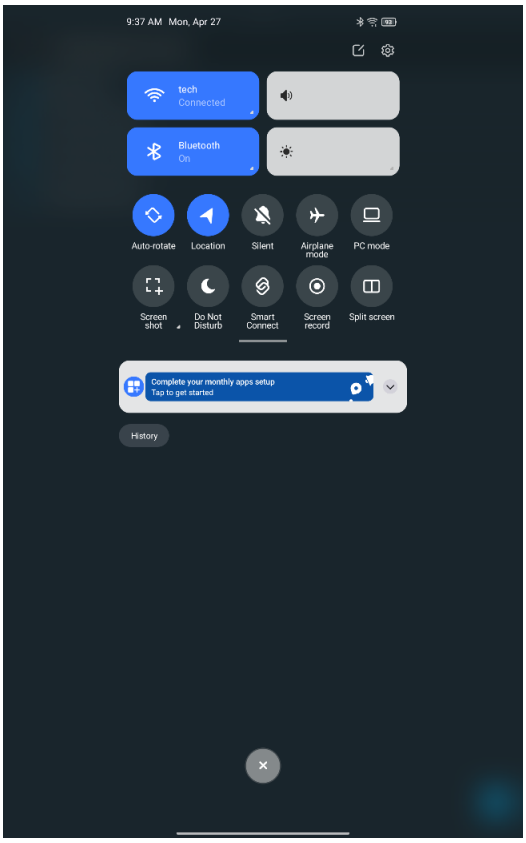

Obr. 9. Nastavení zařízení


2. Stiskněte a přidržte tlačítko „Wi-Fi“ na 5 sekund — modrý indikátor Wi-Fi začne blikat, což znamená připravenost na síťové připojení.





Obr. 10. Tlačítka zařízení


3. Otevřete aplikaci v telefonu a přidejte zařízení přes Bluetooth nebo Wi-Fi.

- Přidat zařízení: klepněte na tlačítko „+“ a vyberte „Přidat zařízení“. Zvolte preferovanou metodu připojení.
- Vybrat produkt: postupujte podle pokynů na obrazovce: Smart Pet Care > Kočičí toaleta.
- Nastavení sítě: vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo (v případě potřeby zvolte jinou síť).
- Vybalení a zapnutí: odstraňte veškerou přepravní pásku ze zařízení. Zapojte toaletu a počkejte přibližně 10 sekund na spuštění.
- Potvrzení spuštění: blikající modrý indikátor potvrzuje úspěšné spuštění zařízení.
- Reset a kalibrace: přidržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál. Kapsle se nakloní doleva a doprava za účelem kalibrace; počkejte, až se úplně zastaví.
- Dokončeno: klepněte na tlačítko „Další“ v aplikaci.

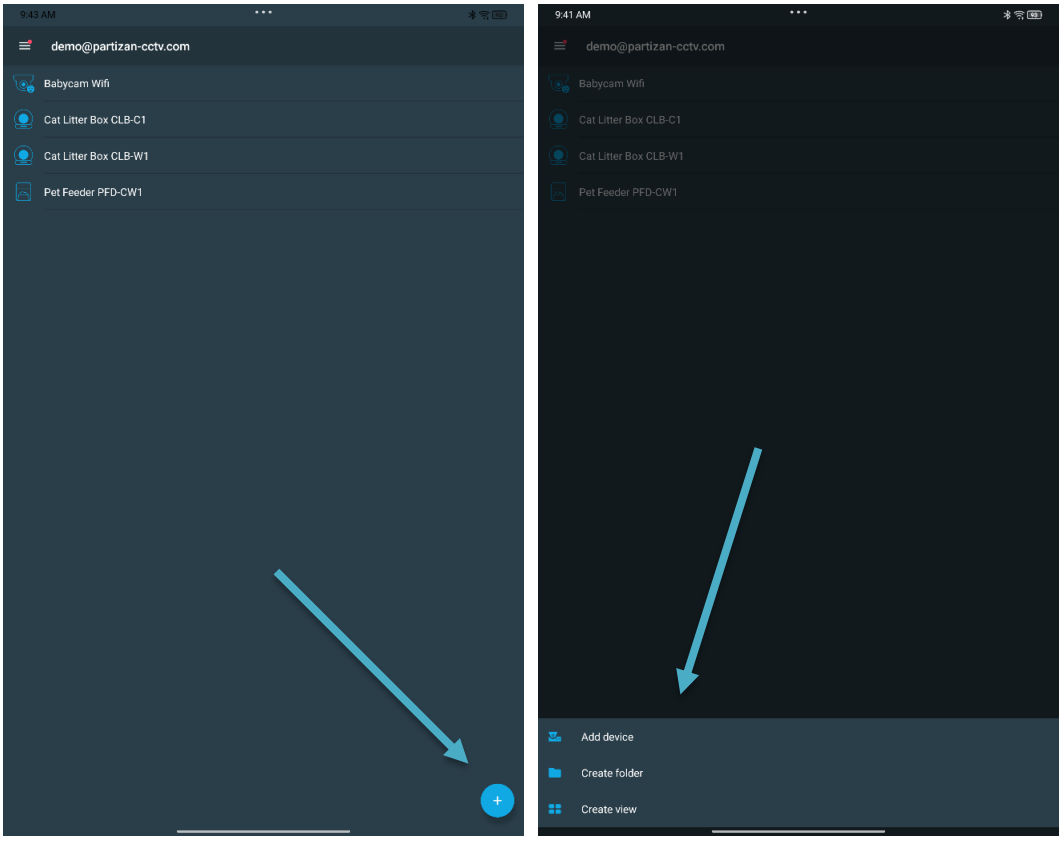

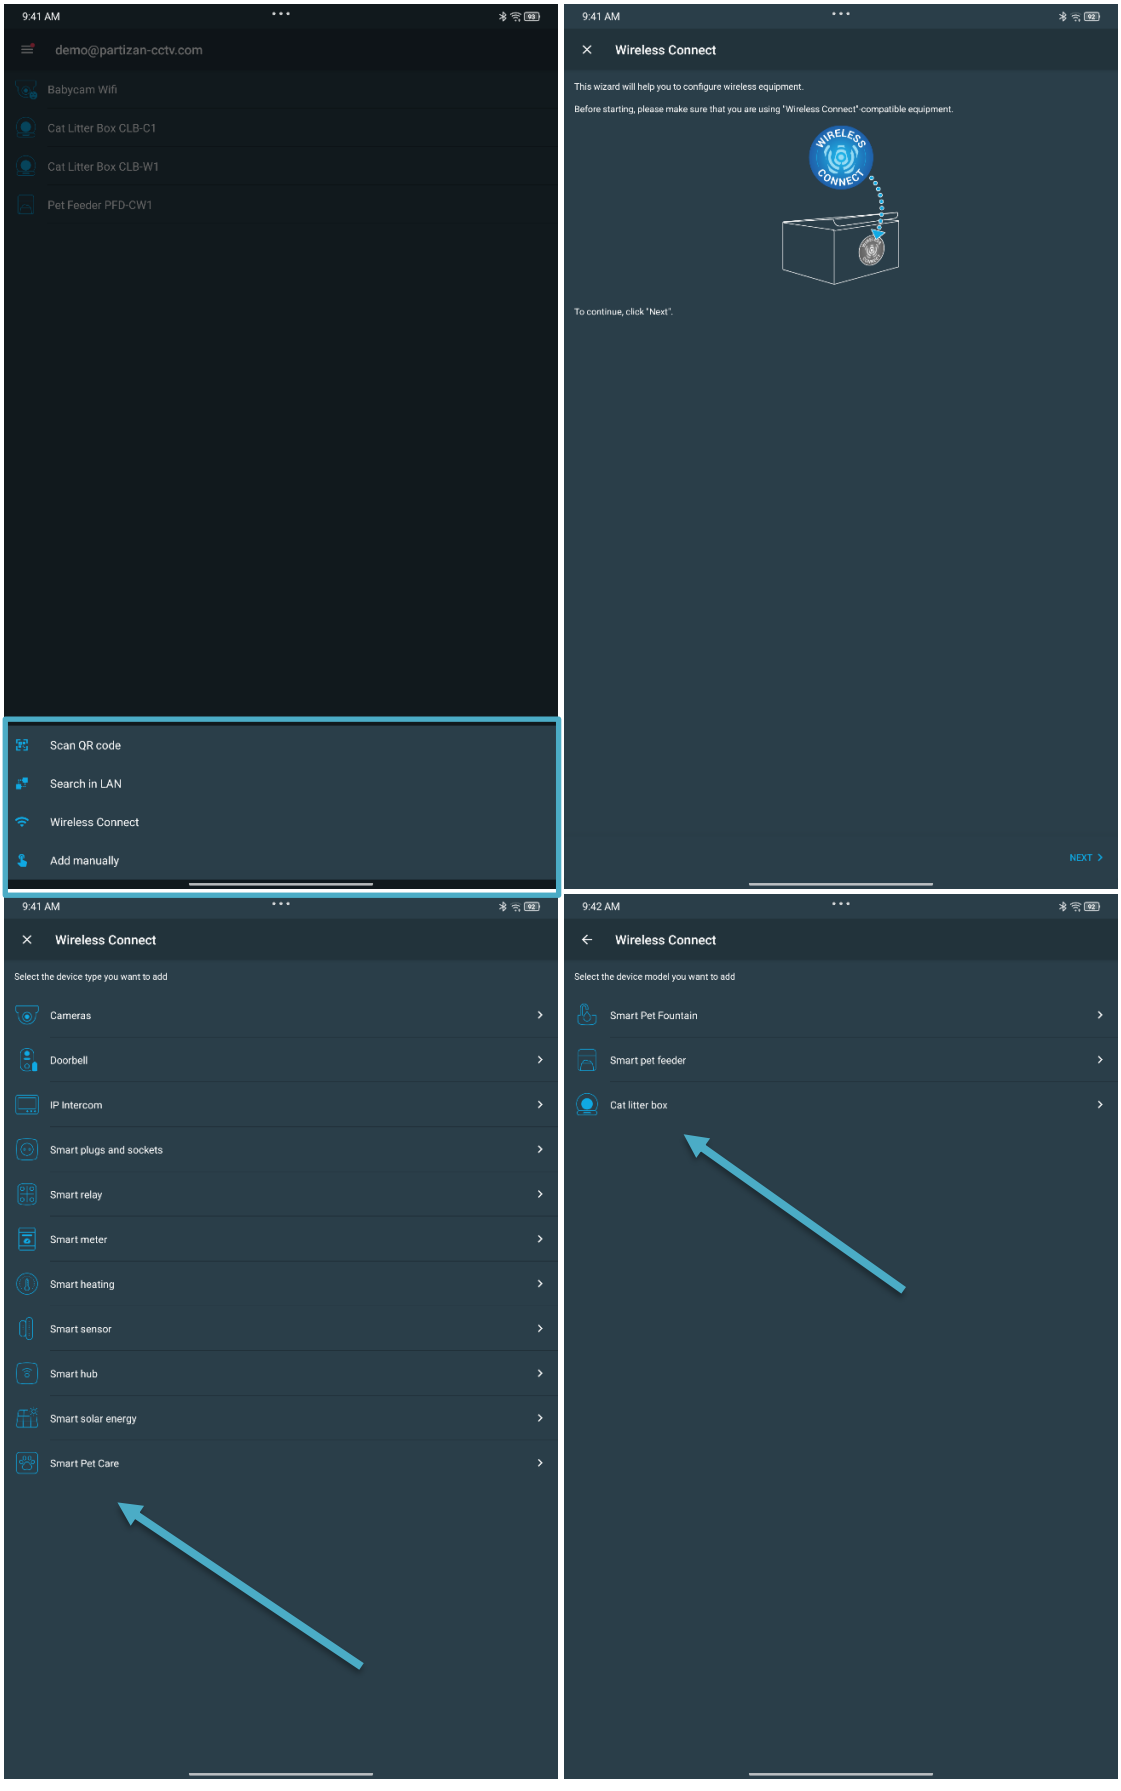
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect" compatible equipment.
To continue, click "Next".
NEXT
9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care
9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box

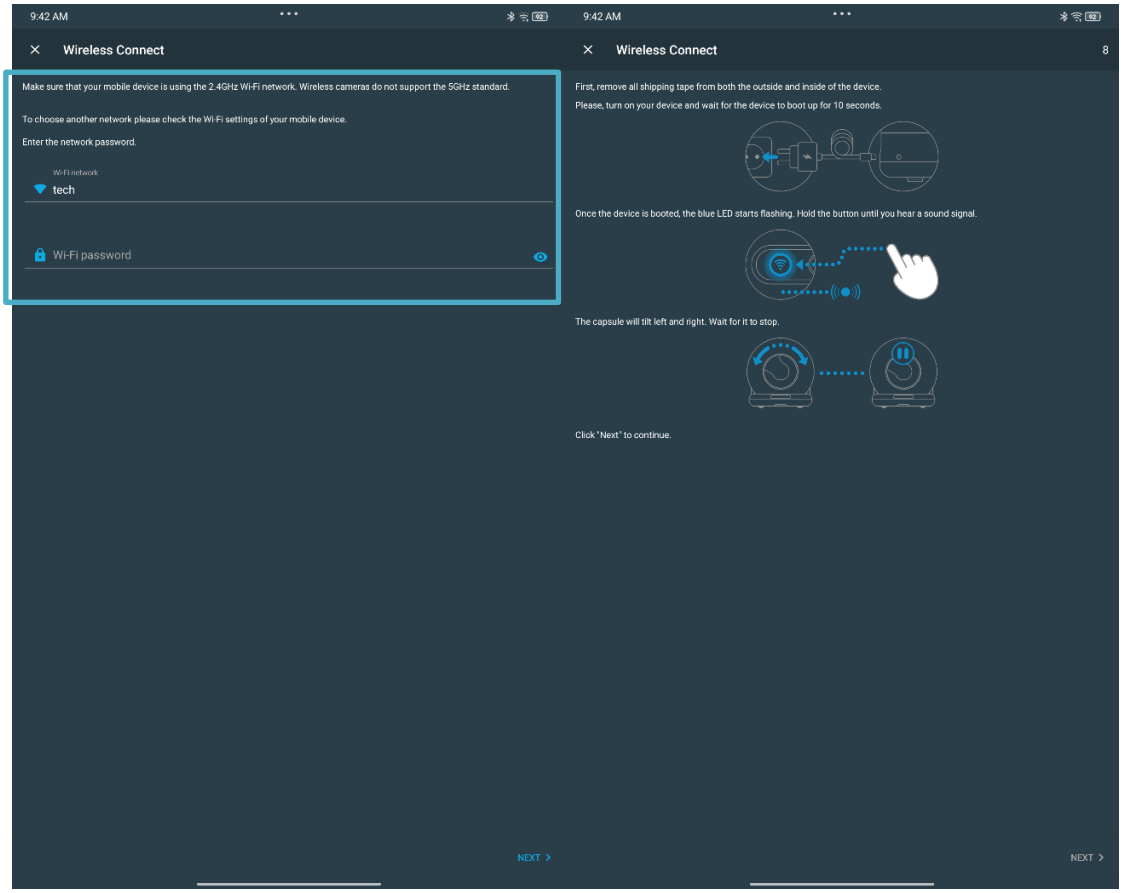

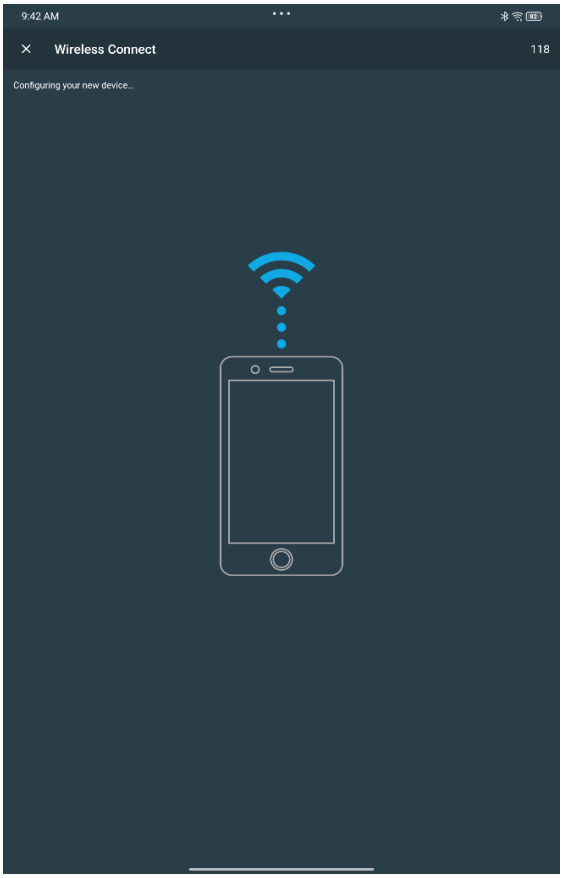


Obr. 11. Přidání zařízení přes Wi-Fi

5. Provoz

5.1 Čištění

Klepněte na ikonu „Čištění“ v aplikaci pro zahájení čištění

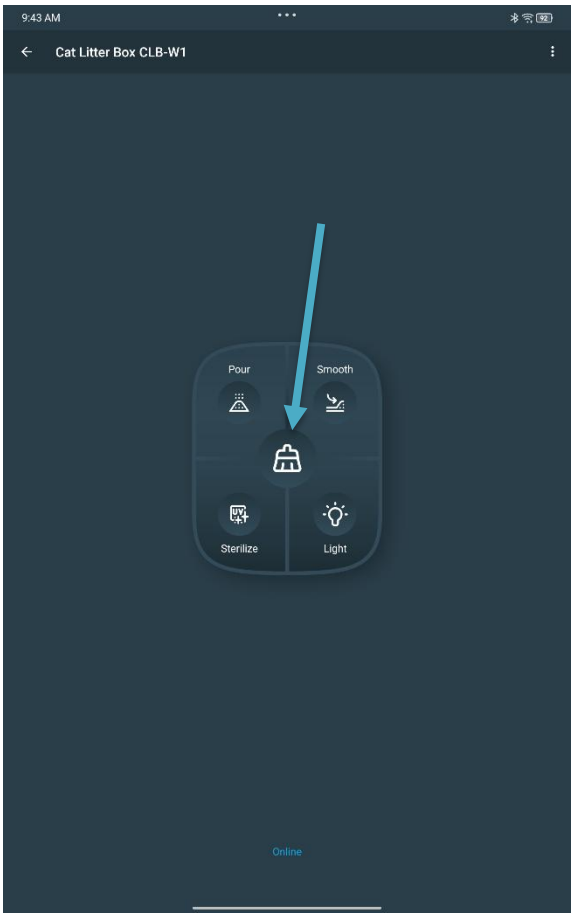


Obr. 12. Možnost čištění

Poznámka:

- Během procesu čištění nelze používat jiné funkce; je nutné počkat na jeho dokončení.
- Během čištění jej můžete zrušit krátkým stisknutím tlačítka „Čištění“.

5.2 Automatické čištění

- Přístup k nastavení: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu obrazov
- Nastavení zařízení: vyberte „Nastavení zařízení“ > „Plán“
- Nastavení automatického čištění: přejděte do nabídky „Automatické čištění“ a zapněte nebo vypněte tuto funkci.
- Plán: upravte periodu čištění a nastavte tak frekvenci cyklů zařízení.

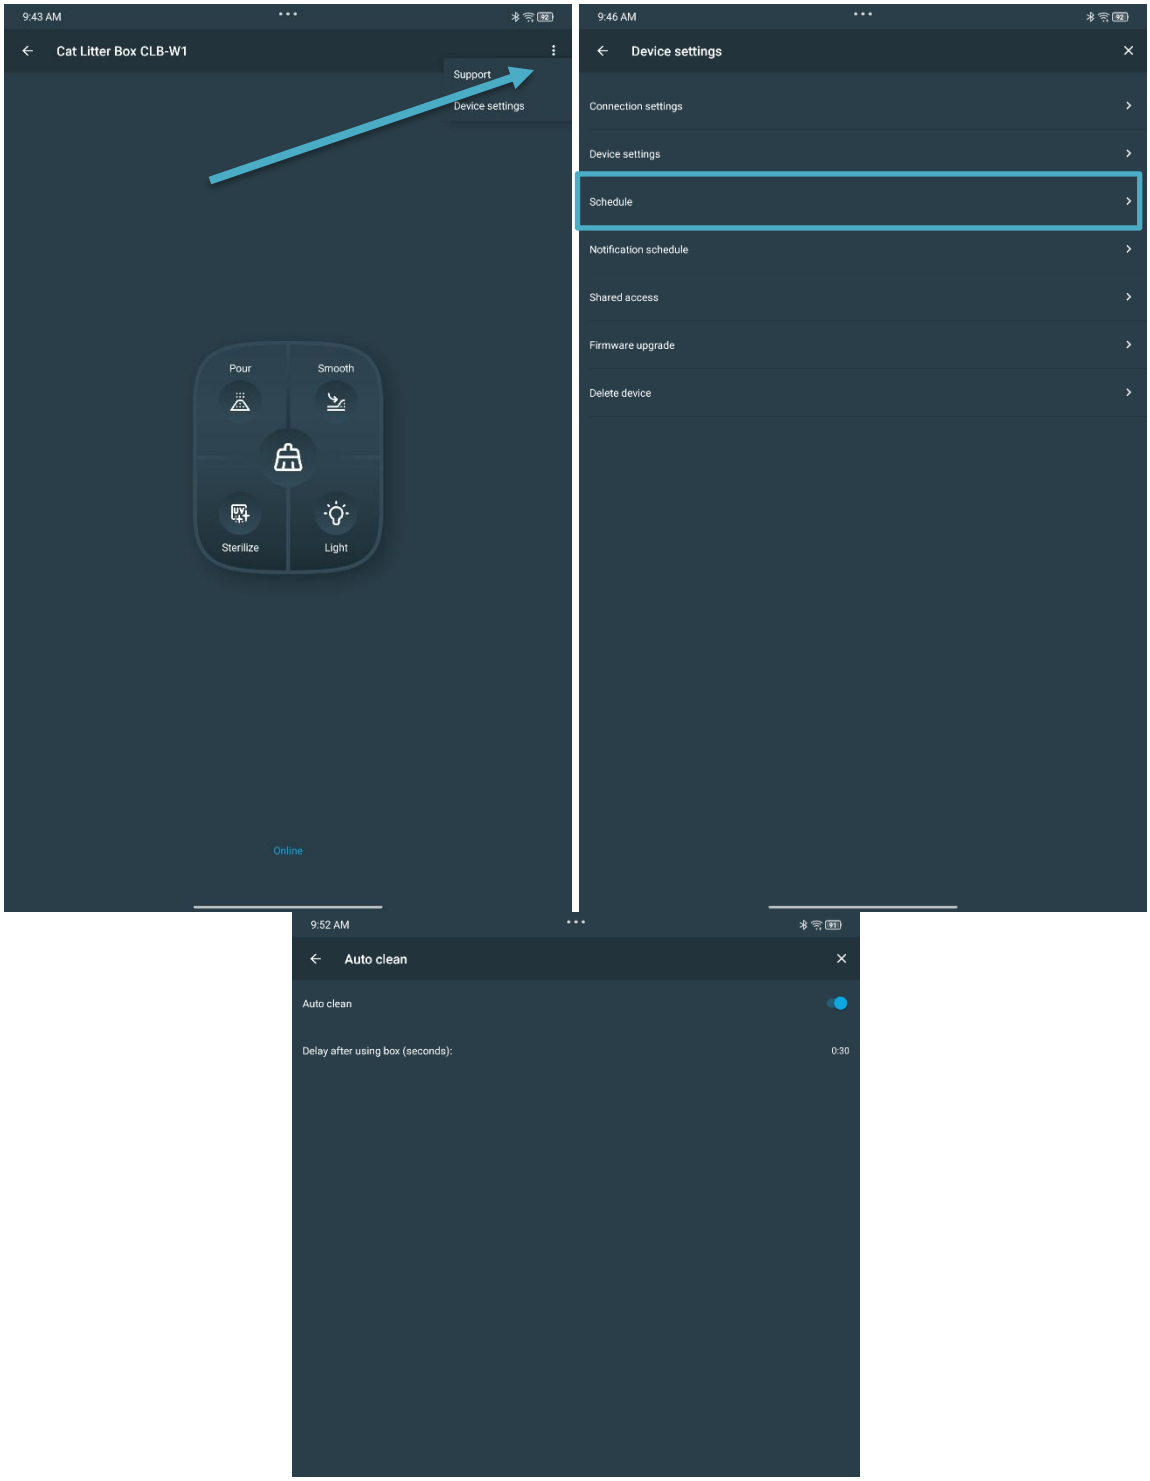


Obr. 13. Nastavení automatického čištění

5.3 Plán čištění

Vytvořte plán čištění podle potřeby. Denní rutinní čištění.


- Přístup k nastavení: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu obrazovky.
- Nastavení zařízení: vyberte „Nastavení zařízení“ > „Plán“
- Plán čištění: upravte periodu čištění pomocí tlačítka „+“ v pravém dolním rohu a nastavte frekvenci cyklů.

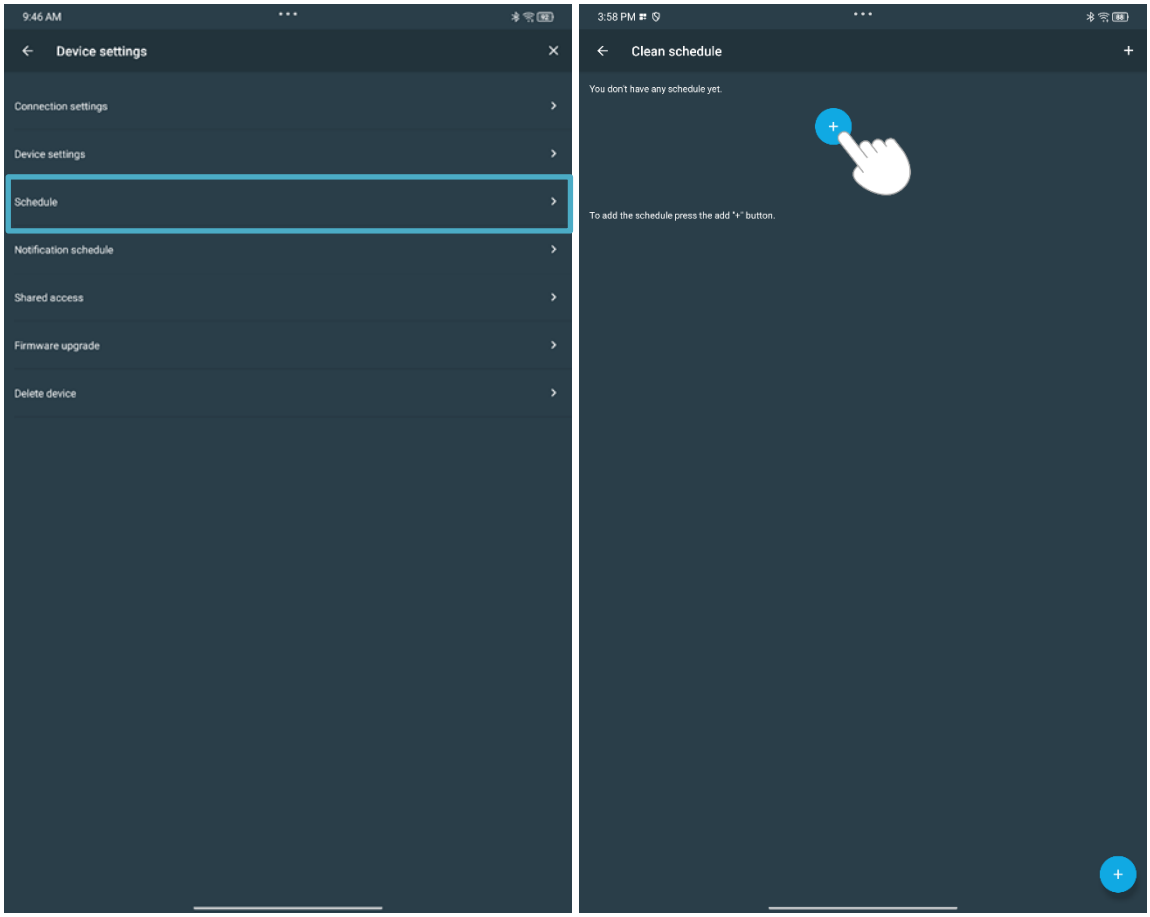

Obr. 14. Plán čištění

5.4 Výměna steliva

- Vyměňte sáček na odpad za prázdný (aby nedošlo k situaci, kdy je původní sáček již plný steliva)
- Ujistěte se, že zbývající stelivo je téměř vyčerpáno (aby se předešlo rozsypání při vysypávání)
- Stiskněte tlačítko „Vysypat“ a počkejte, až zařízení odstraní zbývající stelivo
- Po odstranění steliva znovu vyměňte sáček na odpad za prázdný

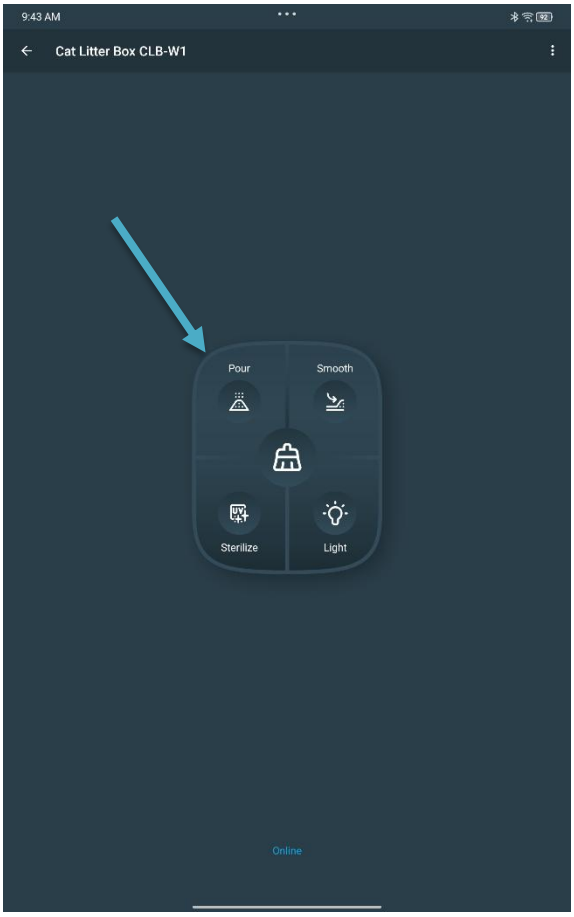


Obr. 15. Výměna steliva

Poznámka:

- Pokud jste již provedli nesprávnou operaci nebo zapomněli vyměnit sáček, můžete okamžitě klepnout na „Vysypat stelivo“.
- Když je odpadní nádoba plná, tlačítko Wi-Fi se rozsvítí červeně a bliká, a aplikace vám zašle připomínku.

5.5 Přidání steliva

Po naplnění stelivem se indikátor „Vyhlazení“ rozsvítí modře přibližně na 10 sekund; přidržte tlačítko „Vyhlazení“ na pět sekund pro kalibraci, nebo počkejte pět minut na automatickou kalibraci.

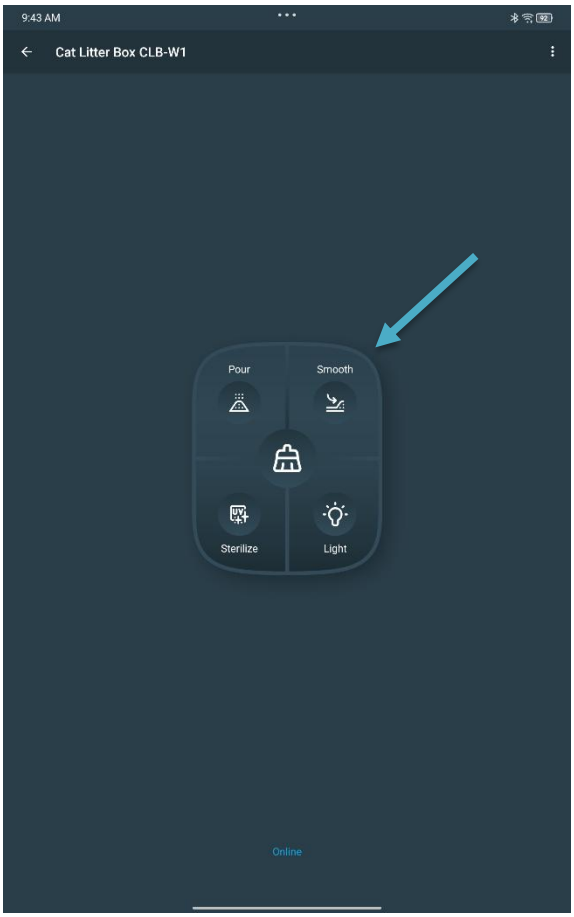


Obr. 16. Přidání steliva

Poznámka:

- Toto zařízení má během provozu ochrannou funkci. Během čištění se zastaví, jakmile se kočka přiblíží ke vstupu nebo toaleta zaznamená hmotnost.
- Po naplnění stelivem se ujistěte, že nepřekračuje linii MAX, aby nedošlo k přetečení při vysypávání.
- Při vysypávání zajistěte rovnoměrné rozložení steliva a vyhněte se hromádkám u vstupu.
- Povrch steliva můžete upravit pomocí tlačítka „Vyhladit stelivo“ nebo tlačítka „Vyhlazení“ v aplikaci.

5.6 Hygienická sterilizace

- Sterilizace jedním tlačítkem: pracuje 30 minut a poté se automaticky zastaví.
- Nastavení plánu sterilizace: čas / doba trvání.

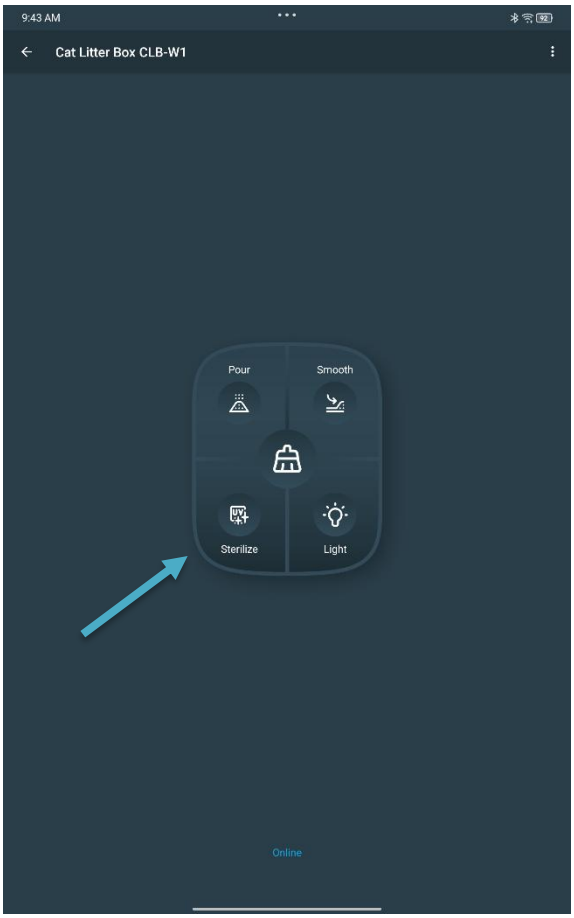

Obr. 17. Hygienická sterilizace


Poznámka:

Zapněte funkci UV sterilizace; automaticky se vypne po uplynutí přibližně 30 minut sterilizace. Automaticky se zastaví, jakmile kočka vstoupí dovnitř, a pokračuje po jejím odchodu.

5.7 Plán sterilizace

Vytvořte plán sterilizace podle potřeby. Denní rutinní čištění.

- Přístup k nastavení: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu obrazovky.
- Nastavení zařízení: vyberte „Nastavení zařízení“ > „Plán“
- Plán sterilizace: upravte periodu čištění pomocí tlačítka „+“ v pravém dolním rohu a nastavte frekvenci cyklů.

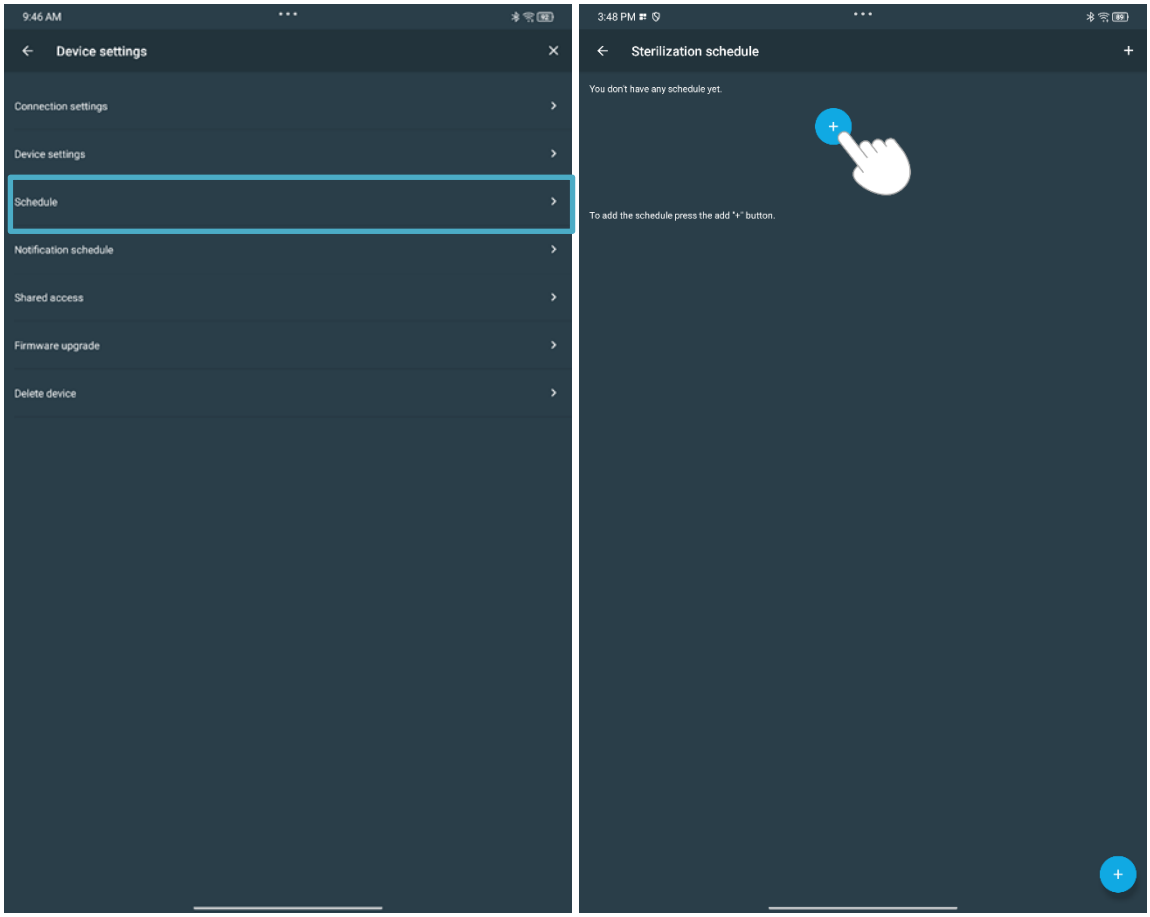


Obr. 18. Plán sterilizace

5.8 Plán oznámení

Vytvořte plán oznámení podle potřeby. Denní rutinní čištění.

- Přístup k nastavení: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu obrazovky.
- Nastavení zařízení: vyberte „Nastavení zařízení“ > „Plán oznámení“
- Nastavit plán: přizpůsobte si předvolby pro každý den v týdnu, aby zařízení dodržovalo požadovanou denní rutinu čištění.

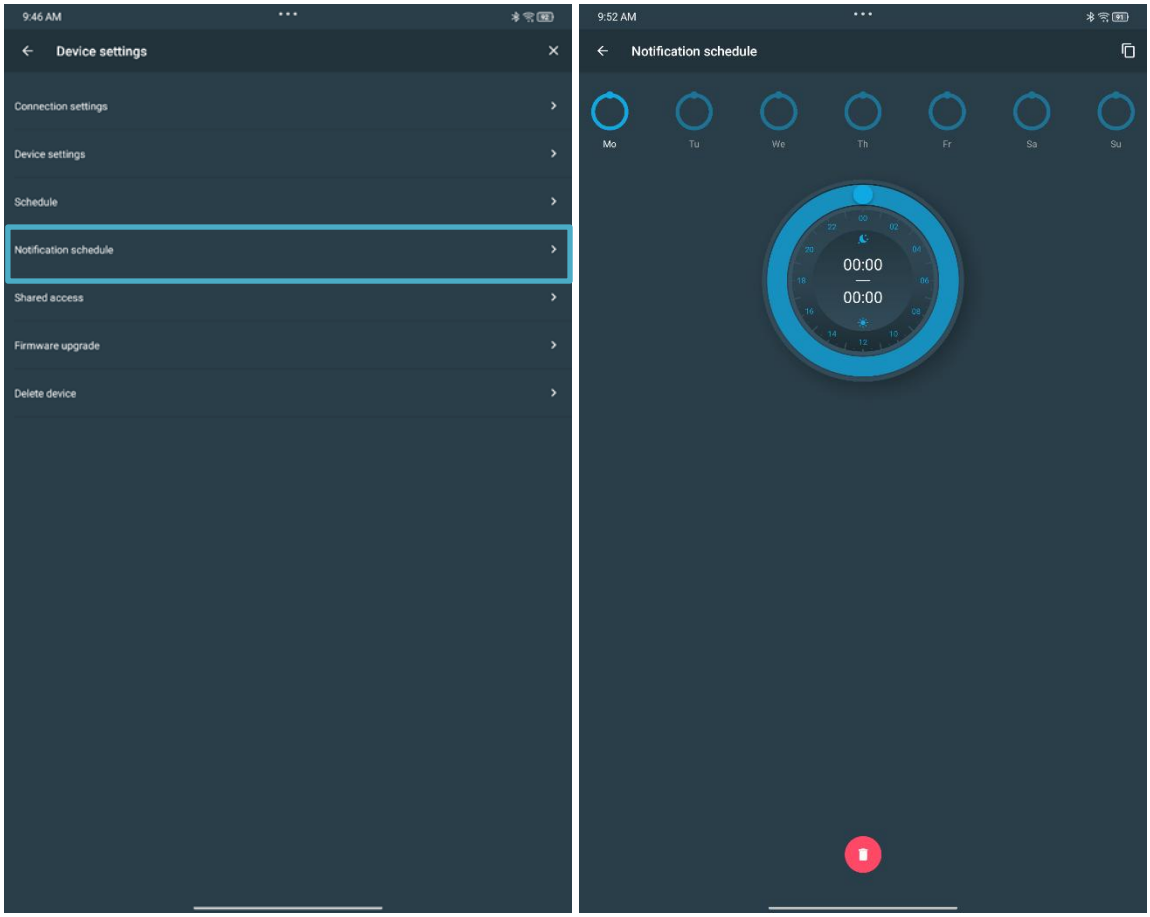


Obr. 19. Plán oznámení

5.9 Režim spánku

Pokud je toaleta umístěna v ložnici, můžete v aplikaci nastavit „Režim spánku“, aby noční aktivace nerušila spánek.

- Přístup k nastavení: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu obrazovky.
- Nastavení zařízení: vyberte „Nastavení zařízení“ > „Plán“.
- Nastavit tichý režim: definujte preferované okno „Tichý čas“. Během těchto hodin zůstane zařízení tiché a neaktivní.

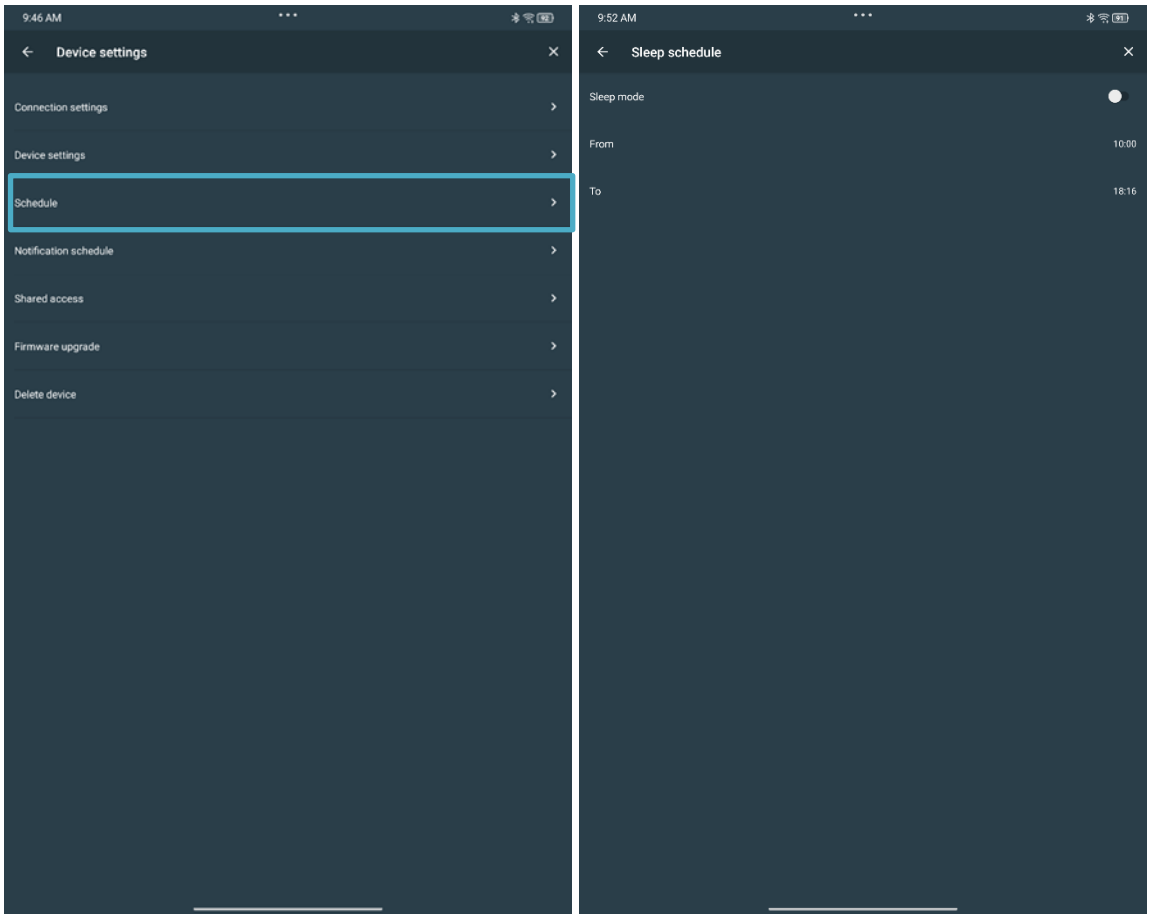


Obr. 20. Režim spánku

5.10 Dětský zámek

Aktivace dětského zámku

Použijte funkci dětského zámku, abyste zabránili náhodné obsluze dětmi nebo domácími mazlíčky.


- Přes aplikaci: klepněte na nabídku se třemi tečkami ⋮ v pravém horním rohu > vyberte „Nastavení zařízení“ > zapněte nebo vypněte „Dětský zámek“.
- Přes zařízení: přidržte tlačítko „Vysypávání steliva“ na 5 sekund pro ruční odemknutí zařízení.

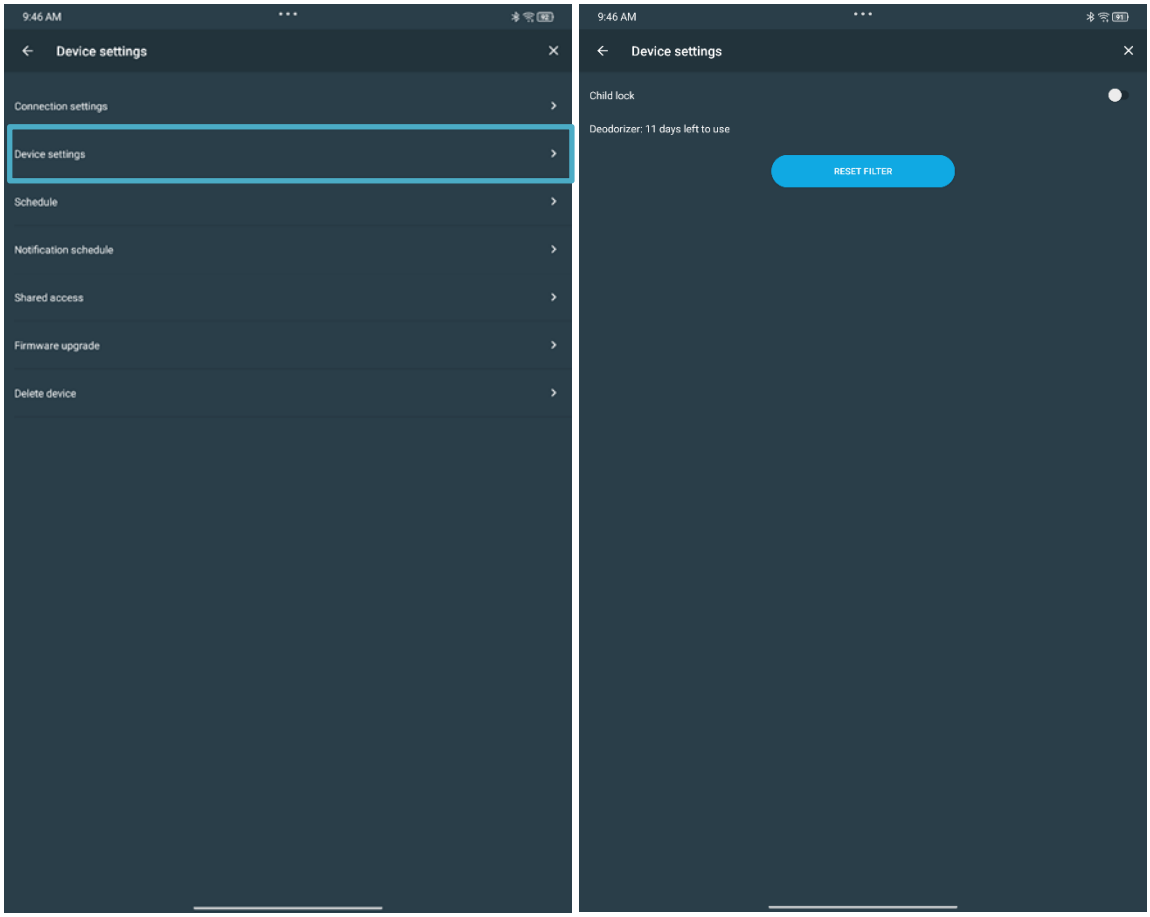

Obr. 21. Aktivace dětského zámku

5.11 Osvětlení koule


V noci můžete rozsvítit světlo a zkontrolovat vnitřek koule.

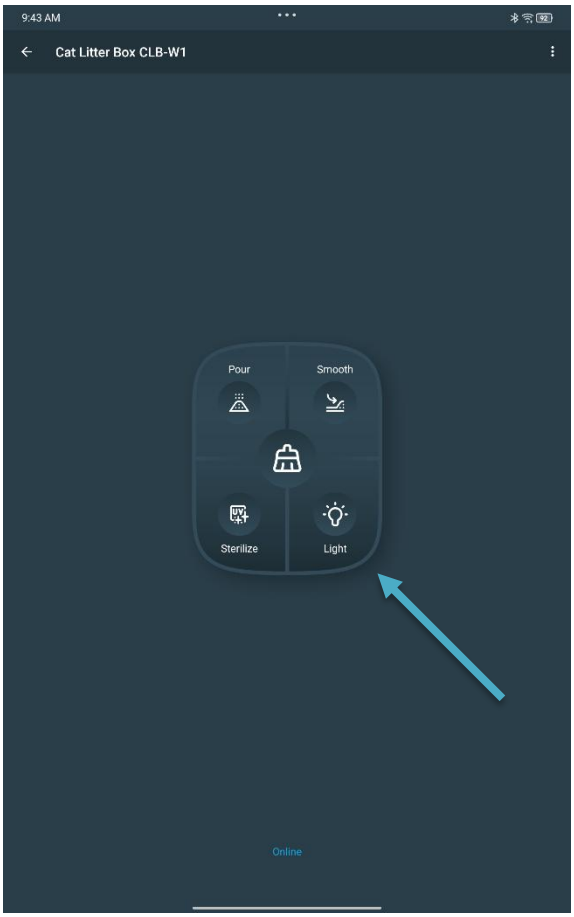


Obr. 22. Osvětlení koule

6. Výměna sáčku na odpad

Když indikátor tlačítka Wi-Fi bliká ČERVENĚ, nebo aplikace zobrazí oznámení „Odpadní nádoba je plná“, je třeba vyměnit sáček na odpad.

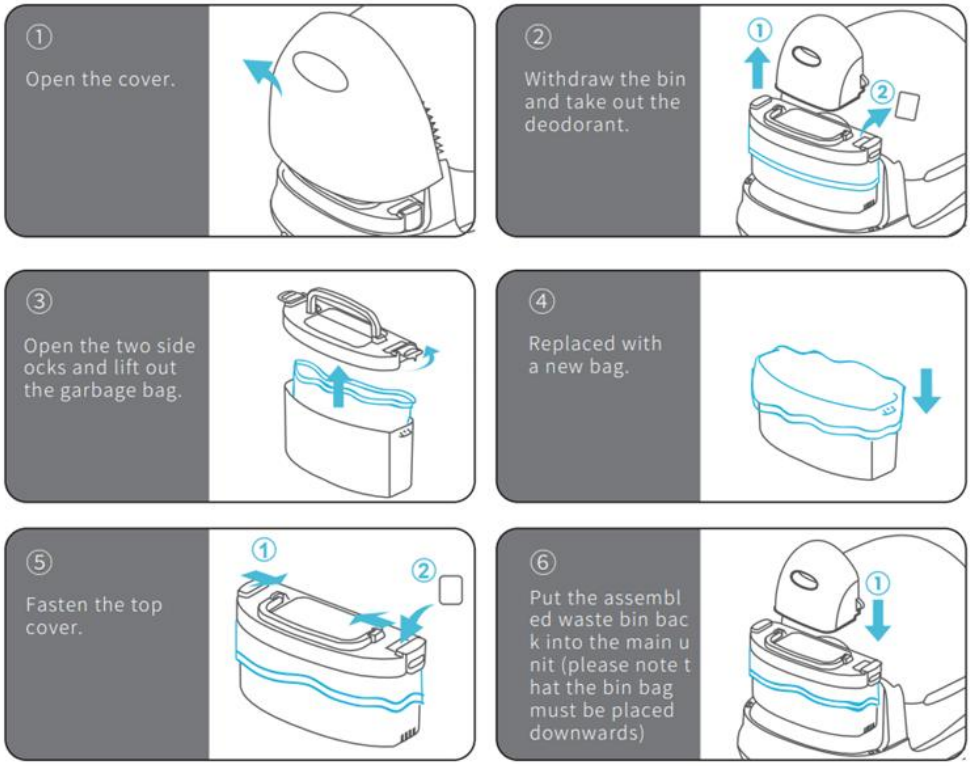

Obr. 23. Výměna sáčku na odpad

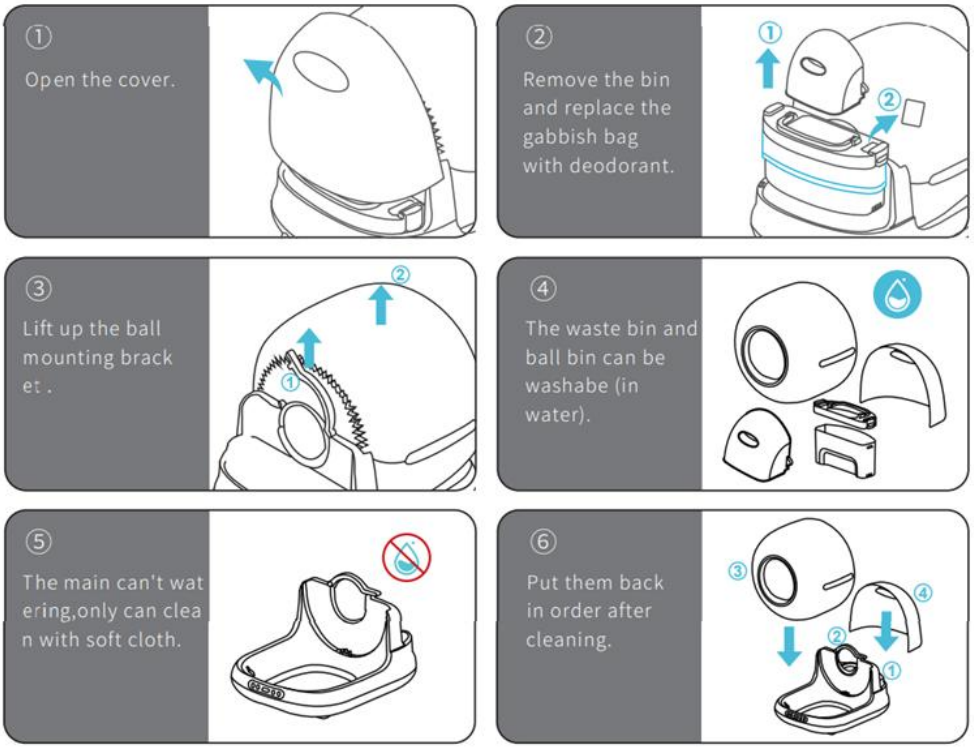

Obr. 24. Mytí nádoby

7. Metoda autodiagnostiky poruch

Ikona	Barva	Stav	Příčina	Řešení
	Modrá	Bliká	Wi-Fi nepřipojeno	Přidržte tlačítko Wi-Fi na 5 sekund pro připojení k aplikaci
	Červená	Bliká	Plná odpadní nádoba nebo blokující předmět	Vyměňte sáček na odpad nebo zkontrolujte, zda se v nádobě nenachází blokující předmět
		Trvale svítí	Kryt odpadní nádoby není správně nasazen	Nasaďte kryt odpadní nádoby správně
	Modrá	Trvale svítí	Přidání steliva bez kalibrace, zařízení přestane fungovat	Přidržte tlačítko vyhlazení steliva na 5 sekund nebo počkejte 5 minut. (Když kočka vstoupí dovnitř, tato ikona svítí trvale)

8. Otázky a odpovědi

Q: Proč se údaje o hmotnosti v aplikaci neshodují s vahou mé kočky?

A: Zkontrolujte, zda to není způsobeno tím, že mazlíček ze zvědavosti vstupuje do zařízení pouze dvěma tlapkami.

Q: Proč zařízení nefunguje a ovládací panel zobrazuje neobvyklé červené nebo modré světlo?

A: Podrobnosti o řešení nesrovnalosti naleznete v příručce k ovládacímu panelu, část 3.

Q: Jaký typ steliva by se měl pro tento produkt používat?

A: Směsné stelivo, tofu stelivo, bentonitový jíl, minerální stelivo atd. Délka by neměla přesáhnout 8 mm

Q: Proč produkt nefunguje a světlo tlačítka Wi-Fi je po výměně sáčku na stelivo červené?

A: Při výměně sáčku na odpad přesahuje jeho okraj infračervenou snímací linii a sáček je třeba urovnat a vyrovnat. Zkontrolujte také, zda se v odpadní nádobě nenacházejí předměty, které by způsobily zvednutí horní hrany nádoby nad infračervenou snímací linii.

Q: Proč je hmotnost mazlíčka nepřesná?

A: V produktu není žádné stelivo — přidržte tlačítko čištění na 5 sekund pro kalibraci hmotnosti produktu (tuto operaci je nutné provést bez steliva; mimo zvláštní případy se tato operace nedoporučuje).

Q: Proč tlačítko vyhlazení svítí modře při výměně steliva nebo když mazlíček vstoupí do koule?

A: Protože vážicí modul detekuje přítomnost steliva nebo přístup mazlíčka do koule: vážicí modul dokáže rozpoznat, že dochází k přístupu objektu; pokud jde o přidání steliva, můžete přidržet tlačítko na 5 sekund pro kalibraci nebo počkat 5 minut. Pokud vstupuje mazlíček, proběhne to bez problémů.

Q: Proč se zařízení okamžitě nezastaví, když mazlíček vstoupí do koule kočičí toalety?

A: Váhové senzory potřebují 1–2 sekundy na vyhodnocení. Nemějte obavy, zařízení je navrženo na základě bezpečnostních hodnocení tak, aby nedošlo k přiskřípnutí kočky. Proto nehrozí žádné riziko, pokud mazlíček vstoupí do koule a zastavení se opozdí o 1–2 sekundy.

Q: Proč se stelivo při operaci vysypávání zcela nevyčistí?

A: Vzhledem k více vrstvám steliva umístěného v kouli se podle našich zkušeností doporučuje provést vysypávání 2krát, což zajistí úplné vyčištění.

Q: Proč nemohu nahrát hmotnost kočky, jakmile mazlíček vstoupí do toalety?

A: Ne, protože když mazlíček vstoupí do koule, odečet váhových senzorů se ještě nestabilizoval a data lze nahrát až po ustálení hmotnosti. Systému zařízení trvá vyhodnocení a odeslání dat do aplikace přibližně 10 sekund.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot