CLB-W1 Wi-Fi Weiß

Bedienungsanleitung

2026

Inhalt

1. **Produktübersicht**.....3
2. **Anleitung für den ersten**.....5
2.1 Installationsschritte.....5
2.2 Verwendung.....6
2.3 Sandauffüllung.....7
3. **Anleitung für die Systemsteuerung**.....8
4. **APP-Verbindungen**.....10
4.1 Herunterladen.....10
4.2 Geräteanschluss.....10
5. **Betrieb**.....15
5.1 Reinigung.....15
5.2 Automatische Reinigung.....16
5.3 Zeitplan löschen.....18
5.4 Streu austauschen.....19
5.5 Katzenstreu hinzufügen.....20
5.6 Sichere Sterilisation.....21
5.7 Sterilisationsplan.....22
5.8 Zeitplan für die Benachrichtigung.....23
5.9 Ruhemodus.....24
5.10 Kindersicherung.....25
5.11 Kugelbehälter-Leuchte.....26
6. **Müllbeutel austauschen**.....27
7. **Verfahren zur Selbstdiagnose von Fehlern**.....28
8. **Fragen und Antworten**.....28
Kontakt:.....30

1. Produktübersicht

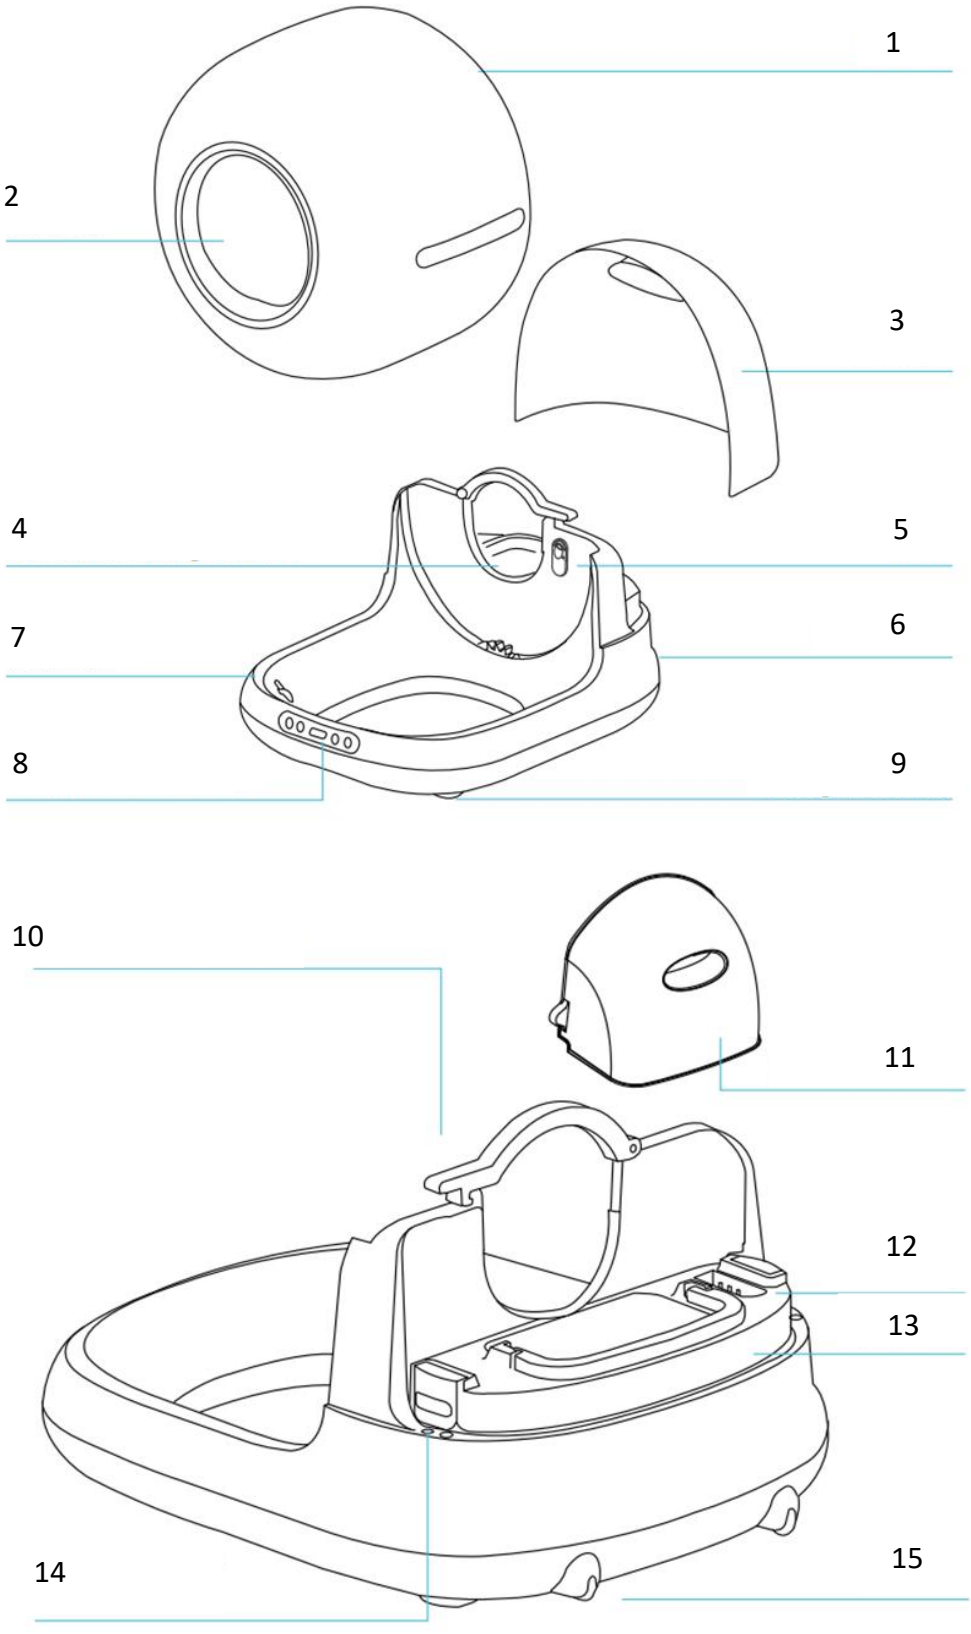


Abb.1. Bestandteile einer intelligenten Katzentoilette

1. Ballbehälter
2. Eingang
3. Hintere Schutzabdeckung
4. Halterung für den Ballbehälter
5. Kamera
6. Stromanschluss
7. Hauptgerät
8. Tasten des Bedienfelds
9. 4 Wiegesensoren
10. Griff für den Ballbehälter
11. Deckel für den Abfallbehälter
12. Geruchsneutralisierungsbeutel
13. Abfallbehälter
14. Öffnungen in der hinteren Schutzabdeckung
15. Räder

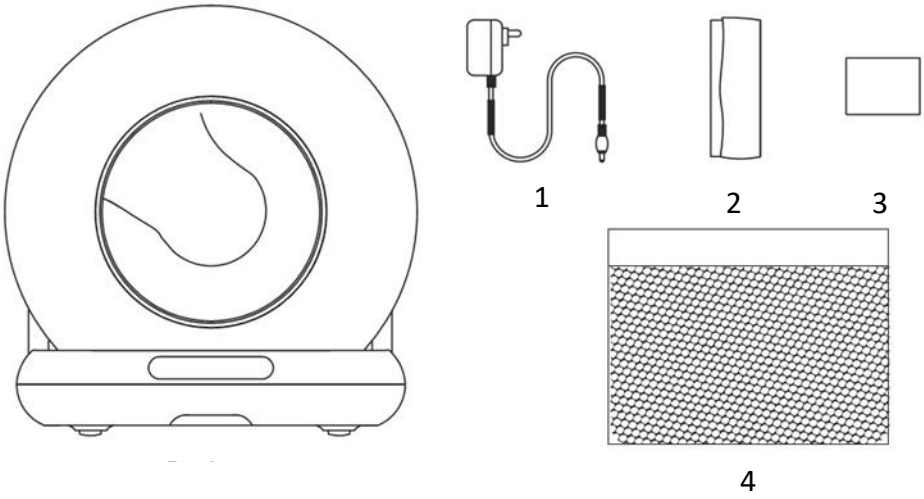


Abb.2. Zubehör (im Katzentoilettenbehälter)

1. Adapter
2. Abfallbehälter
3. Geruchsneutralisierer
4. Sandfangmatte

Hinweis:

- Bitte befolgen Sie die Installationsanleitung, einschließlich der Verwendung von Müllsäcken und Geruchsneutralisierern.

2. Anleitung für den ersten

1. Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie die Schutzpolster auf beiden Seiten.
2. Nehmen Sie den Plastikbeutel und das Produkt heraus.
3. Ziehen Sie alle Klebestreifen vom Produkt ab.

Bitte stellen Sie das Gerät auf einen festen und ebenen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass der Ballbehälter und der Abfallbehälter (einschließlich Müllbeutel) ordnungsgemäß angebracht sind, und bringen Sie anschließend die Schutzabdeckung an.

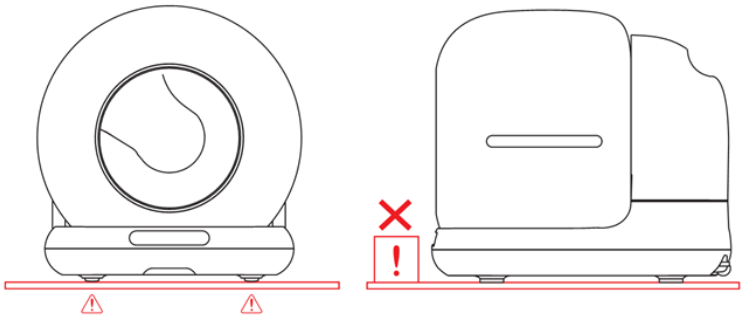


Abb.3. Aufstellung der Katzentoilette

Bitte schalten Sie das Gerät ein und führen Sie den Selbsttest durch. Wenn der Selbsttest erfolgreich verlaufen ist, leuchten keine Anzeigen auf.

Bitte füllen Sie den Behälter nicht über die „Max-Markierung“ hinaus. Drücken Sie lange 5 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zu kalibrieren.

Halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die App zu verbinden.

2.1 Installationsschritte

1. Setzen Sie den Müllbeutel in den Behälter ein und führen Sie die Montage richtig durch, bevor Sie ihn auf den Produktfuß stellen.
2. Legen Sie den Geruchsneutralisierungsblock ein.
3. Stellen Sie den Kugelbehälter an die dafür vorgesehene Stelle und drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten.
4. Setzen Sie den Deckel des Abfallfachs auf den Mülleimer.
5. Bringen Sie die hintere Schutzabdeckung an.

Hinweis:

- Pick up or drag the product after powering up. (This will interfere with weight calibration in the reset program)
- During the clearing process, all program suspended. If you need to perform other functions, please wait until the clearing process is complete.

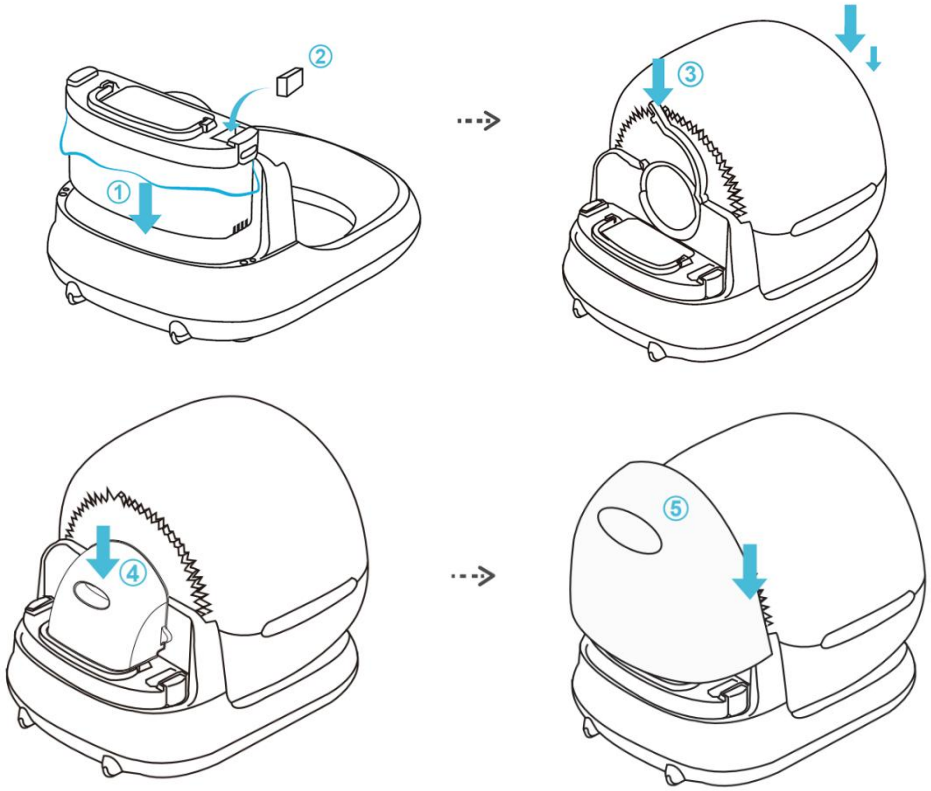


Abb.4. Installationsschritte

2.2 Verwendung

Schalten Sie das Gerät ein; die Selbstprüfung dauert eine Weile.

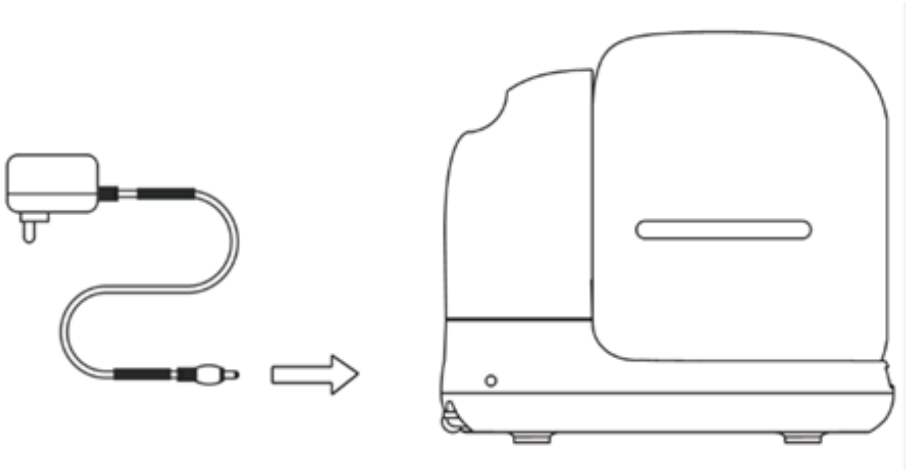


Abb.5. Power cable usage

Nach dem Selbsttest wechselt das Gerät automatisch in den Smart-Sensing-Modus; eine Änderung der Programmierung ist nicht erforderlich.

2.3 Sandauffüllung

Achten Sie darauf, dass die Streu die „MAX“-Markierung nicht überschreitet. (Die Sandmenge kann je nach Situation angepasst werden.)

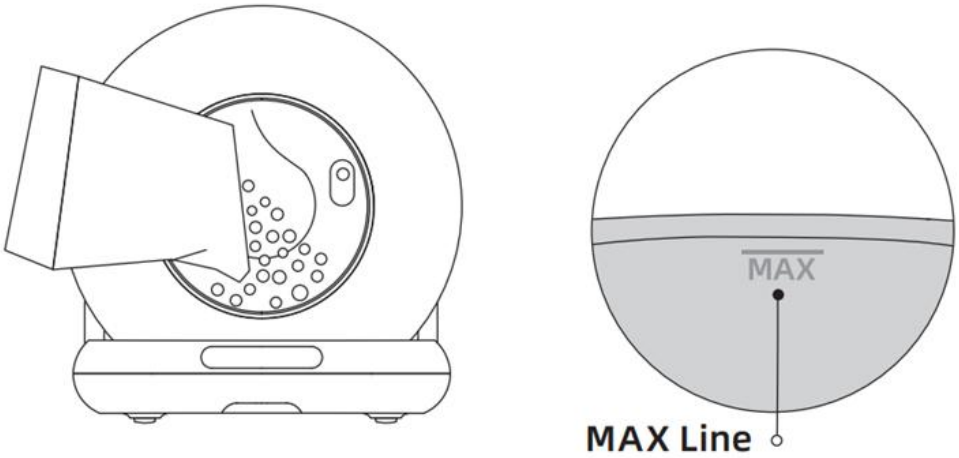


Abb.6. Die Sandmenge

Die Menge an Katzenstreu sollte die Markierung „Max“ nicht überschreiten.

Hinweis:

Nachdem Sie Katzenstreu eingefüllt haben, leuchtet die „Smooth-Taste“ etwa 10 Sekunden lang blau.

Halten Sie die „Smooth-Taste“ fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu kalibrieren. Andernfalls erfolgt die Glättung und Kalibrierung automatisch nach fünf Minuten.

3. Anleitung für die Systemsteuerung

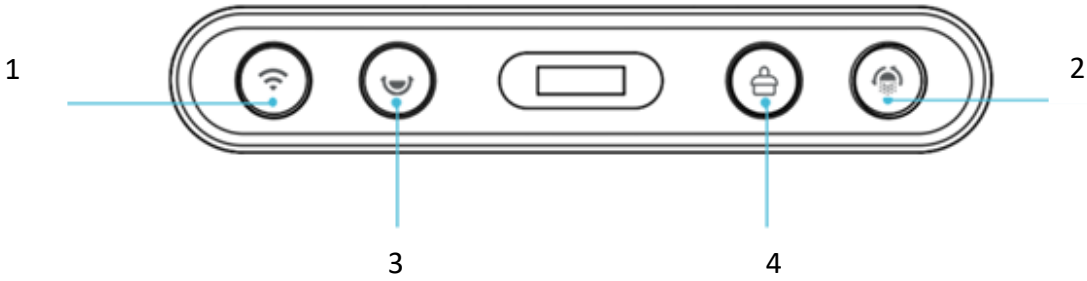


Abb.7. Systemsteuerung

1. WLAN
2. Sand einfüllen
3. Feiner Sand
4. Manuelle Reinigung

Schaltflächen:

Schaltfläche	Symbol	Vorgehensweise	Beschreibung
WLAN		5 Sekunden lang gedrückt halten	APP-Verbindung
Glatter Sand		Einmal drücken	Kurz drücken, Sandglättungsmodus einschalten
			Kurz drücken, Sandglättungsmodus ausschalten
		5 Sekunden lang gedrückt halten	Katzengewicht zurücksetzen
Manuelle Reinigung		Einmal drücken	Kurz drücken, Reinigungsmodus einschalten
			Erneut kurz drücken, Reinigungsmodus ausschalten
		5 Sekunden lang gedrückt halten	Die Katzentoilette kann ohne Katzenstreu kalibriert werden
Sand einfüllen		Einmal drücken	Kurz drücken, Sandausgabemodus einschalten
			Erneut kurz drücken, Sandausgabemodus ausschalten
		5 Sekunden lang gedrückt halten	Kindersicherung ausschalten

Indikatoren:

Schaltfläche	Symbol	Farbe	Anzeige Status	Beschreibung
WLAN zurücksetzen/ verbinden		Blau	Blinkt	Es besteht keine WLAN-Verbindung; das Gerät schaltet sich nach erfolgreicher Verbindung automatisch aus.
		Rot	Blinkt	Der Abfallbehälter ist voll oder die Infrarotsensoren des Abfallbehälters haben Gegenstände erkannt.
			Leuchtet ständig	Die Schutzvorrichtungen sind nicht angebracht.
		Grün	Blinkt	Motorüberstrom.
Katzenstreu glätten		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken, um den Betrieb zu starten; nach Abschluss des Vorgangs erlischt die Leuchte.
		Rot	Leuchtet ständig	Wird während des Betriebs eine Störung festgestellt, wird der Betrieb des Geräts unterbrochen.
Schaufeln		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken, um den Betrieb zu starten; nach Abschluss erlischt die Leuchte.
		Rot	Leuchtet ständig	Wird während des Betriebs eine Störung festgestellt, wird der Betrieb unterbrochen.
Umgedrehter Sand		Grün	Leuchtet ständig	Kurz drücken, um den Betrieb zu starten; nach Abschluss erlischt die Leuchte.
		Rot	Leuchtet ständig	Wird während des Betriebs eine Störung festgestellt, wird der Betrieb unterbrochen.

4. APP-Verbindungen

4.1 Herunterladen

Sie können „Partizan“ im App Store und bei Google Play herunterladen.

Oder Sie scannen die beiden untenstehenden QR-Codes.

Google Play

App store

Abb.8. “Partizan” QR-Codes

4.2 Geräteanschluss

1. Vergewissern Sie sich, dass das Telefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist, und aktivieren Sie dann Bluetooth und die Standortdienste.

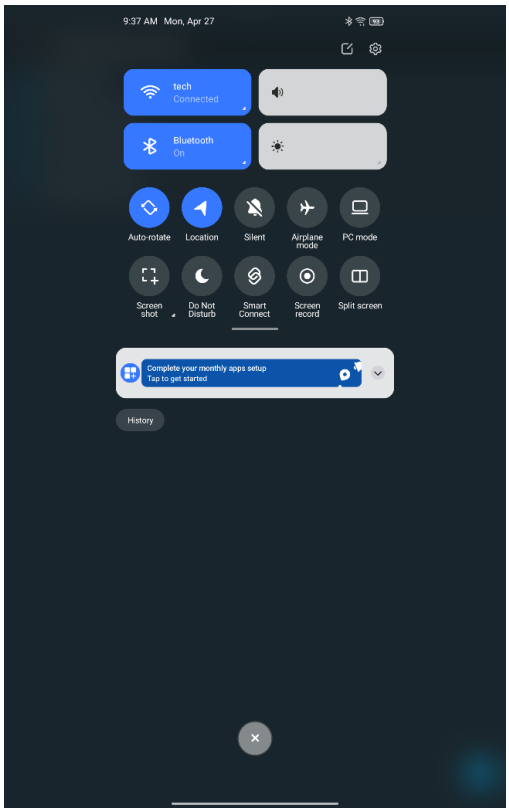


Abb.9. Geräteeinstellungen Standard

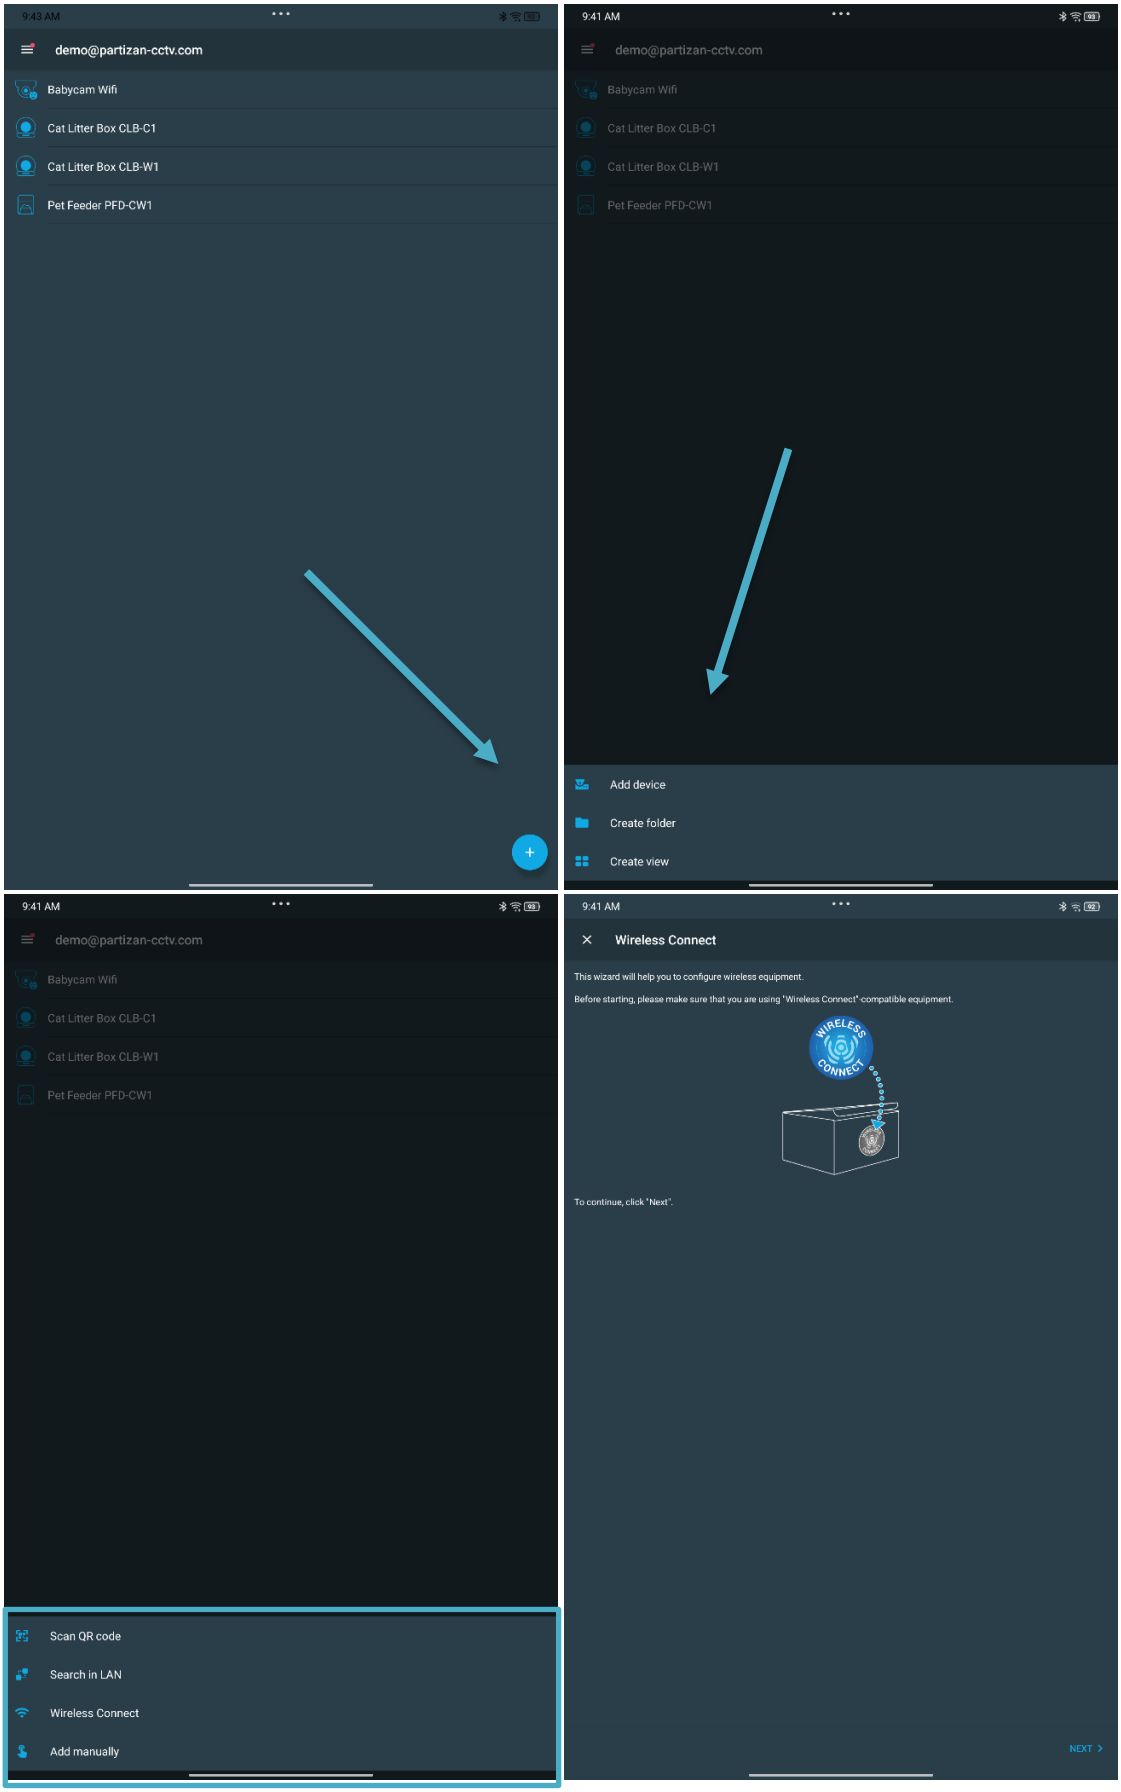
2. Halten Sie die Taste „Wi-Fi“ 5 Sekunden lang gedrückt. Die blaue Wi-Fi-Anzeige beginnt zu blinken und das Gerät ist bereit für Netzwerkverbindungen.

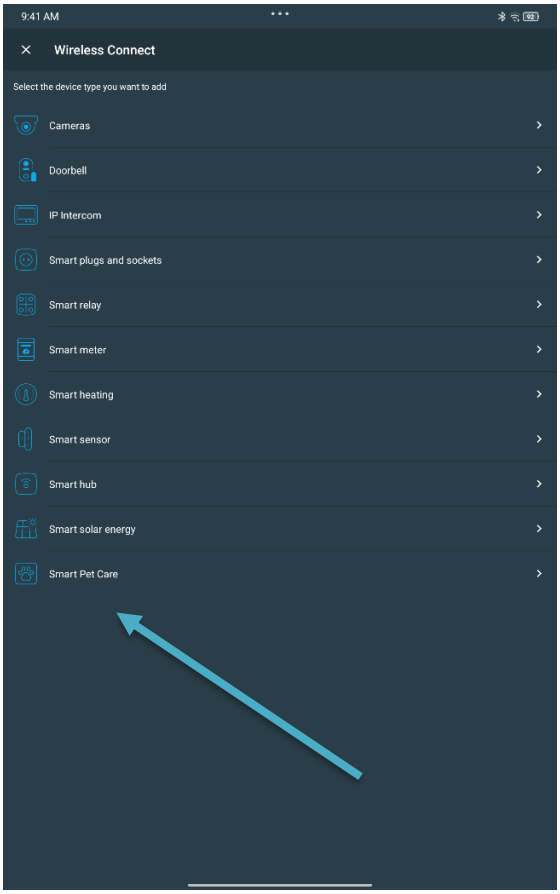


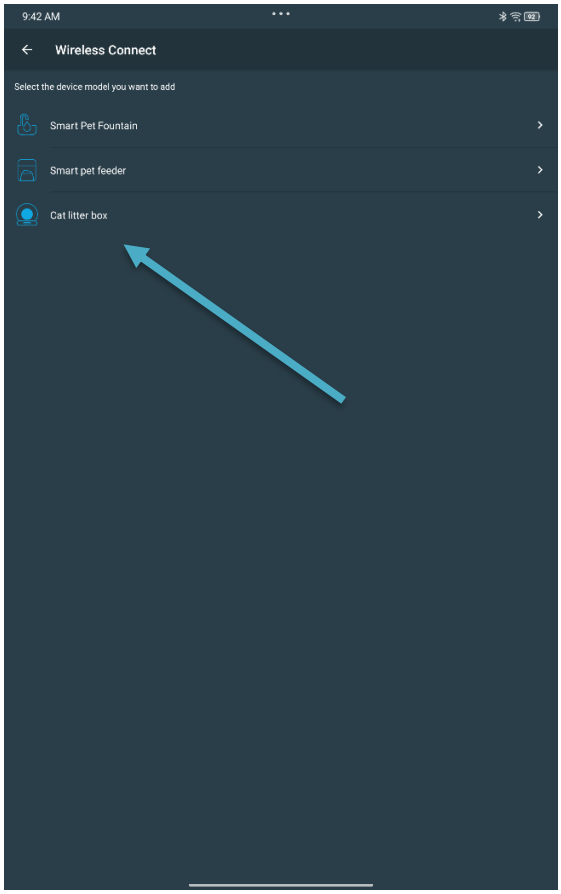
Abb.10. Gerätetasten

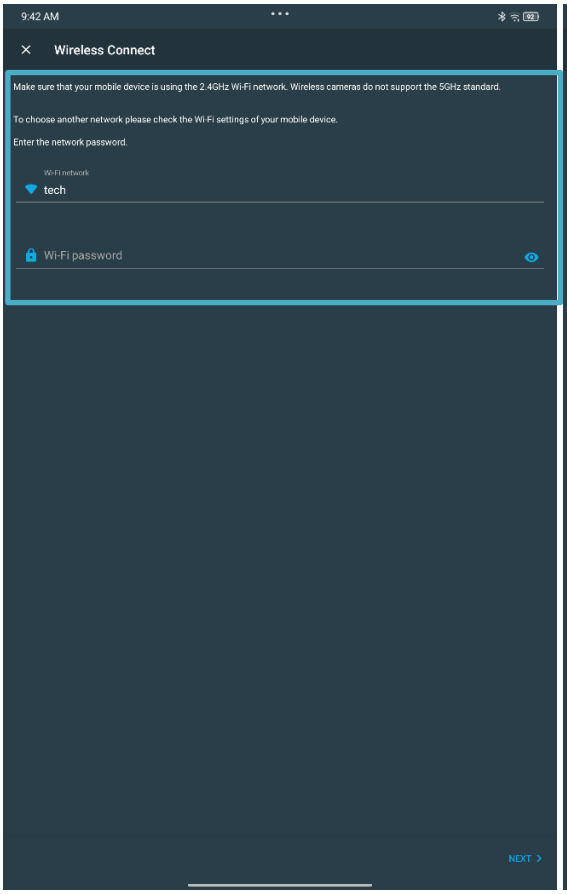
3. Öffne die App auf deinem Smartphone, um das Gerät über Bluetooth oder WLAN hinzuzufügen.

- Gerät hinzufügen: Tippen Sie auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie „Gerät hinzufügen“. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsmethode aus.
- Produkt auswählen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm: Smart Pet Care > Katzentoilette.
- Netzwerkeinrichtung: Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein. (Wählen Sie bei Bedarf ein anderes Netzwerk aus).
- Auspacken & Einschalten: Entfernen Sie das gesamte Transportklebeband vom Gerät. Schließen Sie die Katzentoilette an und warten Sie etwa 10 Sekunden, bis sie hochgefahren ist.
- Startbestätigung: Eine blinkende blaue Anzeige bestätigt, dass das Gerät erfolgreich hochgefahren ist.
- Zurücksetzen & Kalibrierung: Halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie ein akustisches Signal hören. Die Kapsel neigt sich zur Kalibrierung nach links und rechts; warten Sie, bis sie vollständig zum Stillstand kommt.
- Fertig: Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Weiter“.


9:43 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Add device
Create folder
Create view
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect"-compatible equipment.
WIRELESS CONNECT
To continue, click "Next".
NEXT


9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care


9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box


9:42 AM
Wireless Connect
Make sure that your mobile device is using the 2.4GHz Wi-Fi network. Wireless cameras do not support the 5GHz standard.
To choose another network please check the Wi-Fi settings of your mobile device.
Enter the network password.
Wi-Fi network
tech
Wi-Fi password
NEXT


9:42 AM
Wireless Connect
8
First, remove all shipping tape from both the outside and inside of the device.
Please, turn on your device and wait for the device to boot up for 10 seconds.
Once the device is booted, the blue LED starts flashing. Hold the button until you hear a sound signal.
The capsule will tilt left and right. Wait for it to stop.
Click "Next" to continue.
NEXT

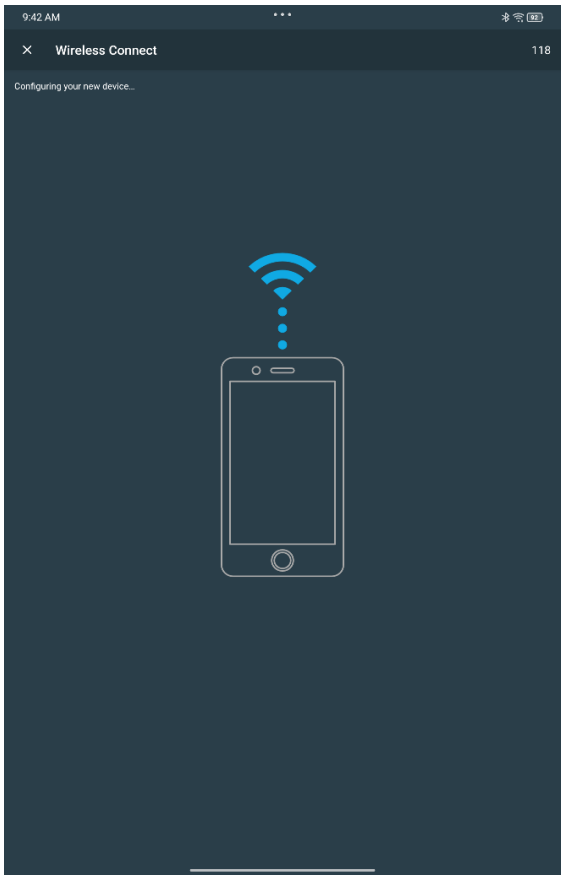


Abb.11. Gerät über WLAN hinzufügen

5. Betrieb

5.1 Reinigung

Klicken Sie in der App auf das Symbol „Bereinigen“, um die Bereinigung durchzuführen.

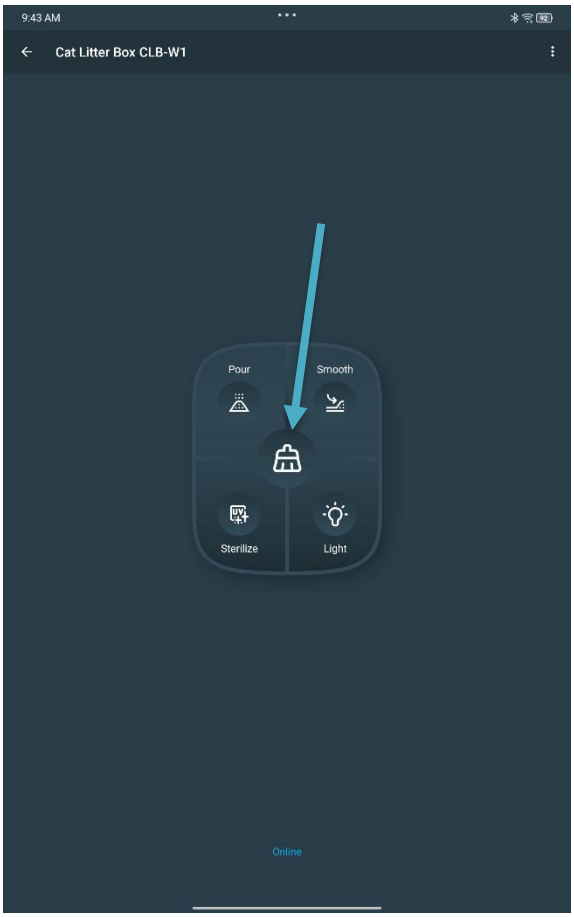


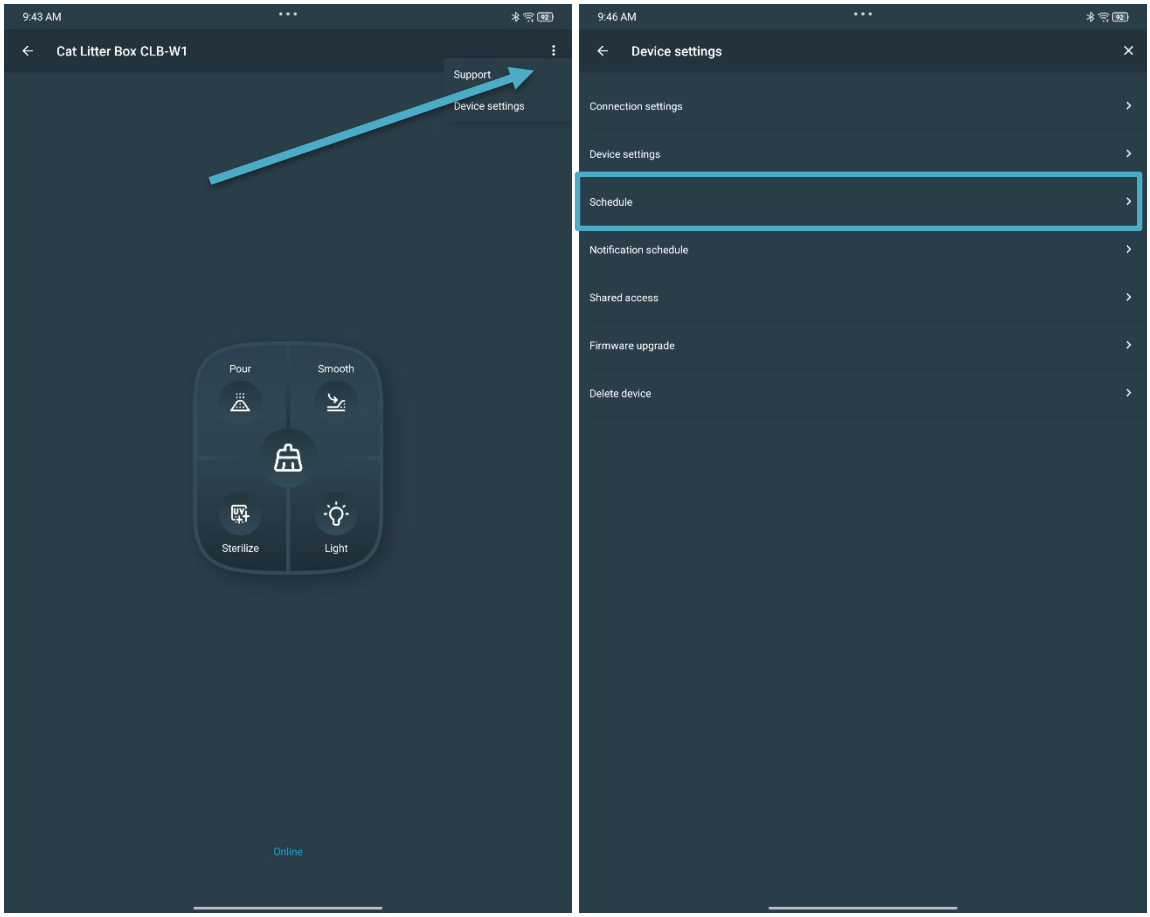
Abb.12. Reinigungsoption

Hinweis:

- Während des Reinigungsvorgangs können Sie keine anderen Funktionen ausführen; Sie müssen warten, bis der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.
- Während der Reinigung können Sie den Vorgang durch kurzes Drücken der Taste „Reinigen“ abbrechen.

5.2 Automatische Reinigung

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Einrichtung der automatischen Reinigung: Navigieren Sie zum Menü „Automatische Reinigung“, um die automatische Reinigungsfunktion ein- oder auszuschalten.
- Zeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum an, um festzulegen, wie oft das Gerät den Reinigungszyklus durchführt.



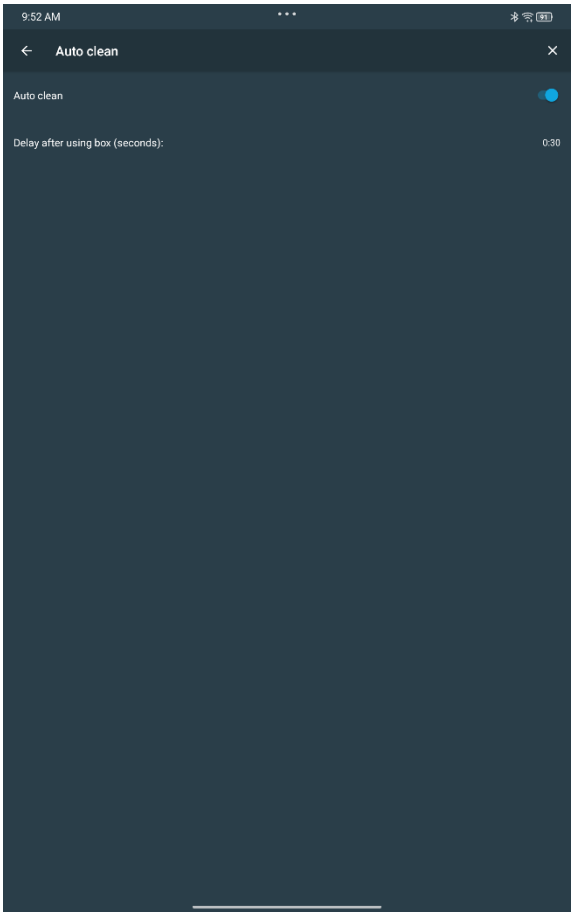


Abb.13. Einstellungen für die automatische Reinigung

5.3 Zeitplan löschen

Erstellen Sie einen übersichtlichen Zeitplan entsprechend den Anforderungen. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Reinigungszeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum an, um festzulegen, wie oft das Gerät den Zyklus durchläuft, indem Sie die Schaltfläche „+“ in der unteren rechten Ecke verwenden.

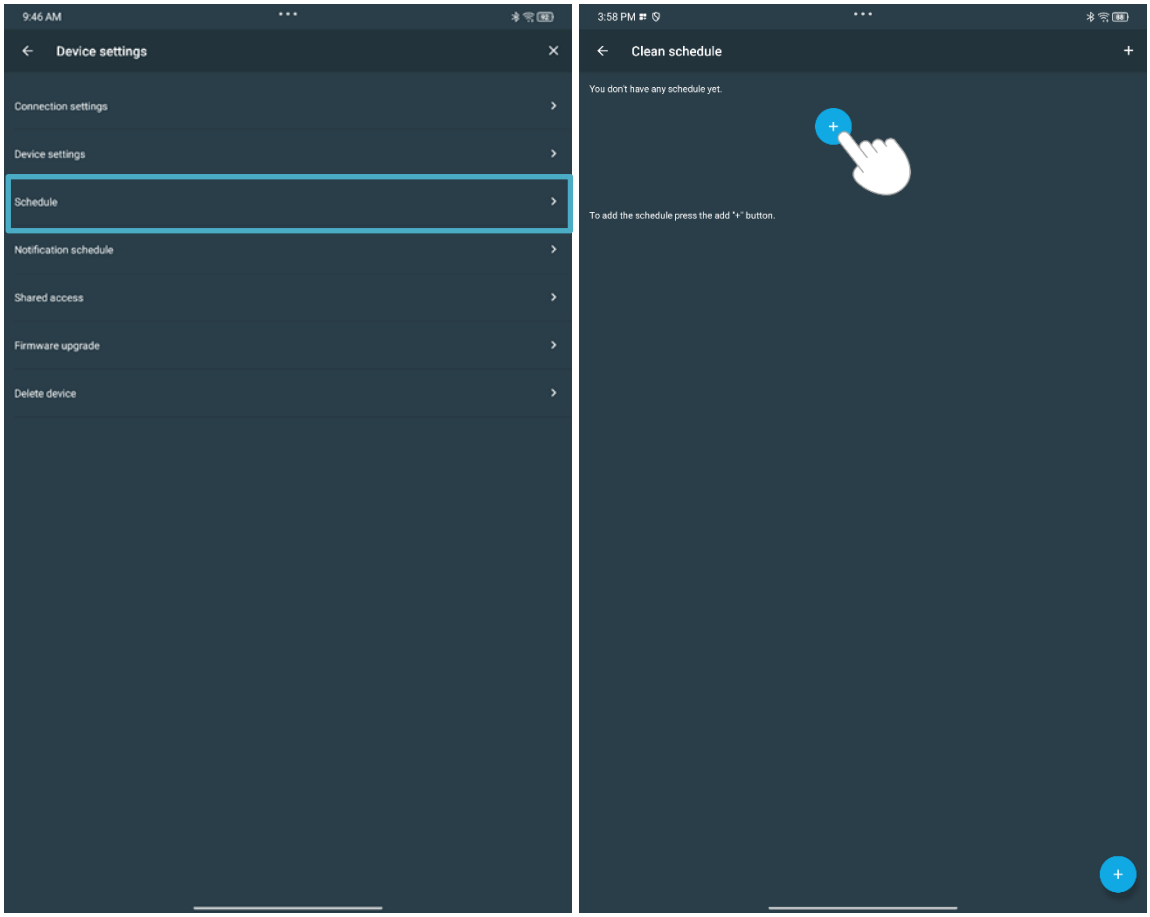


Abb.14. Zeitplan bereinigen

5.4 Streu austauschen

- Ersetzen Sie den Müllbeutel durch einen leeren (damit der ursprüngliche nicht bereits mit Streu gefüllt ist)
- Stellen Sie sicher, dass der verbleibende Sand fast aufgebraucht ist (um ein Verschütten beim Ausgießen zu vermeiden)
- Drücken Sie die Taste „Ausgießen“ und warten Sie, bis die Maschine die restliche Streu entfernt hat
- Ersetzen Sie den Müllbeutel nach dem Entfernen des Sandes erneut durch einen leeren

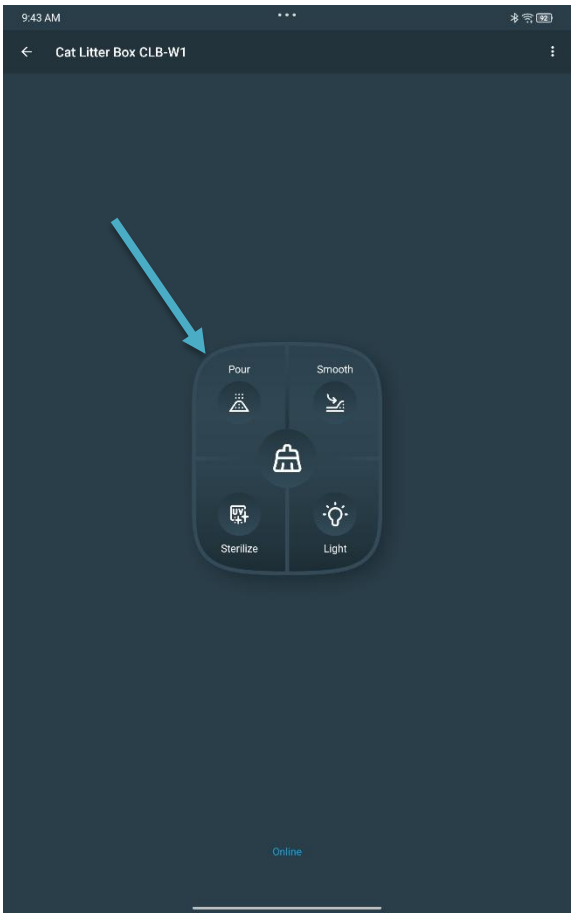


Abb.15. Streu austauschen

Hinweis:

- Falls Sie bereits einen Fehler gemacht oder vergessen haben, den Beutel zu wechseln, können Sie sofort auf „Sand einfüllen“ klicken.
- Wenn der Abfallbehälter voll ist, leuchtet die WLAN-Taste rot und blinkt, und die App sendet Ihnen eine Erinnerungsnachricht.

5.5 Katzenstreu hinzufügen

Nachdem Sie Katzenstreu eingefüllt haben, leuchtet die „Smooth“-Anzeige etwa 10 Sekunden lang blau. Halten Sie die „Smooth“-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu kalibrieren, oder warten Sie fünf Minuten, bis die Kalibrierung erfolgt ist.

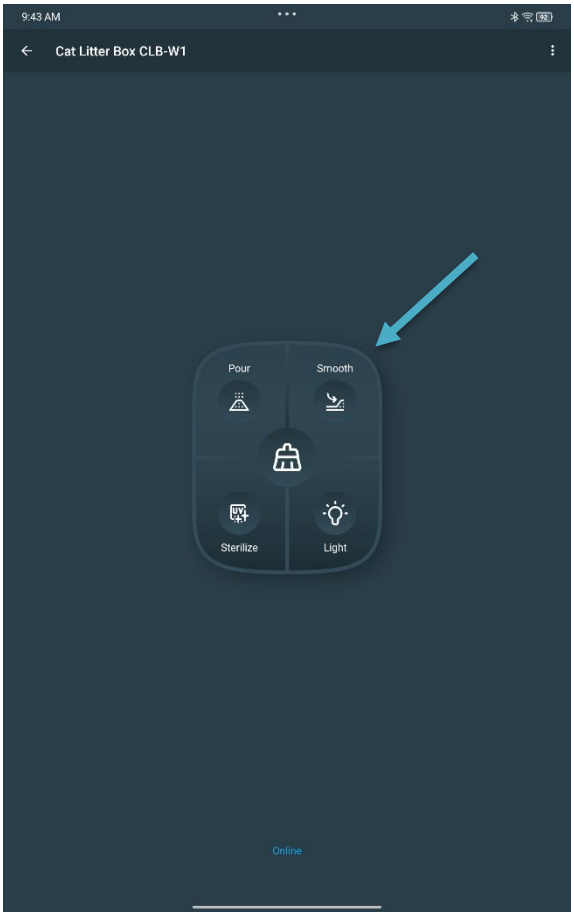


Abb.16. Katzenstreu hinzufügen

Hinweis:

- Dieses Gerät verfügt über eine Schutzfunktion während des Betriebs. Während der Reinigung stoppt es, sobald sich die Katze dem Eingang nähert oder die Katzentoilette das Gewicht registriert.
- Achten Sie nach dem Einfüllen des Streus darauf, dass der Füllstand die MAX-Markierung nicht überschreitet, um ein Überlaufen beim Einfüllen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Einfüllen auf eine gleichmäßige Verteilung des Streus, um Ansammlungen in der Nähe des Eingangs zu vermeiden.
- Sie können die Oberfläche des Streus über die Schaltfläche „Sand glätten“ oder die Schaltfläche „Glätten“ in der App anpassen.

5.6 Sichere Sterilisation

- Sterilisation per Knopfdruck: 30 Minuten Laufzeit, dann automatischer Stopp.
- Einstellung des Sterilisationsplans: Zeit / Dauer.

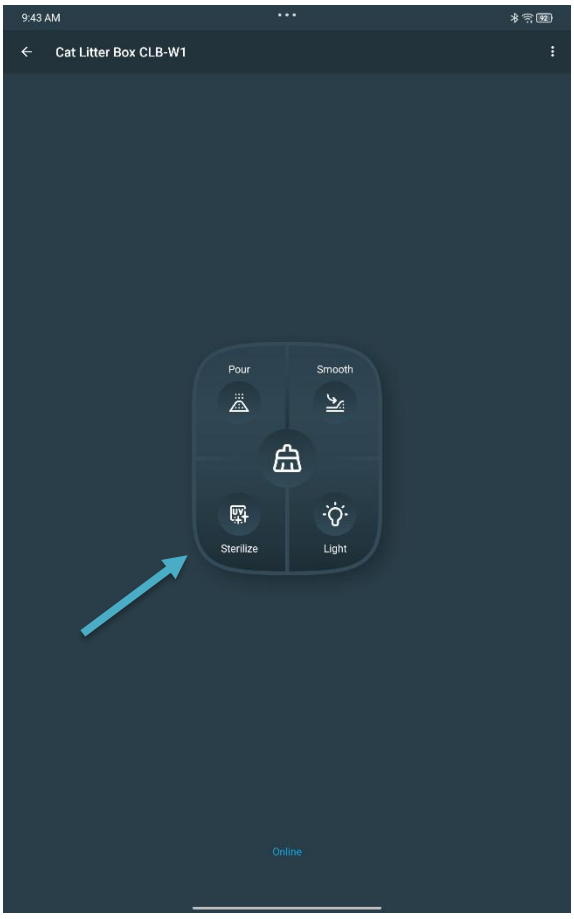


Abb.17. Sichere Sterilisation

Hinweis:

Schalten Sie die UV-Sterilisationsfunktion ein; sie schaltet sich automatisch aus, sobald die Sterilisationszeit etwa 30 Minuten erreicht hat. Sie stoppt automatisch, sobald die Katze hineingeht, und läuft weiter, sobald die Katze wieder hinausgeht.

5.7 Sterilisationsplan

Erstellen Sie einen Sterilisationsplan entsprechend den Anforderungen. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“
- Sterilisationszeitplan: Passen Sie den Reinigungszeitraum an, um festzulegen, wie oft das Gerät einen Zyklus durchläuft, indem Sie die Schaltfläche „+“ in der unteren rechten Ecke verwenden.

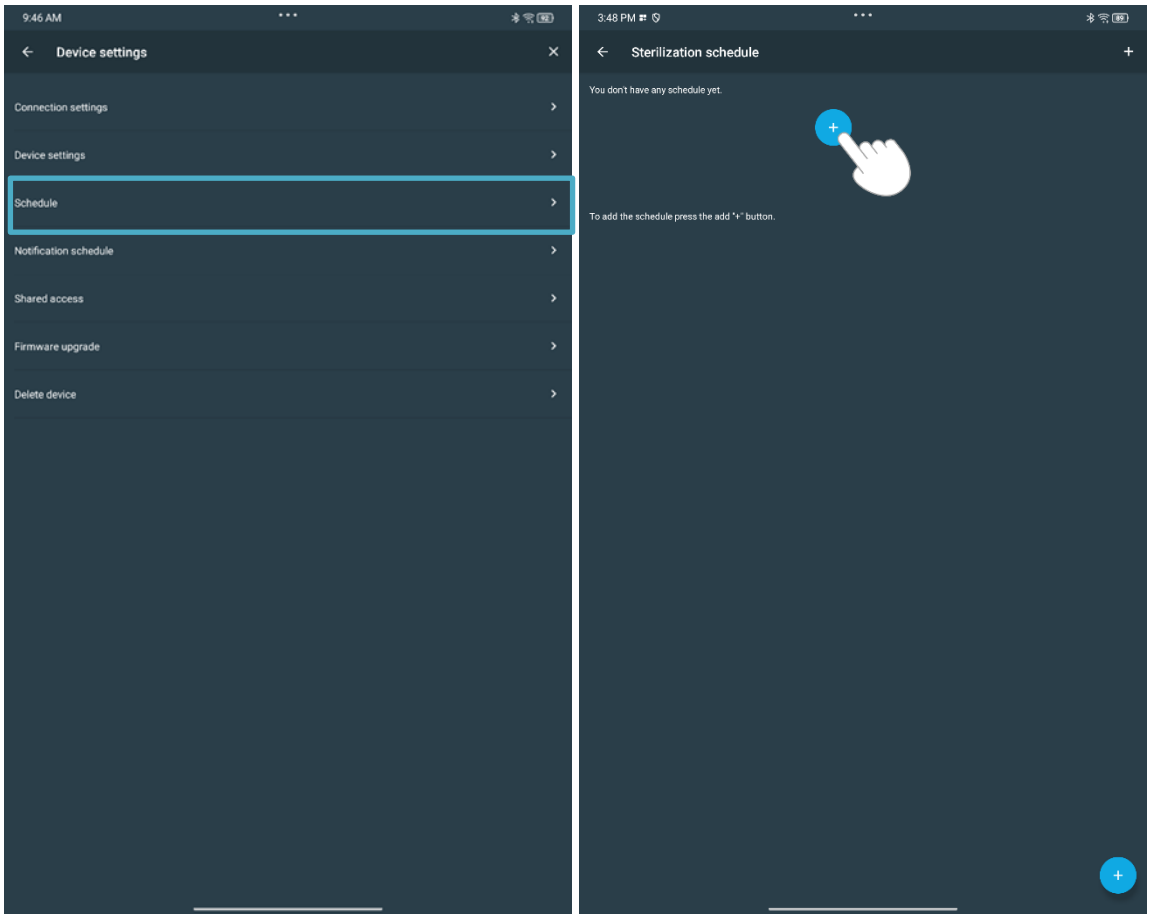


Abb.18. Sterilisationsplan

5.8 Zeitplan für die Benachrichtigung

Erstellen Sie einen Benachrichtigungsplan entsprechend den Anforderungen. Tägliche Routinereinigung.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ · in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Benachrichtigungsplan“
- Zeitplan festlegen: Passen Sie Ihre Einstellungen für jeden Wochentag an, damit das Gerät Ihren gewünschten täglichen Reinigungsablauf einhält.

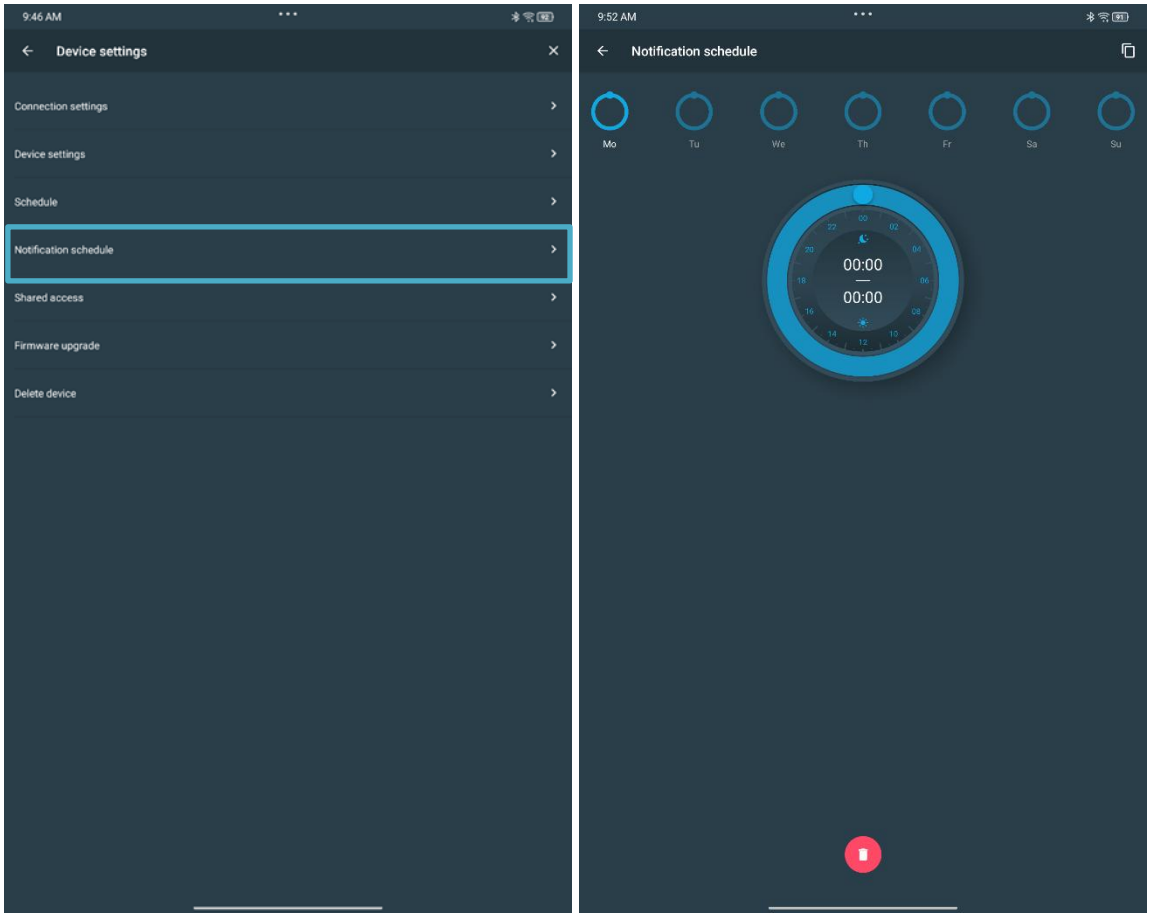


Abb.19. Zeitplan für die Benachrichtigung

5.9 Ruhemodus

Wenn sich das Katzenklo im Schlafzimmer befindet, können Sie in der App den „Schlafmodus“ aktivieren, um zu verhindern, dass die nächtliche Aktivierung den Schlaf stört.

- Einstellungen aufrufen: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Geräteeinstellungen: Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > „Zeitplan“.
- Ruhezeit festlegen: Legen Sie Ihren gewünschten Zeitraum für die „Ruhezeit“ fest. Das Gerät bleibt während dieser Stunden stumm und inaktiv.

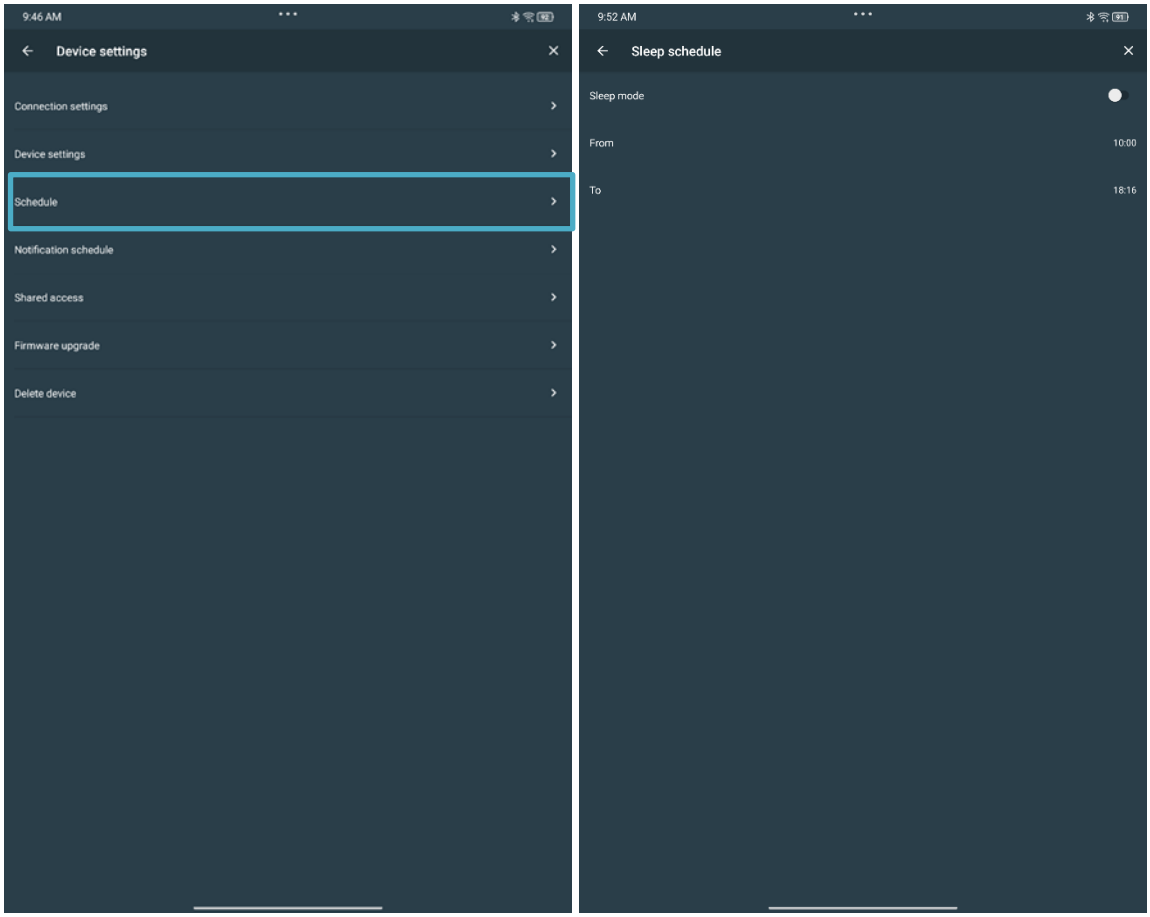


Abb.20. Ruhemodus

5.10 Kindersicherung

Aktivierung der Kindersicherung

Verwenden Sie die Kindersicherung, um eine versehentliche Bedienung durch Kinder oder Haustiere zu verhindern.

- Über die App: Tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü ⋮ in der oberen rechten Ecke > Wählen Sie „Geräteeinstellungen“ > Aktivieren oder deaktivieren Sie die „Kindersicherung“.
- Über das Gerät: Halten Sie die Taste „Sand Pouring“ 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät manuell zu entsperren.

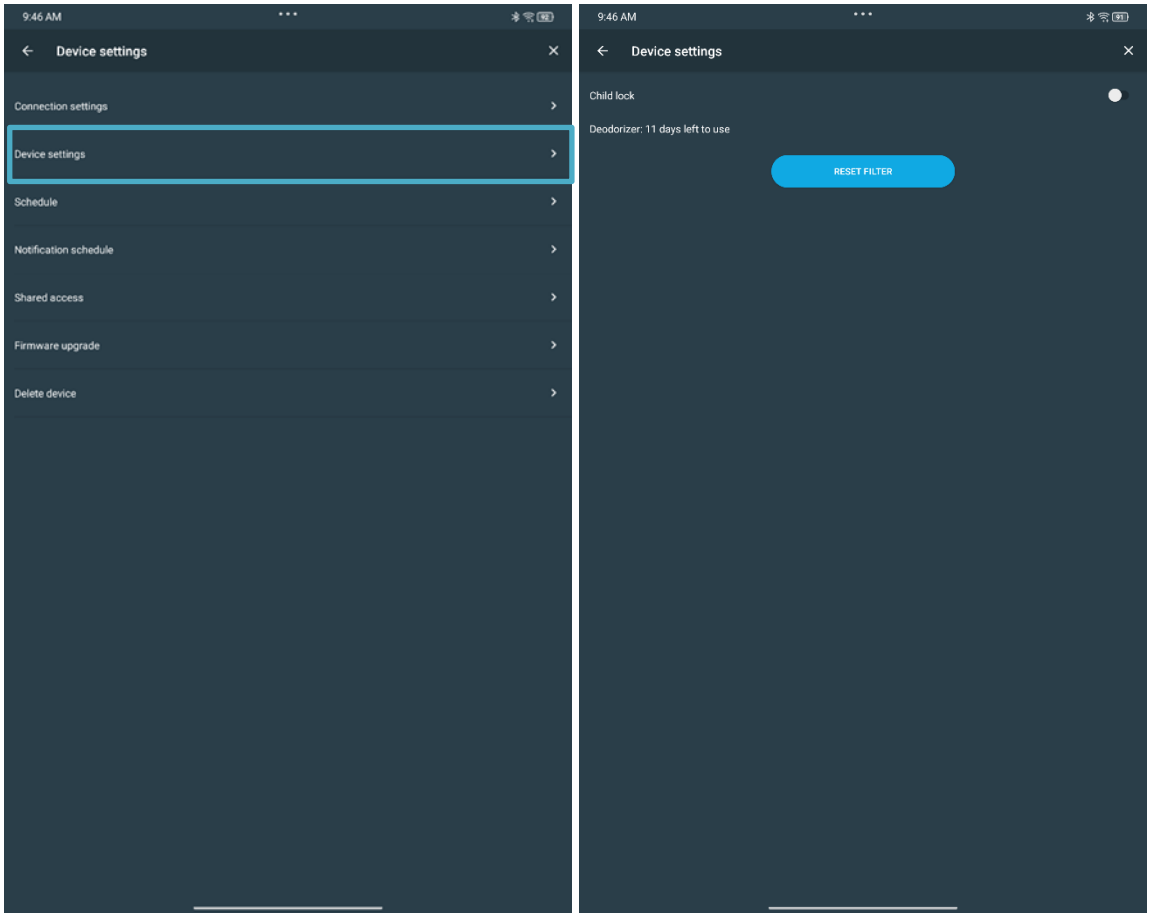


Abb.21. Aktivierung der Kindersicherung

5.11 Kugelbehälter-Leuchte

Sie können das Licht einschalten, um nachts in den Ballbehälter hineinzuschauen.

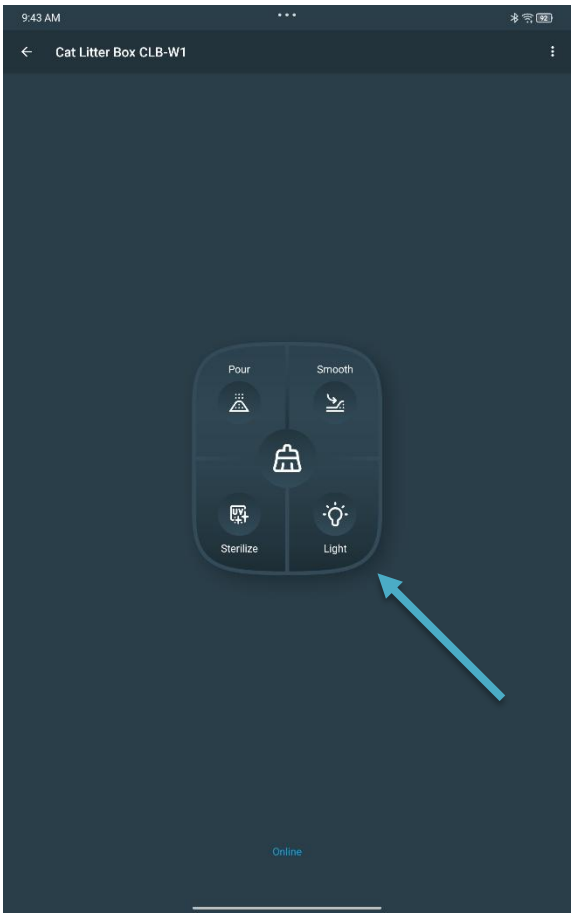


Abb.22. Kugelbehälter-Leuchte

6. Müllbeutel austauschen

Wenn die WLAN-Anzeige rot blinkt oder die App die Meldung „Der Abfallbehälter ist voll“ anzeigt, müssen Sie den Abfallbeutel wechseln.

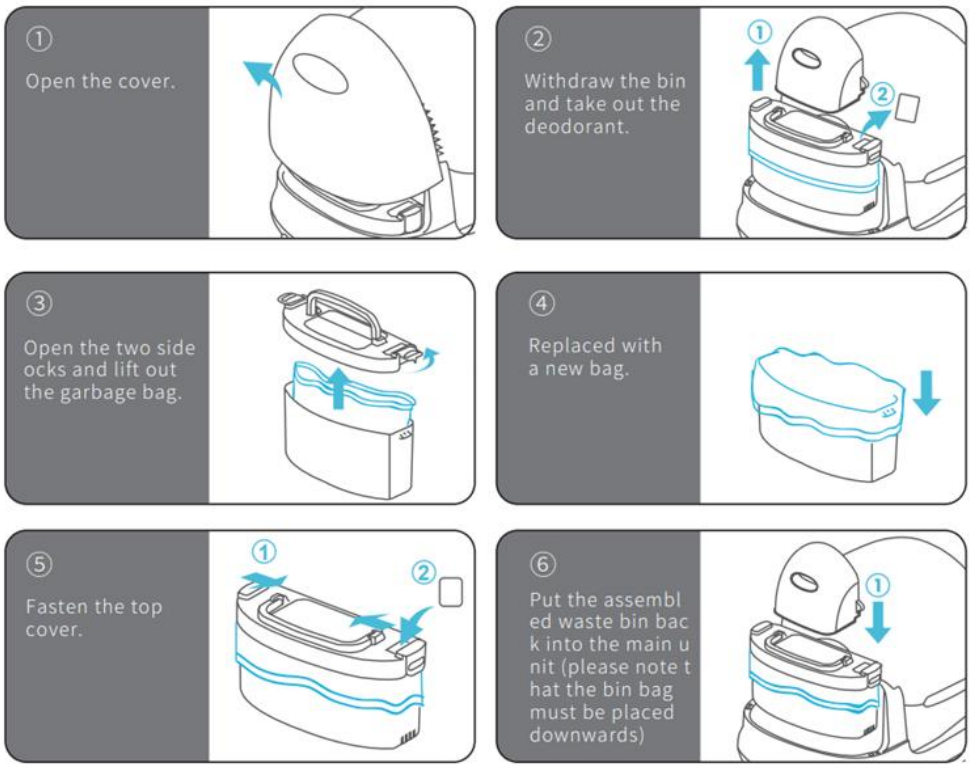


Abb.23. Müllbeutel austauschen

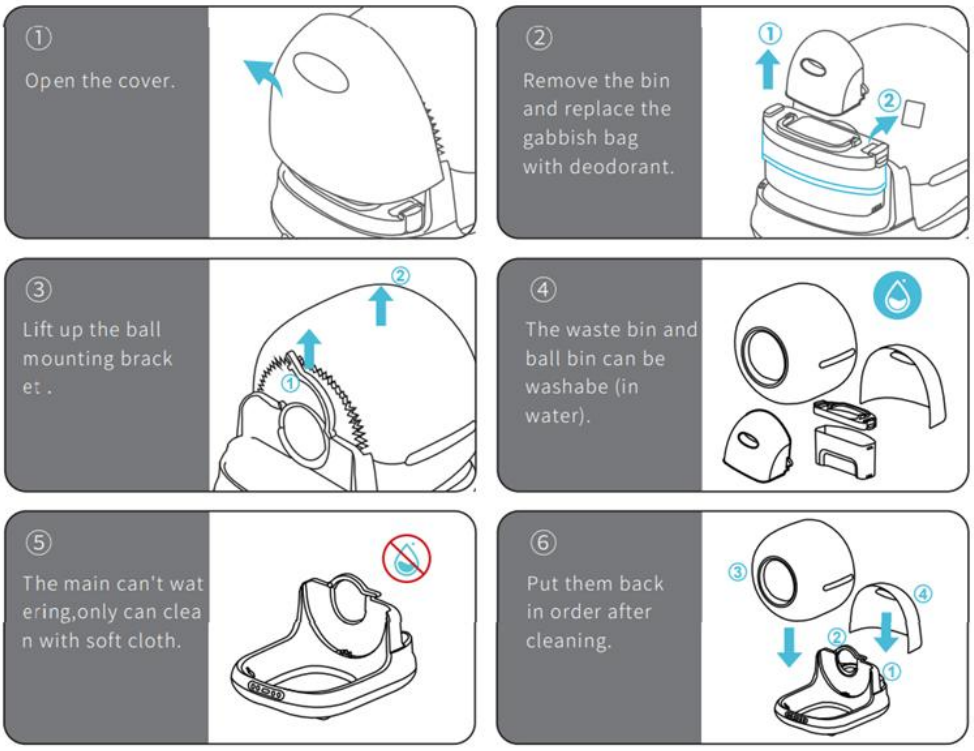


Abb.24. Waschbecken

7. Verfahren zur Selbstdiagnose von Fehlern

Symbol	Farbe	Status	Grund	Lösung
	Blau	Blinkt	Keine WLAN-Verbindung	Halten Sie die WLAN-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die App zu verbinden
	Rot	Blinkt	Müllbehälter voll oder durch Gegenstände blockiert	Wechseln Sie den Müllbeutel aus oder prüfen Sie, ob ein Gegenstand die Öffnung blockiert
		Leuchtet	Müllabdeckung nicht richtig angebracht	Setzen Sie den Müllbehälterdeckel richtig auf
	Blau	Leuchtet	Müll ohne Kalibrierung eingefüllt, Gerät funktioniert nicht mehr	Halten Sie die Taste für feinen Sand 5 Sekunden lang gedrückt oder warten Sie 5 Minuten. (Wenn Katzen die Toilette benutzen, leuchtet dieses Symbol ständig.)

8. Fragen und Antworten

F: Warum stimmen die Gewichtsdaten der App nicht mit dem Gewicht meiner Katze überein?

A: Bitte prüfen Sie, ob dies daran liegt, dass Ihr Haustier aus Neugierde versucht, das Gerät mit nur zwei Pfoten zu berühren.

F: Warum funktioniert das Gerät nicht und leuchtet das Bedienfeld ungewöhnlich rot oder blau?

A: Bitte lesen Sie die Anleitung zum Bedienfeld: Einzelheiten zur Behebung der Störung finden Sie in der Anleitung zum Bedienfeld 3.

F: Welche Art von Katzenstreu sollte für dieses Produkt verwendet werden?

A: Mischstreu, Tofu-Streu, Bentonit-Ton, Mineralsand usw. Die Körnung sollte 8 mm nicht überschreiten.

F: Warum funktioniert das Produkt nicht und leuchtet die Wi-Fi-Taste rot, nachdem der Streubeutel ausgetauscht wurde?

A: Beim Austausch des Streubeutels ragt der Rand über die Infrarot-Sensorlinie hinaus; der Streubeutel muss daher gerade ausgerichtet und geglättet werden. Es befinden sich möglicherweise Gegenstände im Abfallbehälter, die dazu führen, dass der Rand des Abfallbehälters zu hoch liegt und der Abfallbehälter somit die Infrarot-Sensorlinie überschreitet.

F: Warum ist das Gewicht des Haustiers ungenau?

A: Es befindet sich kein Katzenstreu im Produkt. Drücken Sie die Reinigungstaste 5 Sekunden lang, um das Produktgewicht zu kalibrieren (dieser Vorgang muss ohne Katzenstreu durchgeführt werden; in normalen Fällen wird davon abgeraten, diesen Vorgang durchzuführen).

F: Warum leuchtet die Glättungstaste blau, wenn Katzenstreu nachgefüllt wird oder Haustiere in den Ballbehälter gehen?

A: Weil das Wiegemodul erkennt, dass Katzenstreu vorhanden ist oder Haustiere Zugang zum Ballbehälter haben: Da das Wiegemodul erkennen kann, dass ein Objekt Zugang hat, können Sie bei Nachfüllen von Katzenstreu die Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, um eine Kalibrierung durchzuführen, oder 5 Minuten warten. Wenn Haustiere hineingehen, funktioniert dies problemlos.

F: Warum hört das Gerät nicht sofort auf zu arbeiten, wenn ein Haustier in den Katzenklo-Ball steigt?

A: Die Gewichtssensoren benötigen 1–2 Sekunden zur Auswertung. Keine Sorge, das Gerät wurde unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten entwickelt, um ein Einklemmen der Katze zu vermeiden. Daher besteht kein Risiko, wenn ein Haustier in den Ball steigt und der Stopp sich um 1–2 Sekunden verzögert.

F: Warum wird die Katzenstreu während des Streuauslaufvorgangs nicht vollständig entfernt?

A: Da sich mehrere Schichten Katzenstreu im Ballbehälter befinden, empfehlen wir nach unseren Tests, den Streuauslauf zweimal durchzuführen, damit alles vollständig entfernt wird.

F: Warum kann ich das Gewicht meiner Katze nicht hochladen, sobald mein Haustier in die Katzentoilette steigt?

A: Nein, denn wenn das Haustier in den Ballbehälter steigt, haben sich die erfassten Gewichtswerte noch nicht stabilisiert. Die Daten können erst hochgeladen werden, nachdem sich das Gewicht stabilisiert hat. Es dauert etwa 10 Sekunden, bis das Gerätesystem die Werte ausgewertet hat und die Daten an die App übermittelt.

Kontakt:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot