CLB-W1 Wi-Fi Білий


Посібник користувача

2026

Зміст


1. **Огляд виробу** 3
2. **Інструкції для початку** 5
2.1 Етапи встановлення 5
2.2 Використання 6
2.3 Засипка піском 7
3. **Інструкція з використання панелі керування** 8
4. **Підключення додатку** 10
4.1 Завантаження 10
4.2 Підключення пристрою 10
5. **Експлуатація** 14
5.1 Прибирання 14
5.2 Автоматичне очищення 15
5.3 Очистити розклад 16
5.4 Замінити наповнювач 17
5.5 Додати наповнювач для котячого туалету 18
5.6 Безпечна стерилізація 19
5.7 Графік стерилізації 20
5.8 Графік повідомлень 21
5.9 Режим сну 22
5.10 Захист від дітей 23
5.11 Світильник для кошика з кульками 24
6. **Заміна мішку для сміття** 25
7. **Метод самодіагностики несправностей** 26
8. **Питання та відповіді** 26
Контакти: 28

1. Огляд виробу

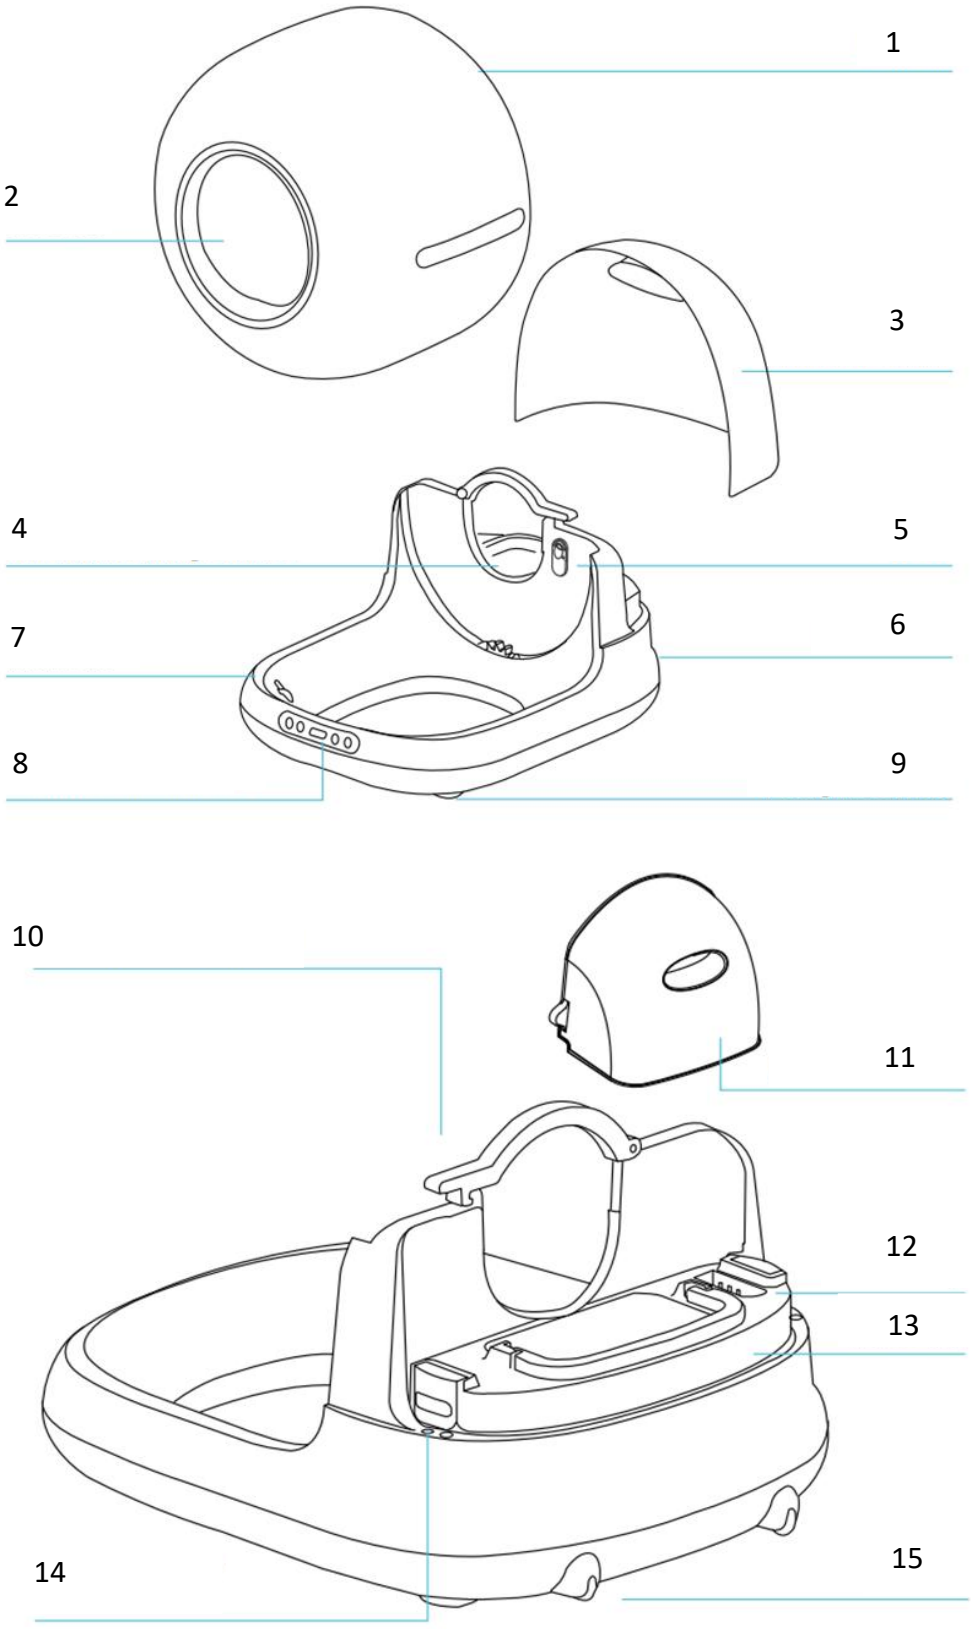

Мал.1. Компоненти розумного лотка для котів

1. Контейнер для кульок
2. Вхід
3. Захисна кришка ззаду
4. Кронштейн для кріплення контейнера для кульок
5. Камера
6. Роз'єм живлення
7. Основний блок
8. Кнопки панелі керування
9. 4 датчики ваги
10. Ручка преса для контейнера для кульок
11. Кришка контейнера для сміття
12. Мішок-дезодорант
13. Контейнер для сміття
14. Отвори в задній захисній кришці
15. Колеса

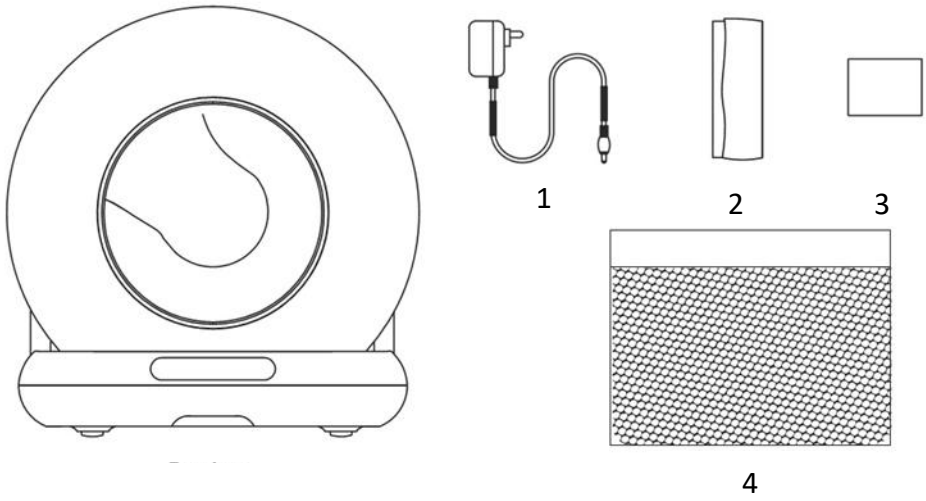

Мал.2. Аксесуари (у коробці для сміття)

1. Адаптер
2. Контейнер для сміття
3. Дезодорант
4. Килимок для запобігання розсипанню піску


Примітка:

- Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій з установки, включаючи використання сміттєвих пакетів та дезодоранту.

2. Інструкції для початку

1. Відкрийте коробку та вийміть захисні прокладки з обох боків.
2. Вийміть поліетиленовий пакет та виріб.
3. Зніміть усі клейкі стрічки з виробу.

Будь ласка, встановіть машину на тверду та рівну поверхню. Переконайтеся, що контейнер для м’ячів та контейнер для сміття (разом із сміттєвим пакетом) встановлені належним чином, а потім надіньте захисний чохол.

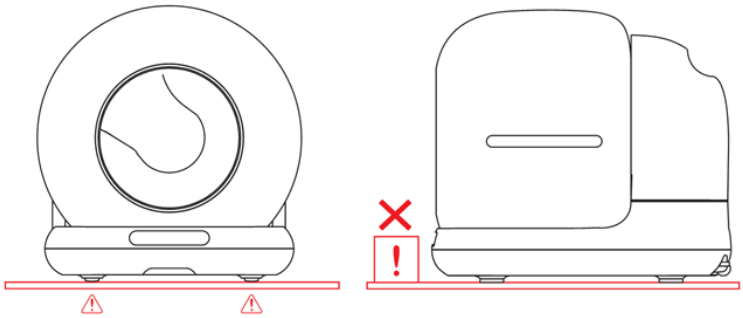

Мал.3. Розташування котячого туалету

Увімкніть пристрій і виконайте самодіагностику. Якщо самодіагностика пройшла успішно, індикатори не будуть світитися.

Будь ласка, заповніть контейнер, не перевищуючи «максимальну позначку», натисніть і утримуйте протягом 5 секунд для калібрування.

Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд для підключення додатка.


2.1 Етапи встановлення

1. Встановіть сміттєвий мішок у контейнер і правильно його закріпіть, перш ніж поставити його на основу виробу.
2. Вставте дезодоруючий блок.
3. Поставте контейнер для кульок у призначене місце та опустіть фіксуючу ручку.
4. Накрийте сміттєвий контейнер кришкою відсіку для відходів.
5. Встановіть задню захисну кришку.

Примітка:

- Не піднімайте та не перетягуйте прилад після увімкнення. (Це може завадити калібруванню ваги в програмі скидання налаштувань)


- Під час процесу очищення робота всіх програм призупиняється. Якщо вам потрібно виконати інші функції, зачекайте, доки процес очищення не завершиться.

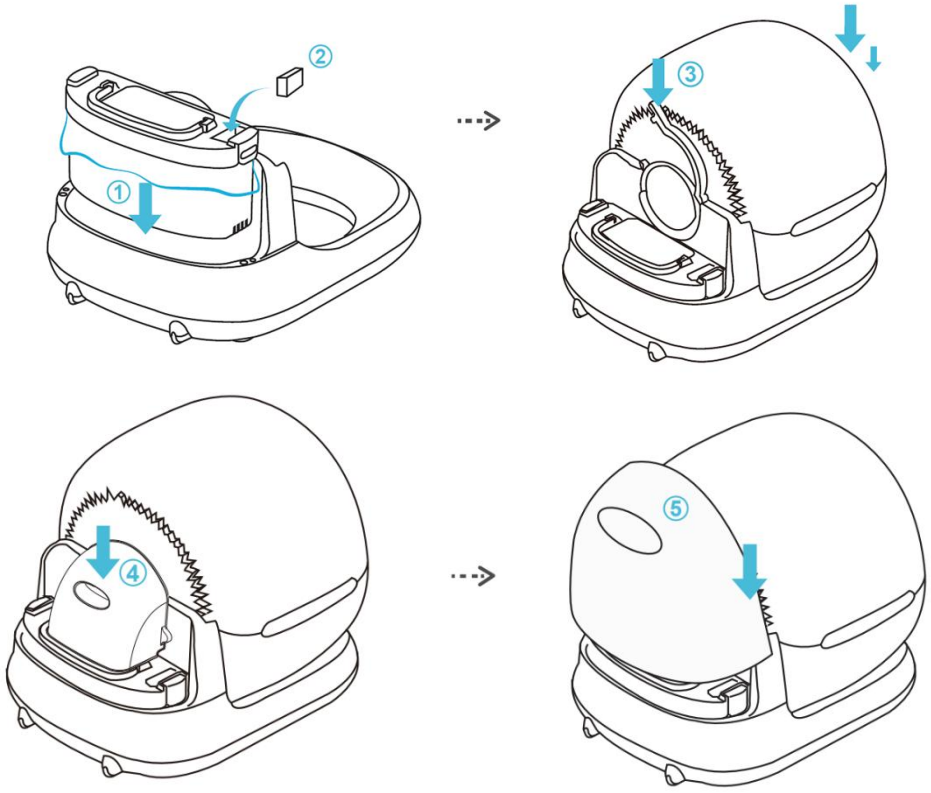

Мал.4. Покрокова інструкція з установки

2.2 Використання

Увімкніть пристрій; самодіагностика займе деякий час.

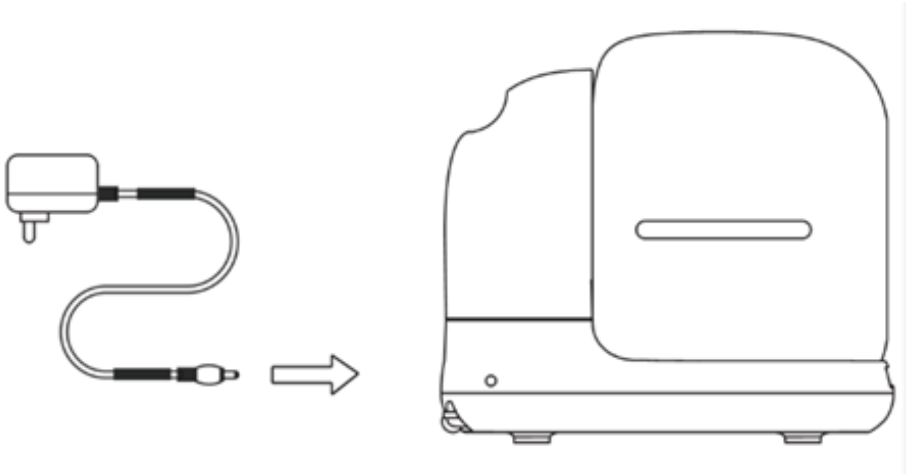


Мал.5. Використання кабелю живлення

Після самодіагностики пристрій автоматично перейде в режим інтелектуального зондування, змінювати його програму не потрібно.

2.3 Засипка піском

Переконайтеся, що рівень наповнювача не перевищує позначку «MAX». (Кількість піску можна регулювати залежно від конкретних обставин).

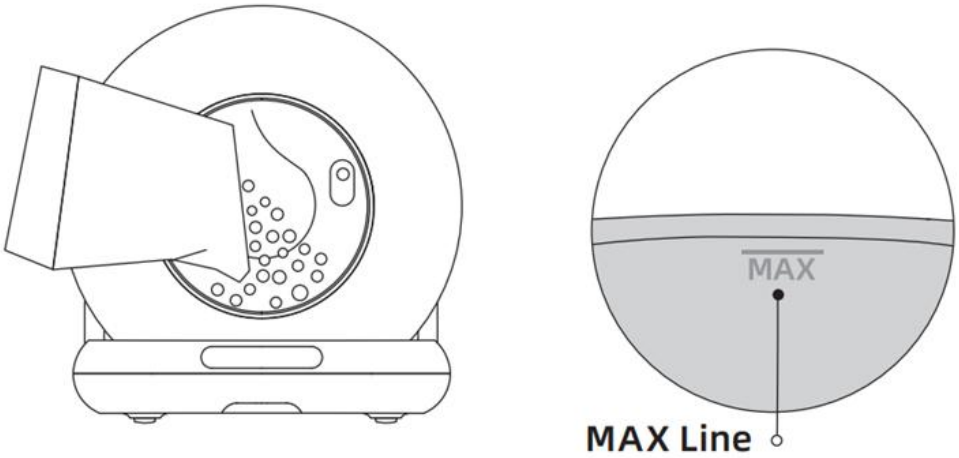

Мал.6. Кількість піску


Кількість наповнювача для котячого туалету не повинна перевищувати позначку «MAX».

Примітка:

Після додавання наповнювача для туалету для котів натисніть кнопку «Згладжування» загориться синім світлом приблизно на 10 секунд.

Натисніть і утримуйте кнопку «Згладжування» протягом п’яти секунд для калібрування, або пристрій автоматично виконає згладжування та калібрування через п’ять хвилин.

3. Інструкція з використання панелі керування

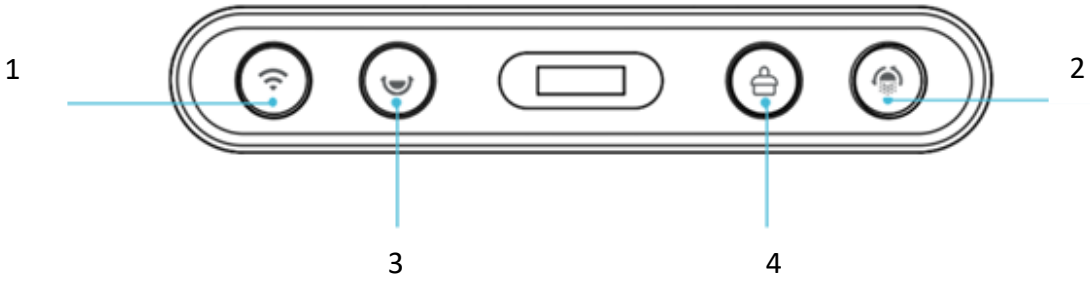

Мал.7. Панель керування

1. WiFi
2. Насипати пісок
3. Дрібний пісок
4. Ручне прибирання

Кнопки:

Кнопка	Іконка	Спосіб	Опис
Wi-Fi		Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд	Підключення до додатка
Згладжування		Натисніть один раз	Коротке натискання — увімкнення режиму згладжування наповнювача
			Коротке натискання — вимкнення режиму згладжування наповнювача
		Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд	Скидання ваги кота
Ручне очищення		Натисніть один раз	Коротке натискання — увімкнення режиму очищення
			Повторне коротке натискання — вимкнення режиму очищення
		Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд	Туалет можна калібрувати без наповнювача
Засипати пісок		Натисніть один раз	Коротке натискання — увімкнення режиму засипання наповнювача
			Повторне коротке натискання — вимкнення режиму засипання наповнювача
		Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд	Вимкнення дитячого блокування

Показники:

Кнопка	Іконка	Колір	Індикатор стан	Опис
Скидання налаштувань Wi-Fi/ підключення		Синій	Мигає	Wi-Fi не підключено; після успішного підключення пристрій автоматично вимкнеться.
		Червоний	Мигає	Контейнер для сміття переповнений або датчики інфрачервоного випромінювання контейнера зафіксували наявність предметів.
			Постійно світиться	Захисні кожухи не встановлені.
		Зелений	Мигає	Перевантаження двигуна.
Розрівнювання наповнювача для котячого туалету		Зелений	Постійно світиться	Коротко натисніть, щоб розпочати роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Постійно світиться	У разі виявлення несправності під час роботи пристрій призупиняє роботу.
Прибирання лопатою		Зелений	Постійно світиться	Коротко натисніть, щоб почати роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Постійно світиться	Якщо під час роботи виявлено порушення, робота пристрою призупиняється.
Перевернутий пісок		Зелений	Постійно світиться	Коротко натисніть, щоб почати роботу; після завершення індикатор згасне.
		Червоний	Постійно світиться	Якщо під час роботи виявлено порушення, робота пристрою призупиняється.

4. Підключення додатку

4.1 Завантаження

Ви можете завантажити додаток «Партизан» в App Store та Google Play.

Або ви можете відсканувати 2 QR-коди, наведені нижче.


Google Play

App store

Мал.8. “Partizan” QR-коди

4.2 Підключення пристрою

1. Переконайтеся, що телефон підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц, а потім увімкніть Bluetooth і функцію визначення місцезнаходження.

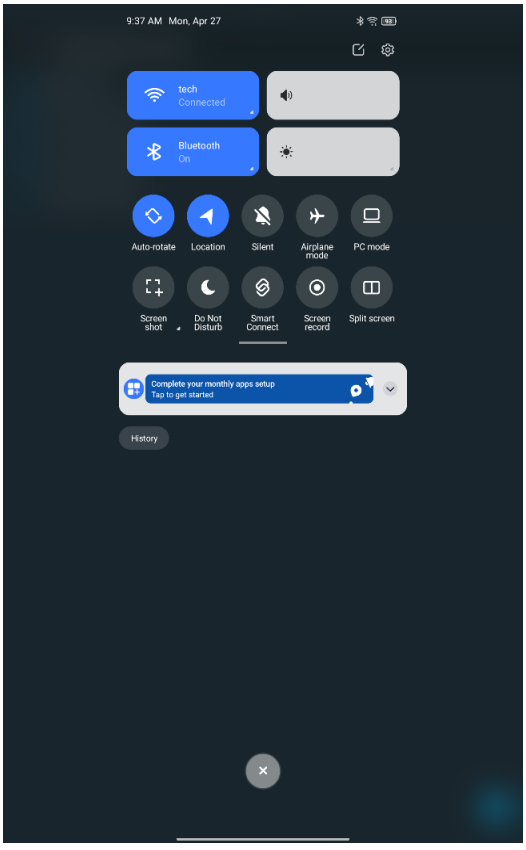

Мал.9. Налаштування пристрою


2. Натисніть і утримуйте кнопку «Wi-Fi» протягом 5 секунд; синій індикатор Wi-Fi почне блимати, що означає готовність до підключення до мережі.





Мал.10. Кнопки пристрою


3. Відкрийте додаток на телефоні, щоб додати пристрій через Bluetooth або Wi-Fi.

- Додати пристрій: натисніть кнопку «+» і виберіть «Додати пристрій». Оберіть бажаний спосіб підключення.
- ·Вибрати виріб: дотримуйтесь вказівок на екрані: «Smart Pet Care» > «Котячий туалет».
- Налаштування мережі: виберіть свою мережу Wi-Fi та введіть пароль. (За необхідності виберіть іншу мережу).
- Розпакування та увімкнення: зніміть з пристрою всю транспортну стрічку. Підключіть лоток і зачекайте приблизно 10 секунд, поки він завантажиться.
- Підтвердження завантаження: Миготливий синій індикатор підтверджує, що пристрій успішно завантажився.
- Скидання та калібрування: Натисніть і утримуйте кнопку , доки не почуєте звуковий сигнал. Капсула нахилиться вліво та вправо для калібрування; зачекайте, доки вона повністю зупиниться.
- Готово: Натисніть кнопку «Далі» у додатку.

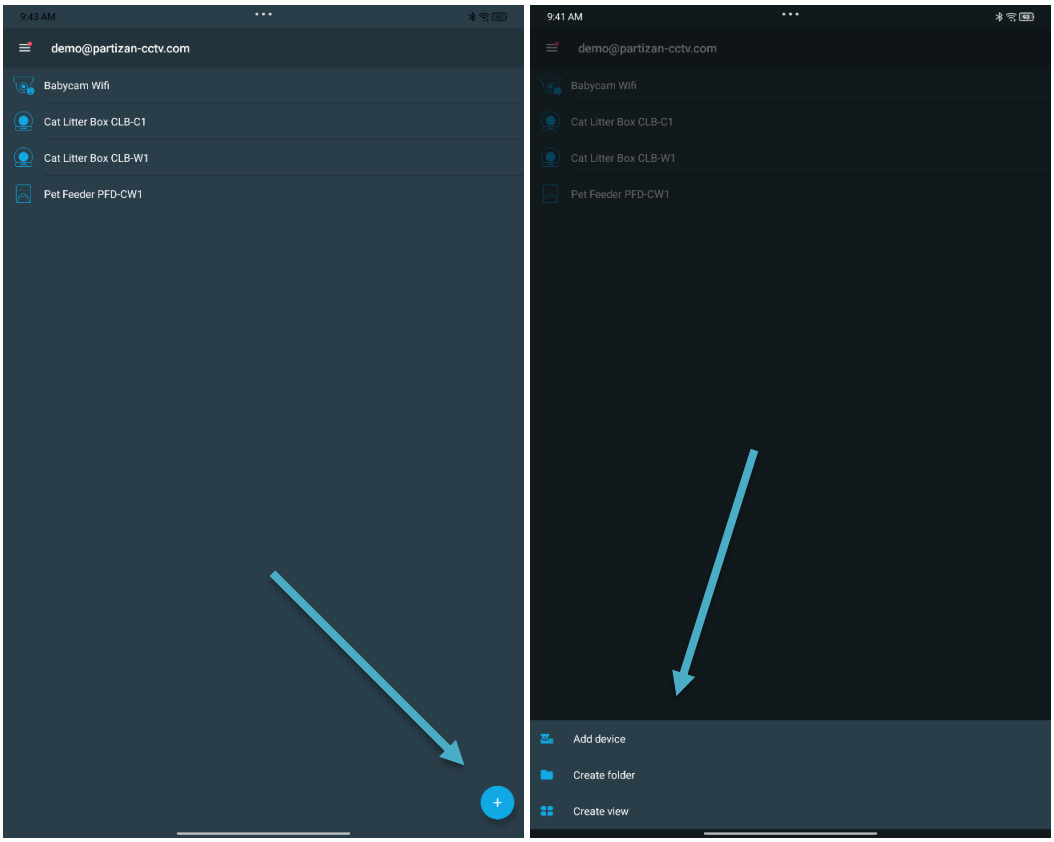

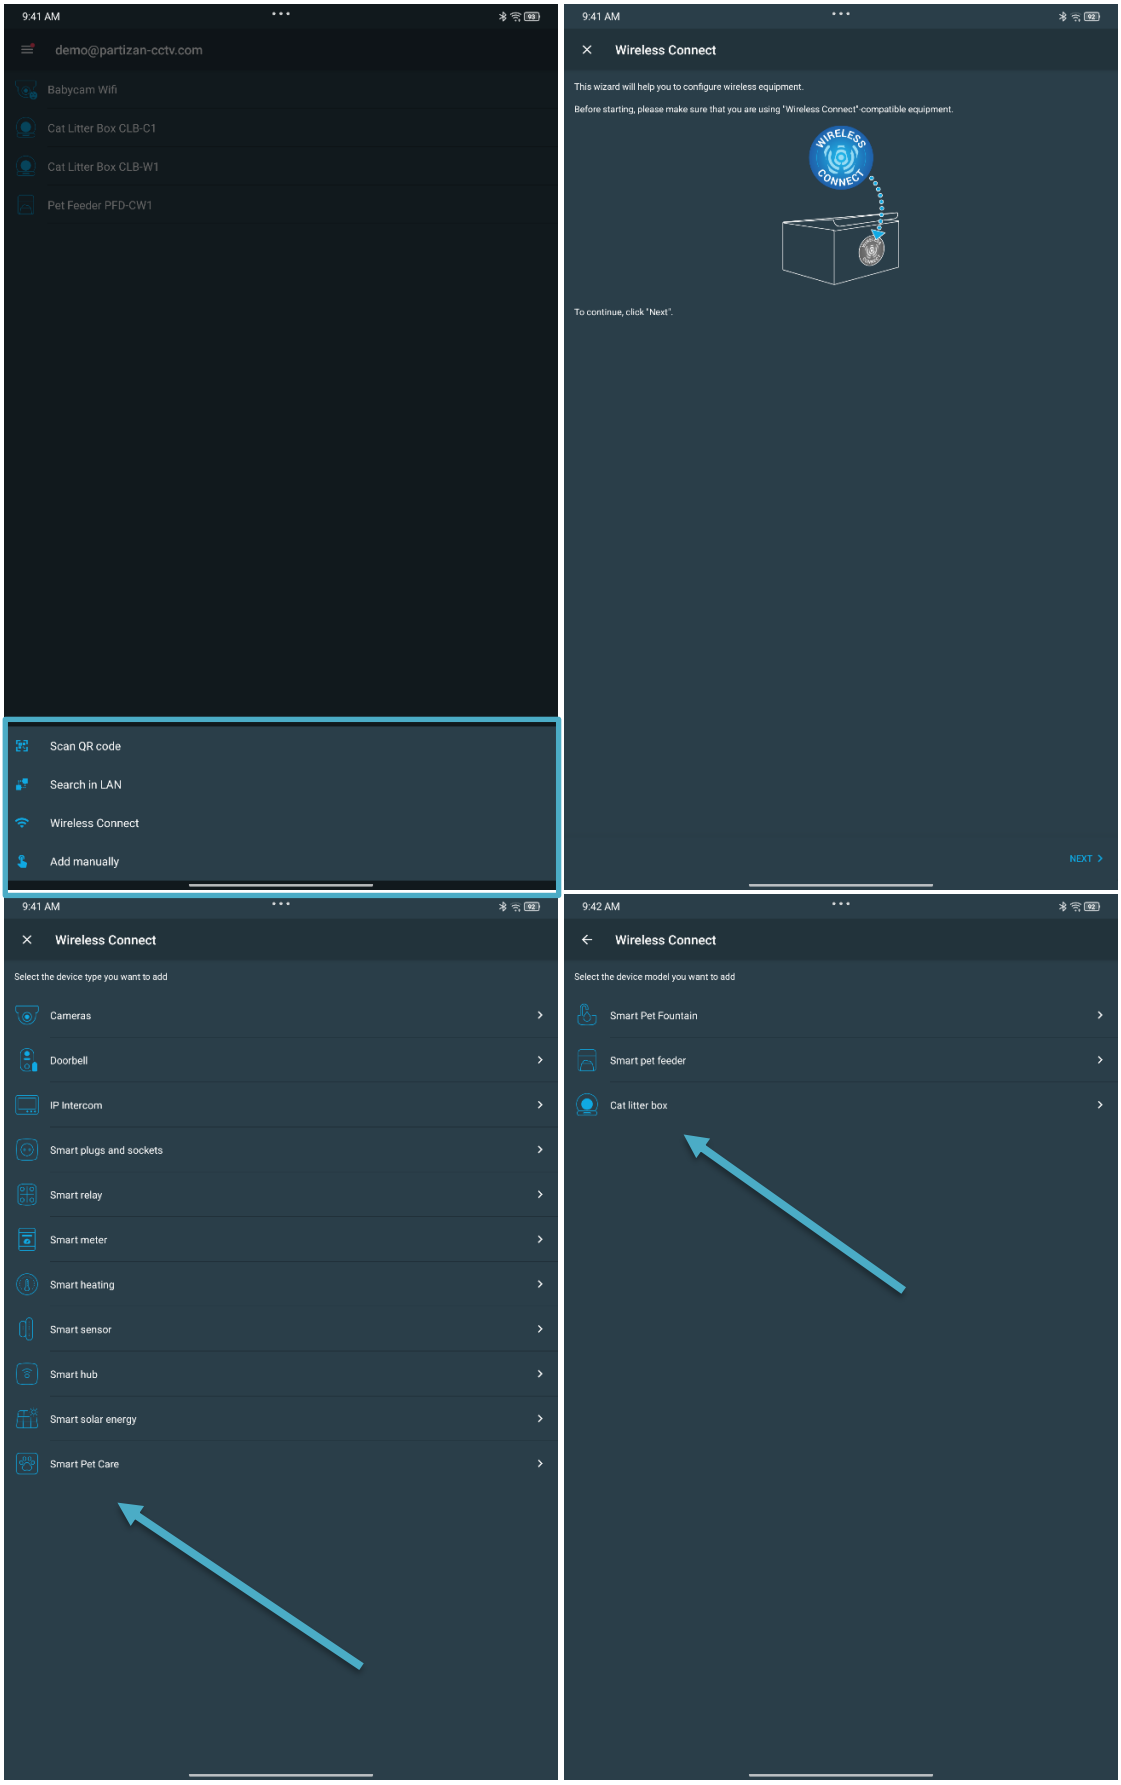
9:41 AM
demo@partizan-cctv.com
Babycam Wifi
Cat Litter Box CLB-C1
Cat Litter Box CLB-W1
Pet Feeder PFD-CW1
Scan QR code
Search in LAN
Wireless Connect
Add manually
9:41 AM
Wireless Connect
This wizard will help you to configure wireless equipment.
Before starting, please make sure that you are using "Wireless Connect" compatible equipment.
To continue, click "Next".
NEXT
9:41 AM
Wireless Connect
Select the device type you want to add
Cameras
Doorbell
IP Intercom
Smart plugs and sockets
Smart relay
Smart meter
Smart heating
Smart sensor
Smart hub
Smart solar energy
Smart Pet Care
9:42 AM
Wireless Connect
Select the device model you want to add
Smart Pet Fountain
Smart pet feeder
Cat litter box

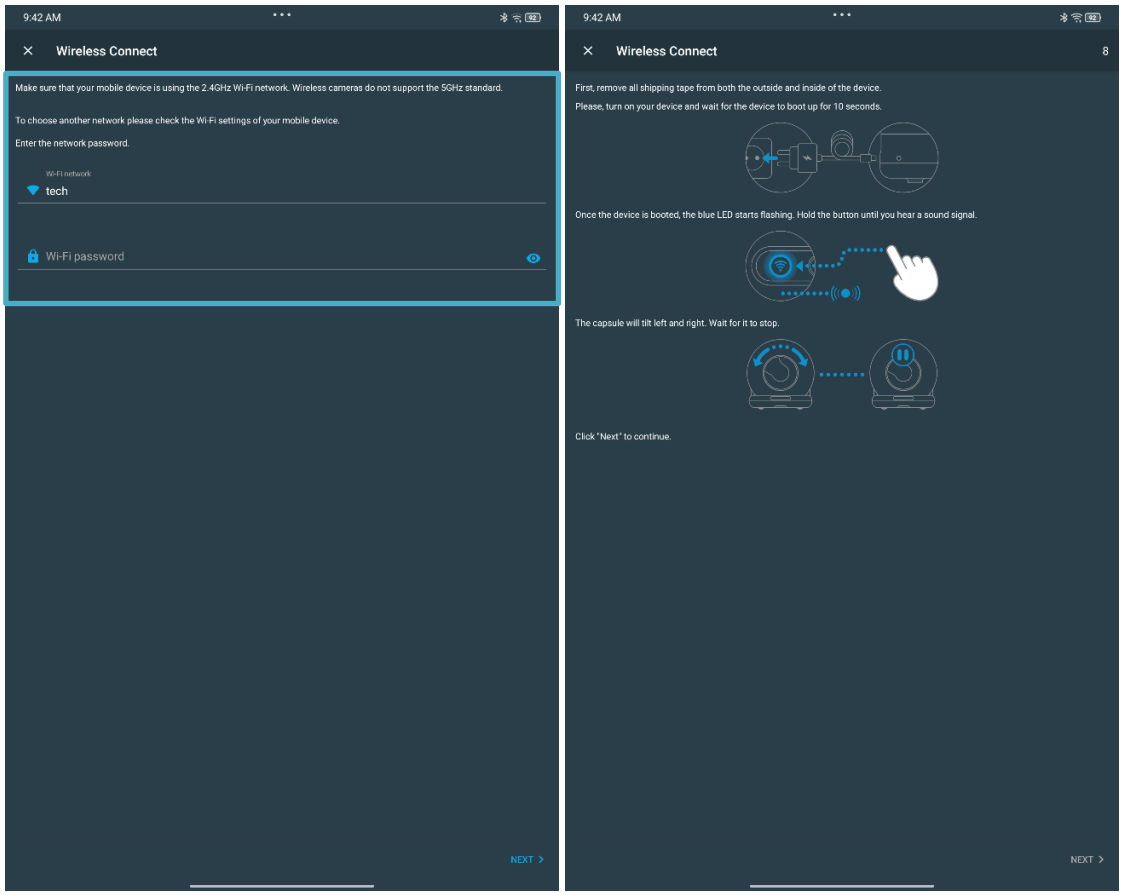

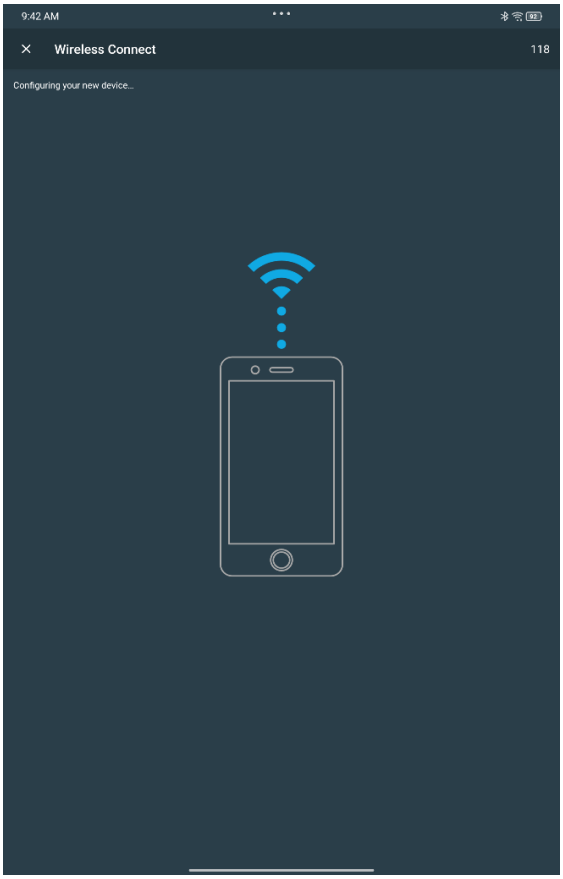


Мал.11. Додати пристрій через Wi-Fi

5. Експлуатація

5.1 Прибирання

Натисніть у додатку на піктограму «Очистити», щоб виконати очищення

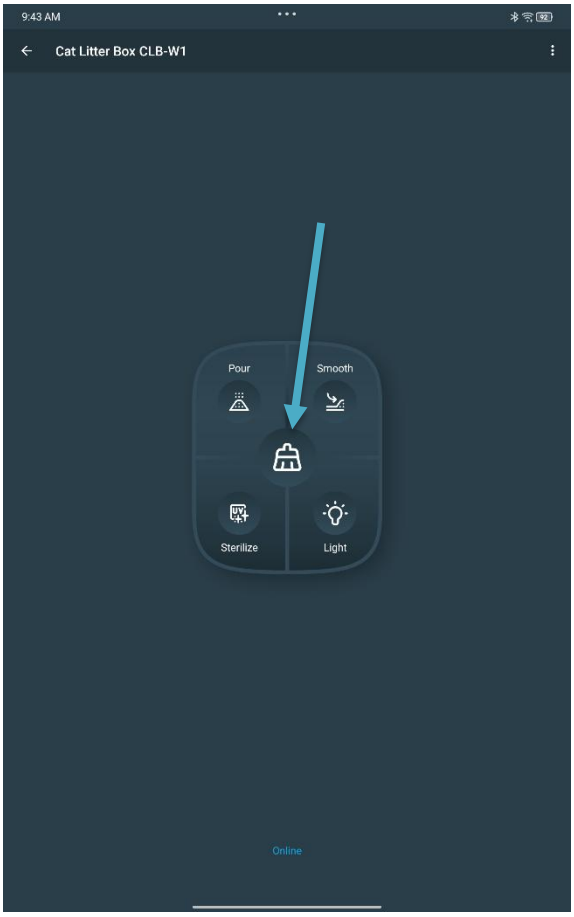


Мал.12. Опція очищення

Примітка:

- Під час очищення не можна виконувати інші функції; необхідно дочекатися завершення процесу очищення.
- Під час очищення його можна скасувати, коротко натиснувши кнопку «Очистити».

5.2 Автоматичне очищення

- Налаштування доступу: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у верхньому правому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Налаштування автоматичного очищення: перейдіть до меню «Автоматичне очищення», щоб увімкнути або вимкнути функцію автоматичного очищення.
- Розклад: налаштуйте інтервал очищення, щоб визначити, як часто пристрій буде виконувати цикл очищення.

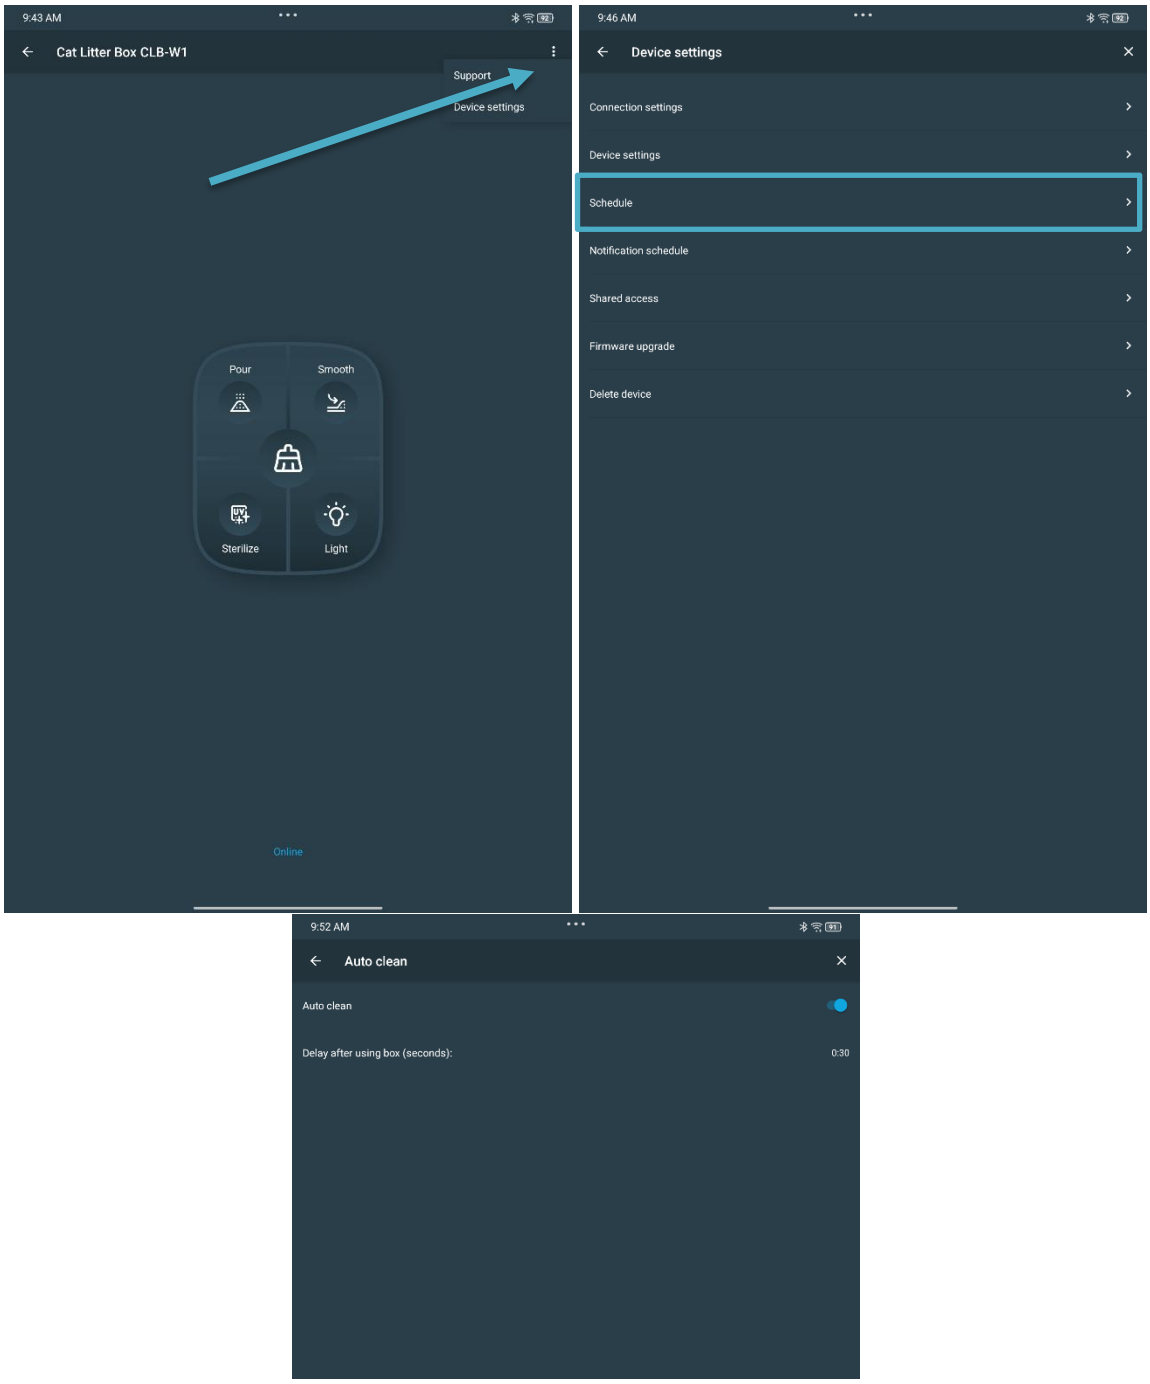


Мал.13. Налаштування автоматичного очищення

5.3 Очистити розклад

Складіть чіткий графік відповідно до потреб. Щоденне прибирання.


- Налаштування доступу: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у правому верхньому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Розклад прибирання: відрегулюйте інтервал прибирання, щоб встановити, як часто пристрій буде виконувати цикл, за допомогою кнопки «+» у правому нижньому куті.

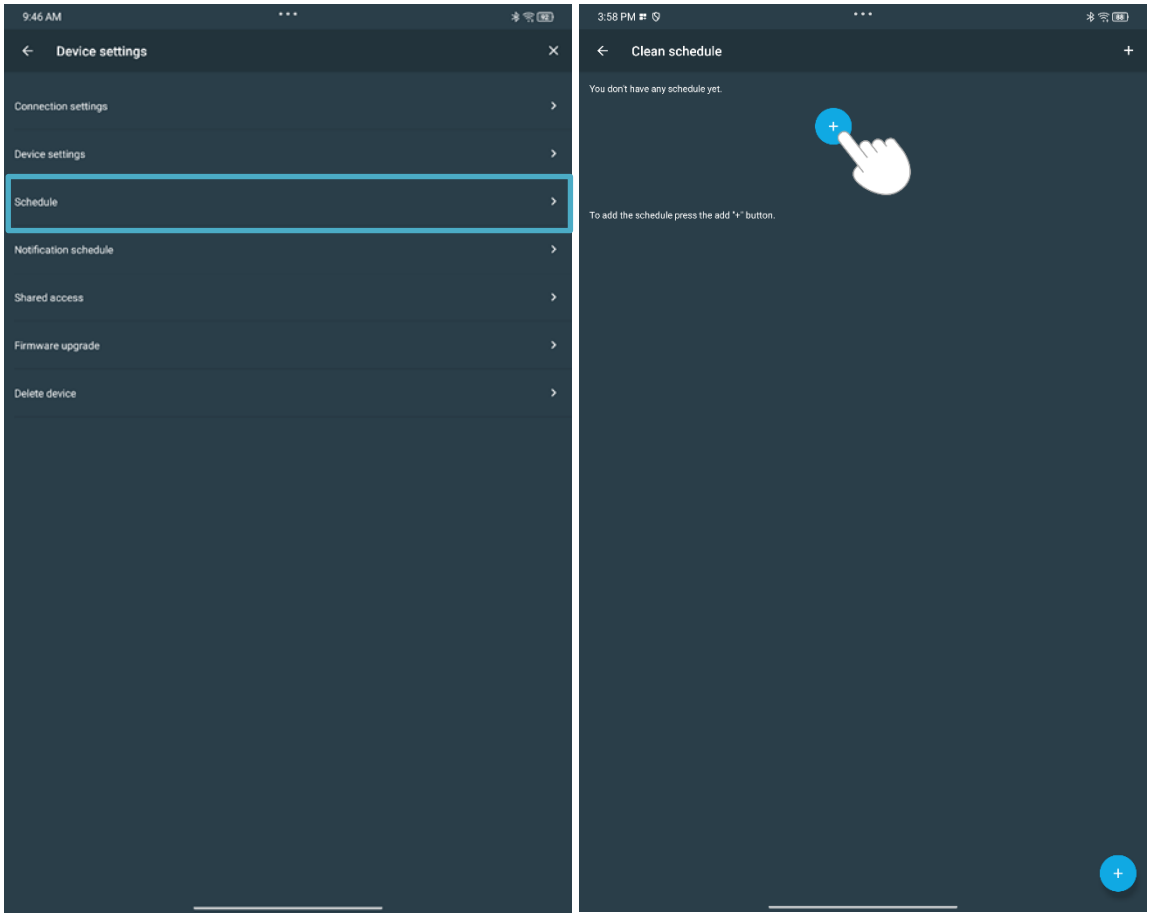

Мал.14. Очистити розклад

5.4 Замінити наповнювач

- Замініть сміттєвий мішок на порожній (щоб уникнути ситуації, коли старий мішок вже заповнений наповнювачем)
- Переконайтеся, що залишки наповнювача майже повністю використані (щоб уникнути розсипання під час висипання наповнювача)
- Натисніть кнопку «Висипати» і дочекайтеся, поки машина видалить залишки наповнювача
- Після видалення наповнювача знову замініть сміттєвий мішок на порожній

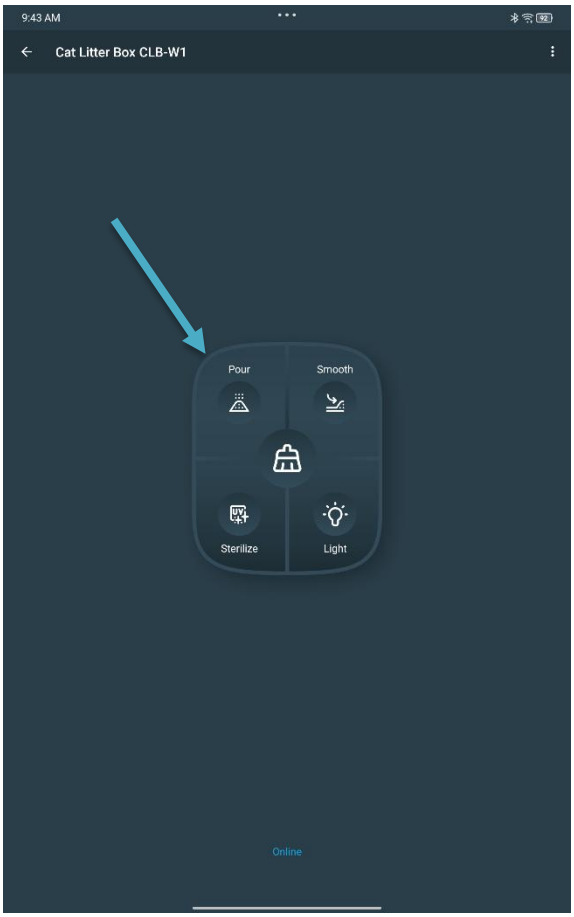


Мал.15. Замінити наповнювач

Примітка:

- Якщо ви вже зробили помилку або забули встановити новий мішок, ви можете одразу натиснути кнопку «Засипати пісок».
- Коли контейнер для сміття заповниться, кнопка Wi-Fi почне світитися червоним і блимати, а додаток надішле вам нагадування.

5.5 Додати наповнювач для котячого туалету

Після засипання наповнювача індикатор «Згладжування» буде світитися синім кольором приблизно 10 секунд. Для калібрування натисніть і утримуйте кнопку «Згладжування» протягом п’яти секунд або зачекайте п’ять хвилин.

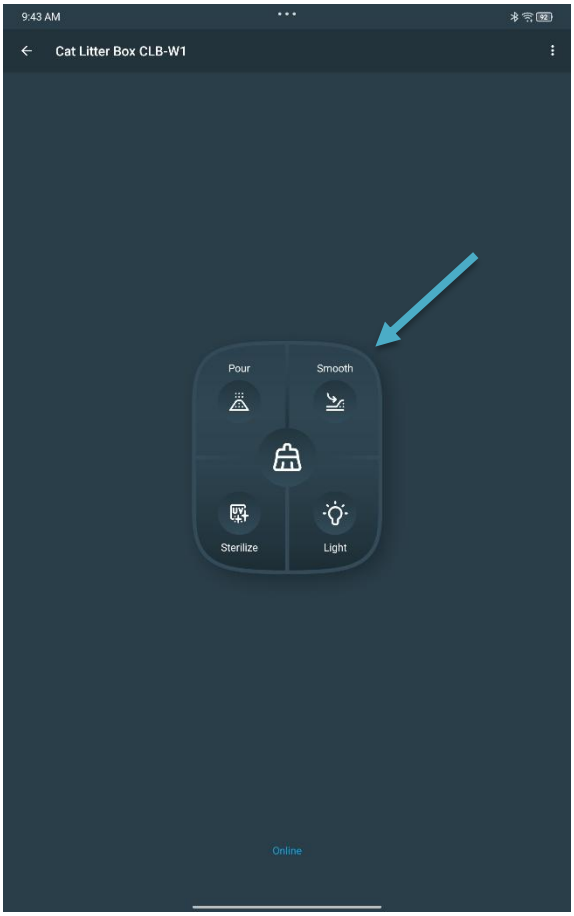


Мал.16. Додати наповнювач для котячого туалету

Примітка:

- Цей пристрій має захисну функцію під час роботи. Під час очищення він зупиняється, щойно кішка наближається до входу або лоток для наповнення відчуває вагу.
- Після засипання піску переконайтеся, що рівень наповнення не перевищує позначку MAX, щоб уникнути переливу під час засипання.
- Під час насипання піску слід забезпечити його рівномірний розподіл, уникаючи утворення куп біля входу.
- Ви можете вирівняти поверхню піску за допомогою кнопки «Smooth sand» або кнопки «Smooth» у додатку.

5.6 Безпечна стерилізація

- Стерилізація одним натисканням кнопки: 30 хвилин роботи та автоматичне вимкнення.
- Налаштування графіка стерилізації: час / тривалість.

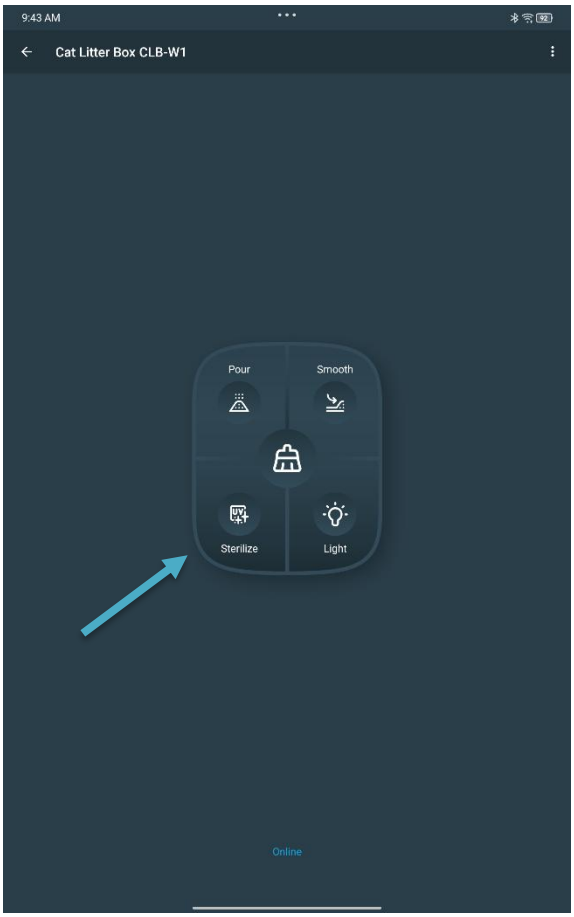

Мал.17. Безпечна стерилізація


Примітка:

Увімкніть функцію УФ-стерилізації, і вона автоматично вимкнеться, коли час стерилізації досягне приблизно 30 хвилин. Пристрій автоматично зупиниться, щойно кішка увійде всередину, і продовжить роботу після того, як кішка вийде.

5.7 Графік стерилізації

Складіть графік стерилізації відповідно до потреб. Щоденне прибирання.

- Налаштування доступу: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у правому верхньому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад»
- Розклад стерилізації: відрегулюйте інтервал очищення, щоб встановити частоту циклів пристрою, за допомогою кнопки «+» у правому нижньому куті.

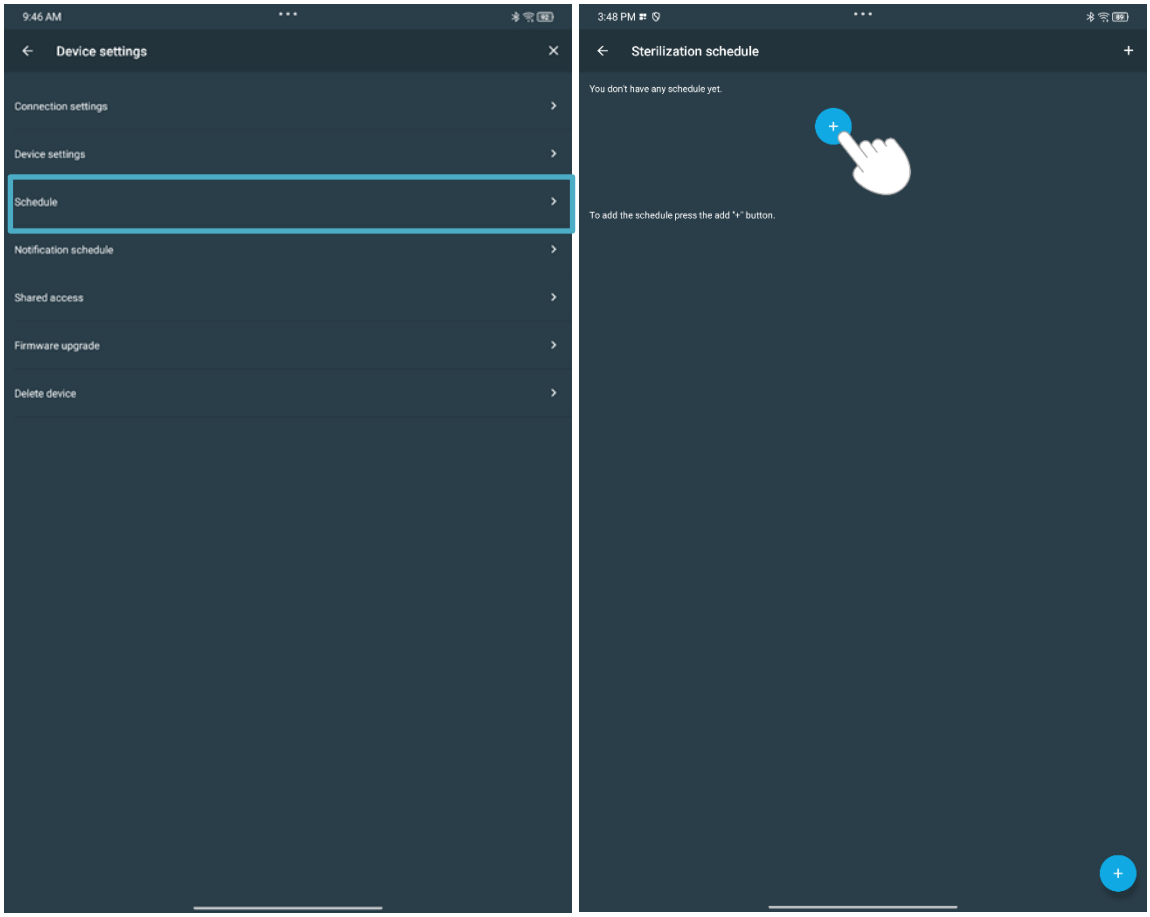


Мал.18. Графік стерилізації

5.8 Графік повідомлень

Складіть графік повідомлень відповідно до потреб. Щоденне прибирання.

- Налаштування доступу: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у верхньому правому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад сповіщень»
- Налаштування розкладу: налаштуйте параметри для кожного дня тижня, щоб пристрій дотримувався обраного вами щоденного режиму прибирання.

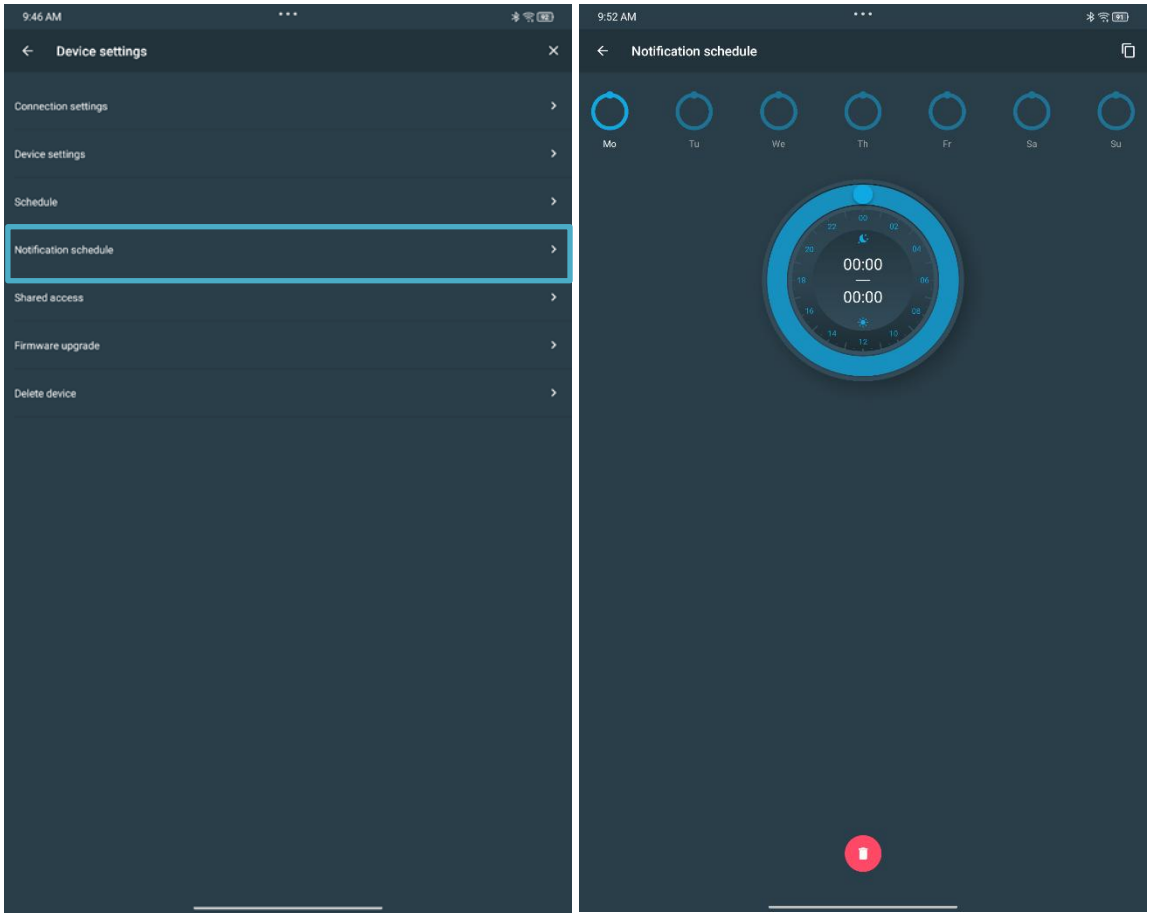


Мал.19. Графік повідомлень

5.9 Режим сну

Якщо лоток для кота стоїть у спальні, ви можете у додатку увімкнути «Режим сну», щоб нічна активація не заважала спати.

- Налаштування доступу: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у правому верхньому куті екрана.
- Налаштування пристрою: виберіть «Налаштування пристрою» > «Розклад».
- Встановити «Тихий час»: визначте бажаний проміжок часу для «Тихого часу». У ці години пристрій буде перебувати в беззвучному та неактивному режимі.

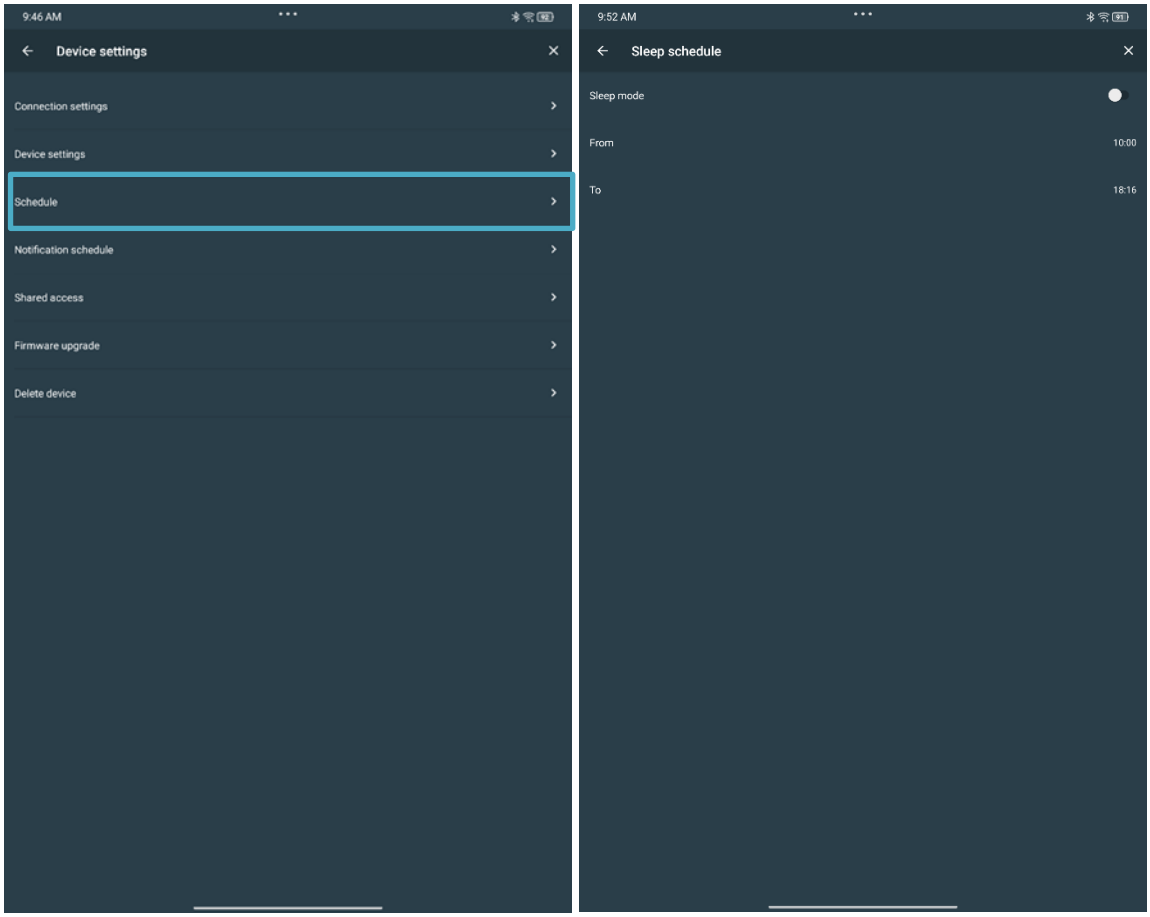


Мал.20. Режим сну

5.10 Захист від дітей

Увімкнення функції «Захист від дітей»

Скористайтеся функцією «Захист від дітей», щоб запобігти випадковому ввімкненню пристрою дітьми або домашніми тваринами.


- Через додаток: натисніть на меню з трьома крапками ⋮ у верхньому правому куті > виберіть «Налаштування пристрою» > увімкніть або вимкніть «Дитячий замок».
- Через пристрій: натисніть і утримуйте кнопку «Насипання піску» протягом 5 секунд, щоб вручну розблокувати пристрій.

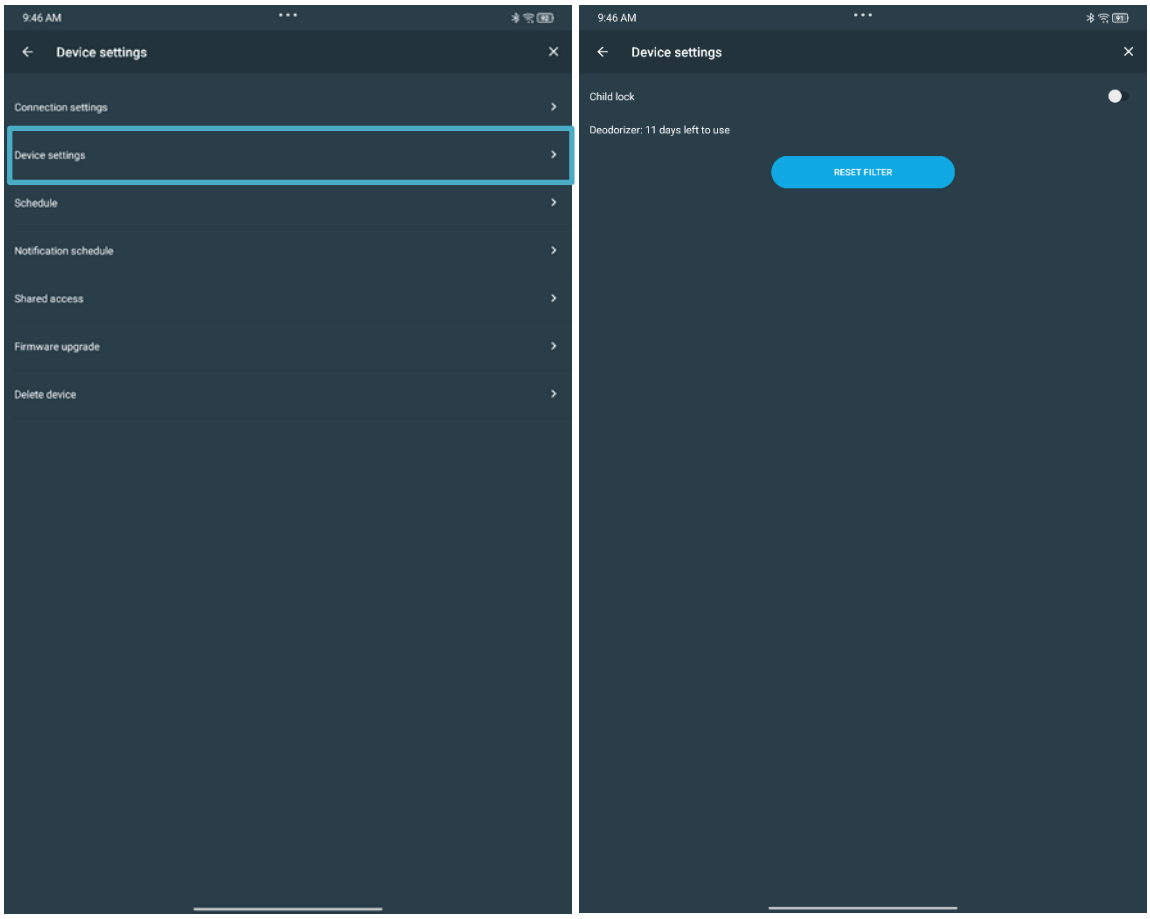

Мал.21. Увімкнення дитячого блокування

5.11 Світильник для кошика з кульками


Ви можете увімкнути світло, щоб уночі оглянути вміст контейнера для кульок.

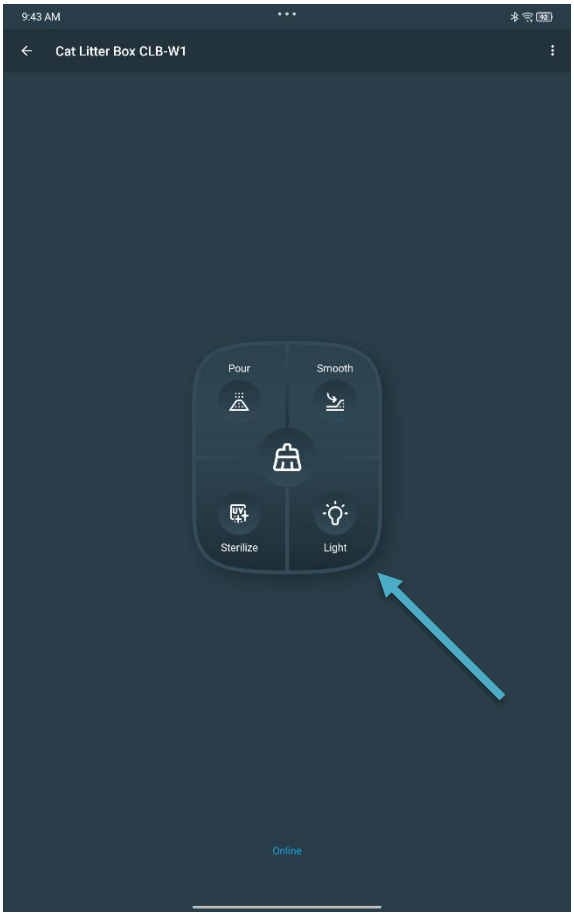


Мал.22. Світильник для кошика з кульками

6. Заміна мішку для сміття

Коли індикатори кнопки Wi-Fi блимають червоним кольором або у додатку з’являється повідомлення «Контейнер для сміття переповнений», потрібно замінити мішок для сміття.

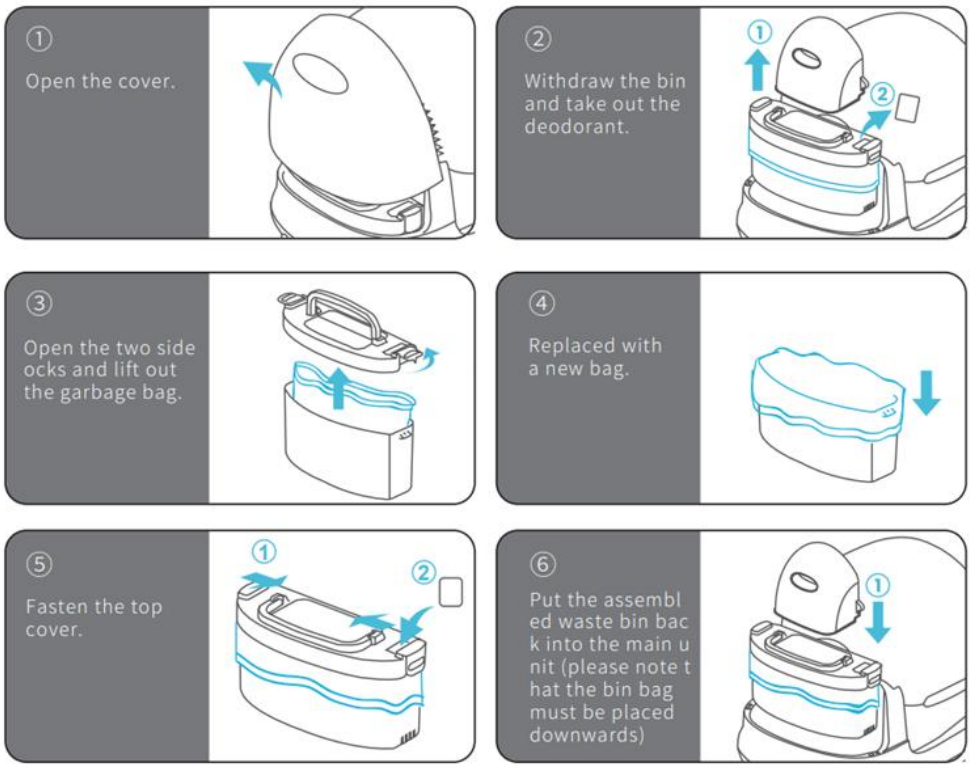

Мал.23. Заміна мішку для сміття

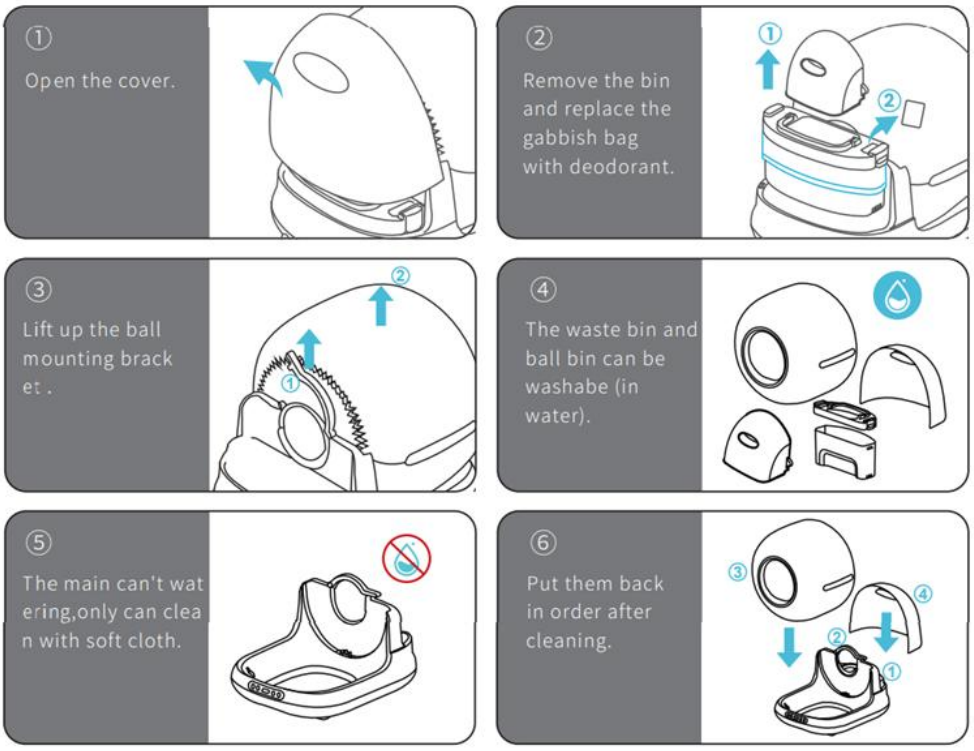

Мал.24. Ванна для миття

7. Метод самодіагностики несправностей

Іконка	Колір	Стан	Причина	Рішення
	Синій	Миготить	Відсутнє підключення до Wi-Fi	Натисніть і утримуйте кнопку Wi-Fi протягом 5 секунд для підключення додатка
	Червоний	Миготить	Повний контейнер для сміття або перешкода	Замініть мішок для сміття або перевірте, чи немає перешкод
		Світиться постійно	Кришка контейнера встановлена неправильно	Надіньте кришку сміттєвого відра
	Синій	Світиться постійно	Додавання сміття без калібрування, машина припиняє роботу	Натисніть і утримуйте кнопку «Згладжування піску» протягом 5 секунд або зачекайте 5 хвилин. (Коли коти заходять у туалет, ця іконка буде постійно світитися)

8. Питання та відповіді

Питання: Чому дані про вагу в додатку не збігаються з вагою моєї кішки?

Відповідь: Будь ласка, перевірте, чи це не пов’язано з тим, що ваша кішка, з цікавості, намагається наступити на пристрій двома лапами.

Питання: Чому пристрій не працює, а на панелі керування світиться ненормальне червоне або синє світло?

Відповідь: Будь ласка, зверніться до Посібника з використання панелі керування: детальну інформацію про те, як усунути цю несправність, дивіться в розділі 3 Посібника з використання панелі керування.

Питання: Який наповнювач для котячого туалету слід використовувати з цим пристроєм?

Відповідь: Змішаний наповнювач, наповнювач на основі соєвого сиру, бентонітова глина, мінеральний пісок тощо. Довжина частинок не повинна перевищувати 8 мм

Питання: Чому пристрій не працює, а індикатор кнопки Wi-Fi світиться червоним після заміни мішка для відходів?

***Відповідь**:* Під час заміни мішка для відходів його край може виходити за межі інфрачервоної лінії зондування, тому мішок потрібно вирівняти та розправити. Чи є в сміттєвому баку предмети, через які верхня частина бака знаходиться занадто високо, і, отже, сміттєвий бак виходить за межі лінії інфрачервоного датчика.

Питання: Чому вага домашнього улюбленця вимірюється неточно?

Відповідь: У виробі немає наповнювача для котячого туалету; натисніть і утримуйте кнопку очищення протягом 5 секунд для калібрування ваги виробу (цю операцію слід виконувати без наповнювача; у звичайних випадках не рекомендується її виконувати).

Питання: Чому на кнопці згладжування світиться синє світло під час заміни наповнювача або коли тварини заходять у кульовий контейнер?

Відповідь: Тому що модуль зважування фіксує наявність наповнювача або доступ тварин до кульового контейнера: оскільки модуль зважування може виявити наявність об’єкта, що наближається, якщо потрібно додати наповнювач, можна натиснути і утримувати кнопку протягом 5 секунд для калібрування або почекати 5 хвилин. Якщо тварини заходять, це можна зробити без проблем.

Питання: Чому пристрій не зупиняється одразу, коли тварина потрапляє в кульовий контейнер?

Відповідь: Датчикам ваги потрібно 1–2 секунди для оцінки. Не хвилюйтеся, пристрій розроблено з урахуванням вимог безпеки, щоб уникнути затискання кота. Тому немає ризику, якщо тварина потрапляє в кульовий контейнер, а зупинка відбувається із затримкою в 1–2 секунди.

Питання: Чому наповнювач для котячого туалету не очищається повністю під час операції висипання наповнювача?

Відповідь: Оскільки в кульовий контейнер засипається кілька шарів наповнювача, згідно з нашими експериментами, рекомендується виконати операцію висипання наповнювача двічі, і він буде повністю очищений.

Питання: Чому я не можу завантажити вагу моєї кішки, щойно вона заходить у лоток для наповнювача?

Відповідь: Ні, оскільки коли тварина заходить у контейнер для кульок, показання датчиків ваги ще не стабілізувалися, а дані можна завантажити лише після стабілізації ваги; системі пристрою знадобиться близько 10 секунд, щоб оцінити ситуацію та надіслати повідомлення з даними до додатка.

Контакти:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global
Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot