

Capteur magnétique MSS-MS2-ZB

Manuel d'utilisation



Sommaire

1. Présentation du produit.....	3
2. Première utilisation.....	4
3. Contrôle via l'application	5
4. Paramètres	10
5. Entretien et consignes de sécurité	15
Contacts :	16

1. Présentation du produit



Fig.1. Capteur magnétique MSS-MS2-ZB

Le capteur magnétique MSS-MS2-ZB est un contact sans fil pour portes et fenêtres conçu pour détecter en temps réel les ouvertures et fermetures. Composé de deux éléments compacts — l'unité de détection et un aimant — il déclenche une alerte dès que le contact magnétique est rompu, ce qui le rend idéal pour surveiller les points d'accès tels que portes, fenêtres, armoires et portails.

Doté de la connectivité Zigbee, le capteur transmet les mises à jour d'état à un hub Myers Smart compatible, qui les relaie à l'application connectée, permettant une installation rapide et fiable dans le cadre d'un réseau Zigbee plus large. Sa faible consommation garantit une longue autonomie de la batterie, tandis que son design compact et discret permet un positionnement peu visible sur la plupart des cadres de portes et fenêtres.

Le MSS-MS2-ZB peut être utilisé comme accessoire de sécurité autonome ou intégré à un système domotique et d'alarme plus large, offrant une protection fiable contre les accès non autorisés.

2. Première utilisation

1. Poussez le support de fixation vers le haut et retirez-le, puis insérez la pile. Placez la pile dans le compartiment à piles et positionnez-la selon les schémas à l'intérieur du compartiment. Une fois les deux piles installées, les voyants restent allumés en continu puis s'éteignent.

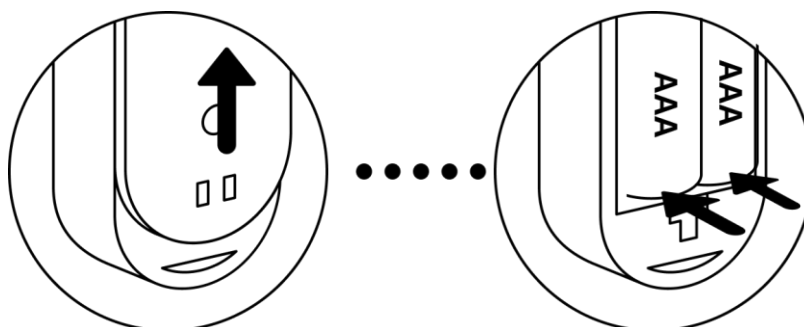


Fig.2. Retrait du support de fixation et insertion des piles

2. Si le voyant LED ne clignote pas, prenez le clip fourni dans le kit et maintenez enfoncé le bouton situé sous l'appareil pendant 10 secondes pour le réinitialiser.

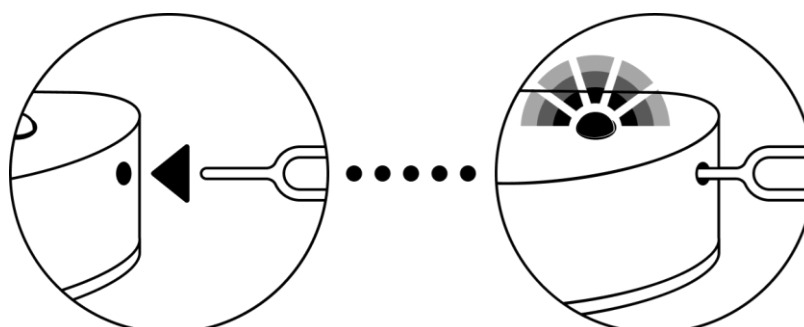


Fig.3. Réinitialisation du capteur avec la broche

3. Contrôle via l'application

1. Téléchargez ou ouvrez l'application mobile Partizan (disponible sur Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'application mobile Partizan peut être téléchargée via le lien ci-dessous.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scannez le code QR sur la boîte de l'appareil pour ouvrir sa page dans l'application Partizan.

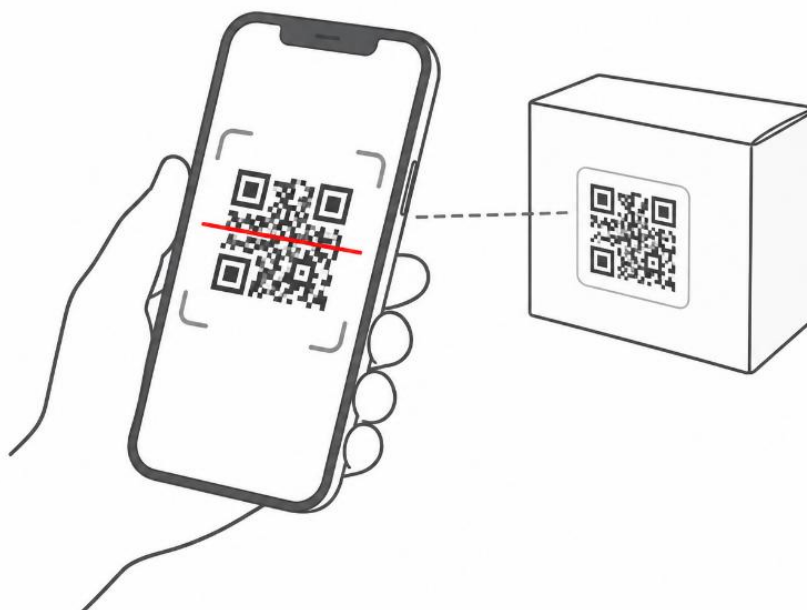


Fig.4. Scan du code QR

3. Ouvrez l'Assistant DIY et appuyez sur Suivant pour commencer à ajouter le capteur en tant que nouvel appareil.

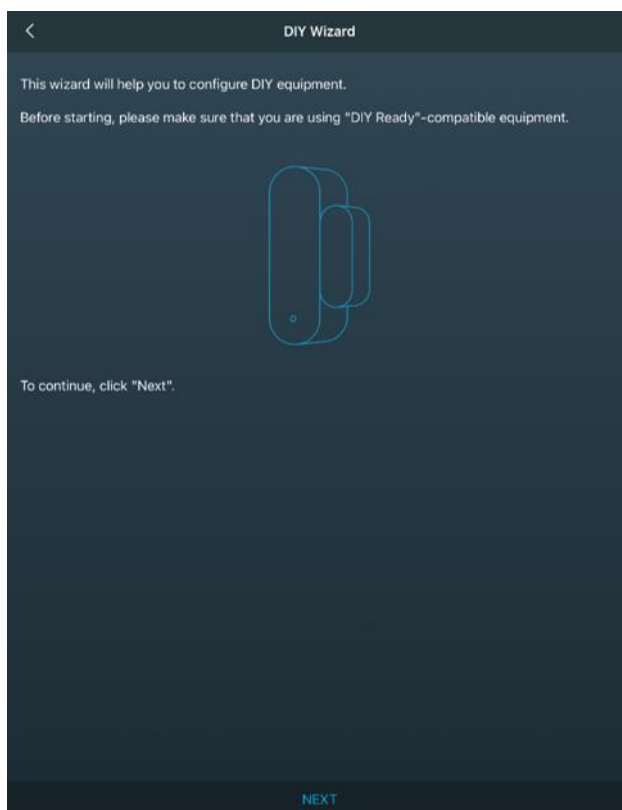


Fig.5. Assistant DIY – écran de démarrage

4. Sélectionnez le compte cloud (emplacement) auquel le capteur sera ajouté.

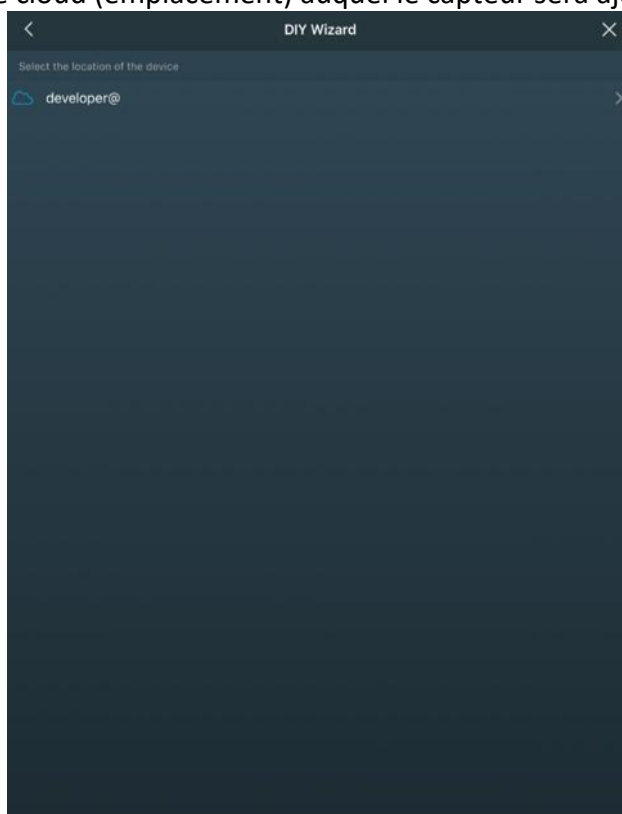


Fig.6. Assistant DIY – sélection de l'emplacement de l'appareil

5. L'appareil doit être connecté via un hub Myers Smart. Sélectionnez le hub Zigbee souhaité dans la liste et appuyez sur Suivant pour continuer.

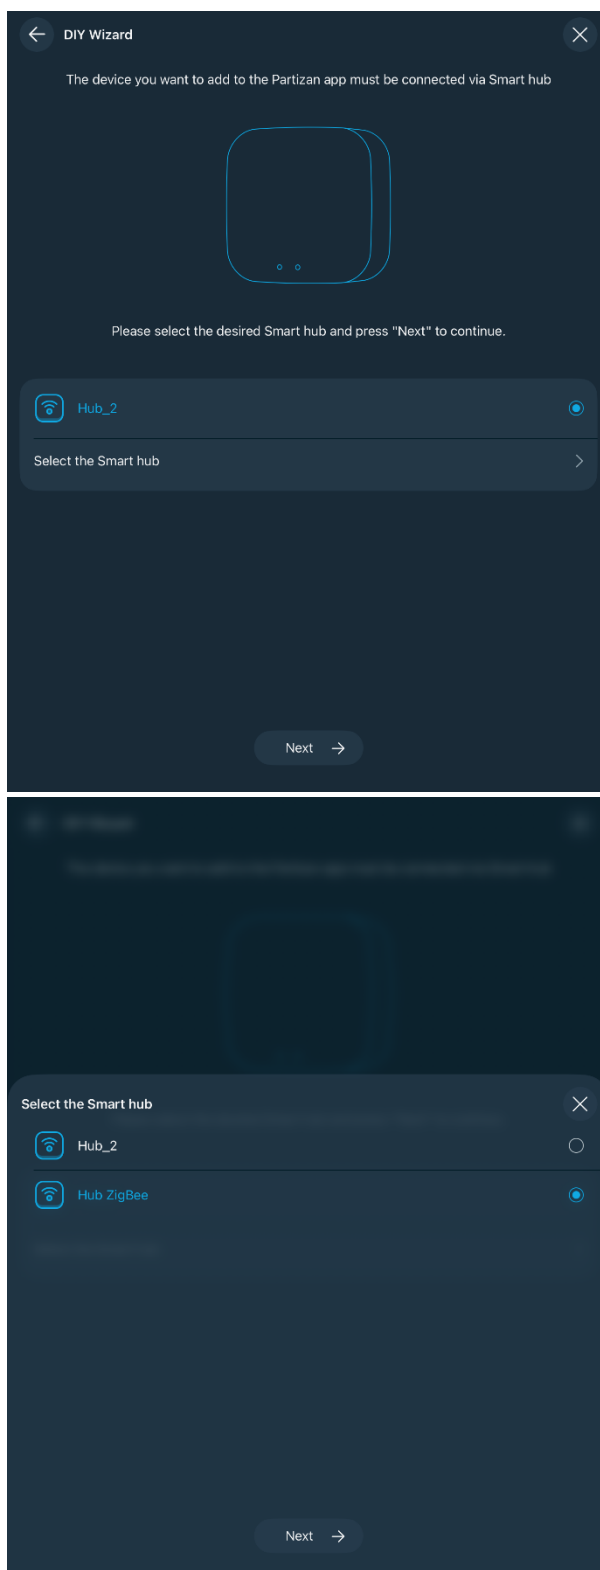


Fig.7. Sélection du hub Myers Smart

6. Une fois la configuration terminée, appuyez sur Terminé pour finaliser l'ajout du capteur.

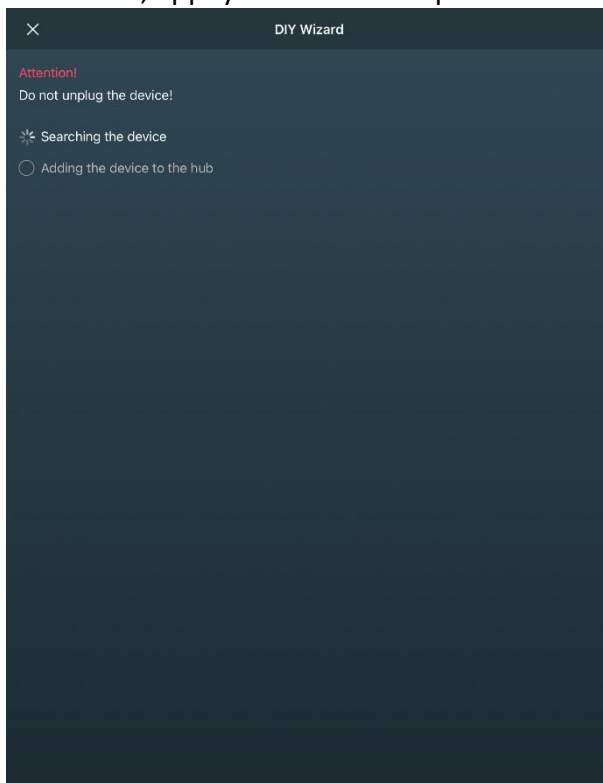


Fig.8. Connexion sans fil – configuration terminée

7. Le capteur est maintenant ajouté à l'application. Lorsque le contact magnétique est ouvert (porte ou fenêtre entrouverte), l'écran d'état affiche une icône rouge intitulée Contacts déverrouillés.

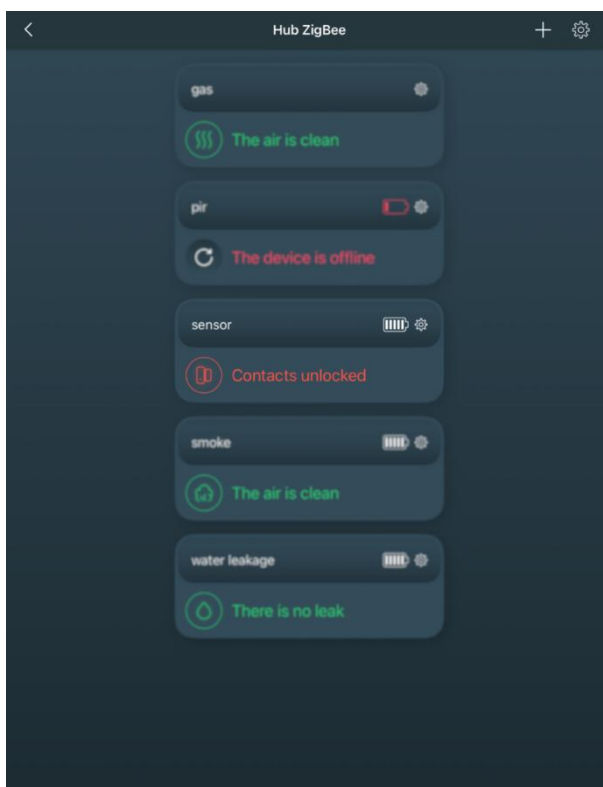


Fig.9. Écran d'état du capteur – contacts déverrouillés

8. Lorsque le contact magnétique est fermé (porte ou fenêtre fermée), l'écran d'état affiche une icône verte intitulée Contacts verrouillés.

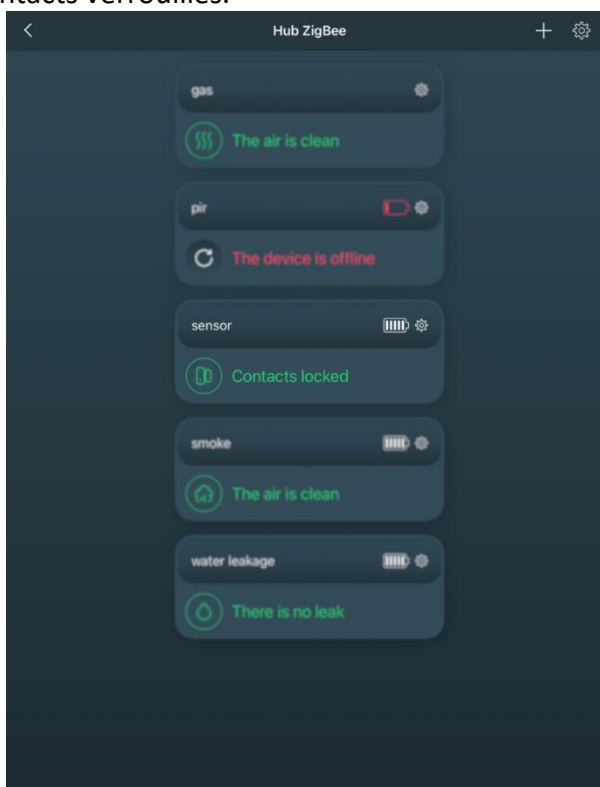


Fig.10. Écran d'état du capteur – contacts verrouillés

4. Paramètres

1. Dans la liste des appareils du hub, appuyez sur l'icône en forme d'engrenage (⚙️) à côté du capteur, comme illustré, pour ouvrir les options Assistance et Paramètres de l'appareil.

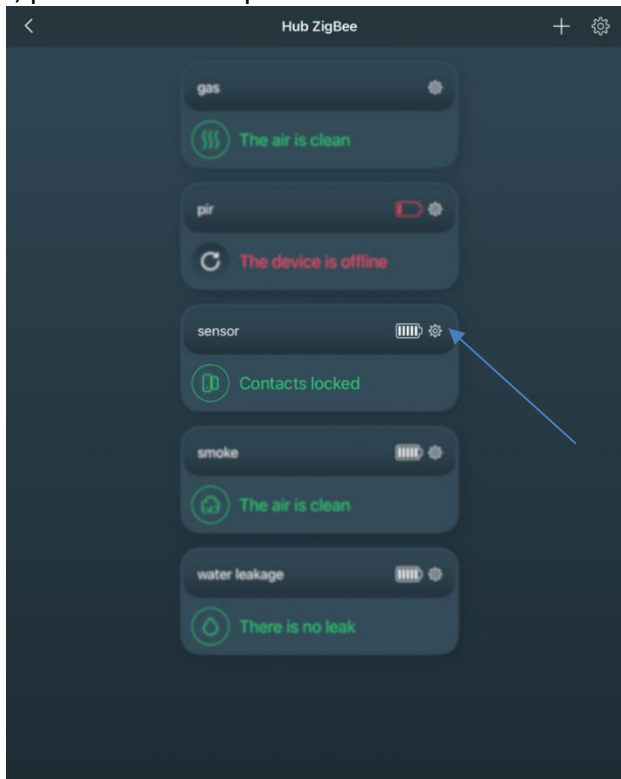


Fig.11. Écran du capteur – menu Assistance et Paramètres de l'appareil

2. Le menu Paramètres de l'appareil donne accès aux Paramètres de connexion, à la Planification des notifications, à l'Accès partagé, à la Mise à jour du firmware et à la Suppression de l'appareil.

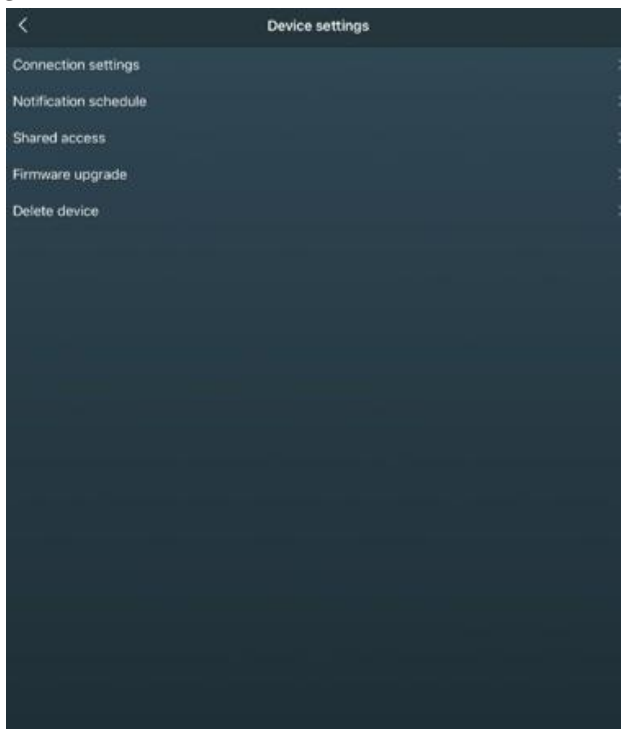


Fig.12. Menu Paramètres de l'appareil

3. Dans Paramètres de connexion, vérifiez ou modifiez le nom de l'appareil, le dossier et la chaîne de connexion, puis appuyez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.

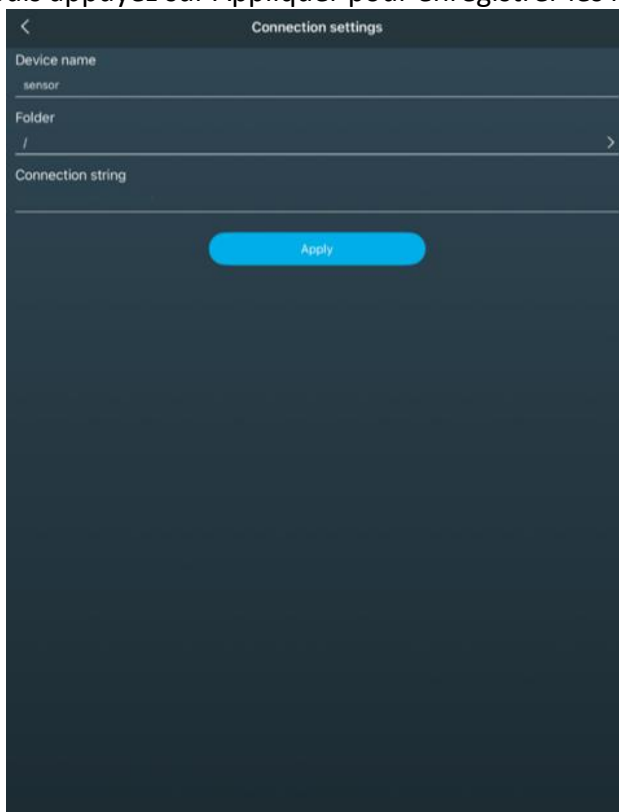


Fig.13. Paramètres de connexion

4. Dans Accès partagé, saisissez l'adresse e-mail d'un autre utilisateur cloud et appuyez sur Enregistrer pour lui donner accès à l'appareil.

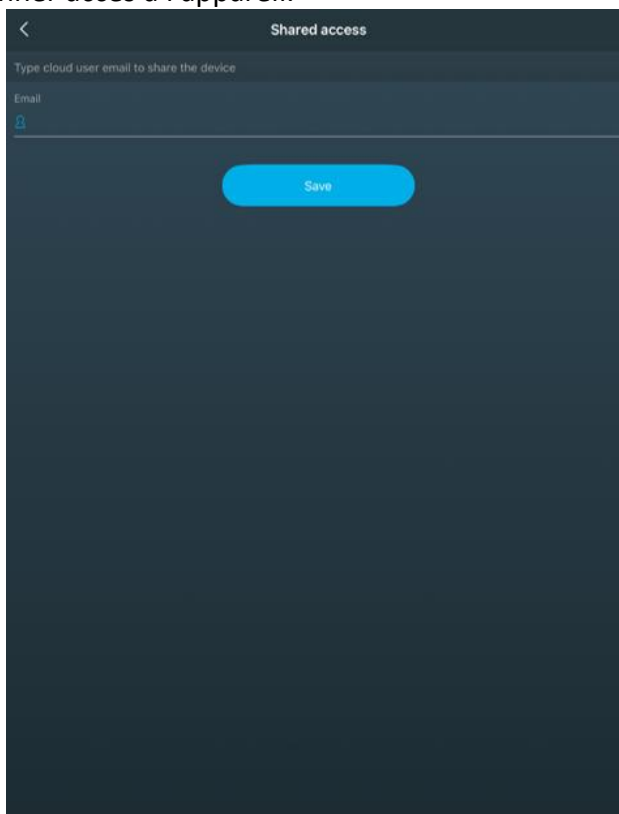


Fig.14. Accès partagé

5. Dans Planification des notifications, sélectionnez les jours de la semaine et définissez la plage horaire active sur le cadran de 24 heures. Utilisez Copier la planification pour appliquer la même plage horaire à d'autres jours.

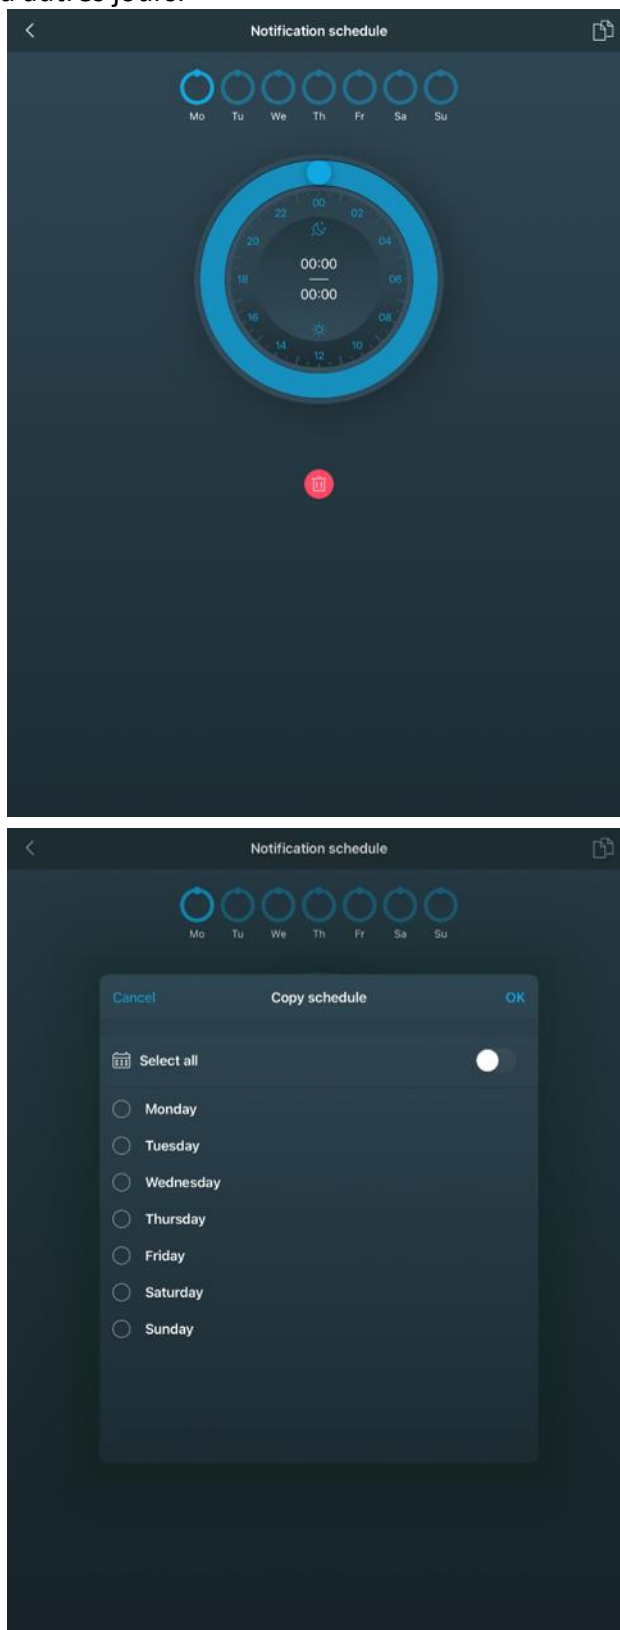


Fig.15. Planification des notifications et boîte de dialogue de copie de planification

Tous les appareils Myers envoient une notification push en temps réel à votre téléphone dès qu'un événement se produit, afin que vous soyez toujours informé même en votre absence.

6. Dans Mise à jour du firmware, vérifiez la version actuelle du firmware cloud et appuyez sur Mise à jour du firmware pour installer la dernière version.

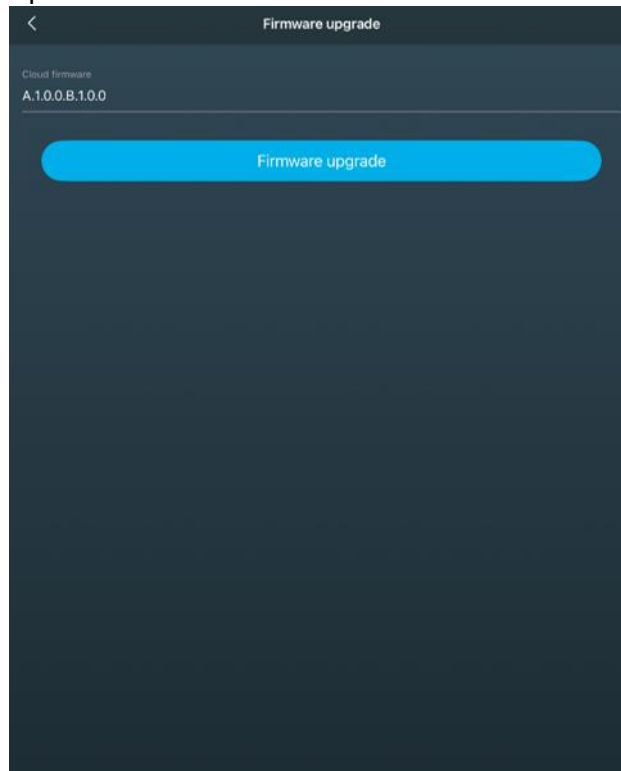


Fig.16. Mise à jour du firmware

7. Dans Assistance, consultez les horaires de travail du support technique. Activez Fournir les informations de l'appareil afin que le support puisse voir le modèle de l'appareil, la version du firmware et un diagnostic de base si nécessaire.

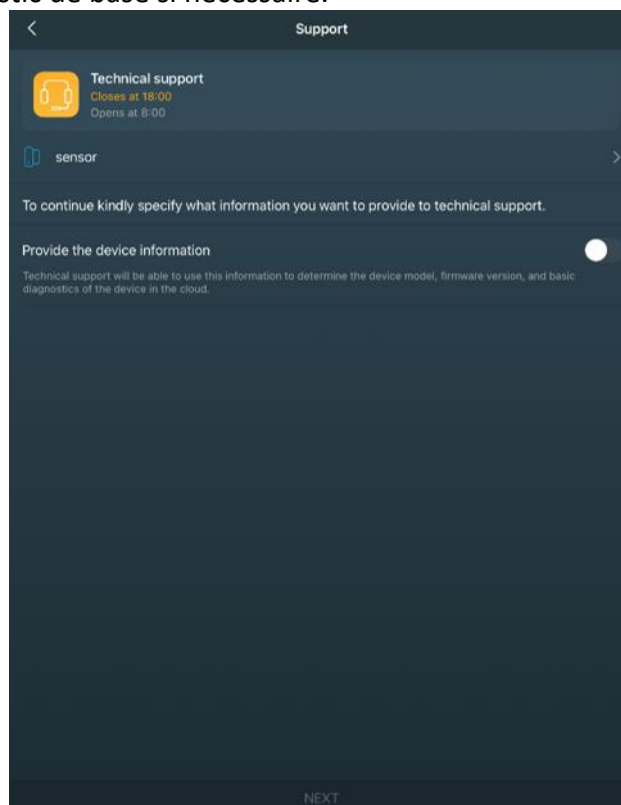


Fig.17. Assistance

8. Dans Suppression de l'appareil, appuyez sur Supprimer l'appareil pour retirer le capteur de l'application. Cette opération supprime définitivement toutes les données associées à l'appareil.



Fig.18. Suppression de l'appareil

5. Entretien et consignes de sécurité

Alimentation : Utilisez uniquement des piles du type spécifié pour cet appareil et remplacez les deux piles en même temps. Insérez-les en respectant la polarité indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves, ni des piles de types différents.

Sécurité des piles : Ne démontez pas, ne percez pas, n'écrasez pas, ne court-circuitez pas les piles et ne les exposez pas au feu, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Retirez les piles si le capteur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée. Mettez les piles usagées au rebut conformément à la réglementation locale ; ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

Installation : Fixez l'unité de détection et l'aimant sur des surfaces propres, plates et stables, de sorte que l'écart entre eux reste dans la plage de détection spécifiée par le fabricant lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. Évitez d'installer le capteur à proximité de surfaces métalliques, d'autres aimants ou de sources de fortes interférences électromagnétiques, car cela pourrait entraîner des alertes erronées ou manquées.

Environnement d'utilisation : L'appareil est conçu exclusivement pour un usage intérieur. Ne l'exposez pas à la pluie, à la condensation, à une humidité élevée, à la poussière ou à des températures en dehors de la plage indiquée dans la fiche technique du produit. Tenez le capteur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.

Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants, de nettoyeurs abrasifs ni d'aérosols, et n'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

Connexion sans fil : Maintenez le capteur à une distance fiable de son hub Zigbee associé, et éloigné des murs épais, des surfaces métalliques ou des principales sources d'interférence, afin de garantir la remise des alertes sans délai. Si le capteur est éloigné du hub, envisagez d'ajouter un répéteur Zigbee ou un appareil Zigbee alimenté sur secteur entre les deux pour étendre la couverture. Remplacez rapidement la pile lorsque l'application signale un avertissement de batterie faible.

Entretien : L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le capteur vous-même, car cela pourrait l'endommager et annulerait la garantie. Si l'appareil est défectueux, contactez le support Partizan à l'aide des coordonnées ci-dessous.

Limitations : Ce capteur est un accessoire de sécurité complémentaire et non un système d'alarme certifié pour la sécurité des personnes. Il ne doit pas être considéré comme le seul moyen de protection dans des situations où l'absence de détection d'un événement pourrait entraîner des blessures, la perte de vies humaines ou des dommages matériels graves.

Contacts :

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot