

Poplašné tlačítko MSS-EB1-ZB

Uživatelská příručka



Obsah

1. Přehled produktu	3
2. První použití.....	4
3. Ovládání přes aplikaci	5
4. Nastavení.....	10
5. Údržba a bezpečnostní upozornění	15
Kontakty:.....	16

1. Přehled produktu



Obr.1. Poplašné tlačítko MSS-EB1-ZB


Myers MSS-EB1-ZB je Zigbee poplašné tlačítko určené k tomu, abyste mohli přivolat pomoc jediným stisknutím tlačítka SOS. Nositelné nebo přenosné zařízení odešle okamžité upozornění do připojené aplikace ve chvíli, kdy je stisknuto, a informuje vás nebo vaše určené kontakty o nouzové situaci, aby bylo možné co nejrychleji zajistit pomoc.

Díky konektivitě Zigbee odesílá tlačítko upozornění v reálném čase do kompatibilního Zigbee hubu, který je přeposílá do připojené aplikace, takže vaši nouzovou situaci lze zaznamenat i v době, kdy nejste doma. Jeho kompaktní, lehký design usnadňuje nošení, připnutí k oblečení nebo nošení na šňůrce, zatímco nízká spotřeba energie zajišťuje delší výdrž baterie mezi nabíjeními.

MSS-EB1-ZB lze používat jako samostatné tísňové tlačítko nebo jej integrovat do širšího systému chytré domácnosti a zabezpečení, čímž poskytuje upozornění v reálném čase a pomáhá rychle získat pomoc v nouzové situaci.

2. První použití

1. Vezměte klip ze sady a podržte tlačítko na spodní straně zařízení stisknuté po dobu 5 sekund, abyste zařízení resetovali.

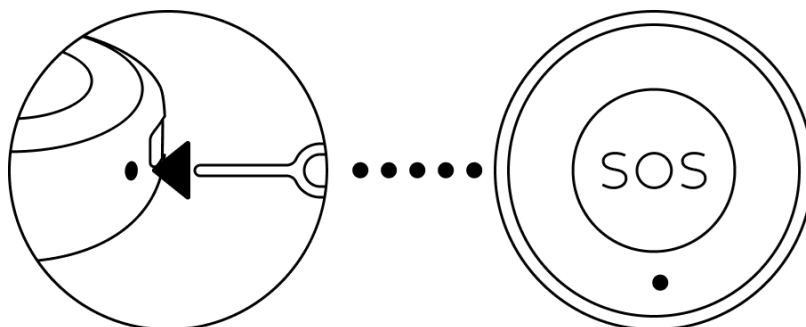

Obr.2. Reset zařízení pomocí špendlíku


3. Ovládání přes aplikaci

1. Stáhněte nebo otevřete mobilní aplikaci Partizan (dostupná na Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Mobilní aplikaci Partizan lze stáhnout pomocí níže uvedeného odkazu.


<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Naskenujte QR kód na krabici zařízení a otevřete stránku zařízení v aplikaci Partizan.

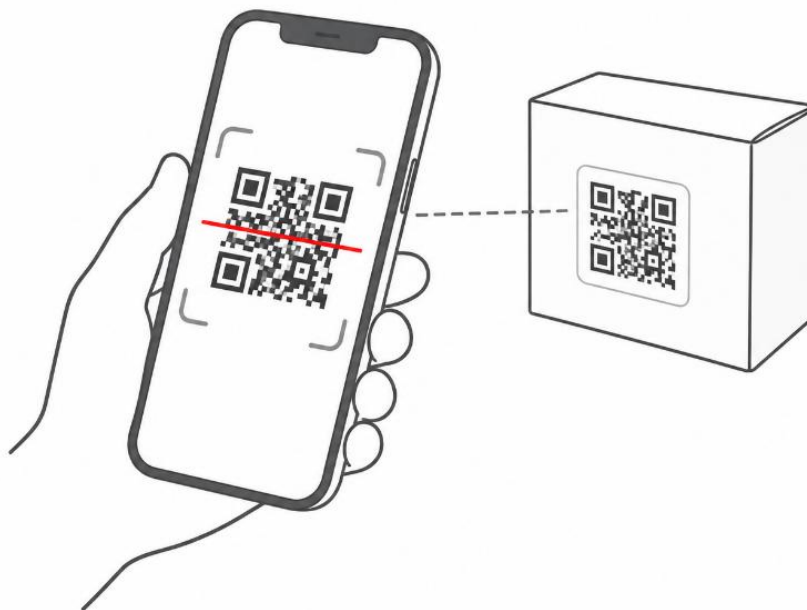


Obr.3. Skenování QR kódu

2. Otevřete Průvodce DIY a klepnutím na Další zahajte přidávání tlačítka jako nového zařízení.

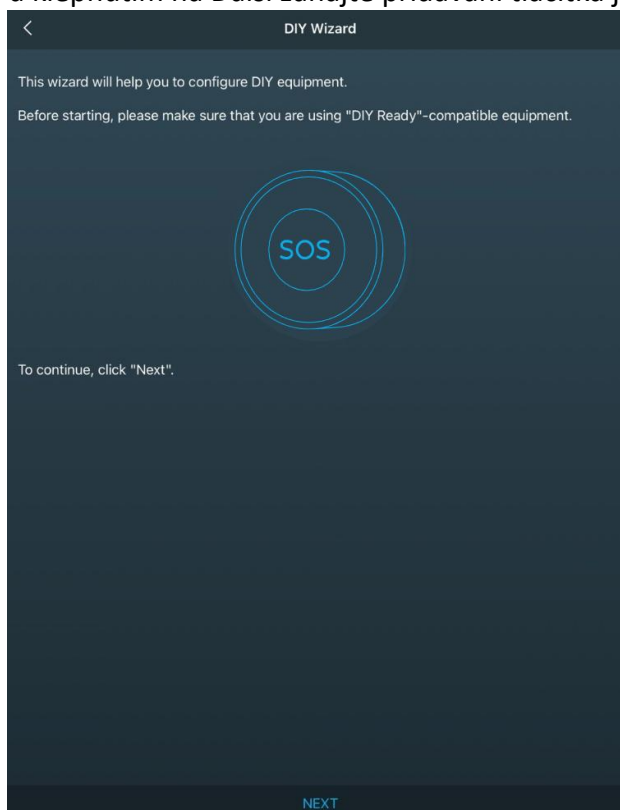


Obr.4. Průvodce DIY – úvodní obrazovka

3. Vyberte cloudový účet (lokalitu), do kterého bude tlačítko přidáno.

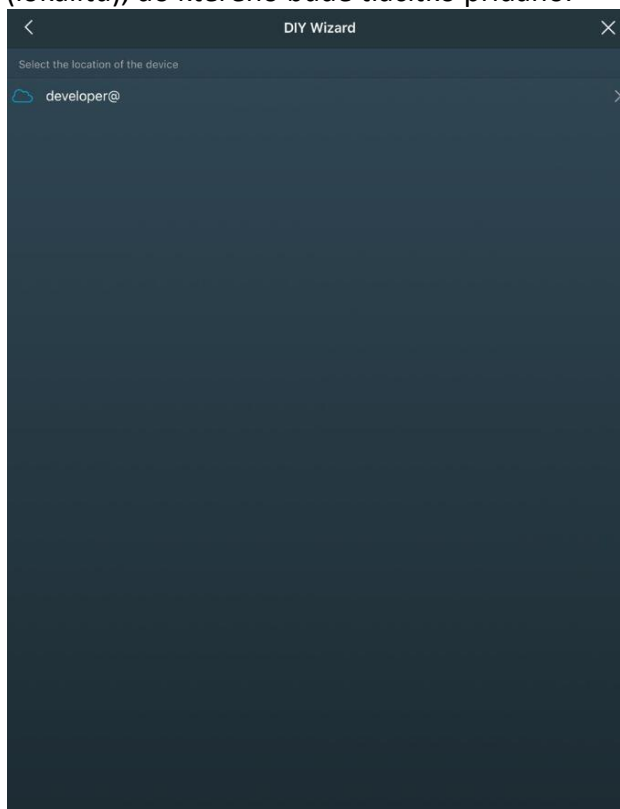


Obr.5. Průvodce DIY – výběr umístění zařízení

4. Zařízení musí být připojeno prostřednictvím Smart hubu. Vyberte požadovaný Zigbee hub ze seznamu a klepnutím na Další pokračujte.

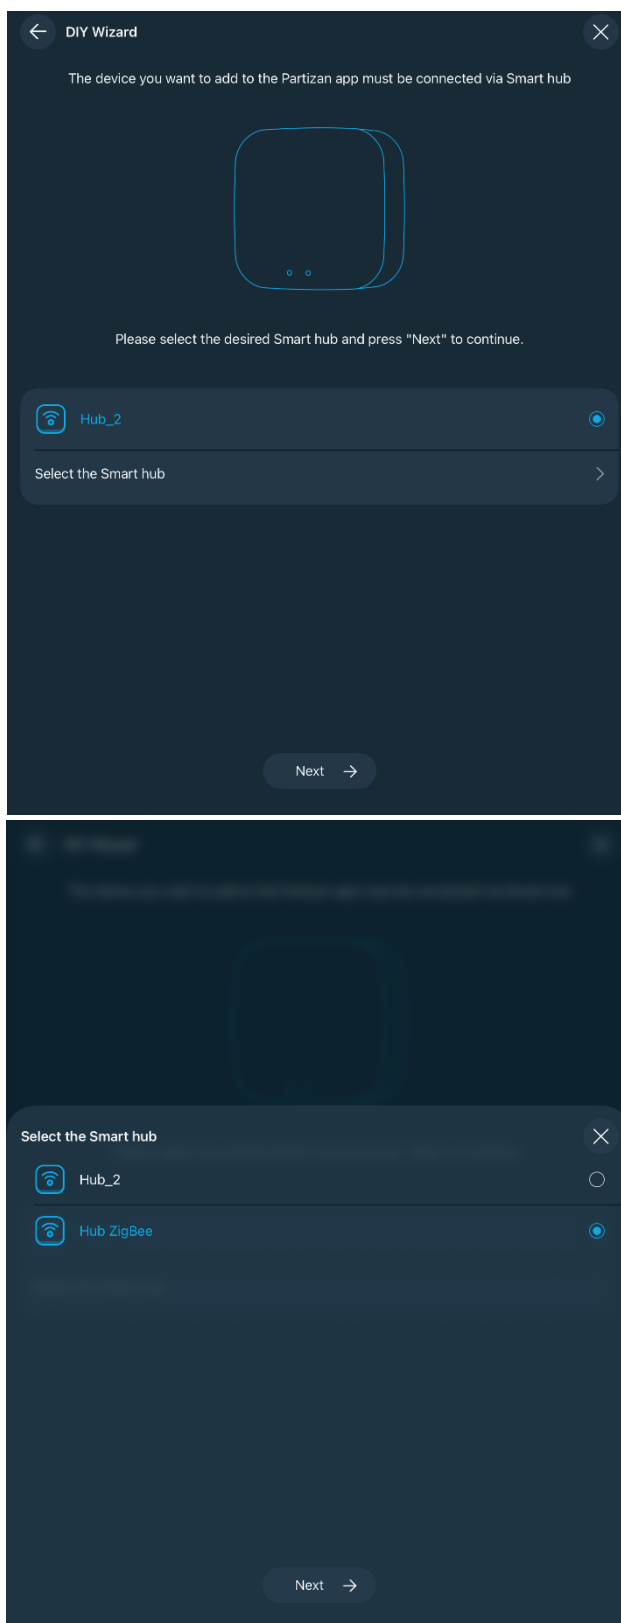


Obr.6. Výběr Zigbee hubu

5. Počkejte, dokud aplikace nenajde zařízení a nepřidá jej do hubu. Během tohoto procesu zařízení neodpojujte ani neodstraňujte.

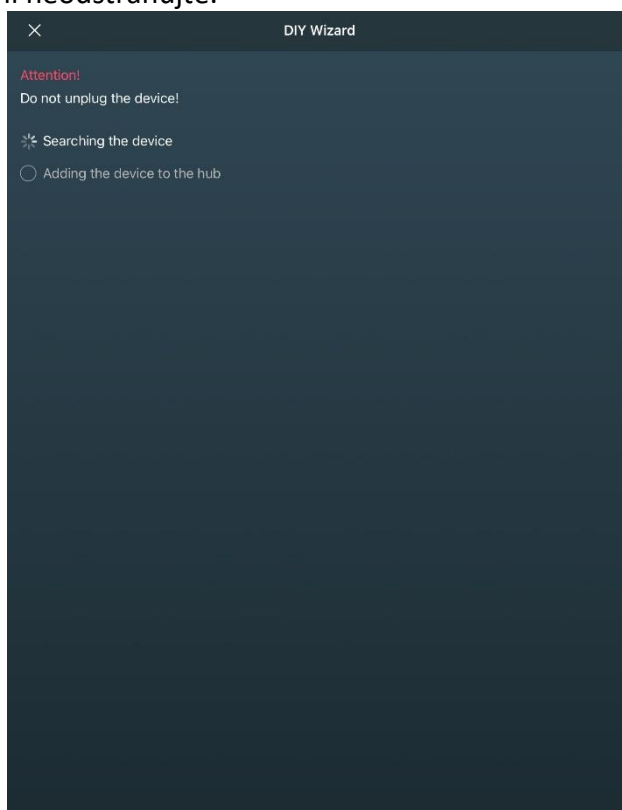


Obr.7. Přidání zařízení do hubu

6. Tlačítko je nyní přidáno do aplikace. Po stisknutí se na obrazovce stavu zobrazí červená ikona se symbolem SOS a popiskem Poplach!!!

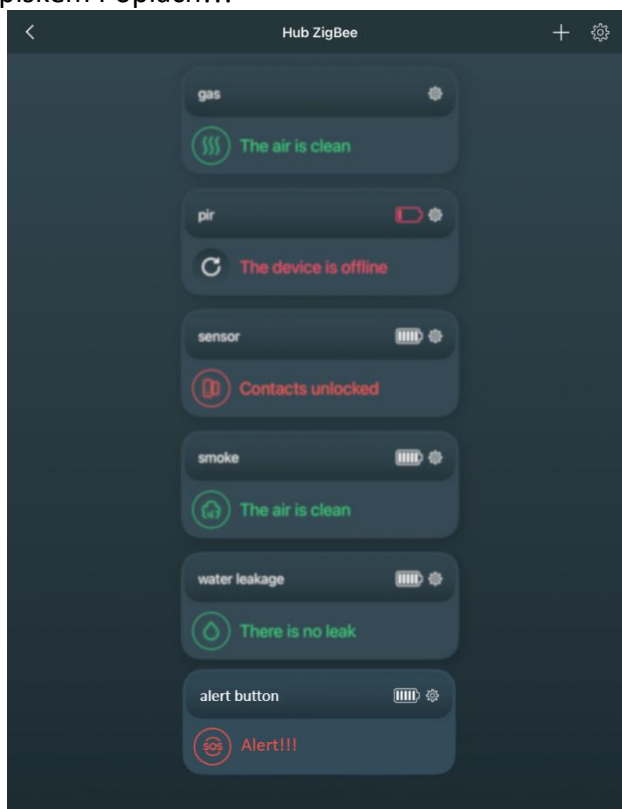

Obr.8. Obrazovka stavu tlačítka – poplach


7. Pokud tlačítko nebylo stisknuto nebo po vymazání poplachu, na obrazovce stavu se zobrazí zelená ikona se symbolem SOS a popiskem Vše je v pořádku.

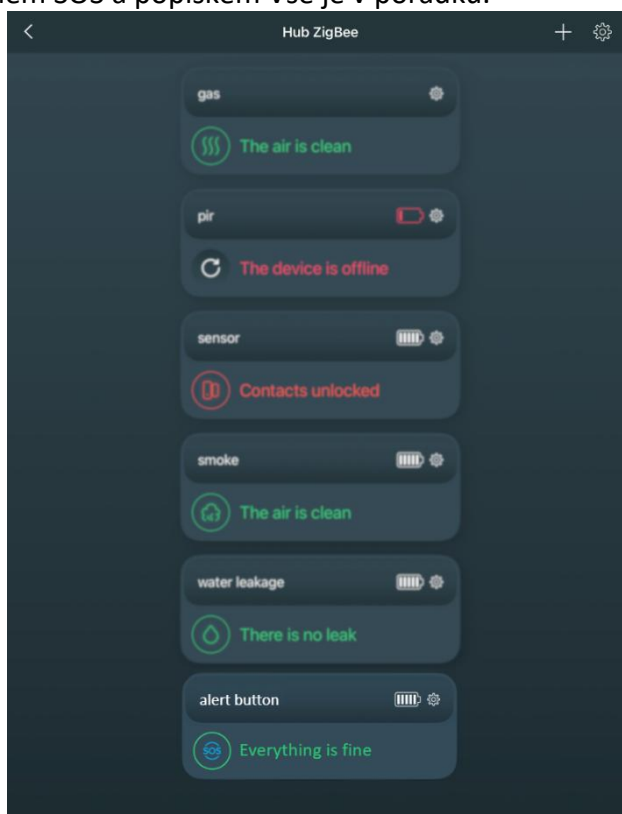

Obr.9. Obrazovka stavu tlačítka – vše je v pořádku


4. Nastavení

1. V seznamu zařízení hubu klepněte na ikonu ozubeného kola (⚙️) vedle tlačítka, jak je znázorněno, čímž otevřete možnosti Podpora a Nastavení zařízení.

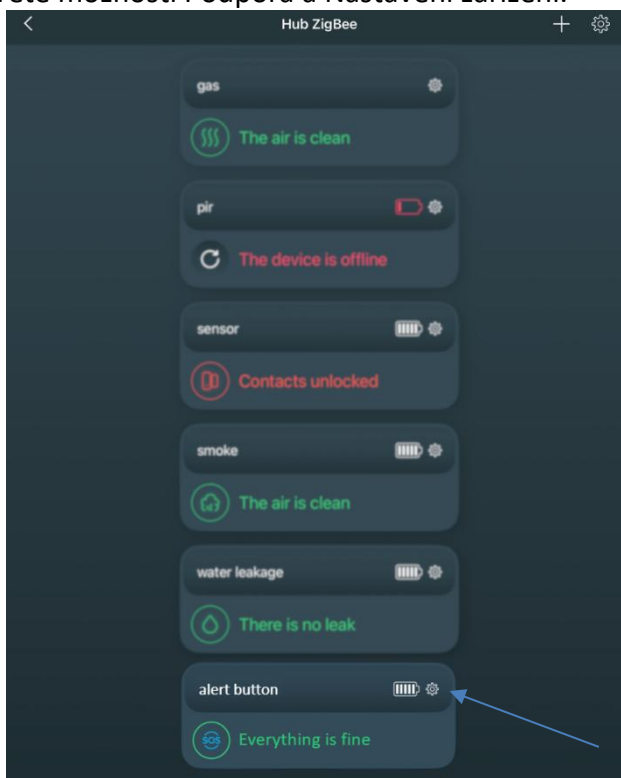


Obr.10. Obrazovka tlačítka – nabídka Podpora a Nastavení zařízení

2. Nabídka Nastavení zařízení poskytuje přístup k položkám Nastavení připojení, Plán oznámení, Sdílený přístup, Aktualizace firmwaru a Odstranit zařízení.

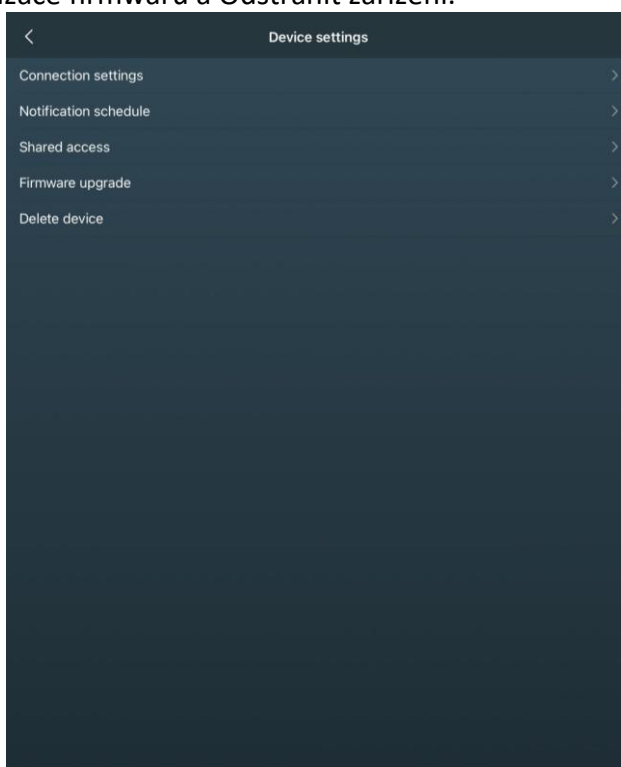


Obr.11. Nabídka nastavení zařízení

3. V Nastavení připojení zkontrolujte nebo upravte název zařízení, složku a připojovací řetězec, poté klepnutím na Použít uložte změny.

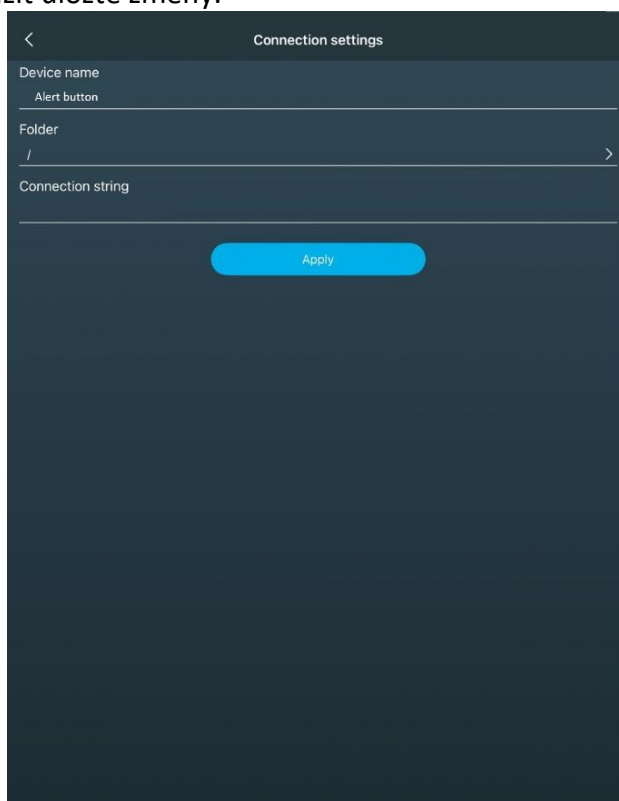


Obr.12. Nastavení připojení

4. Ve Sdíleném přístupu zadejte e-mailovou adresu jiného uživatele cloudu a klepnutím na Uložit mu udělte přístup k zařízení.

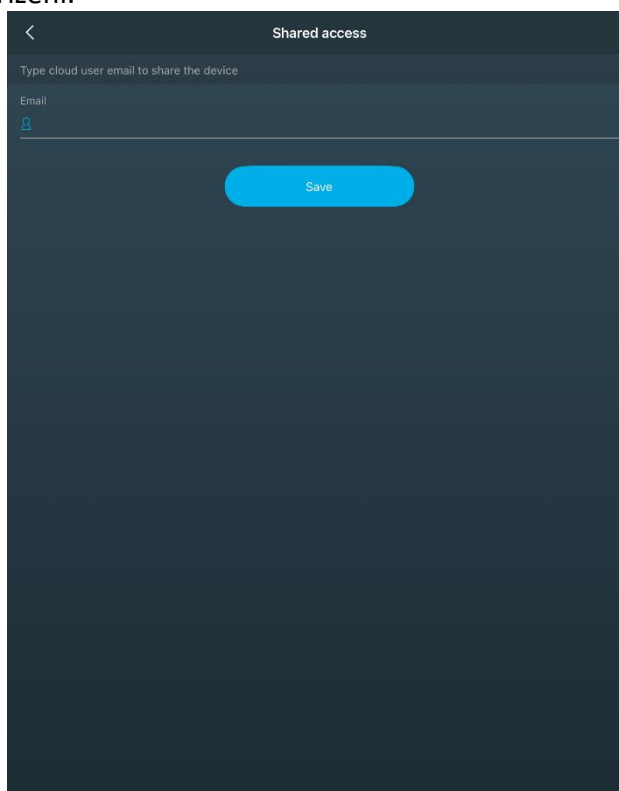

Obr.13. Sdílený přístup


5. V Plánu oznámení vyberte dny v týdnu a nastavte aktivní časové rozmezí na 24hodinovém ciferníku. Pomocí volby Kopírovat plán použijte stejné časové rozmezí i pro ostatní dny.

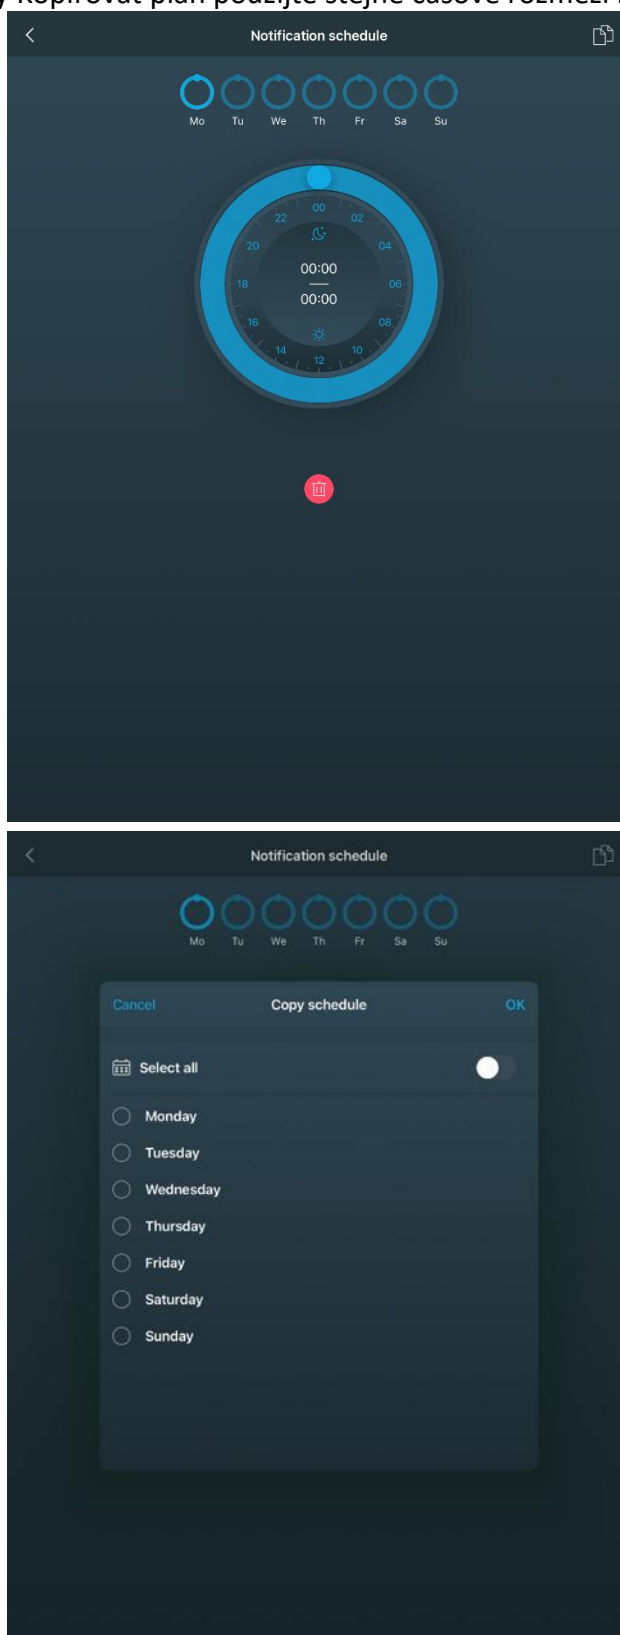

Obr.14. Plán oznámení a dialogové okno kopírování plánu


Všechna zařízení Myers odesílají push oznámení v reálném čase do vašeho telefonu, kdykoli se něco stane, takže jste vždy informováni i v době, kdy nejste doma.

6. V Aktualizaci firmwaru zkontrolujte aktuální verzi cloudového firmwaru a klepnutím na Aktualizace firmwaru nainstalujte nejnovější verzi.

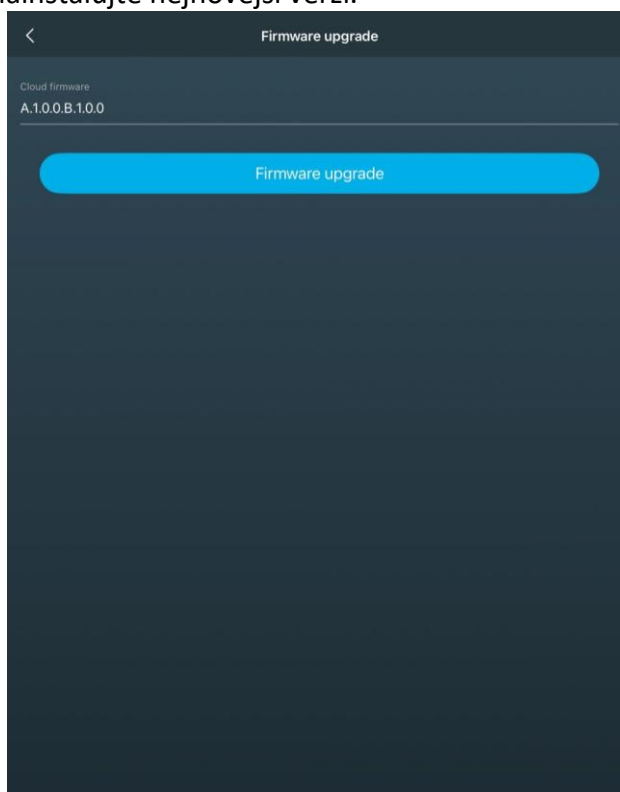


Obr.15. Aktualizace firmwaru

7. V Podpoře si prohlédněte provozní dobu technické podpory. Zapněte možnost Poskytnout informace o zařízení, aby podpora mohla v případě potřeby vidět model zařízení, verzi firmwaru a základní diagnostiku.

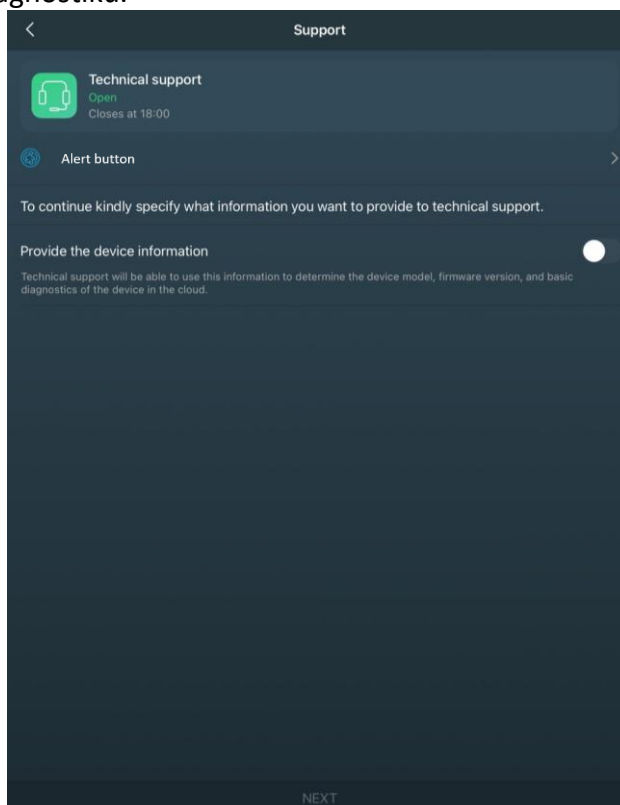

Obr.16. Podpora

8. V nabídce Odstranit zařízení klepněte na Odstranit zařízení, čímž tlačítko odeberete z aplikace. Tímto se trvale odstraní veškerá data spojená se zařízením.

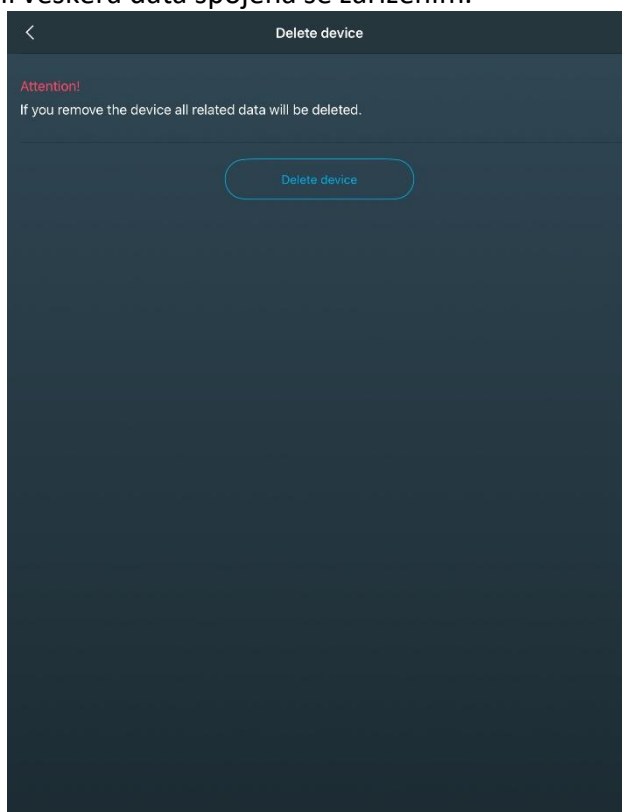

Obr.17. Odstranit zařízení

5. Údržba a bezpečnostní upozornění

Napájení: Zařízení má vestavěnou dobíjecí baterii. Nabíjejte ji pomocí dodaného kabelu USB-C a standardního USB napájecího adaptéru. Používejte pouze dodaný kabel nebo kompatibilní náhradu, abyste zabránili poškození baterie.

Bezpečnost baterie: Zařízení nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte, nezkratujte ani nevystavujte ohni, teplu nebo přímému slunečnímu záření, protože by mohlo dojít k poškození vnitřní baterie. Nenabíjejte zařízení bez dozoru po delší dobu a přestaňte jej používat, pokud se pouzdro nafoukne, zahřeje nebo poškodí. Zlikvidujte zařízení v souladu s místními předpisy o elektronickém odpadu; nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu.

Instalace: Toto zařízení je určeno k nošení u sebe. Připněte jej k oblečení, připevněte k dodané šňůrce nebo jej mějte vždy po ruce, aby jej bylo možné rychle stisknout v nouzové situaci. Ujistěte se, že zůstává v dosahu spárovaného Zigbee hubu, aby poplach vždy dosáhl aplikace.

Provozní prostředí: Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej dešti, kondenzaci, vysoké vlhkosti, prachu ani teplotám mimo rozsah uvedený v technickém listu produktu. Udržujte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla.

Čištění: Zařízení otírejte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí prostředky ani spreje, a nikdy zařízení neponořujte do vody.

Bezdrátové připojení: Udržujte zařízení ve spolehlivém dosahu spárovaného Zigbee hubu a mimo silné stěny, kovové povrchy nebo hlavní zdroje rušení, aby bylo zajištěno doručování výstrah bez zpoždění. Pokud je zařízení daleko od hubu, zvažte přidání Zigbee opakovače nebo síťově napájeného Zigbee zařízení mezi ně pro rozšíření dosahu. Zařízení včas nabijte, jakmile aplikace nahlásí upozornění na nízký stav baterie.

Servis: Zařízení neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem. Nepokoušejte se je sami otevírat ani opravovat, mohlo by dojít k jeho poškození a zániku záruky. Pokud je zařízení vadné, kontaktujte podporu Partizan pomocí níže uvedených údajů. Stejně jako u všech dobíjecích baterií se kapacita postupně snižuje s používáním; pokud baterie po normálním nabití již neudrží užitečnou kapacitu, kontaktujte podporu ohledně náhrady.

Testování: Stiskněte tlačítko alespoň jednou měsíčně a předem upozorněte všechny informované osoby, že se jedná pouze o test, abyste potvrdili, že tlačítko, upozornění v aplikaci a připojení Zigbee fungují správně. Poté v aplikaci vymažte testovací upozornění.

Omezení: Toto tlačítko je doplňkovým komunikačním zařízením a jeho účinnost závisí na funkčním připojení Zigbee k hubu, upozorněních v aplikaci a dostupnosti osoby schopné reagovat. Nenahrazuje přímé volání záchranných služeb a nemělo by být jediným prostředkem k získání pomoci v život ohrožující situaci. Ujistěte se, že alespoň jeden kontakt má povolena upozornění v aplikaci a pravidelně aplikaci kontroluje.

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot