

MSS-MS3-WF Magnetsensor

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Produktübersicht.....	3
2. Erste Verwendung.....	4
3. App-Steuerung	5
4. Einstellungen	10
5. Wartung und Sicherheitshinweise	15
Kontakte:.....	16

1. Produktübersicht



Abb.1. MSS-MS3-WF Magnetsensor

Der MSS-MS3-WF Magnetsensor ist ein kabelloser Tür- und Fensterkontakt, der Öffnungs- und Schließvorgänge in Echtzeit erkennt. Er besteht aus zwei kompakten Teilen — der Sensoreinheit und einem Magneten — und löst einen Alarm aus, sobald der magnetische Kontakt unterbrochen wird, wodurch er sich ideal zur Überwachung von Zugangspunkten wie Türen, Fenstern, Schränken und Toren eignet.

Dank WLAN-Verbindung überträgt der Sensor Statusaktualisierungen direkt an die verbundene App, ohne dass ein zusätzlicher Hub erforderlich ist, was eine schnelle und flexible Installation ermöglicht. Sein niedriger Stromverbrauch sorgt für eine lange Akkulaufzeit, während das kompakte, unauffällige Design eine dezente Anbringung an den meisten Tür- und Fensterrahmen ermöglicht.

Der MSS-MS3-WF kann als eigenständiges Sicherheitszubehör verwendet oder in ein umfassenderes Smart-Home- und Alarmsystem integriert werden und bietet zuverlässigen Schutz vor unbefugtem Zutritt.

2. Erste Verwendung

1. Drücken Sie die Montagehalterung nach oben und nehmen Sie sie heraus, legen Sie dann die Batterie ein. Setzen Sie die Batterie in das Batteriefach ein und richten Sie sie gemäß der Abbildung im Batteriefach aus. Nachdem beide Batterien eingelegt sind, leuchten die Anzeigelampen dauerhaft auf und erlöschen anschließend.

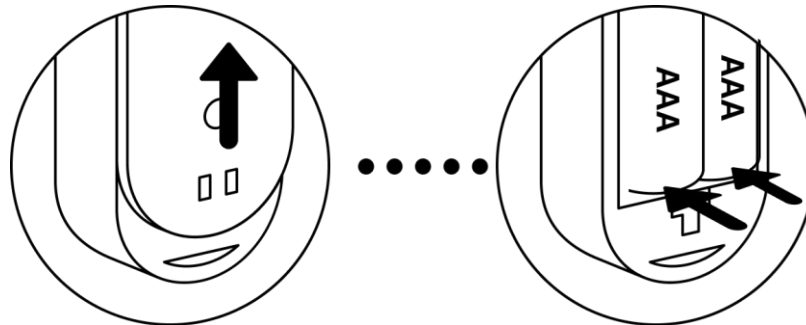


Abb.2. Entfernen der Montagehalterung und Einlegen der Batterien

2. Wenn die LED-Anzeige nicht blinkt, nehmen Sie den Clip aus dem Set und halten Sie die Taste an der Unterseite des Geräts 10 Sekunden lang gedrückt, um es zurückzusetzen.

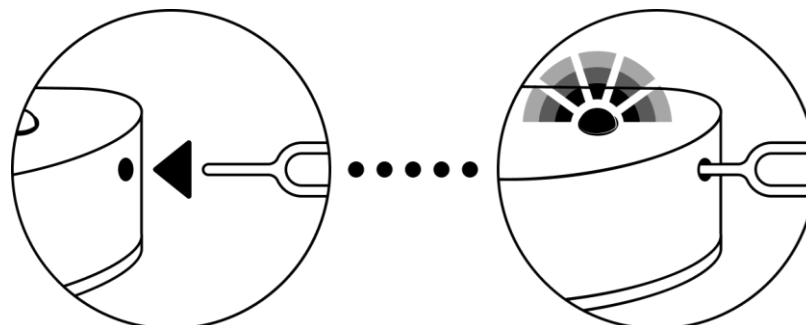


Abb.3. Zurücksetzen des Sensors mit dem Stift

3. App-Steuerung

1. Laden Sie die Partizan-App herunter oder öffnen Sie sie (verfügbar bei Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

Die Partizan-App kann über den nachstehenden Link heruntergeladen werden.

<https://my.partizancoud.com/mobile>

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Geräteverpackung, um die Geräteseite in der Partizan-App zu öffnen.

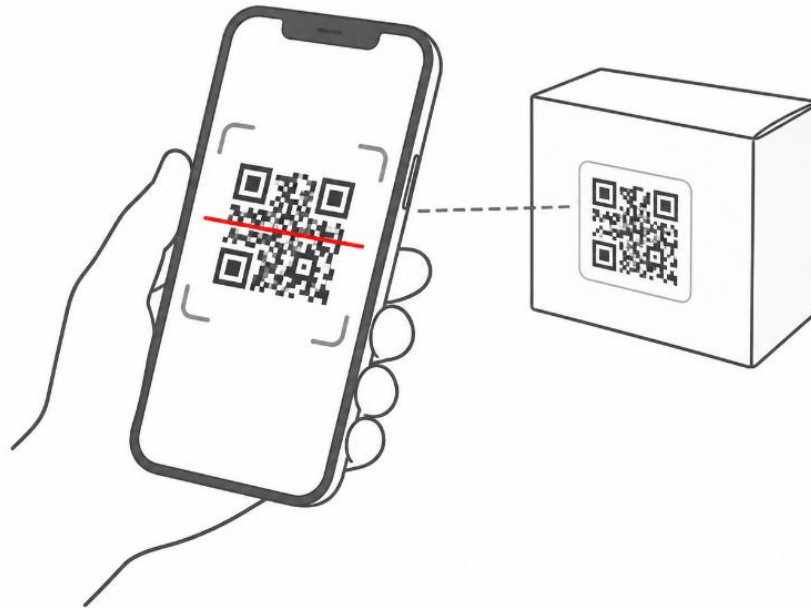


Abb.4. QR-Code-Scan

3. Öffnen Sie den DIY-Assistenten und tippen Sie auf Weiter, um den Sensor als neues Gerät hinzuzufügen.

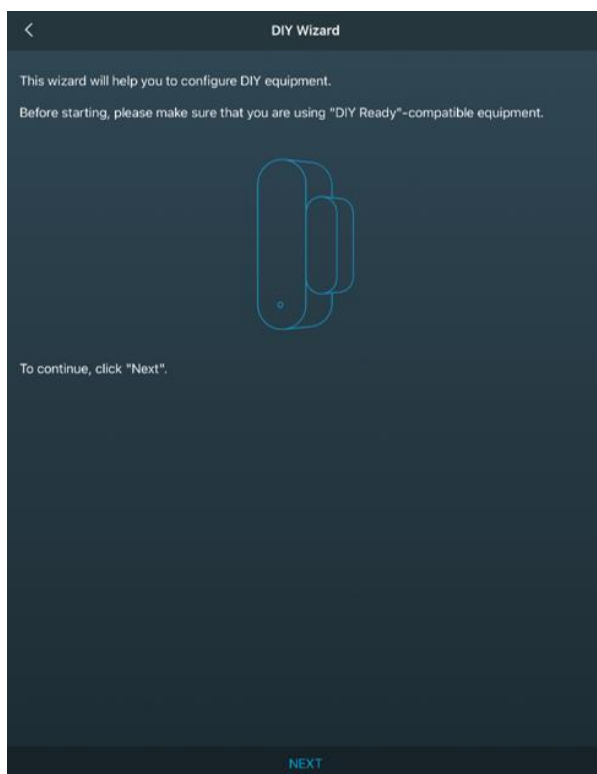


Abb.5. DIY-Assistent – Startbildschirm

4. Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, das der Sensor verwenden soll, geben Sie das Netzwerkpasswort ein und tippen Sie dann auf Weiter. Kabellose Sensoren unterstützen den 5-GHz-Standard nicht.

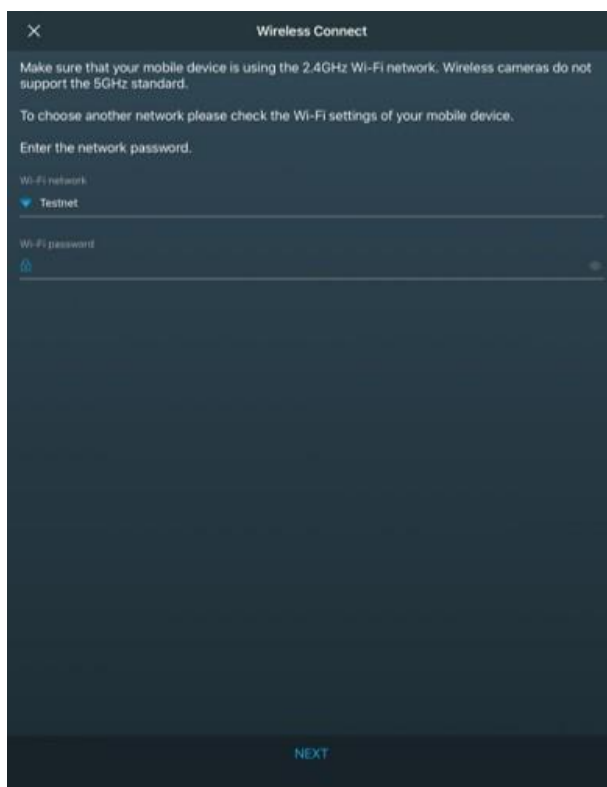


Abb.6. Kabellose Verbindung – WLAN-Netzwerk und Passwort

5. Wählen Sie das Cloud-Konto (den Standort) aus, dem der Sensor hinzugefügt werden soll.

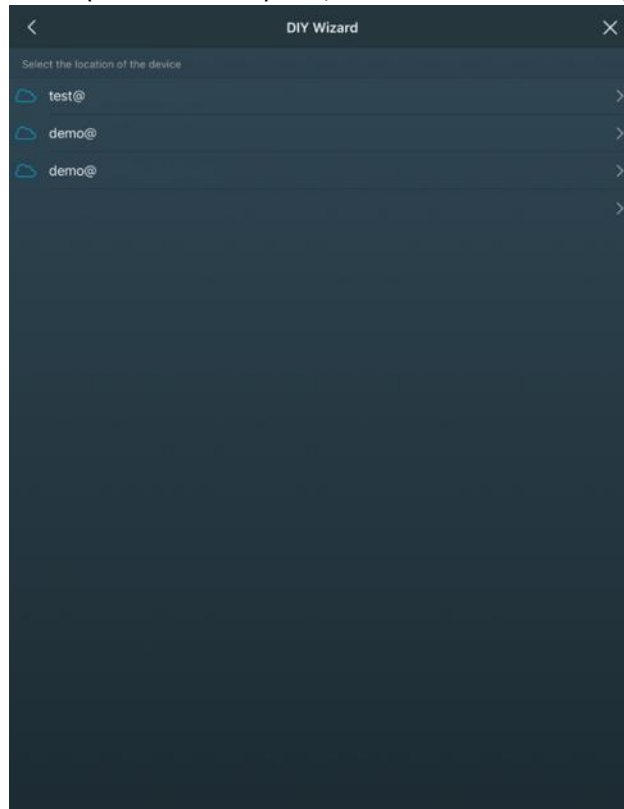


Abb.7. DIY-Assistent – Gerätestandort auswählen

6. Warten Sie, während die App eine Verbindung zum Sensor herstellt und ihn im ausgewählten WLAN-Netzwerk konfiguriert.

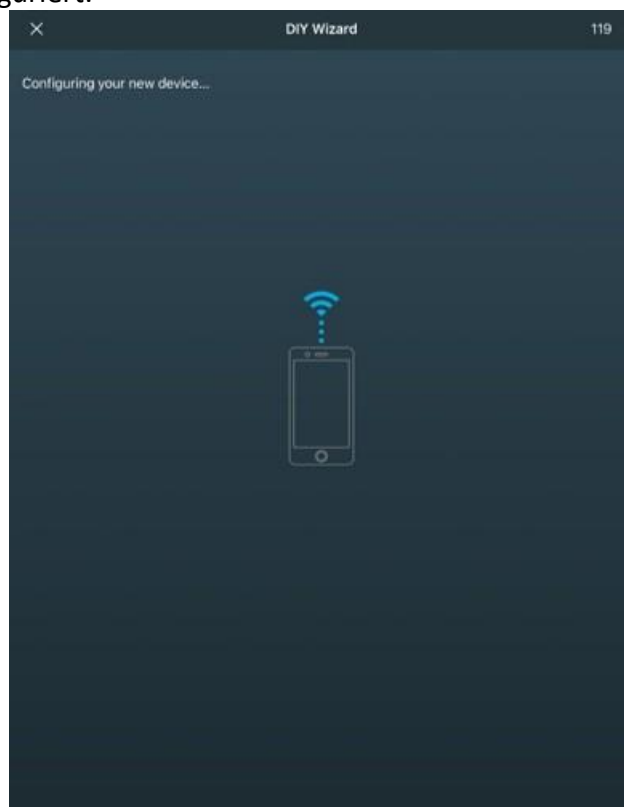


Abb.8. Konfiguration des neuen Geräts

7. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, tippen Sie auf Fertig, um das Hinzufügen des Sensors abzuschließen.

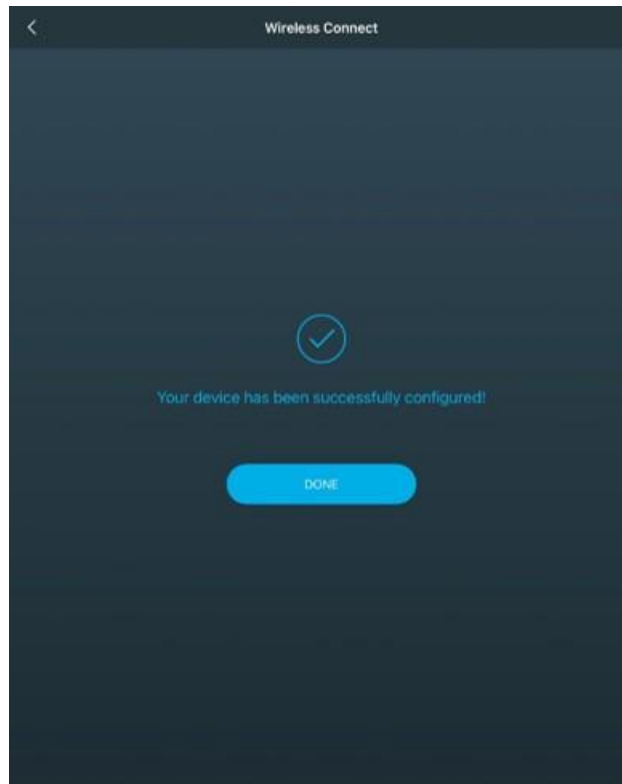


Abb.9. Kabellose Verbindung – Konfiguration abgeschlossen

8. Der Sensor ist nun in der App hinzugefügt. Wenn der Magnetkontakt geöffnet ist (Tür oder Fenster einen Spalt offen), zeigt der Statusbildschirm ein rotes Symbol mit der Beschriftung Kontakte entriegelt.

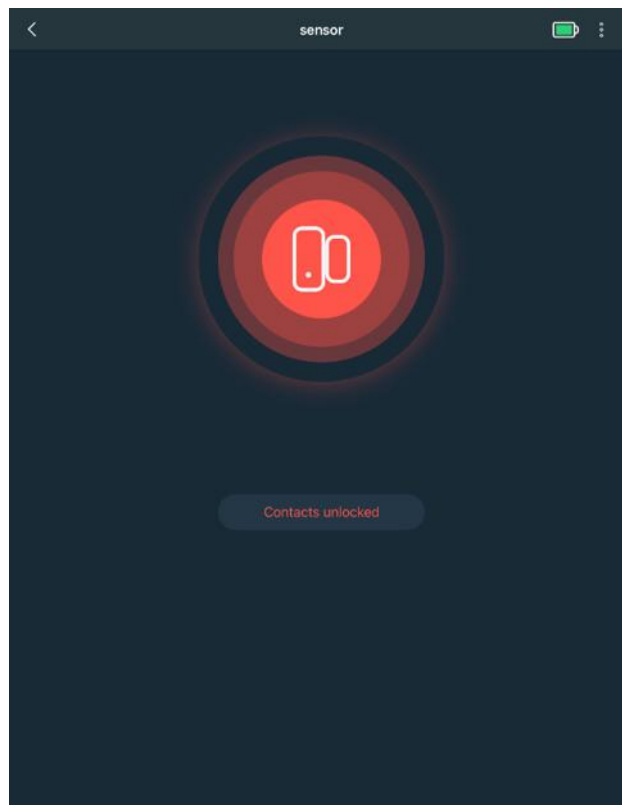


Abb.10. Sensor-Statusbildschirm – Kontakte entriegelt

9. Wenn der Magnetkontakt geschlossen ist (Tür oder Fenster zu), zeigt der Statusbildschirm ein grünes Symbol mit der Beschriftung Kontakte verriegelt.

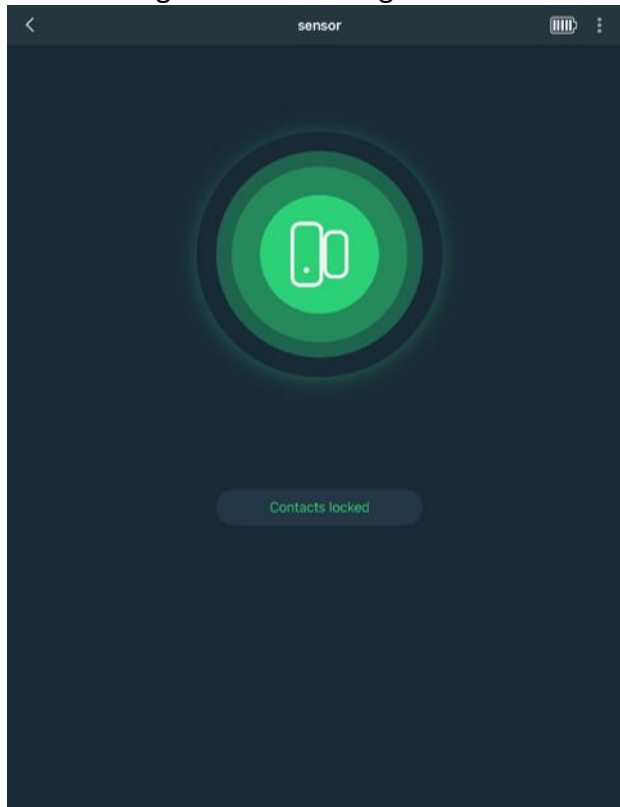


Abb.11. Sensor-Statusbildschirm – Kontakte verriegelt

4. Einstellungen

1. Tippen Sie auf dem Statusbildschirm des Sensors wie gezeigt oben rechts auf das Drei-Punkte-Menüsymbol (:), um die Optionen Support und Geräteeinstellungen zu öffnen.

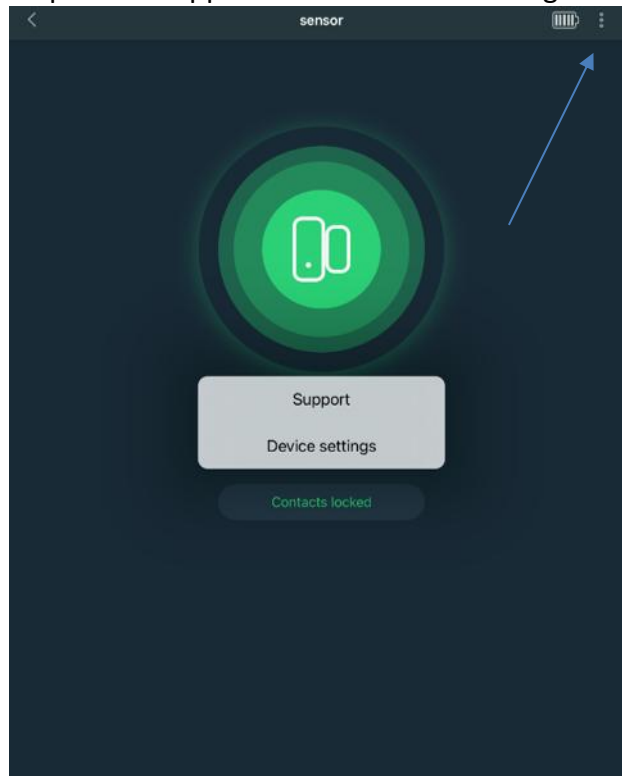


Abb.12. Sensorbildschirm – Menü Support und Geräteeinstellungen

2. Das Menü Geräteeinstellungen bietet Zugriff auf Verbindungseinstellungen, Benachrichtigungszeitplan, Freigegebener Zugriff, Firmware-Aktualisierung und Gerät löschen.



Abb.13. Menü Geräteeinstellungen

3. Überprüfen oder bearbeiten Sie unter Verbindungseinstellungen den Gerätenamen, den Ordner und die Verbindungszeichenfolge, und tippen Sie dann auf Anwenden, um die Änderungen zu speichern.

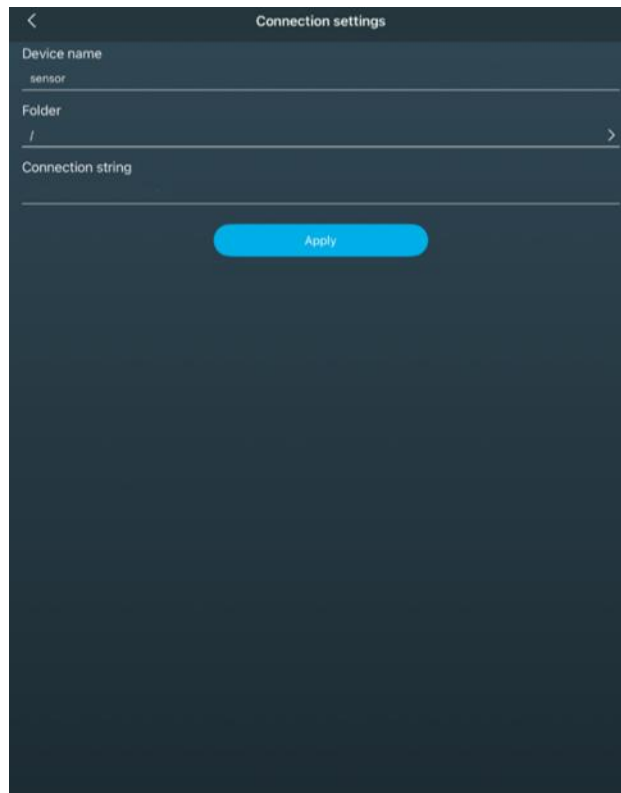


Abb.14. Verbindungseinstellungen

4. Geben Sie unter Freigegebener Zugriff die E-Mail-Adresse eines anderen Cloud-Benutzers ein und tippen Sie auf Speichern, um ihm Zugriff auf das Gerät zu gewähren.

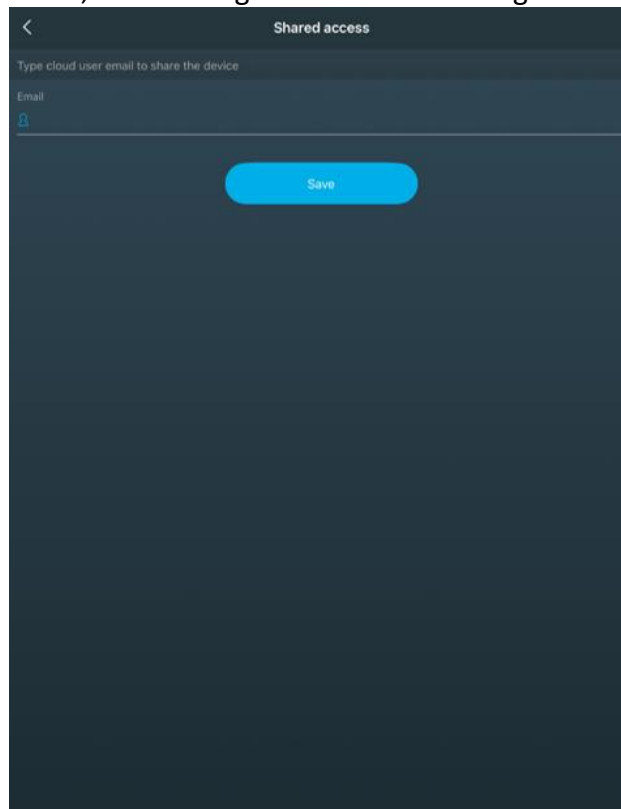


Abb.15. Freigegebener Zugriff

5. Wählen Sie unter Benachrichtigungszeitplan die Wochentage aus und legen Sie den aktiven Zeitbereich auf der 24-Stunden-Skala fest. Verwenden Sie Zeitplan kopieren, um denselben Zeitbereich auf andere Tage anzuwenden.

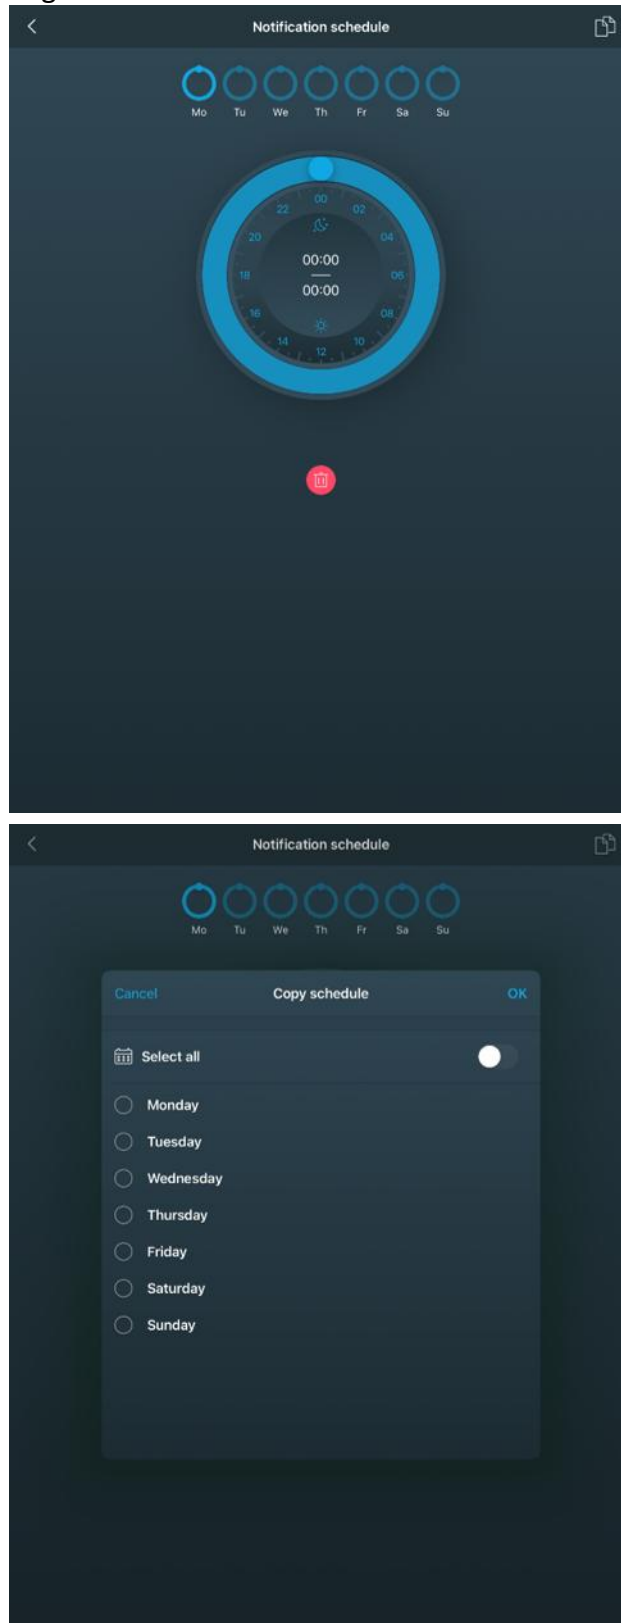


Abb.16. Benachrichtigungszeitplan und Dialogfeld zum Kopieren des Zeitplans

Alle Myers-Geräte senden bei jedem Ereignis eine Push-Benachrichtigung in Echtzeit an Ihr Telefon, sodass Sie auch dann informiert sind, wenn Sie nicht zu Hause sind.

6. Überprüfen Sie unter Firmware-Aktualisierung die aktuelle Cloud-Firmware-Version und tippen Sie auf Firmware-Aktualisierung, um die neueste Version zu installieren.

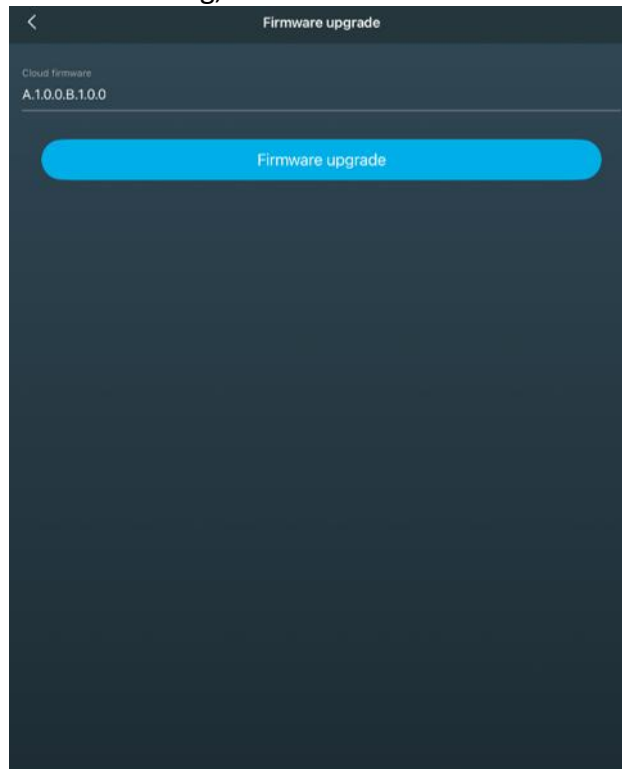


Abb.17. Firmware-Aktualisierung

7. Überprüfen Sie unter Support die Arbeitszeiten des technischen Supports. Aktivieren Sie Geräteinformationen bereitstellen, damit der Support bei Bedarf das Gerätemodell, die Firmware-Version und grundlegende Diagnosedaten einsehen kann.

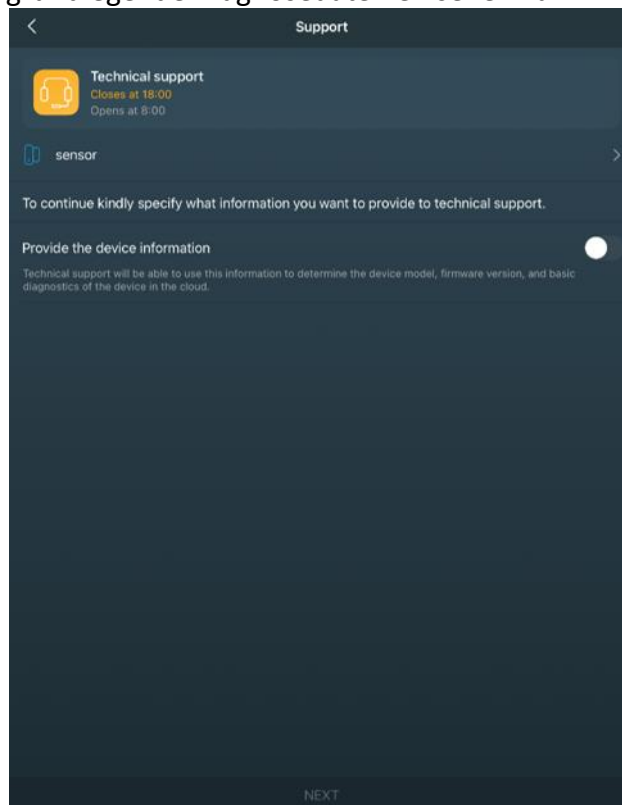


Abb.18. Support

8. Tippen Sie unter Gerät löschen auf Gerät löschen, um den Sensor aus der App zu entfernen. Dadurch werden alle mit dem Gerät verknüpften Daten dauerhaft gelöscht.

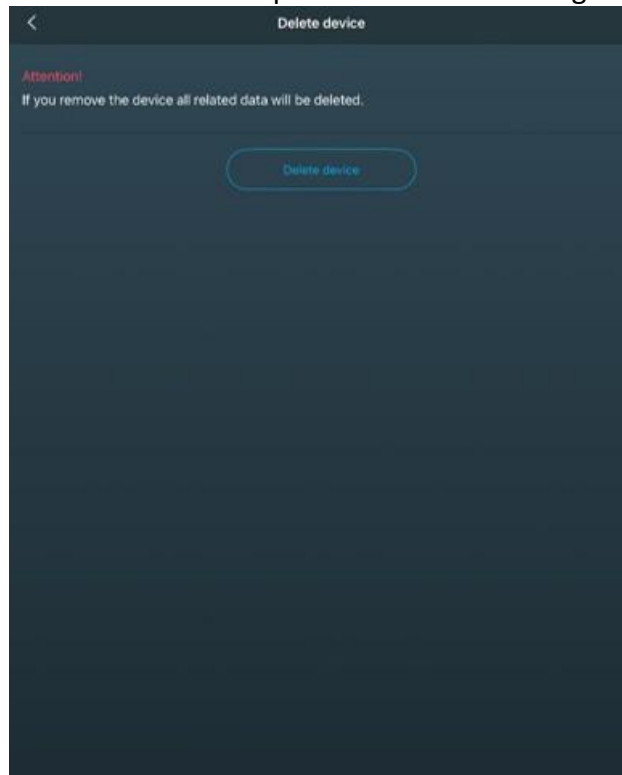


Abb.19. Gerät löschen

5. Wartung und Sicherheitshinweise

Stromversorgung: Verwenden Sie ausschließlich Batterien des für dieses Gerät angegebenen Typs und tauschen Sie beide Batterien gleichzeitig aus. Legen Sie sie mit der richtigen Polarität ein, wie im Batteriefach angegeben. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.

Batteriesicherheit: Batterien nicht zerlegen, durchstechen, zerdrücken, kurzschließen oder Feuer, Hitze oder direktem Sonnenlicht aussetzen. Entfernen Sie die Batterien, wenn der Sensor längere Zeit nicht verwendet wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Installation: Montieren Sie die Sensoreinheit und den Magneten auf sauberen, flachen, stabilen Oberflächen, sodass der Abstand zwischen ihnen bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster innerhalb des vom Hersteller angegebenen Erfassungsbereichs bleibt. Vermeiden Sie die Installation des Sensors in der Nähe von Metalloberflächen, anderen Magneten oder Quellen starker elektromagnetischer Störungen, da dies zu Fehlalarmen oder verpassten Warnungen führen kann.

Betriebsumgebung: Das Gerät ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert. Setzen Sie es keinem Regen, Kondenswasser, hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Temperaturen außerhalb des im Produktdatenblatt angegebenen Bereichs aus. Halten Sie den Sensor von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.

Reinigung: Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Sprühreiniger, und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.

Kabellose Verbindung: Halten Sie den Sensor in zuverlässiger Reichweite des während der Einrichtung verwendeten 2,4-GHz-WLAN-Netzwerks und fern von dicken Wänden oder größeren Störquellen, um eine verzögerungsfreie Zustellung von Warnungen sicherzustellen. Tauschen Sie die Batterie umgehend aus, sobald die App eine Warnung wegen niedrigem Batteriestand meldet.

Wartung: Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Versuchen Sie nicht, den Sensor selbst zu öffnen oder zu reparieren, da dies das Gerät beschädigen und die Garantie erlöschen lassen kann. Wenden Sie sich bei einem defekten Gerät an den Partizan-Support unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Einschränkungen: Dieser Sensor ist ein ergänzendes Sicherheitszubehör und kein zertifiziertes lebensrettendes Alarmsystem. Er sollte nicht als alleiniges Schutzmittel in Situationen verwendet werden, in denen das Nichterkennen eines Ereignisses zu Verletzungen, Todesfällen oder schweren Sachschäden führen könnte.

Kontakte:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot