

Sensor magnético MSS-MS3-WF

Manual de usuario



Contenido

1. Descripción general del producto.....	3
2. Primer uso	4
3. Control desde la app	5
4. Configuración	10
5. Mantenimiento y notas de seguridad	15
Contactos:	16

1. Descripción general del producto



Fig.1. Sensor magnético MSS-MS3-WF

El sensor magnético MSS-MS3-WF es un contacto inalámbrico para puertas y ventanas diseñado para detectar eventos de apertura y cierre en tiempo real. Compuesto por dos piezas compactas — la unidad sensora y un imán —, activa una alerta cada vez que se interrumpe el contacto magnético, lo que lo hace ideal para vigilar puntos de acceso como puertas, ventanas, armarios y verjas.

Gracias a su conectividad Wi-Fi, el sensor transmite las actualizaciones de estado directamente a la app conectada sin necesidad de un hub adicional, lo que permite una instalación rápida y flexible. Su bajo consumo garantiza una larga duración de la batería, mientras que su diseño compacto y discreto permite colocarlo de forma poco visible en la mayoría de los marcos de puertas y ventanas.

El MSS-MS3-WF puede utilizarse como accesorio de seguridad independiente o integrarse en un sistema más amplio de hogar inteligente y alarma, proporcionando una protección fiable contra accesos no autorizados.

2. Primer uso

1. Empuje el soporte de montaje hacia arriba y retírelo, después inserte la batería. Coloque la batería en el compartimento y ubíquela según los gráficos del compartimento de baterías. Una vez colocadas las dos baterías, los indicadores luminosos se encienden de forma continua y luego se apagan.

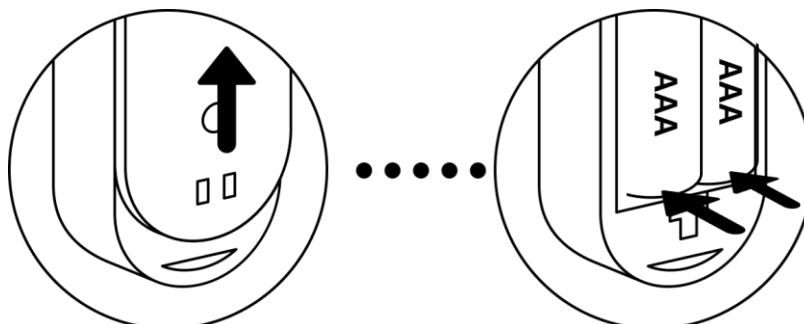


Fig.2. Retirar el soporte de montaje e insertar las baterías

2. Si el indicador LED no parpadea, tome el clip incluido en el kit y mantenga presionado el botón en la parte inferior del dispositivo durante 10 segundos para reiniciarlo.

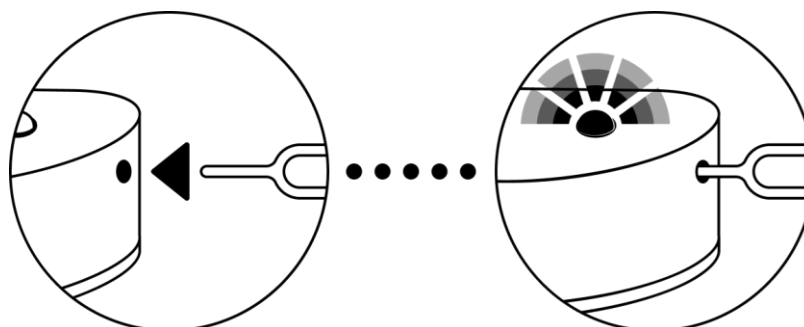


Fig.3. Restablecimiento del sensor con el pin

3. Control desde la app

1. Descargue o abra la aplicación móvil Partizan (disponible en Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

La aplicación móvil Partizan se puede descargar a través del siguiente enlace.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Escanee el código QR de la caja del dispositivo para abrir la página del dispositivo en la app Partizan.

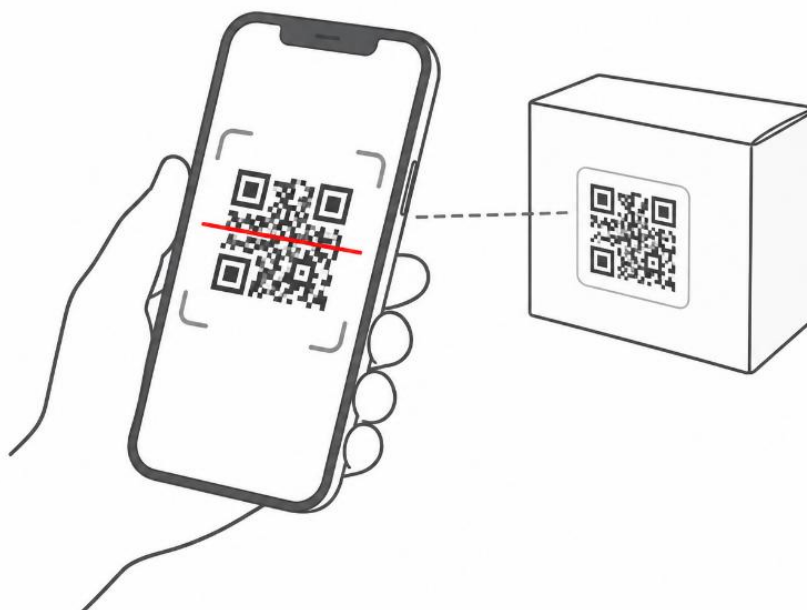


Fig.4. Escaneo del código QR

3. Abra el Asistente DIY y toque Siguiente para empezar a añadir el sensor como nuevo dispositivo.

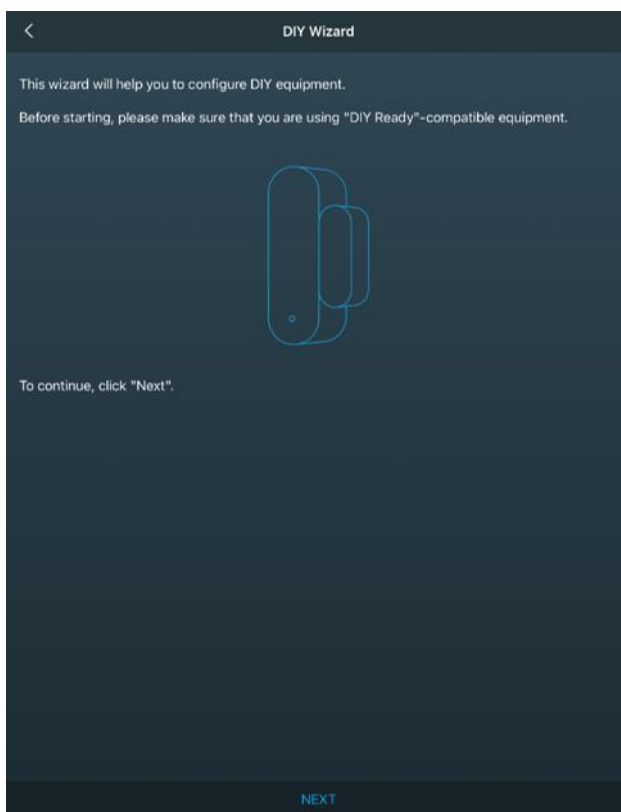


Fig.5. Asistente DIY – pantalla de inicio

4. Seleccione la red Wi-Fi de 2,4GHz que utilizará el sensor e introduzca la contraseña de la red, luego toque Siguiente. Los sensores inalámbricos no admiten el estándar de 5GHz.



Fig.6. Conexión inalámbrica – red Wi-Fi y contraseña

5. Seleccione la cuenta en la nube (ubicación) a la que se añadirá el sensor.

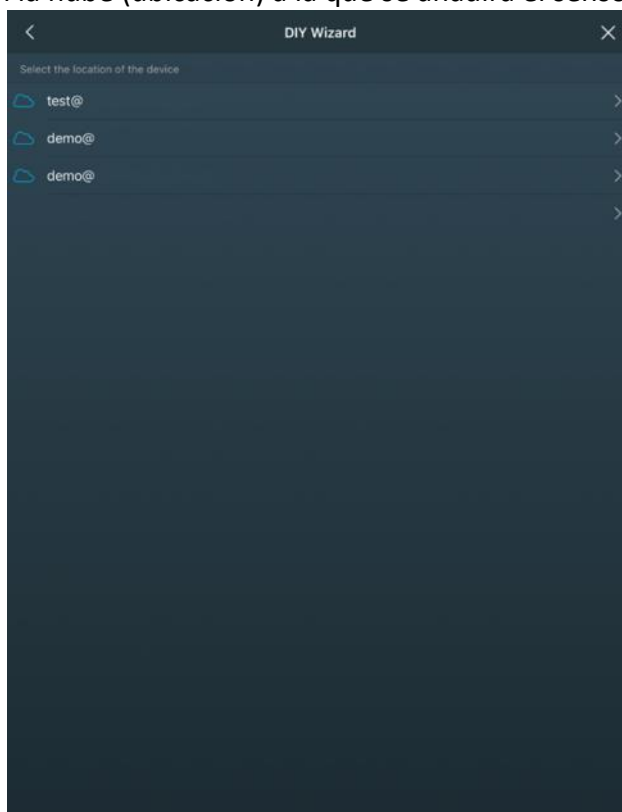


Fig.7. Asistente DIY – seleccionar ubicación del dispositivo

6. Espere mientras la app se conecta al sensor y lo configura en la red Wi-Fi seleccionada.



Fig.8. Configuración del nuevo dispositivo

7. Una vez completada la configuración, toque Listo para finalizar la incorporación del sensor.

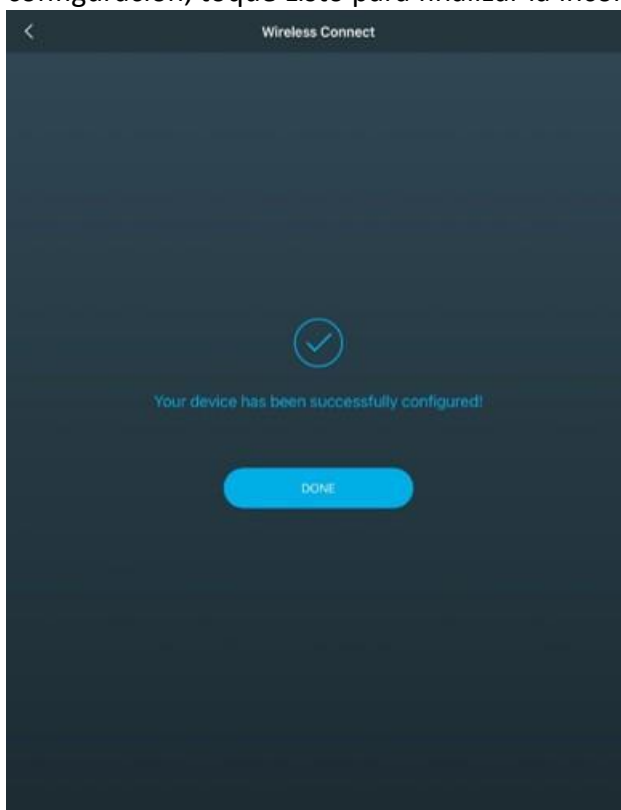


Fig.9. Conexión inalámbrica – configuración completada

8. El sensor ya está añadido a la app. Cuando el contacto magnético está abierto (puerta o ventana entreabierta), la pantalla de estado muestra un icono rojo con la etiqueta Contactos desbloqueados.

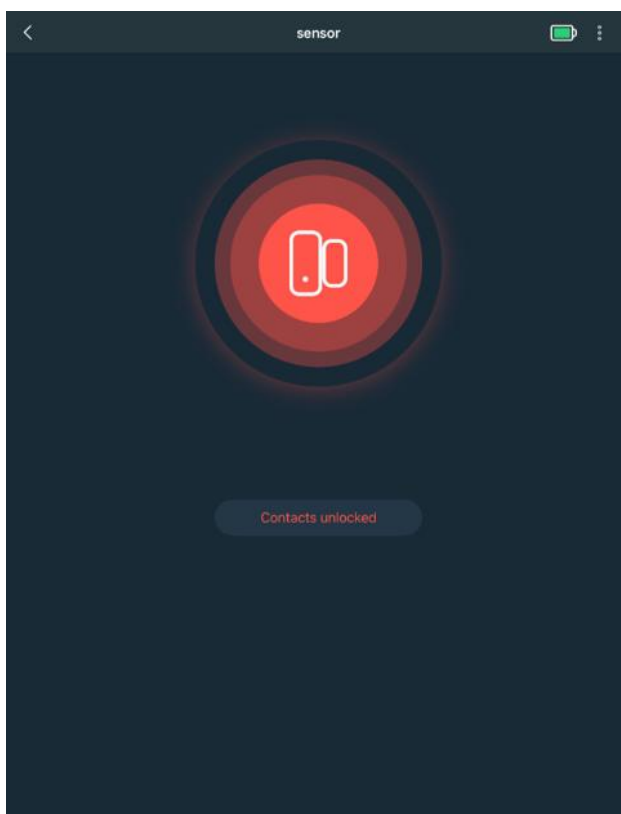


Fig.10. Pantalla de estado del sensor – contactos desbloqueados

9. Cuando el contacto magnético está cerrado (puerta o ventana cerrada), la pantalla de estado muestra un icono verde con la etiqueta Contactos bloqueados.

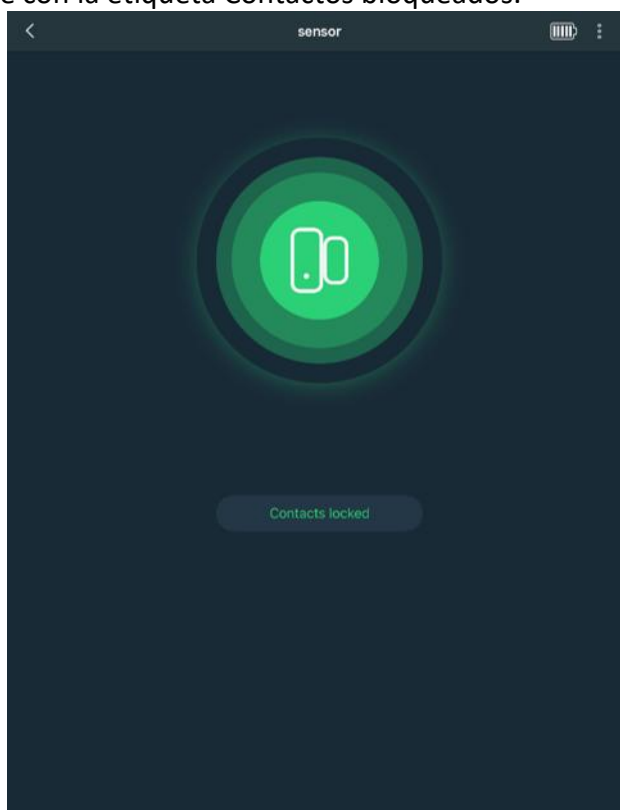


Fig.11. Pantalla de estado del sensor – contactos bloqueados

4. Configuración

1. En la pantalla de estado del sensor, toque el icono de menú de tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha, como se muestra, para abrir las opciones de Soporte y Configuración del dispositivo.

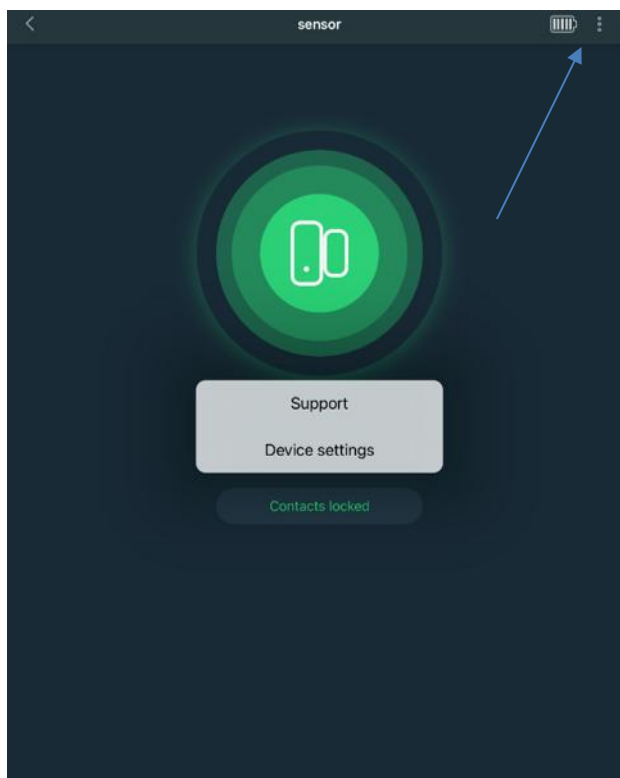


Fig.12. Pantalla del sensor – menú de Soporte y Configuración del dispositivo

2. El menú Configuración del dispositivo da acceso a Configuración de conexión, Horario de notificaciones, Acceso compartido, Actualización de firmware y Eliminar dispositivo.

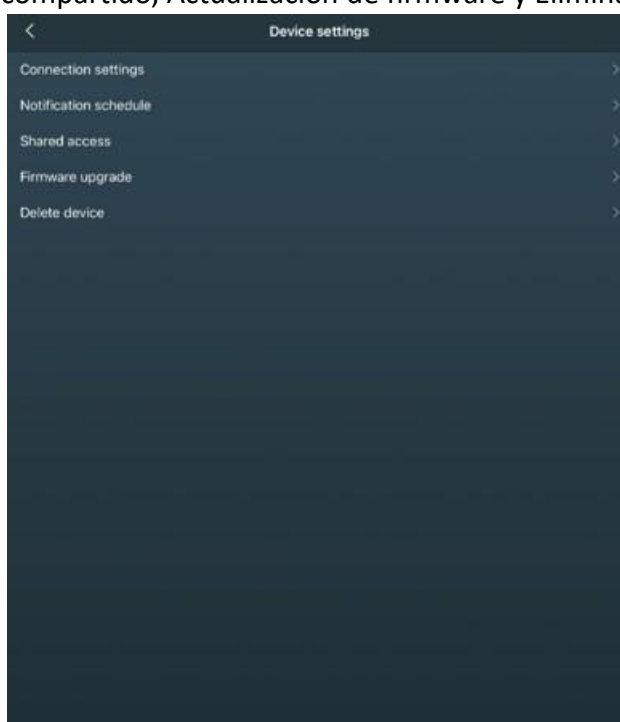


Fig.13. Menú de configuración del dispositivo

3. En Configuración de conexión, compruebe o edite el nombre del dispositivo, la carpeta y la cadena de conexión, y luego toque Aplicar para guardar los cambios.

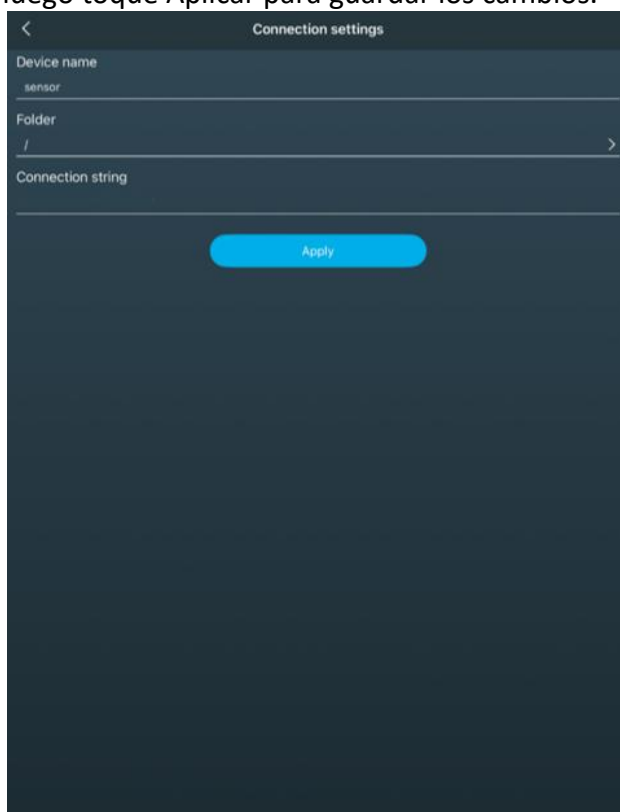


Fig.14. Configuración de conexión

4. En Acceso compartido, introduzca la dirección de correo electrónico de otro usuario de la nube y toque Guardar para darle acceso al dispositivo.

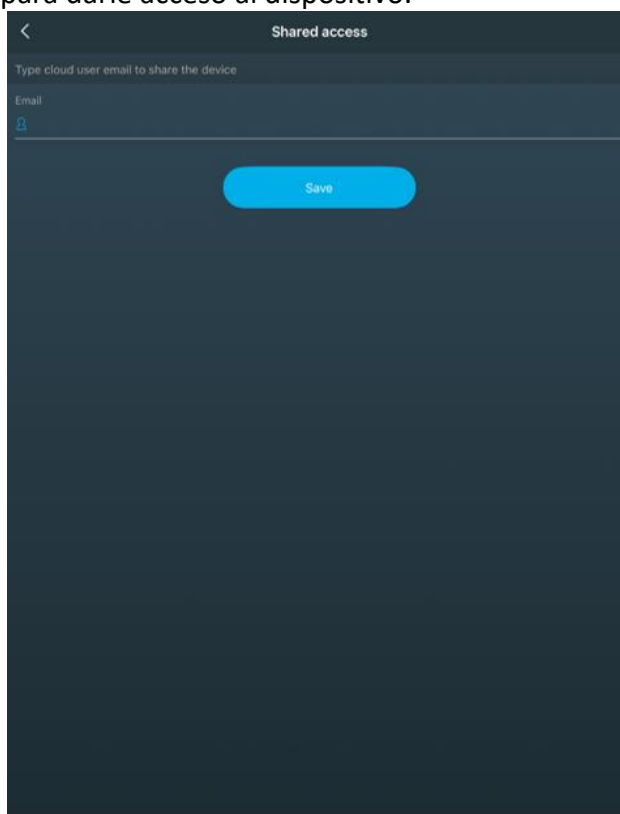


Fig.15. Acceso compartido

5. En Horario de notificaciones, seleccione los días de la semana y establezca el rango horario activo en el reloj de 24 horas. Use Copiar horario para aplicar el mismo rango horario a otros días.

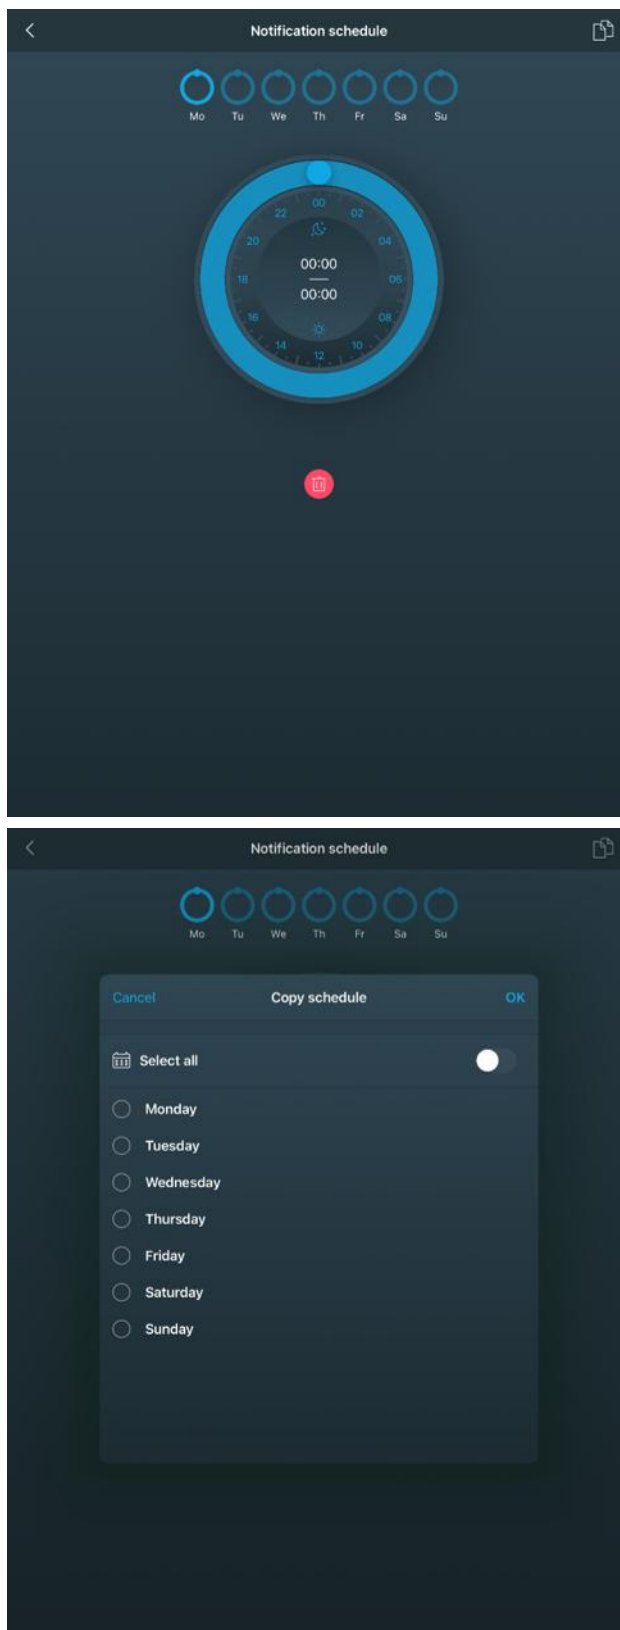


Fig.16. Horario de notificaciones y diálogo de copia de horario

Todos los dispositivos Myers envían una notificación push en tiempo real a tu teléfono cada vez que ocurre algo, para que estés siempre informado incluso cuando no estés en casa.

6. En Actualización de firmware, compruebe la versión actual del firmware en la nube y toque Actualización de firmware para instalar la versión más reciente.

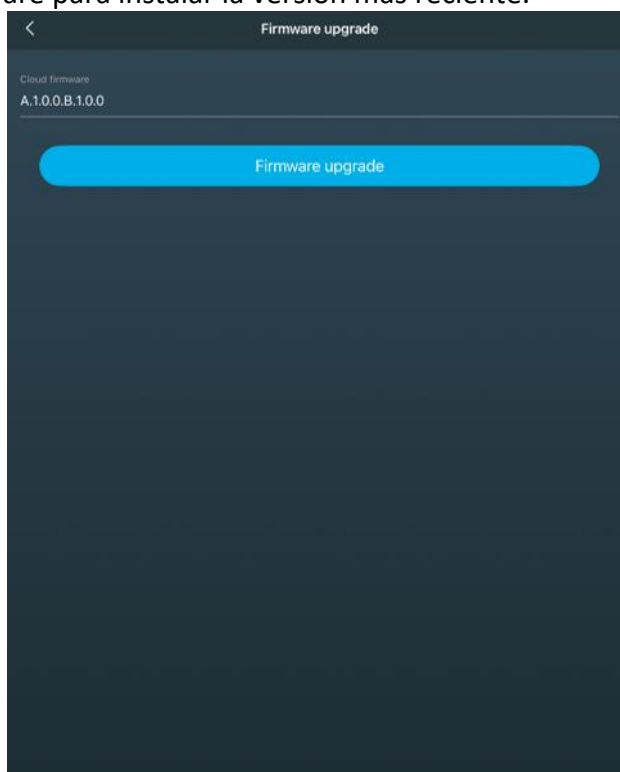


Fig.17. Actualización de firmware

7. En Soporte, consulte el horario de atención del soporte técnico. Active Proporcionar información del dispositivo para que el soporte pueda ver el modelo del dispositivo, la versión del firmware y datos de diagnóstico básicos si es necesario.

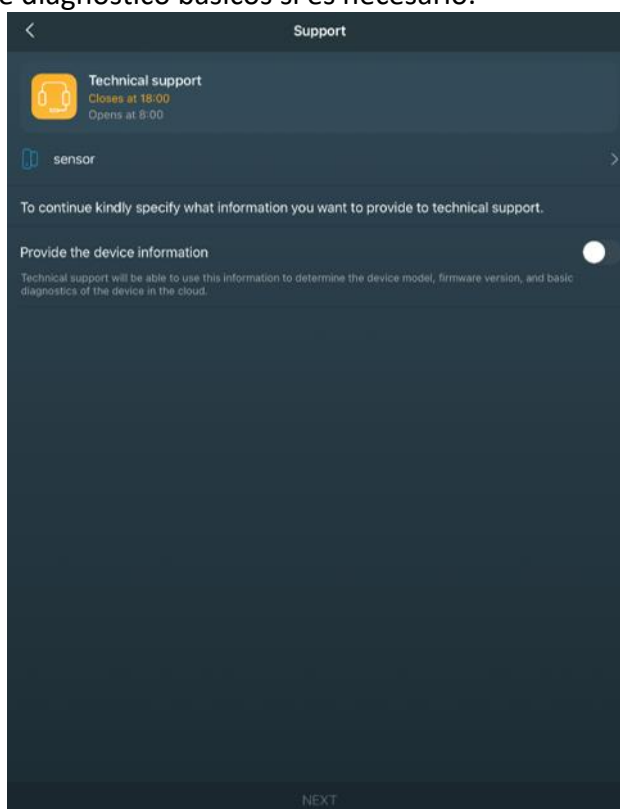


Fig.18. Soporte

8. En Eliminar dispositivo, toque Eliminar dispositivo para quitar el sensor de la app. Esto elimina permanentemente todos los datos asociados al dispositivo.

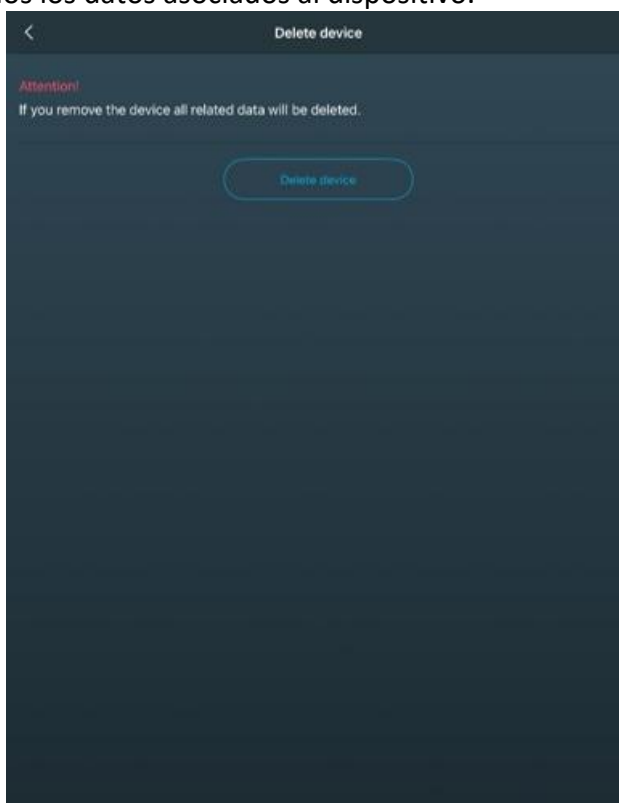


Fig.19. Eliminar dispositivo

5. Mantenimiento y notas de seguridad

Alimentación: Utilice únicamente baterías del tipo especificado para este dispositivo y sustituya ambas baterías al mismo tiempo. Insértelas con la polaridad correcta, como se indica dentro del compartimento de baterías. No mezcle baterías nuevas y usadas, ni baterías de distintos tipos.

Seguridad de las baterías: No desmonte, perforo, aplaste, cortocircuite ni exponga las baterías al fuego, al calor ni a la luz solar directa. Retire las baterías si el sensor no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Deseche las baterías usadas conforme a la normativa local; no las deseche junto con la basura doméstica general.

Instalación: Monte la unidad sensora y el imán sobre superficies limpias, planas y estables, de modo que la separación entre ambos se mantenga dentro del rango de detección especificado por el fabricante cuando la puerta o ventana esté cerrada. Evite instalar el sensor cerca de superficies metálicas, otros imanes o fuentes de fuerte interferencia electromagnética, ya que esto puede provocar alertas falsas o no detectadas.

Entorno de funcionamiento: El dispositivo está diseñado únicamente para uso en interiores. No lo exponga a lluvia, condensación, humedad elevada, polvo o temperaturas fuera del rango indicado en la ficha técnica del producto. Mantenga el sensor alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.

Limpieza: Limpie el dispositivo únicamente con un paño suave y seco. No utilice disolventes, limpiadores abrasivos ni aerosoles, y nunca sumerja el dispositivo en agua.

Conexión inalámbrica: Mantenga el sensor dentro del alcance fiable de la red Wi-Fi de 2,4GHz utilizada durante la configuración, y alejado de paredes gruesas o fuentes importantes de interferencia, para garantizar que las alertas se entreguen sin demora. Sustituya la batería con prontitud cuando la app indique un aviso de batería baja.

Mantenimiento: El dispositivo no contiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir ni reparar el sensor usted mismo, ya que podría dañarlo y anular la garantía. Si el dispositivo presenta algún fallo, póngase en contacto con el soporte de Partizan utilizando los datos indicados a continuación.

Limitaciones: Este sensor es un accesorio de seguridad complementario y no es un sistema de alarma de seguridad certificado para la vida. No debe considerarse como el único medio de protección en situaciones en las que no detectar un evento pueda provocar lesiones, pérdida de vidas o daños materiales graves.

Contactos:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot