

Sensore magnetico MSS-MS2-ZB

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Impostazioni	10
5. Manutenzione e note di sicurezza	15
Contatti:	16

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Sensore magnetico MSS-MS2-ZB

Il sensore magnetico MSS-MS2-ZB è un contatto wireless per porte e finestre progettato per rilevare in tempo reale gli eventi di apertura e chiusura. Composto da due parti compatte — l'unità sensore e un magnete — attiva un avviso ogni volta che il contatto magnetico viene interrotto, rendendolo ideale per monitorare punti di accesso come porte, finestre, armadi e cancelli.

Dotato di connettività Zigbee, il sensore trasmette gli aggiornamenti di stato a un hub Myers Smart compatibile, che li inoltra all'app collegata, consentendo un'installazione rapida e affidabile come parte di una rete Zigbee più ampia. Il basso consumo energetico garantisce una lunga durata della batteria, mentre il design compatto e discreto ne consente il posizionamento poco appariscente sulla maggior parte dei telai di porte e finestre.

Il MSS-MS2-ZB può essere utilizzato come accessorio di sicurezza autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e allarme, offrendo una protezione affidabile contro gli accessi non autorizzati.

2. Primo utilizzo

1. Spingere la staffa di montaggio verso l'alto ed estrarla, quindi inserire la batteria. Posizionare la batteria nel vano batteria seguendo le indicazioni grafiche presenti al suo interno. Dopo aver inserito entrambe le batterie, le spie luminose rimangono accese e poi si spengono.

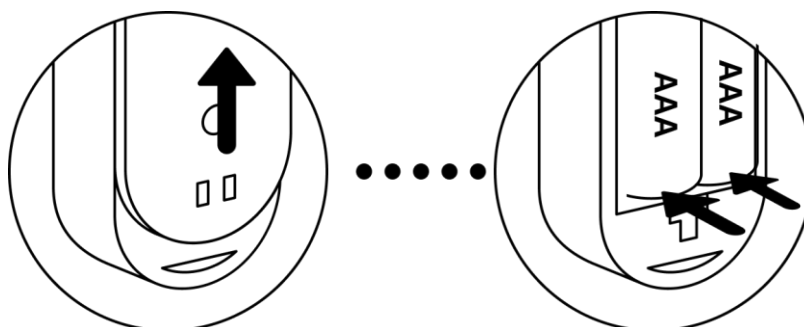


Fig.2. Rimozione della staffa di montaggio e inserimento delle batterie

2. Se l'indicatore LED non lampeggia, prendere la clip inclusa nel kit e tenere premuto per 10 secondi il pulsante sul fondo del dispositivo per eseguire il reset.

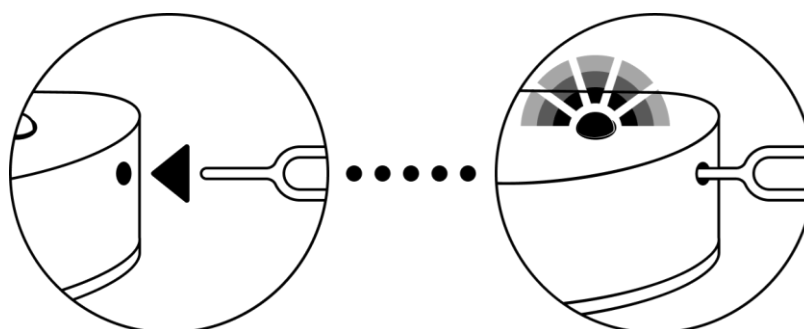


Fig.3. Reset del sensore con il pin

3. Controllo tramite app

1. Scaricare o aprire l'app mobile Partizan (disponibile su Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'app mobile Partizan può essere scaricata tramite il link seguente.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scansionare il codice QR sulla confezione del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo nell'app Partizan.

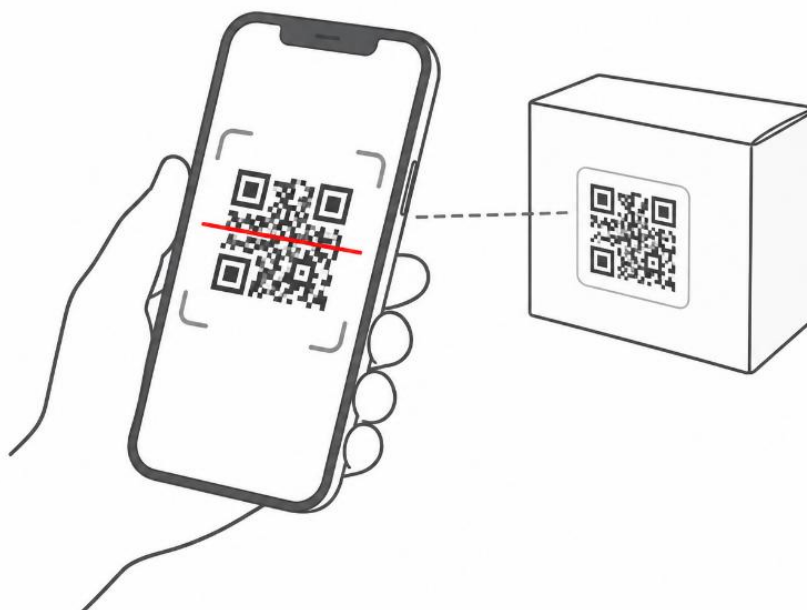


Fig.4. Scansione del codice QR

3. Aprire la Procedura guidata DIY e toccare Avanti per iniziare ad aggiungere il sensore come nuovo dispositivo.

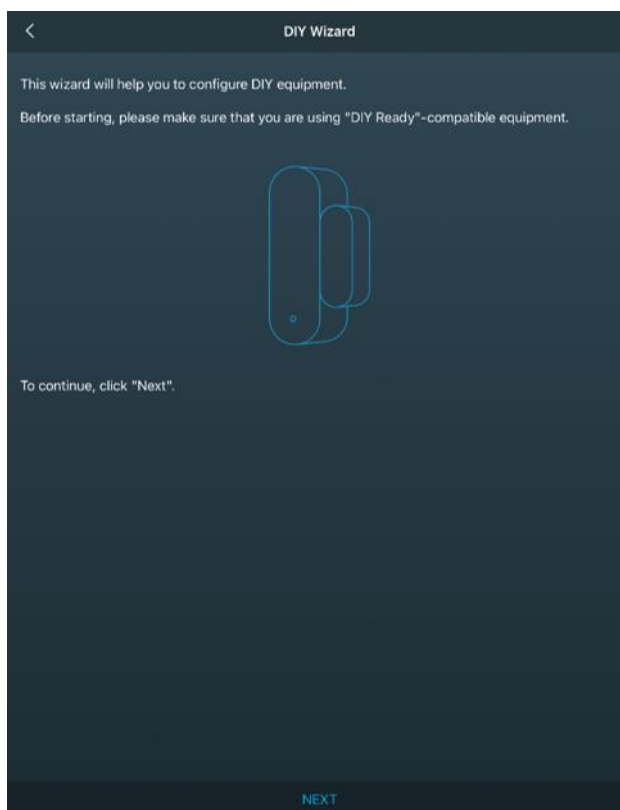


Fig.5. Procedura guidata DIY – schermata iniziale

4. Selezionare l'account cloud (posizione) a cui verrà aggiunto il sensore.



Fig.6. Procedura guidata DIY – selezione della posizione del dispositivo

5. Il dispositivo deve essere collegato tramite un hub Myers Smart. Selezionare l'hub Zigbee desiderato dall'elenco e toccare Avanti per continuare.

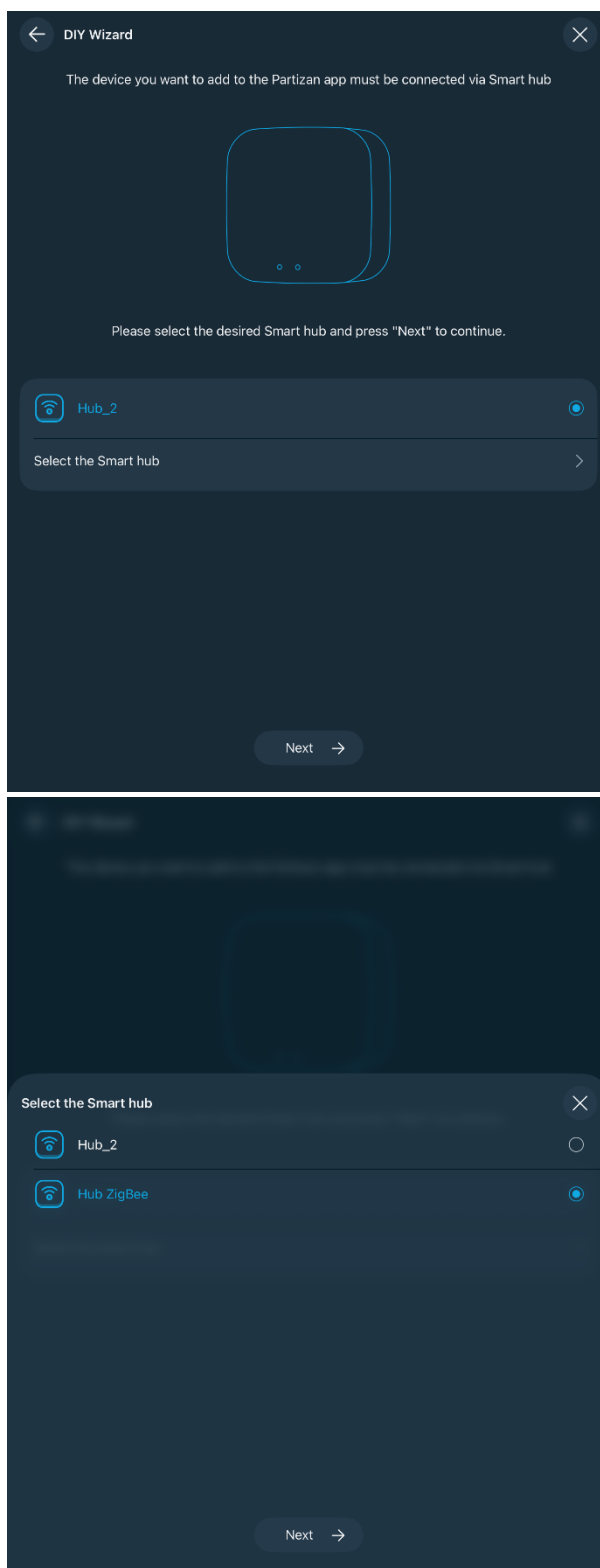


Fig.7. Selezione dell'hub Myers Smart

6. Una volta completata la configurazione, toccare Fine per terminare l'aggiunta del sensore.

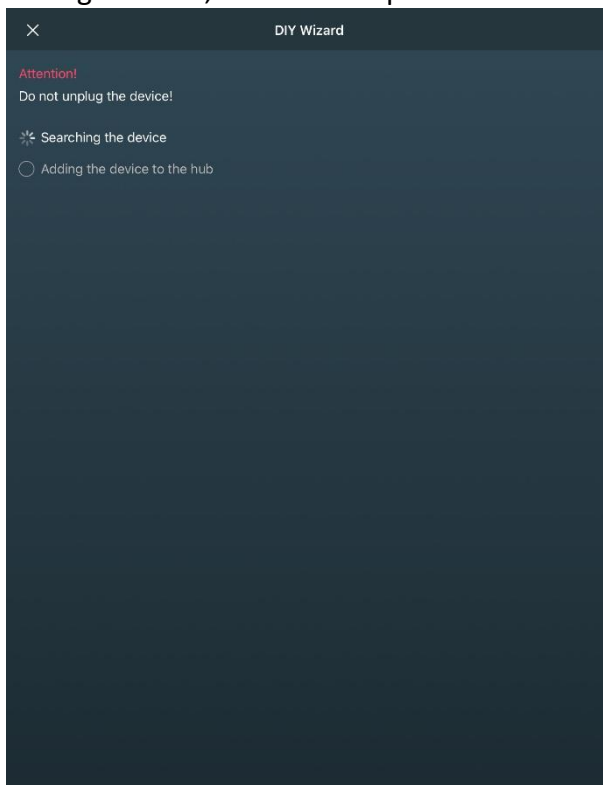


Fig.8. Connessione wireless – configurazione completata

7. Il sensore è ora aggiunto all'app. Quando il contatto magnetico è aperto (porta o finestra socchiusa), la schermata di stato mostra un'icona rossa con l'etichetta Contatti sbloccati.

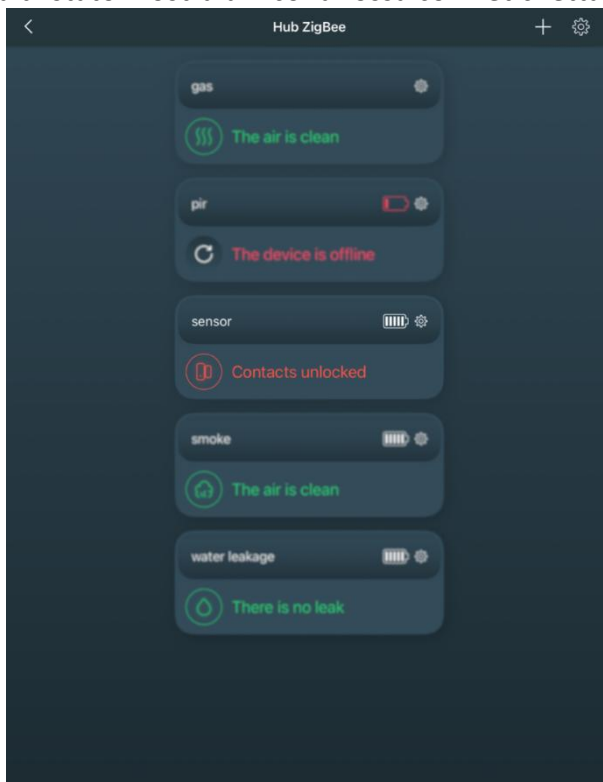


Fig.9. Schermata di stato del sensore – contatti sbloccati

8. Quando il contatto magnetico è chiuso (porta o finestra chiusa), la schermata di stato mostra un'icona verde con l'etichetta Contatti bloccati.

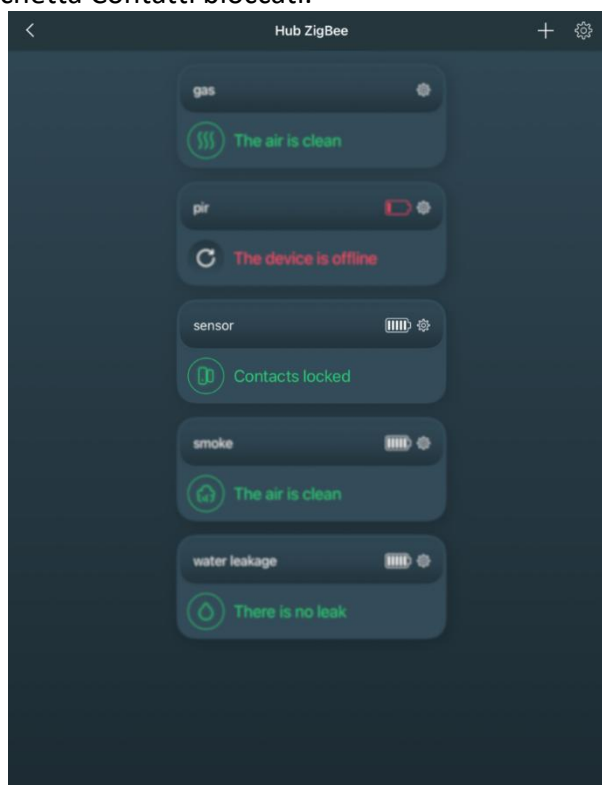


Fig.10. Schermata di stato del sensore – contatti bloccati

4. Impostazioni

1. Nell'elenco dei dispositivi dell'hub, toccare l'icona a forma di ingranaggio (⚙️) accanto al sensore, come mostrato, per aprire le opzioni Supporto e Impostazioni dispositivo.

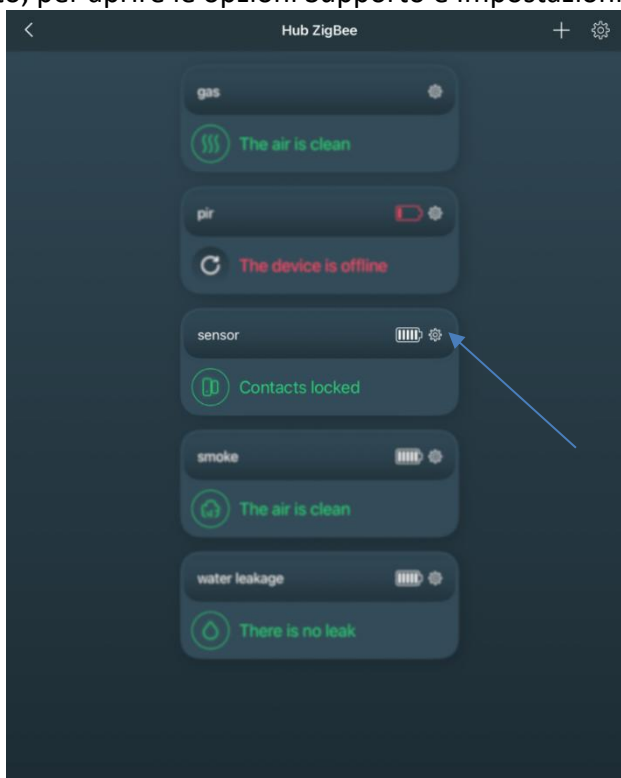


Fig.11. Schermata del sensore – menu Supporto e Impostazioni dispositivo

2. Il menu Impostazioni dispositivo consente di accedere a Impostazioni di connessione, Programmazione notifiche, Accesso condiviso, Aggiornamento firmware ed Elimina dispositivo.



Fig.12. Menu Impostazioni dispositivo

3. In Impostazioni di connessione, controllare o modificare il nome del dispositivo, la cartella e la stringa di connessione, quindi toccare Applica per salvare le modifiche.

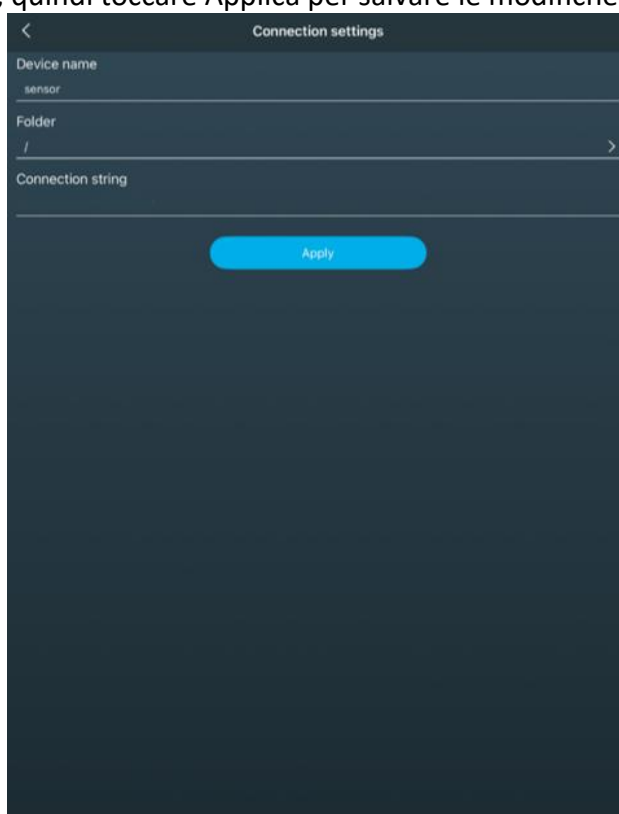


Fig.13. Impostazioni di connessione

4. In Accesso condiviso, inserire l'indirizzo email di un altro utente cloud e toccare Salva per concedergli l'accesso al dispositivo.

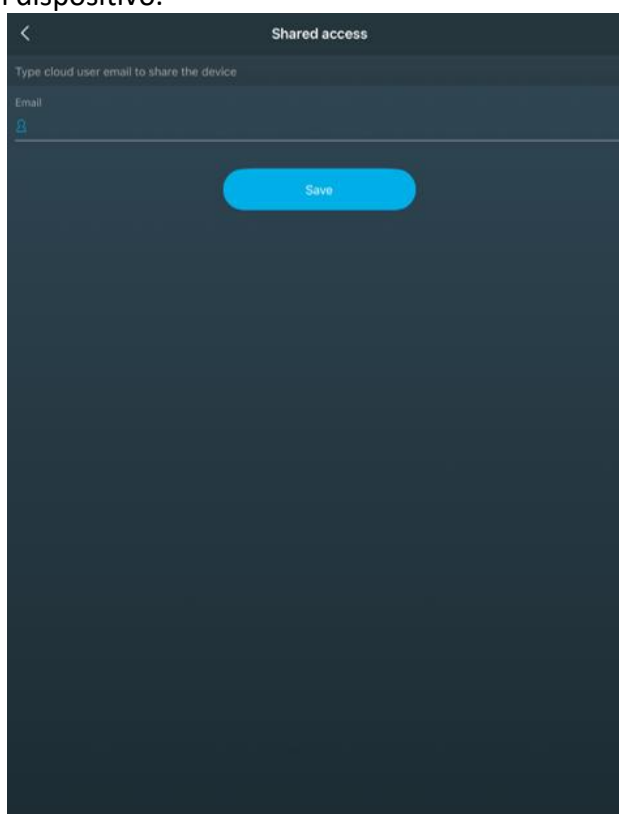


Fig.14. Accesso condiviso

5. In Programmazione notifiche, selezionare i giorni della settimana e impostare l'intervallo di tempo attivo sul quadrante delle 24 ore. Utilizzare Copia programmazione per applicare lo stesso intervallo di tempo ad altri giorni.

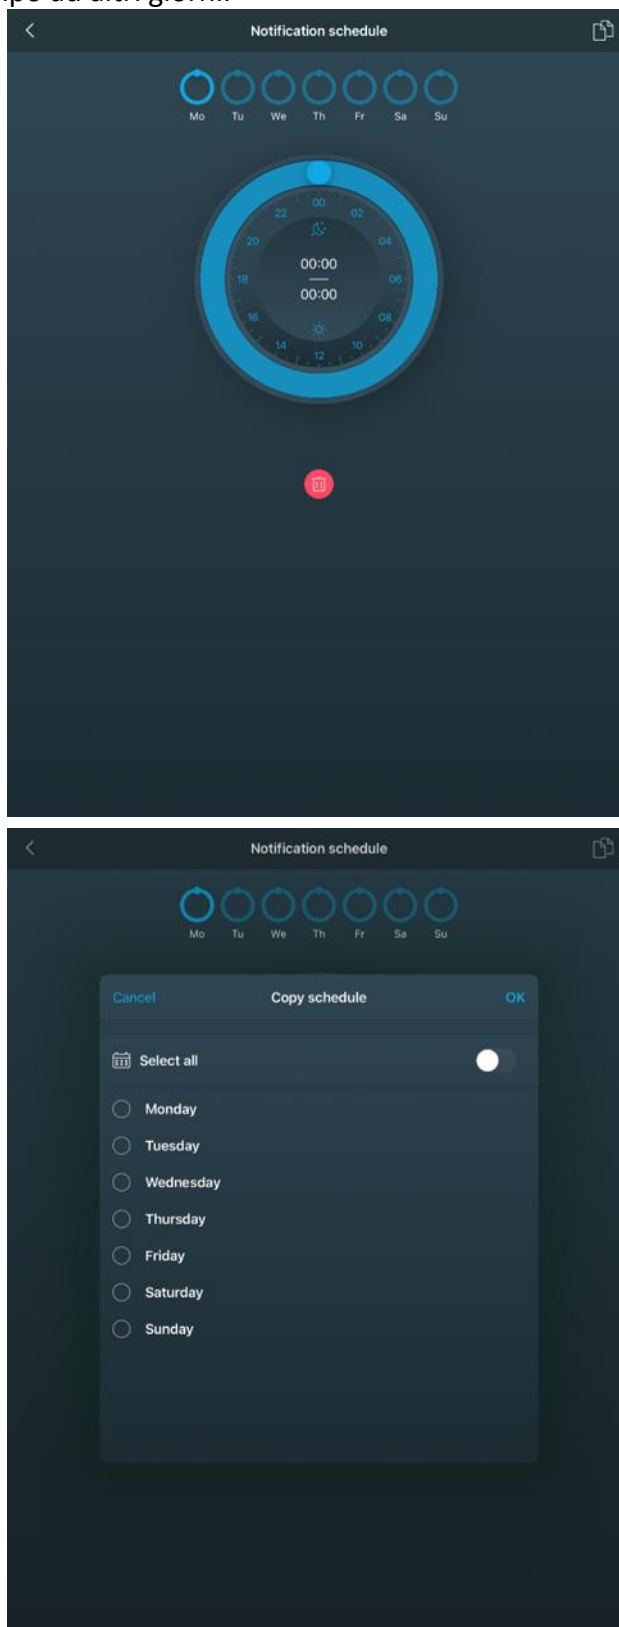


Fig.15. Programmazione notifiche e finestra di copia della programmazione

Tutti i dispositivi Myers inviano una notifica push in tempo reale al telefono ogni volta che accade qualcosa, così sei sempre informato anche quando sei fuori casa.

6. In Aggiornamento firmware, controllare la versione firmware cloud corrente e toccare Aggiornamento firmware per installare la versione più recente.

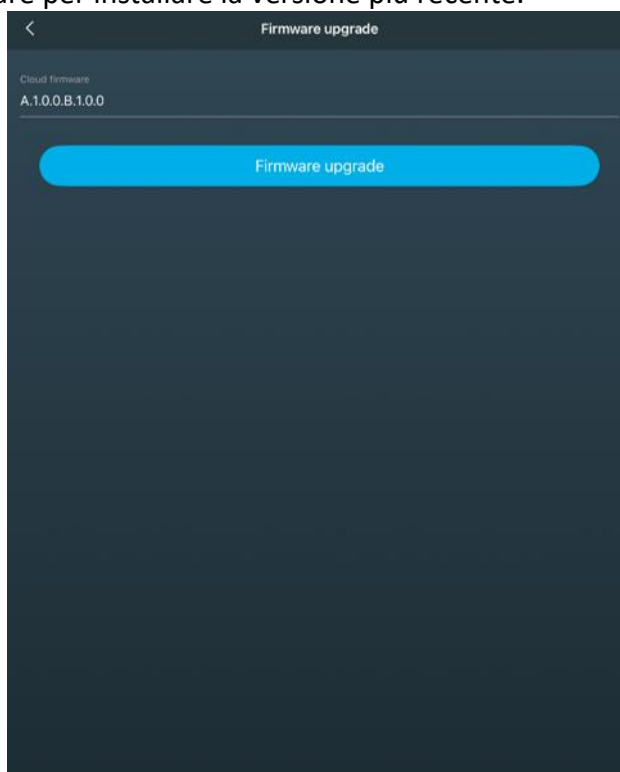


Fig.16. Aggiornamento firmware

7. In Supporto, consultare gli orari di lavoro dell'assistenza tecnica. Attivare Fornisci informazioni sul dispositivo in modo che l'assistenza possa visualizzare, se necessario, il modello del dispositivo, la versione del firmware e diagnostiche di base.

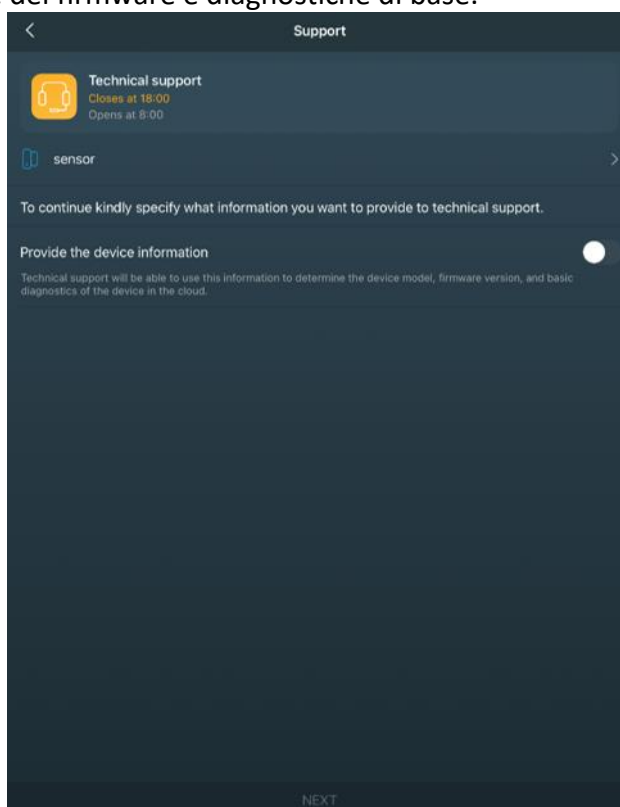


Fig.17. Supporto

8. In Elimina dispositivo, toccare Elimina dispositivo per rimuovere il sensore dall'app. Questa operazione elimina definitivamente tutti i dati associati al dispositivo.

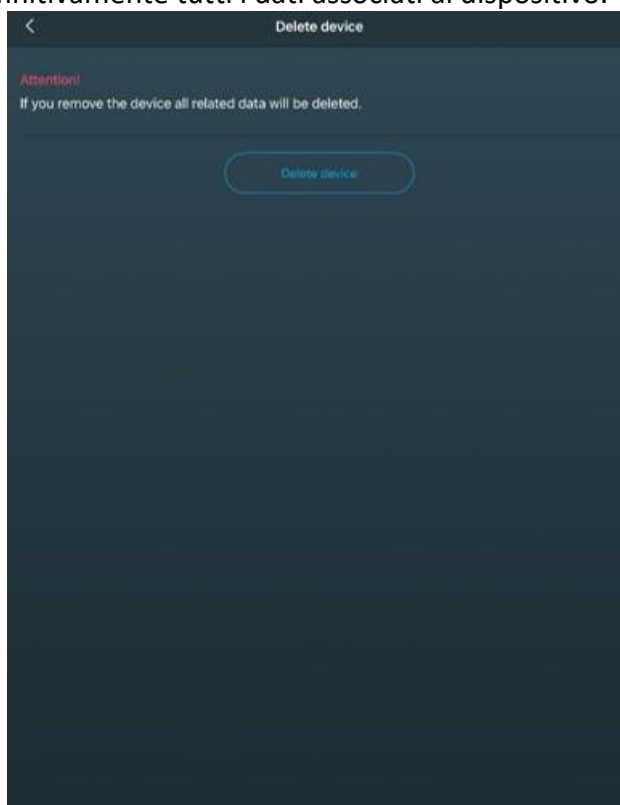


Fig.18. Elimina dispositivo

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Montare l'unità sensore e il magnete su superfici pulite, piane e stabili, in modo che la distanza tra loro rimanga entro il raggio di rilevamento specificato dal produttore quando la porta o la finestra sono chiuse. Evitare di installare il sensore vicino a superfici metalliche, altri magneti o fonti di forte interferenza elettromagnetica, poiché ciò potrebbe causare falsi allarmi o mancati rilevamenti.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio affidabile del proprio hub Zigbee abbinato e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che gli avvisi vengano recapitati senza ritardi. Se il sensore è lontano dall'hub, prendere in considerazione l'aggiunta di un ripetitore Zigbee o di un dispositivo Zigbee alimentato dalla rete elettrica tra i due per estendere la copertura. Sostituire tempestivamente la batteria quando l'app segnala un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Limitazioni: Questo sensore è un accessorio di sicurezza supplementare e non è un sistema di allarme certificato per la sicurezza della vita. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione in situazioni in cui il mancato rilevamento di un evento potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot