

Sensore di movimento PIR Myers MSS-PIR1-ZB

Manuale utente



Sommario

1. Panoramica del prodotto	3
2. Primo utilizzo	4
3. Controllo tramite app	5
4. Impostazioni	10
5. Manutenzione e note di sicurezza	15
Contatti:	16

1. Panoramica del prodotto



Fig.1. Sensore di movimento PIR Myers MSS-PIR1-ZB

Il Myers MSS-PIR1-ZB è un sensore di movimento PIR (infrarosso passivo) wireless progettato per rilevare il movimento all'interno della propria area di copertura e inviare immediatamente avvisi all'app collegata. Utilizzando la tecnologia di rilevamento a infrarossi, il sensore identifica le variazioni della firma termica causate da persone o animali in movimento, rendendolo una scelta affidabile per il monitoraggio di stanze, corridoi, ingressi e altri spazi interni.

Dotato di connettività Zigbee, il sensore comunica con un hub Myers Smart compatibile, che inoltra gli aggiornamenti di stato all'app, consentendo una configurazione rapida e affidabile come parte di una rete Zigbee più ampia. Il design compatto e discreto è adatto sia al montaggio a parete che a soffitto, mentre il basso consumo energetico garantisce una maggiore autonomia della batteria tra una sostituzione e l'altra.

Il MSS-PIR1-ZB può essere utilizzato come rilevatore di movimento autonomo oppure integrato in un sistema più ampio di smart home e sicurezza, fornendo notifiche in tempo reale ogni volta che viene rilevata attività nell'area protetta.

2. Primo utilizzo

1. Aprire il vano del dispositivo. Inserire 2 batterie (AAA 1,5V) nel vano batteria e posizionarle secondo le indicazioni grafiche presenti al suo interno. Dopo aver inserito entrambe le batterie, le spie luminose rimangono accese e poi si spengono.

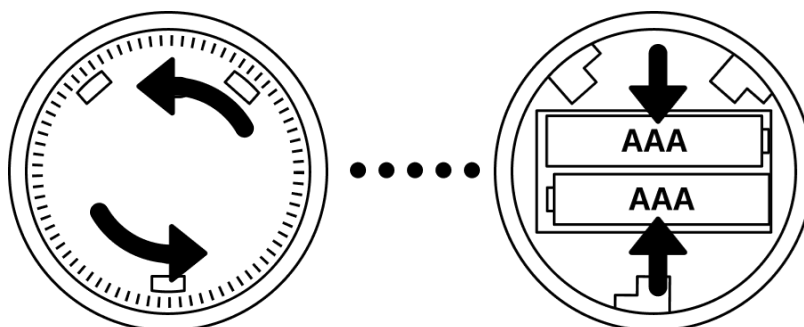


Fig.2. Rimozione della staffa di montaggio e inserimento delle batterie

2. Se l'indicatore LED non lampeggia, prendere la clip inclusa nel kit e tenere premuto per 10 secondi il pulsante sul fondo del dispositivo per eseguire il reset.

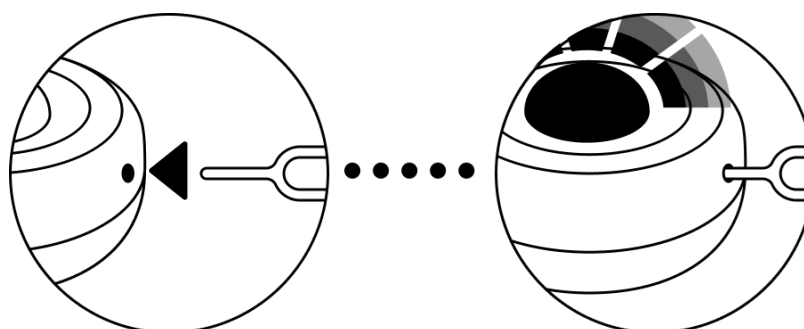


Fig.3. Reset del sensore con il pin

3. Controllo tramite app

1. Scaricare o aprire l'app mobile Partizan (disponibile su Google Play, App Store, Huawei AppGallery).

L'app mobile Partizan può essere scaricata tramite il link seguente.

<https://my.partizancloud.com/mobile>

2. Scansionare il codice QR sulla confezione del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo nell'app Partizan.

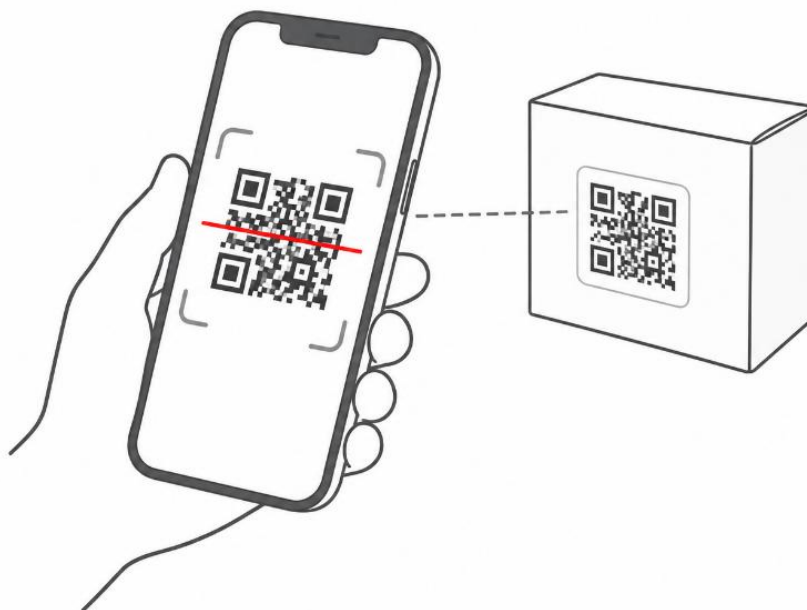


Fig.4. Scansione del codice QR

3. Aprire la Procedura guidata DIY e toccare Avanti per iniziare ad aggiungere il sensore come nuovo dispositivo.

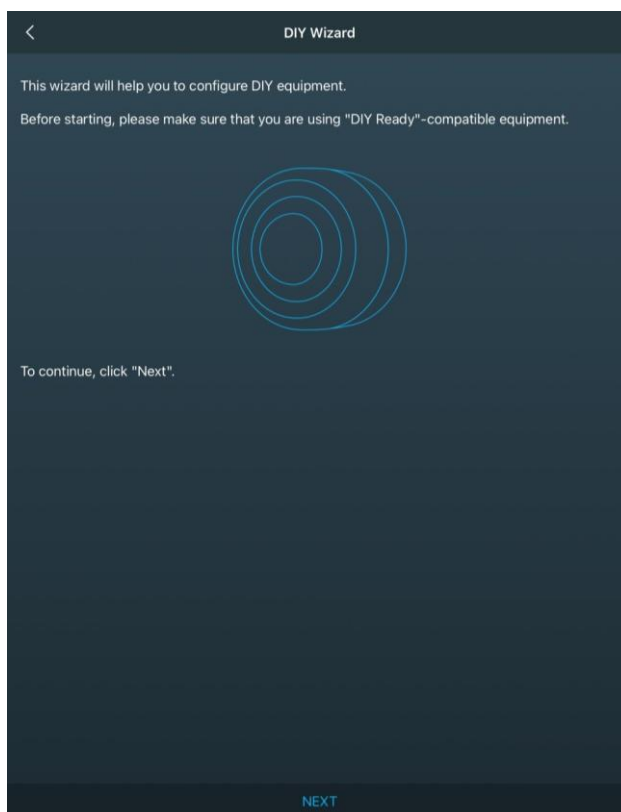


Fig.5. Procedura guidata DIY – schermata iniziale

4. Selezionare l'account cloud (posizione) a cui verrà aggiunto il sensore.

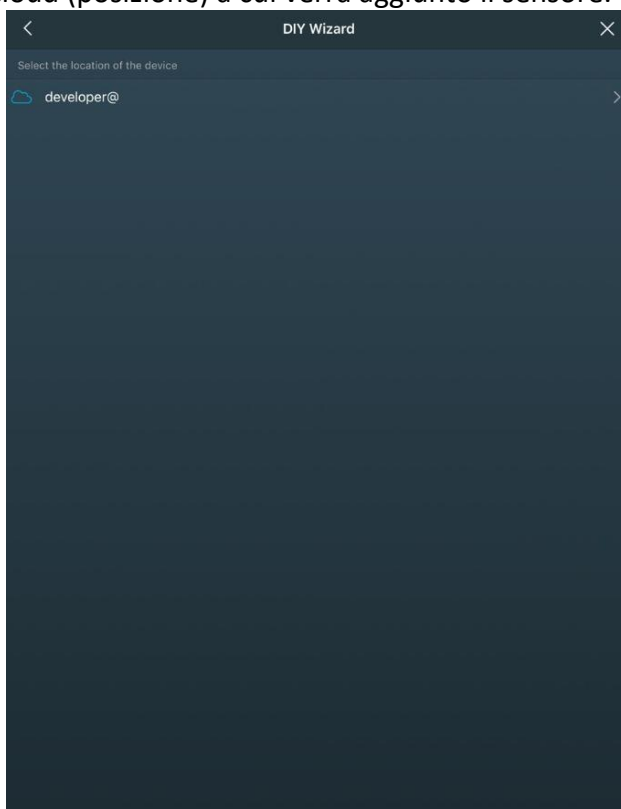


Fig.6. Procedura guidata DIY – selezione della posizione del dispositivo

5. Il dispositivo deve essere collegato tramite un hub Smart. Selezionare l'hub Zigbee desiderato dall'elenco e toccare Avanti per continuare.

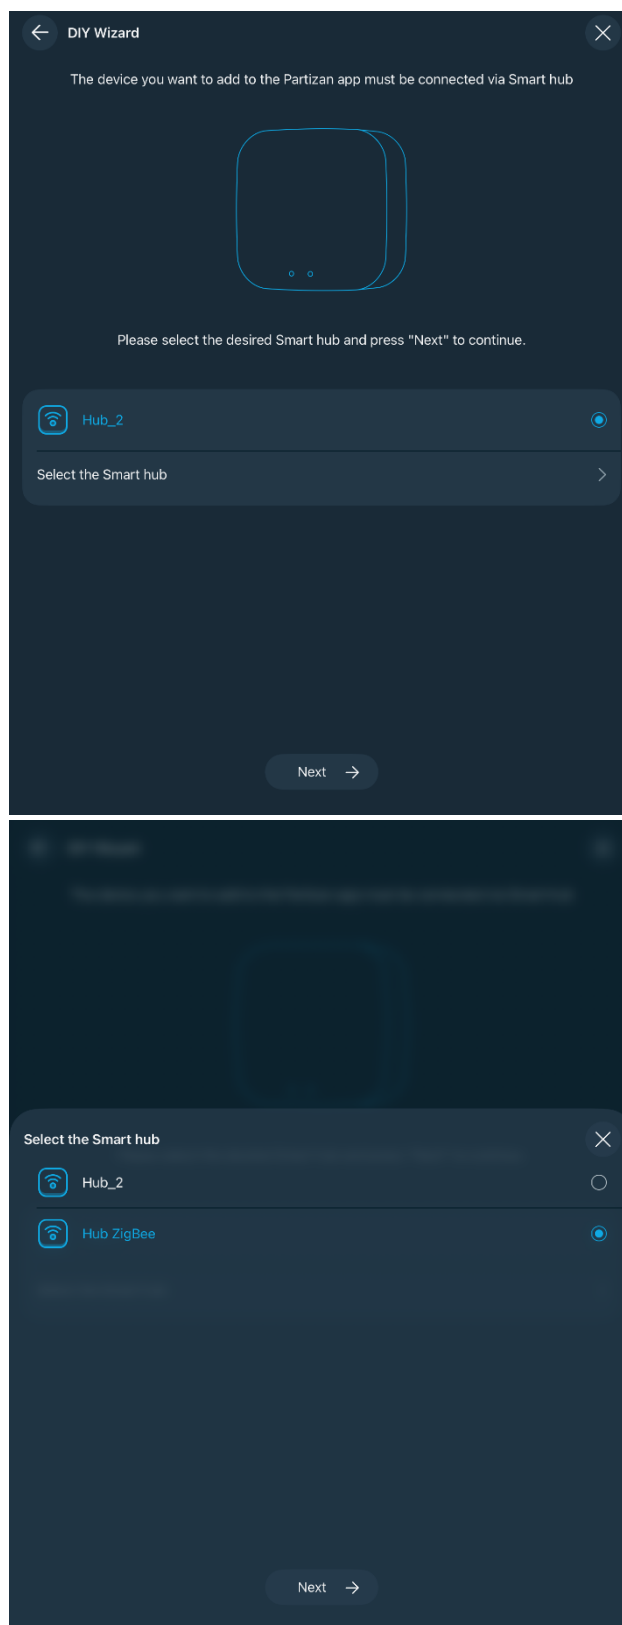


Fig.7. Selezione dell'hub Zigbee

6. Attendere mentre l'app cerca il dispositivo e lo aggiunge all'hub. Non scollegare né rimuovere il dispositivo durante questo processo.

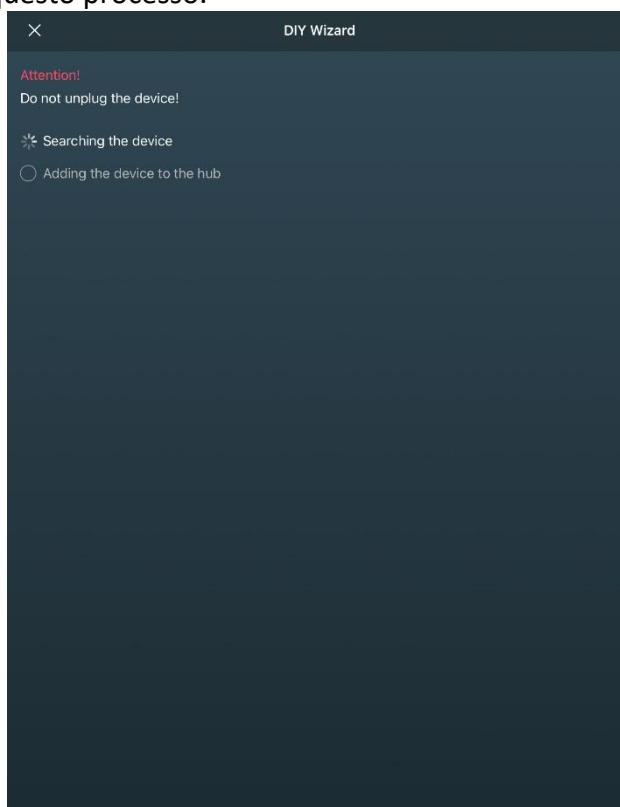


Fig.8. Aggiunta del dispositivo all'hub

7. Il sensore è ora aggiunto all'app. Quando viene rilevato un movimento all'interno dell'area di copertura, la schermata di stato mostra un'icona rossa con l'etichetta Movimento rilevato.

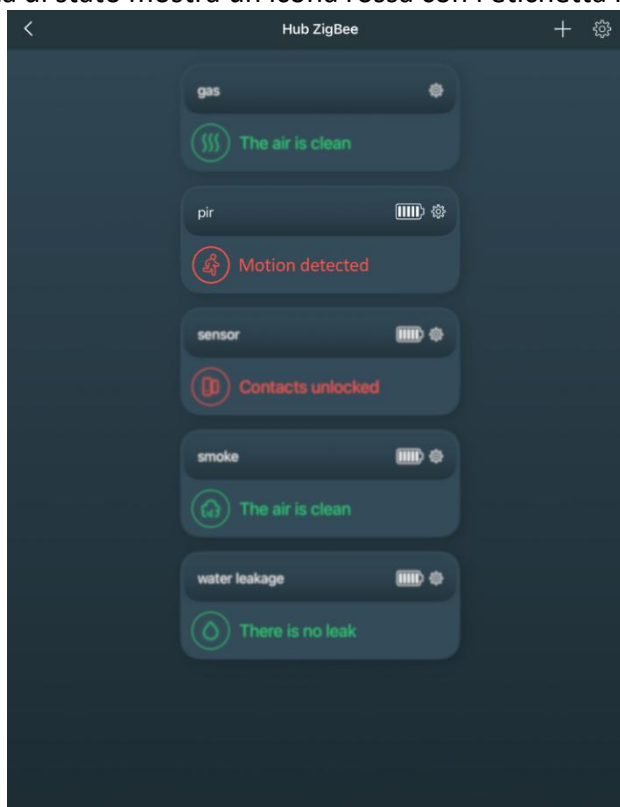


Fig.9. Schermata di stato del sensore – movimento rilevato

8. Quando non viene rilevato alcun movimento, la schermata di stato mostra un'icona verde con l'etichetta Nessun movimento.

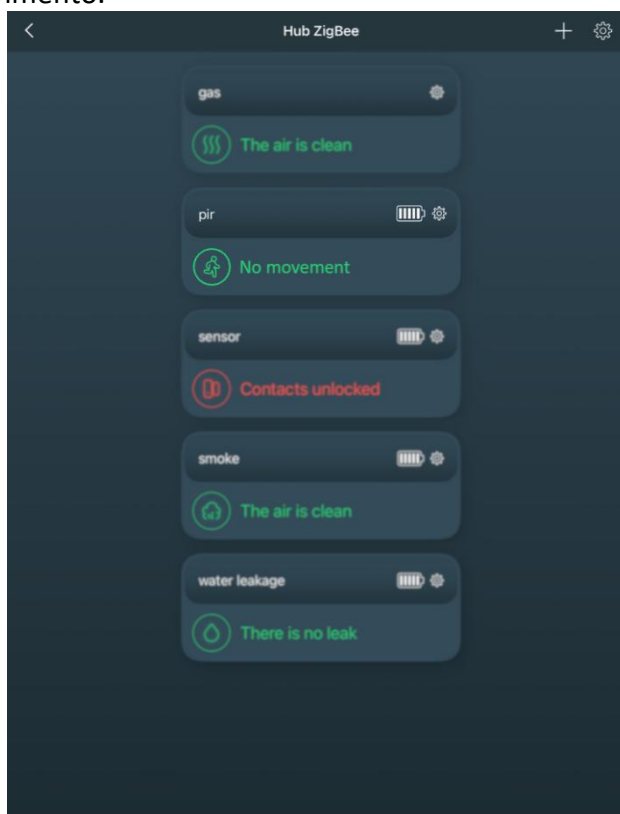


Fig.10. Schermata di stato del sensore – nessun movimento

4. Impostazioni

1. Nell'elenco dei dispositivi dell'hub, toccare l'icona a forma di ingranaggio (⚙️) accanto al sensore, come mostrato, per aprire le opzioni Supporto e Impostazioni dispositivo.

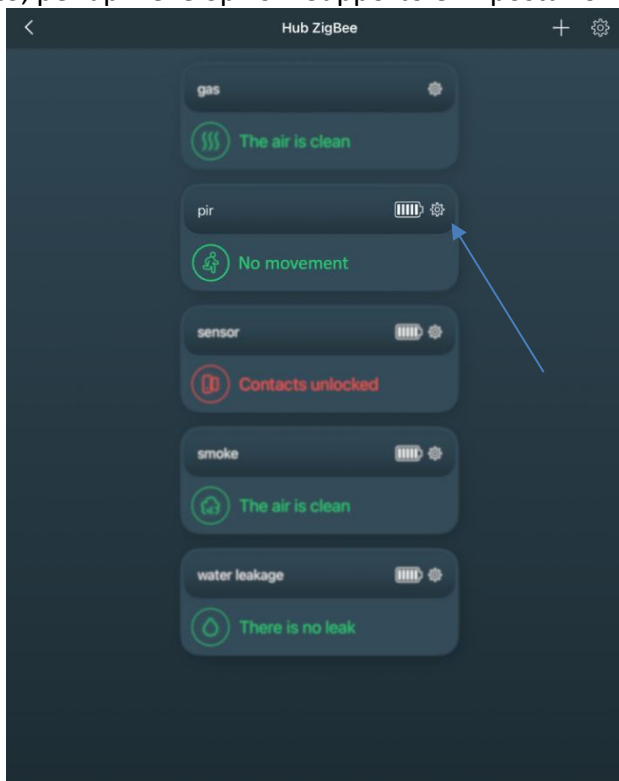


Fig.11. Schermata del sensore – menu Supporto e Impostazioni dispositivo

2. Il menu Impostazioni dispositivo consente di accedere a Impostazioni di connessione, Programmazione notifiche, Accesso condiviso, Aggiornamento firmware ed Elimina dispositivo.

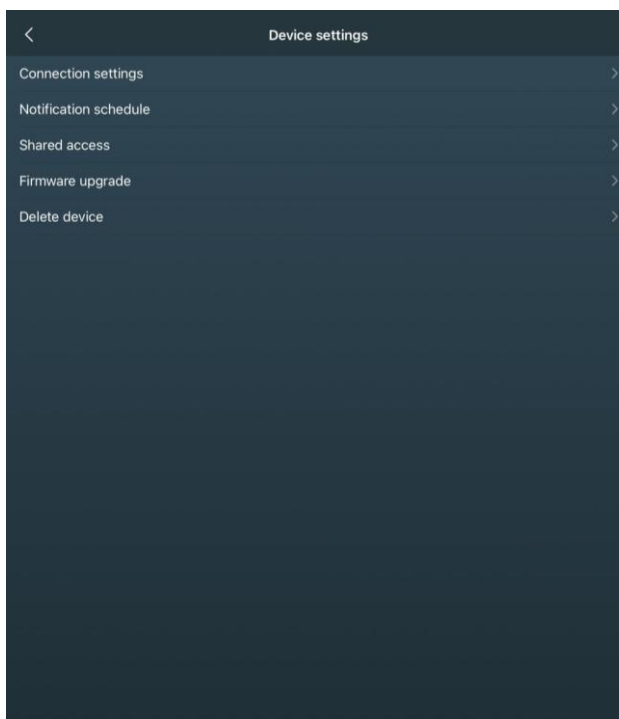


Fig.12. Menu Impostazioni dispositivo

3. In Impostazioni di connessione, controllare o modificare il nome del dispositivo, la cartella e la stringa di connessione, quindi toccare Applica per salvare le modifiche.

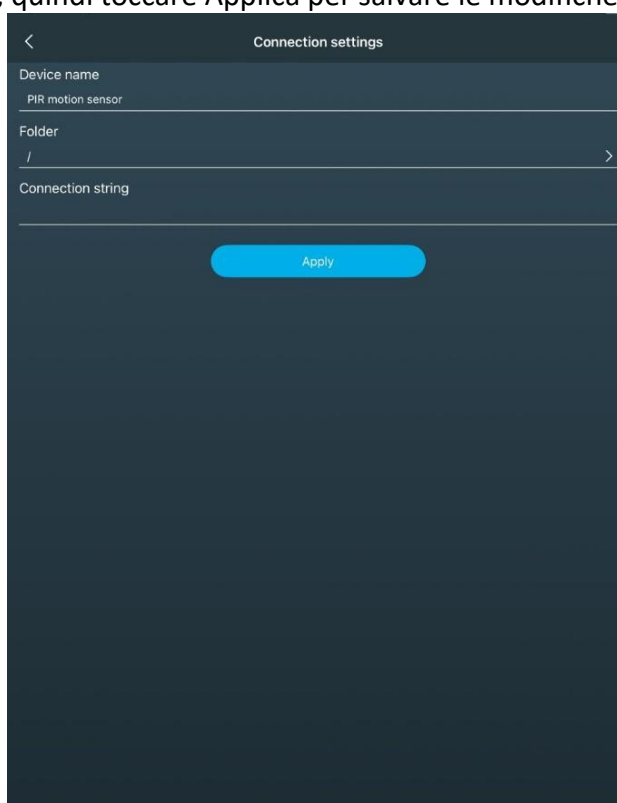


Fig.13. Impostazioni di connessione

4. In Accesso condiviso, inserire l'indirizzo email di un altro utente cloud e toccare Salva per concedergli l'accesso al dispositivo.

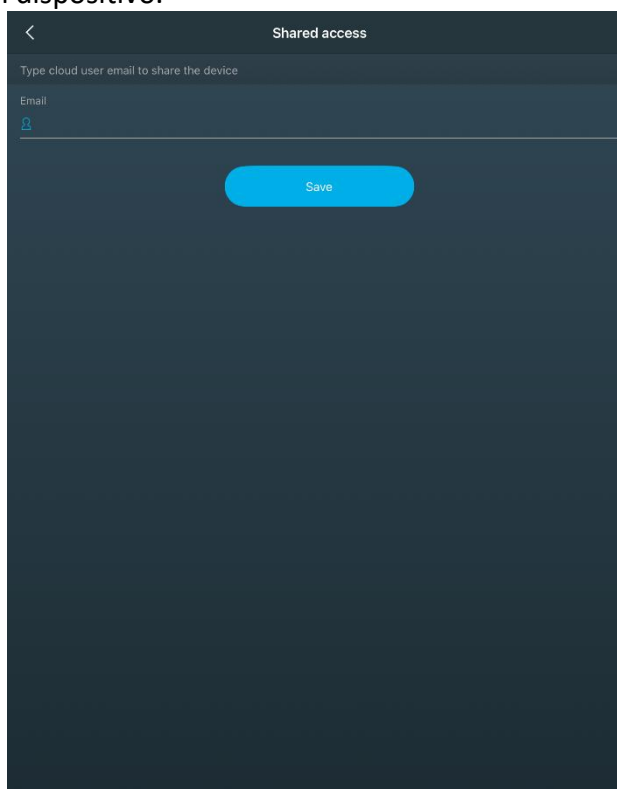


Fig.14. Accesso condiviso

5. In Programmazione notifiche, selezionare i giorni della settimana e impostare l'intervallo di tempo attivo sul quadrante delle 24 ore. Utilizzare Copia programmazione per applicare lo stesso intervallo di tempo ad altri giorni.

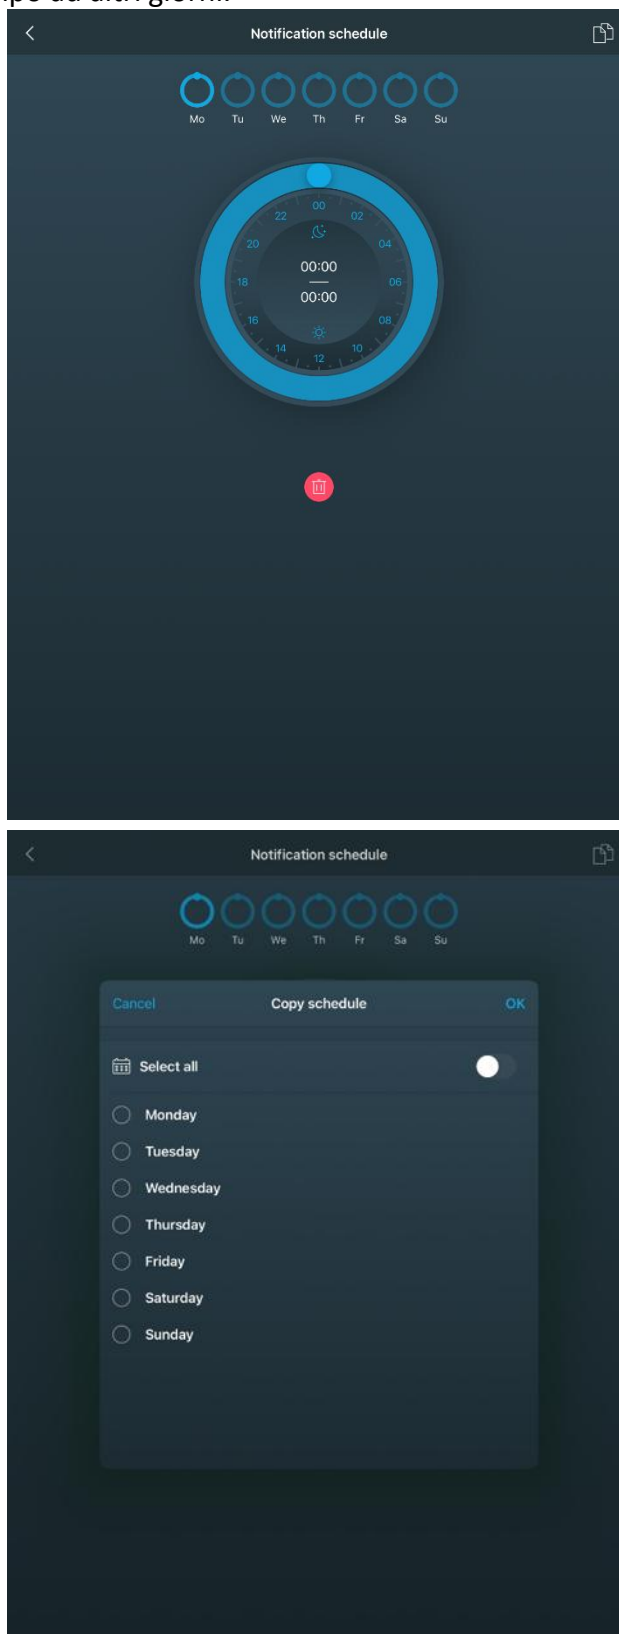


Fig.15. Programmazione notifiche e finestra di copia della programmazione

Tutti i dispositivi Myers inviano una notifica push in tempo reale al telefono ogni volta che accade qualcosa, così sei sempre informato anche quando sei fuori casa.

6. In Aggiornamento firmware, controllare la versione firmware cloud corrente e toccare Aggiornamento firmware per installare la versione più recente.

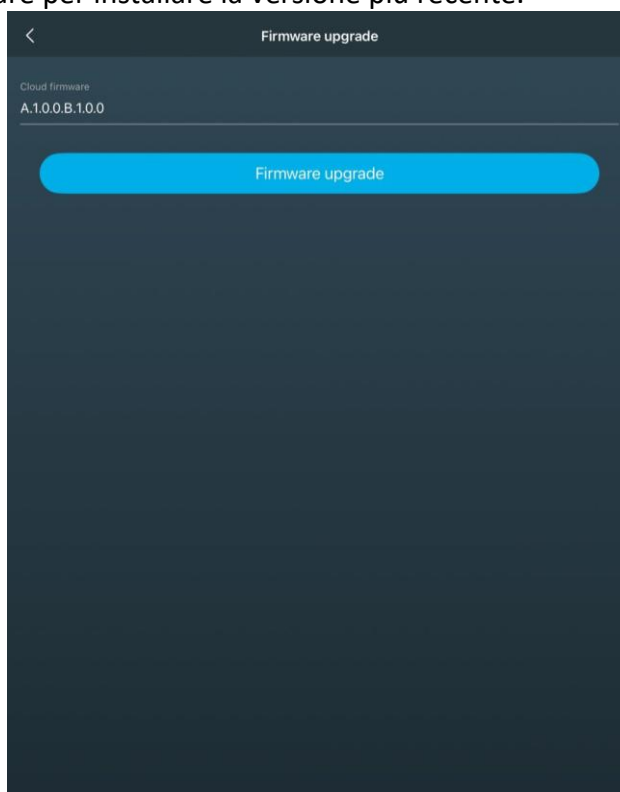


Fig.16. Aggiornamento firmware

7. In Supporto, consultare gli orari di lavoro dell'assistenza tecnica. Attivare Fornisci informazioni sul dispositivo in modo che l'assistenza possa visualizzare, se necessario, il modello del dispositivo, la versione del firmware e diagnostiche di base.

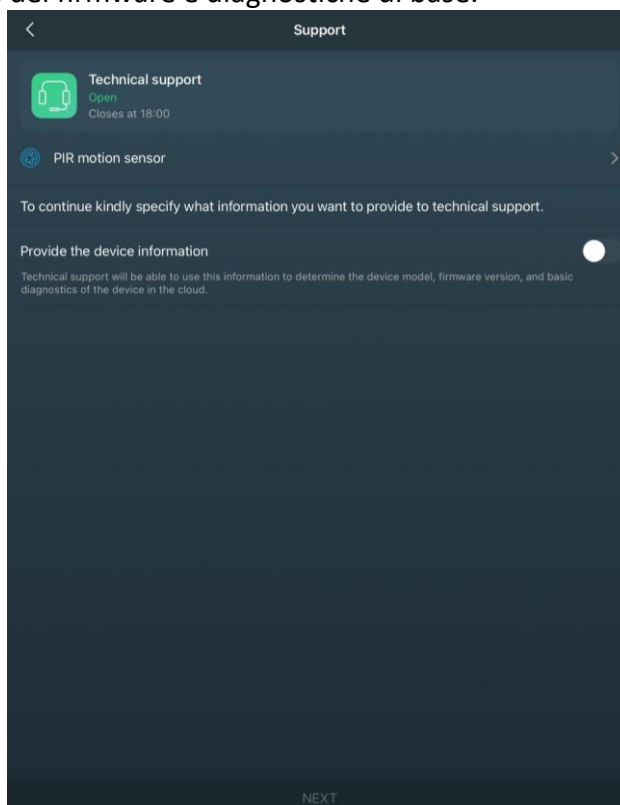


Fig.17. Supporto

8. In Elimina dispositivo, toccare Elimina dispositivo per rimuovere il sensore dall'app. Questa operazione elimina definitivamente tutti i dati associati al dispositivo.

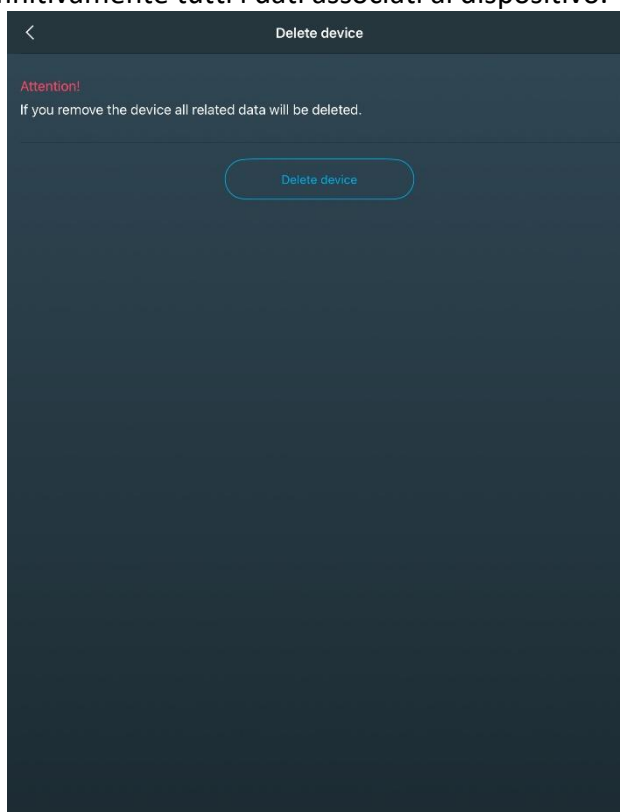


Fig.18. Elimina dispositivo

5. Manutenzione e note di sicurezza

Alimentazione: Utilizzare esclusivamente batterie del tipo specificato per questo dispositivo e sostituire entrambe le batterie contemporaneamente. Inserirle rispettando la polarità corretta, come indicato all'interno del vano batteria. Non mescolare batterie vecchie e nuove né batterie di tipo diverso.

Sicurezza delle batterie: Non smontare, forare, schiacciare, cortocircuitare o esporre le batterie a fuoco, calore o luce solare diretta. Rimuovere le batterie se il sensore non verrà utilizzato per un periodo prolungato. Smaltire le batterie usate in conformità con le normative locali; non smaltirle insieme ai normali rifiuti domestici.

Installazione: Montare il sensore utilizzando il cuscinetto adesivo biadesivo incluso nel kit, su una superficie pulita, piana e stabile, con una visuale chiara e libera dell'area da monitorare. Evitare di orientare il sensore direttamente verso fonti di calore, bocchette di ventilazione, termosifoni, finestre esposte alla luce solare diretta o oggetti in movimento come tende e ventilatori a soffitto, poiché ciò potrebbe causare falsi allarmi o mancati rilevamenti.

Ambiente operativo: Il dispositivo è progettato esclusivamente per uso interno. Non esporlo a pioggia, condensa, umidità elevata, polvere o temperature al di fuori dell'intervallo indicato nella scheda tecnica del prodotto. Tenere il sensore lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.

Pulizia: Pulire il dispositivo solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, detergenti abrasivi o spray aerosol, e non immergere mai il dispositivo in acqua.

Connessione wireless: Mantenere il sensore entro il raggio affidabile del proprio hub Zigbee abbinato e lontano da pareti spesse, superfici metalliche o importanti fonti di interferenza, per garantire che gli avvisi vengano recapitati senza ritardi. Se il sensore è lontano dall'hub, prendere in considerazione l'aggiunta di un ripetitore Zigbee o di un dispositivo Zigbee alimentato dalla rete elettrica tra i due per estendere la copertura. Sostituire tempestivamente la batteria quando l'app segnala un avviso di batteria scarica.

Assistenza: Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire o riparare il sensore autonomamente, poiché ciò potrebbe danneggiarlo e invalidare la garanzia. Se il dispositivo è difettoso, contattare l'assistenza Partizan utilizzando i recapiti indicati di seguito.

Limitazioni: Questo sensore è un accessorio di sicurezza supplementare e non è un sistema di allarme certificato per la sicurezza della vita. Non deve essere considerato l'unico mezzo di protezione in situazioni in cui il mancato rilevamento di un evento potrebbe provocare lesioni, perdita di vite umane o gravi danni materiali.

Contatti:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot